




ATENÇÃO

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar. Usar martelo de borracha para fazer a montagem. Deve ser utilizado cola em todas as cavilhas que sejam úteis na montagem. É importante deixar secar a cola. Deixar o móvel no esquadro.

REFERÊNCIA DO MODELO

PH-1720 ROUPEIRO 6 PORTAS BATENTES

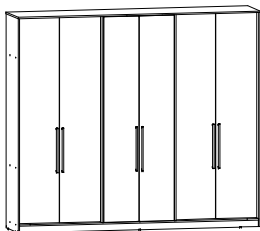

Limpeza / Higiene

Para conservação e limpeza, recomenda-se apenas utilizar um pano úmido e sabão neutro.

Informações ao cliente

Garantia de 06 meses, sendo 03 meses conforme o código de defesa do consumidor, e mais 03 meses por garantia do fabricante.

Nos reservamos no direito de efetuar alterações nos produtos, sem aviso prévio, quando entender necessário.



KIT ACESSÓRIOS

K072523

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
1	PARAFUSO MINIFIX	14	1602006
2	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	14	1605358
21	PREGO 10x10 C/CABEÇA	143	1605365
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	33	1601469
33	CANTONEIRA 18x18 (ZA)	6	1604580
34	CANTONEIRA 20x20x42mm (08.02.096)	8	-
66	CANTONEIRA SUPORTE TRIANGULAR	4	1606856
79	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 22MM	12	-
81	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 22MM LÍNEO	2	1607531
96	DISTANCIADOR DE CORREDIÇA 45MM	16	1607849
166	SUPORTE PRATELEIRA 6x6 (CINZA)	4	1604347
170	SUPORTE PRATELEIRA Ø8x16.7MM CINZA	2	-
172	SUPORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	8	1603790
225	SAPATA QUADRADA 15x15mm (CINZA)	10	1602714
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	68	1604742
1.4	CAVILHA DE MADEIRA 6X70	6	1606280
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	60	1604937
2.25	PARAFUSO 3.5 X 16 CAB. CHATA PHILIPS	4	1606855
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	76	1602420
2.35	PARAFUSO 4 X 22 CAB. CHATA PHILIPS	32	1607860
2.4	PARAFUSO 3 X 20 CAB. CHATA PHILIPS	44	1604857
2.7	PARAFUSO 3.5 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	12	1602836

K072469 - 1768139

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	72	1602420
A10	CALÇO 35mm SUPER ALTO	18	1607868
A31	DOBRADIÇA CANECO 35mm COLO ALTO	18	1603789

LISTA DE PEÇAS

VOLUME 1

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
321	1607302	CJ PUX ATHOS HAUT 448MM	472.0x15.6x40.5	6
-	K072469 - 1768139	KIT DOBRADIÇAS	xx	1
-	K072523	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
8.7	068307 - 1600921	CORREDICA NORMAL 400MM	xx	4
CAB	1602046	TUBO OBL CAB ALUM 374X28X16X0,60MM	374.0x30.0x15.8	2
CAB	1607360	TUBO OBL CAB ALUM 891X28X16X0,60MM	891.0x30.0x15.8	2
DD	158272E	DIVISÃO DIR.	2195.0x535.0x15.0	1
DE	158271E	DIVISÃO ESQ.	2195.0x535.0x15.0	1
FRG	158275L	FRENTE DE GAVETA	807.0x160.0x15.0	4
LG	158277L	LATERAL GAVETA	400.0x100.0x15.0	8
M	158274L	MALEIRO	901.0x452.0x15.0	2
PRF	158273L	PRATELEIRA FIXA	773.0x452.0x15.0	2
TRG	158278L	TRASEIRO GAVETA	756.0x100.0x15.0	4

VOLUME 2

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
B	158279E	BASE	2605.0x535.0x15.0	1
D-	158282L	DIVISÃO MENOR	325.0x350.0x15.0	3
DC	158281L	DIVISÃO CENTRAL	1175.0x350.0x15.0	1
MC	158283L	MALEIRO CENTRAL	773.0x517.0x15.0	1
PR-	158284L	PRATELEIRA MENOR	379.0x350.0x15.0	1
RF	158286E	RODAPÉ FRONTAL	2605.0x70.0x15.0	1
RT	158287E	RODAPÉ TRASEIRO	2605.0x70.0x15.0	1
T	158280E	TAMPO	2639.0x540.0x15.0	1
TG	158285L	TAMPO GAVETEIRO	901.0x452.0x15.0	2
TRR	158288E	TRAVESSA RODAPÉ	497.0x70.0x15.0	2

VOLUME 3

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
F	158293L	FUNDO	2221.0x459.0x3.0	4
FC	158292L	FUNDO CENTRAL	2221.0x393.0x3.0	2
FG	158291L	FUNDO DE GAVETA	784.0x407.0x3.0	4
LD	158290E	LATERAL DIR.	2280.0x535.0x15.0	1
LE	158289E	LATERAL ESQ.	2280.0x535.0x15.0	1
P(I)	1608140	PERFIL I 2225X20x3,8MM CINZA CIMENTO 053	2225.0x17.0x6.0	2

VOLUME 4



LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
PC	158295L	PORTA CENTRAL	2186.0x382.0x15.0	2
PL	158294L	PORTA LATERAL	2186.0x446.0x15.0	4

KIT ESPELHOS Cód.: 1606901

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
01AT	1606901	KIT C_ 2PÇS VIDRO ESPELHO 1600X265X3MM C FITA DUP FACE	xx	1


Passo 1

Montar as peças TRAVESSA RODAPÉ (TRR) conforme medida de 901mm, medindo apartir do topo das peças RA e RT, como mostra a imagem abaixo.

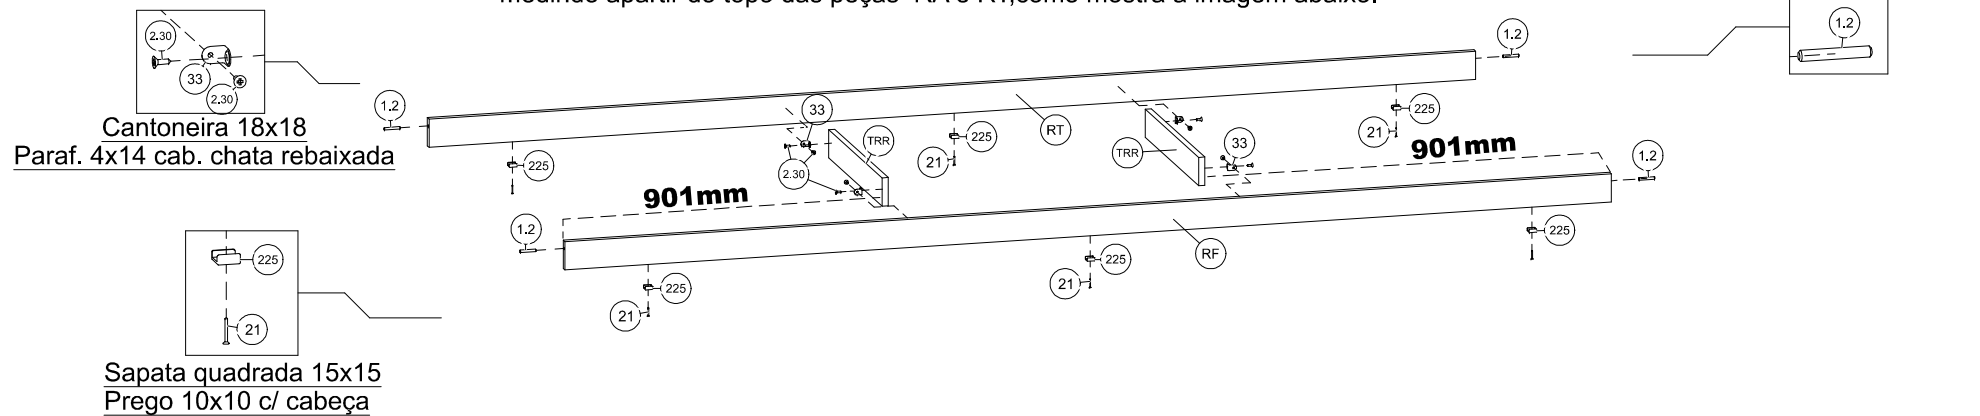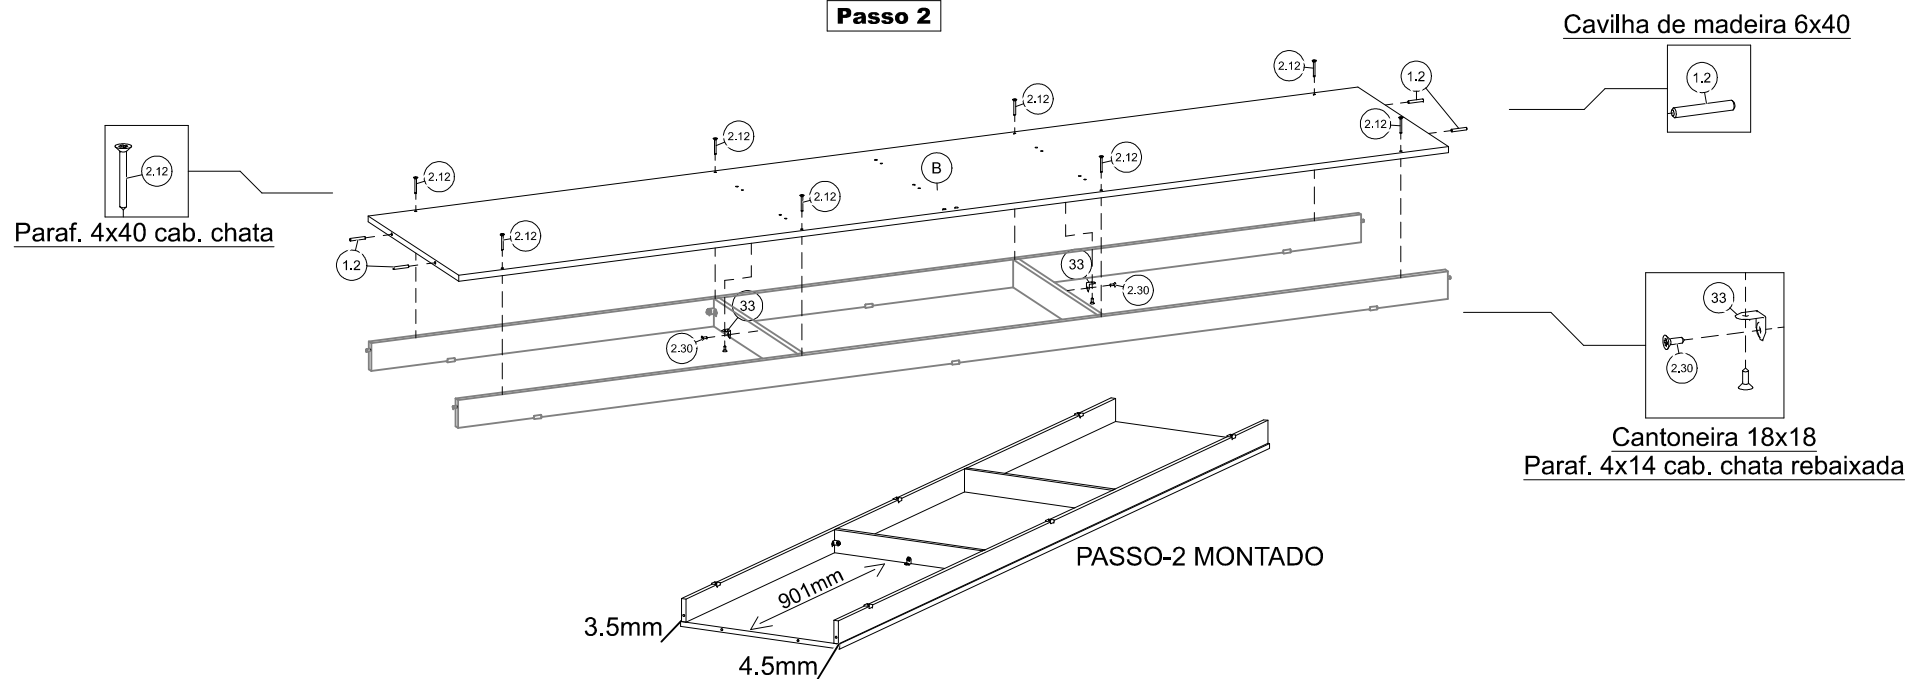
**Passo 2**

Fixar a peça Base (B) com a borda frontal afastada 4,5mm em relação ao RODAPÉ FRONTAL (RF), e a borda traseira afastada 3,5mm em relação ao RODAPÉ TRASEIRO (RT).

Passo 3


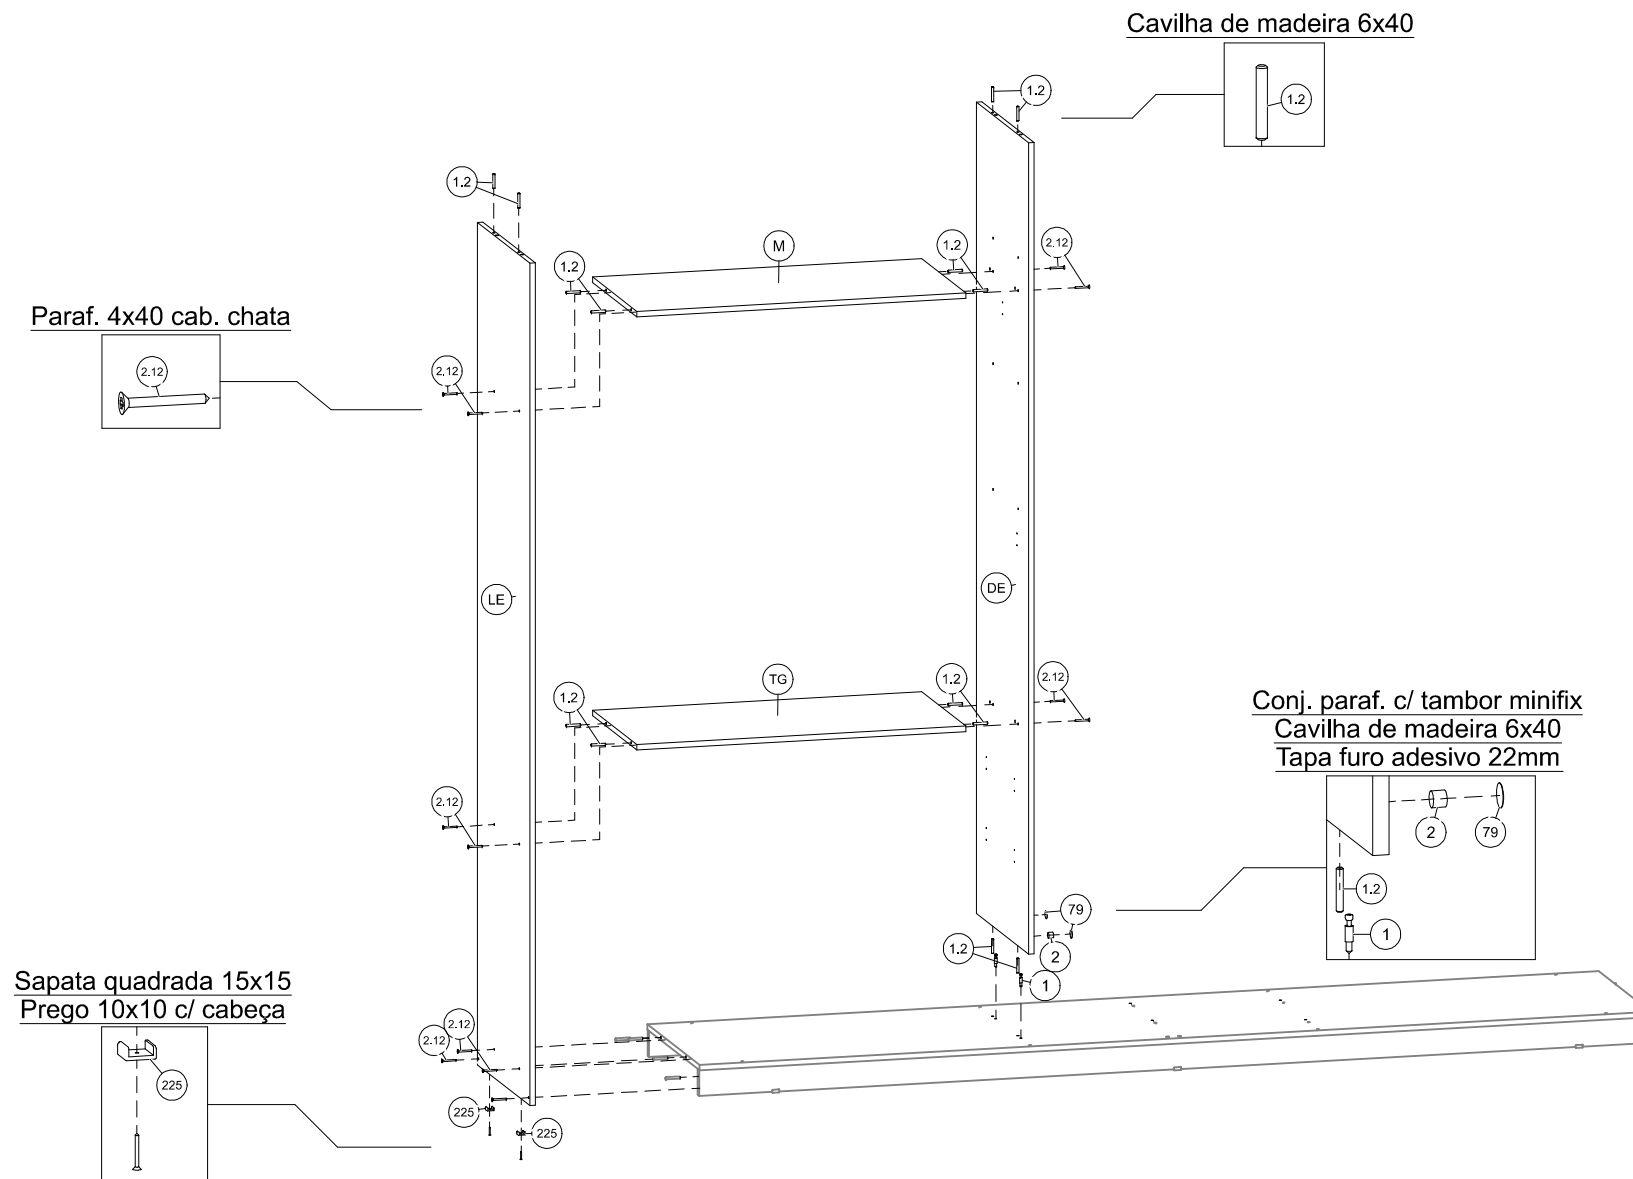


Passo 4

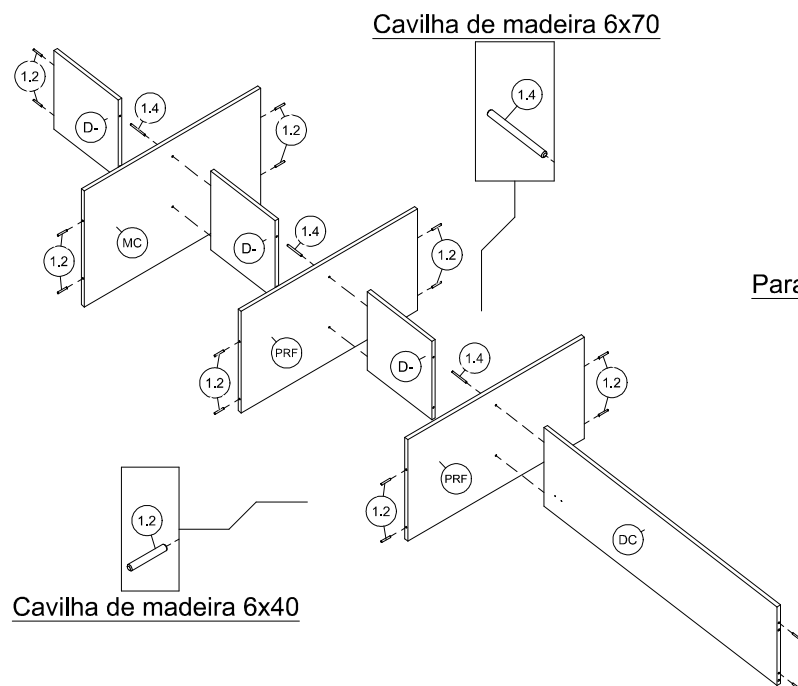


Passo 5


Paraf. 4x40 cab. chata

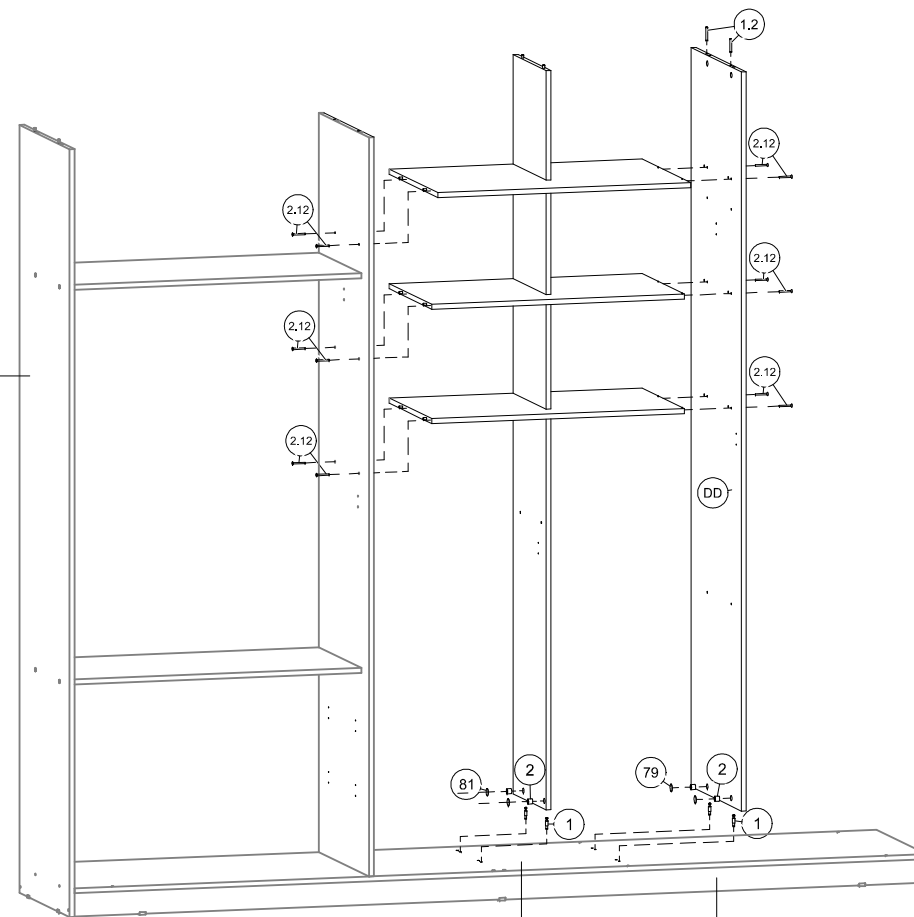

Conj. paraf. c/ tambor minifix
Tapa furo adesivo 22mm LINEO


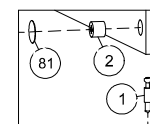


Conj. paraf. c/ tambor minifix
Tapa furo adesivo 22mm




Passo 6


Suporte tubo oblongo
Paraf. 4x14 cab. chata rebaixada

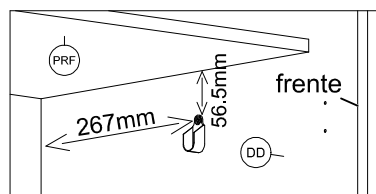

Posicionamento do Suporte Tubo Oblongo
na peça Divisão Direita (DD).

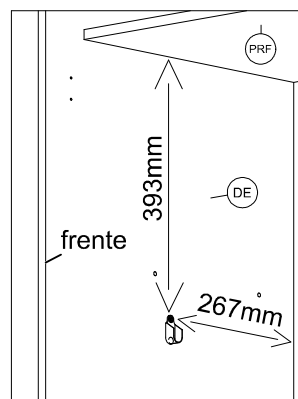


Posicionamento do Suporte Tubo Oblongo
na peça Divisão Esquerda (DE).

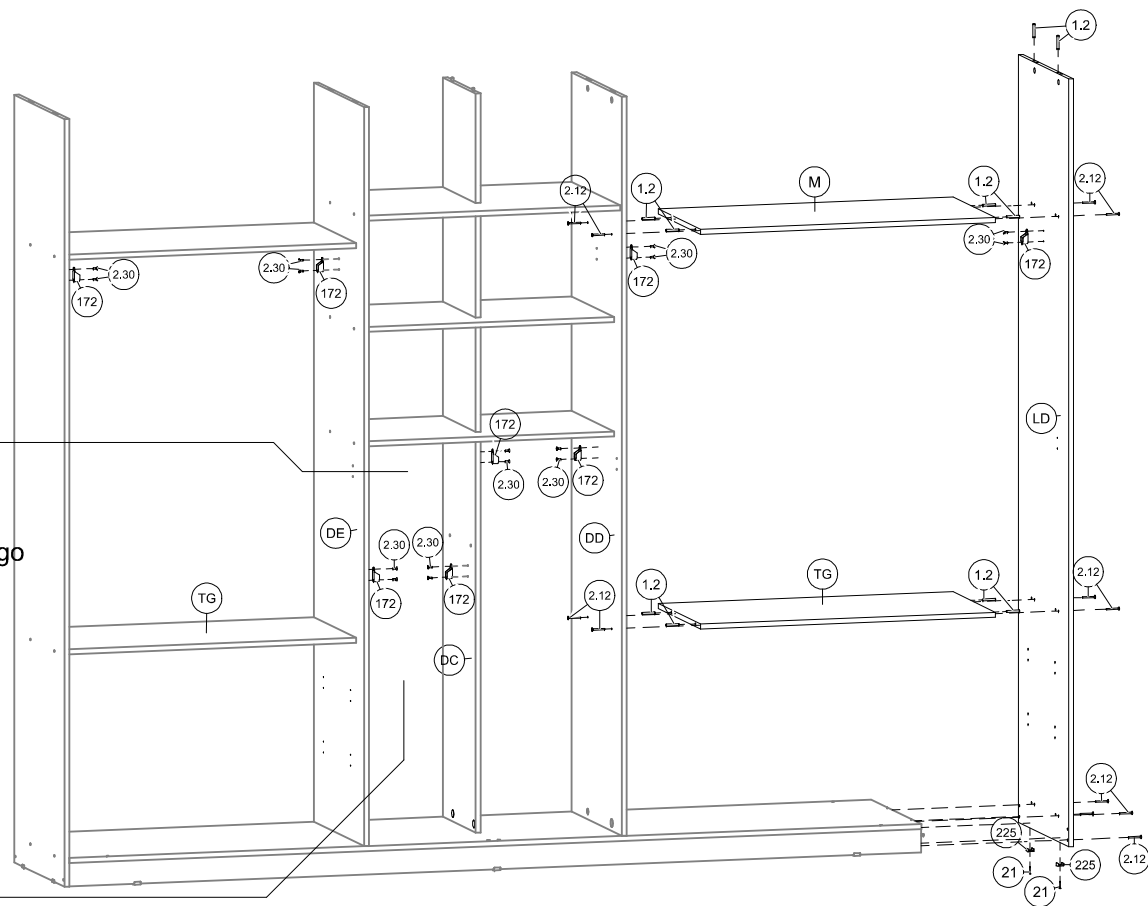


Paraf. 4x40 cab. chata




Sapata quadrada 15x15
Prego 10x10 c/ cabeça



Passo 7

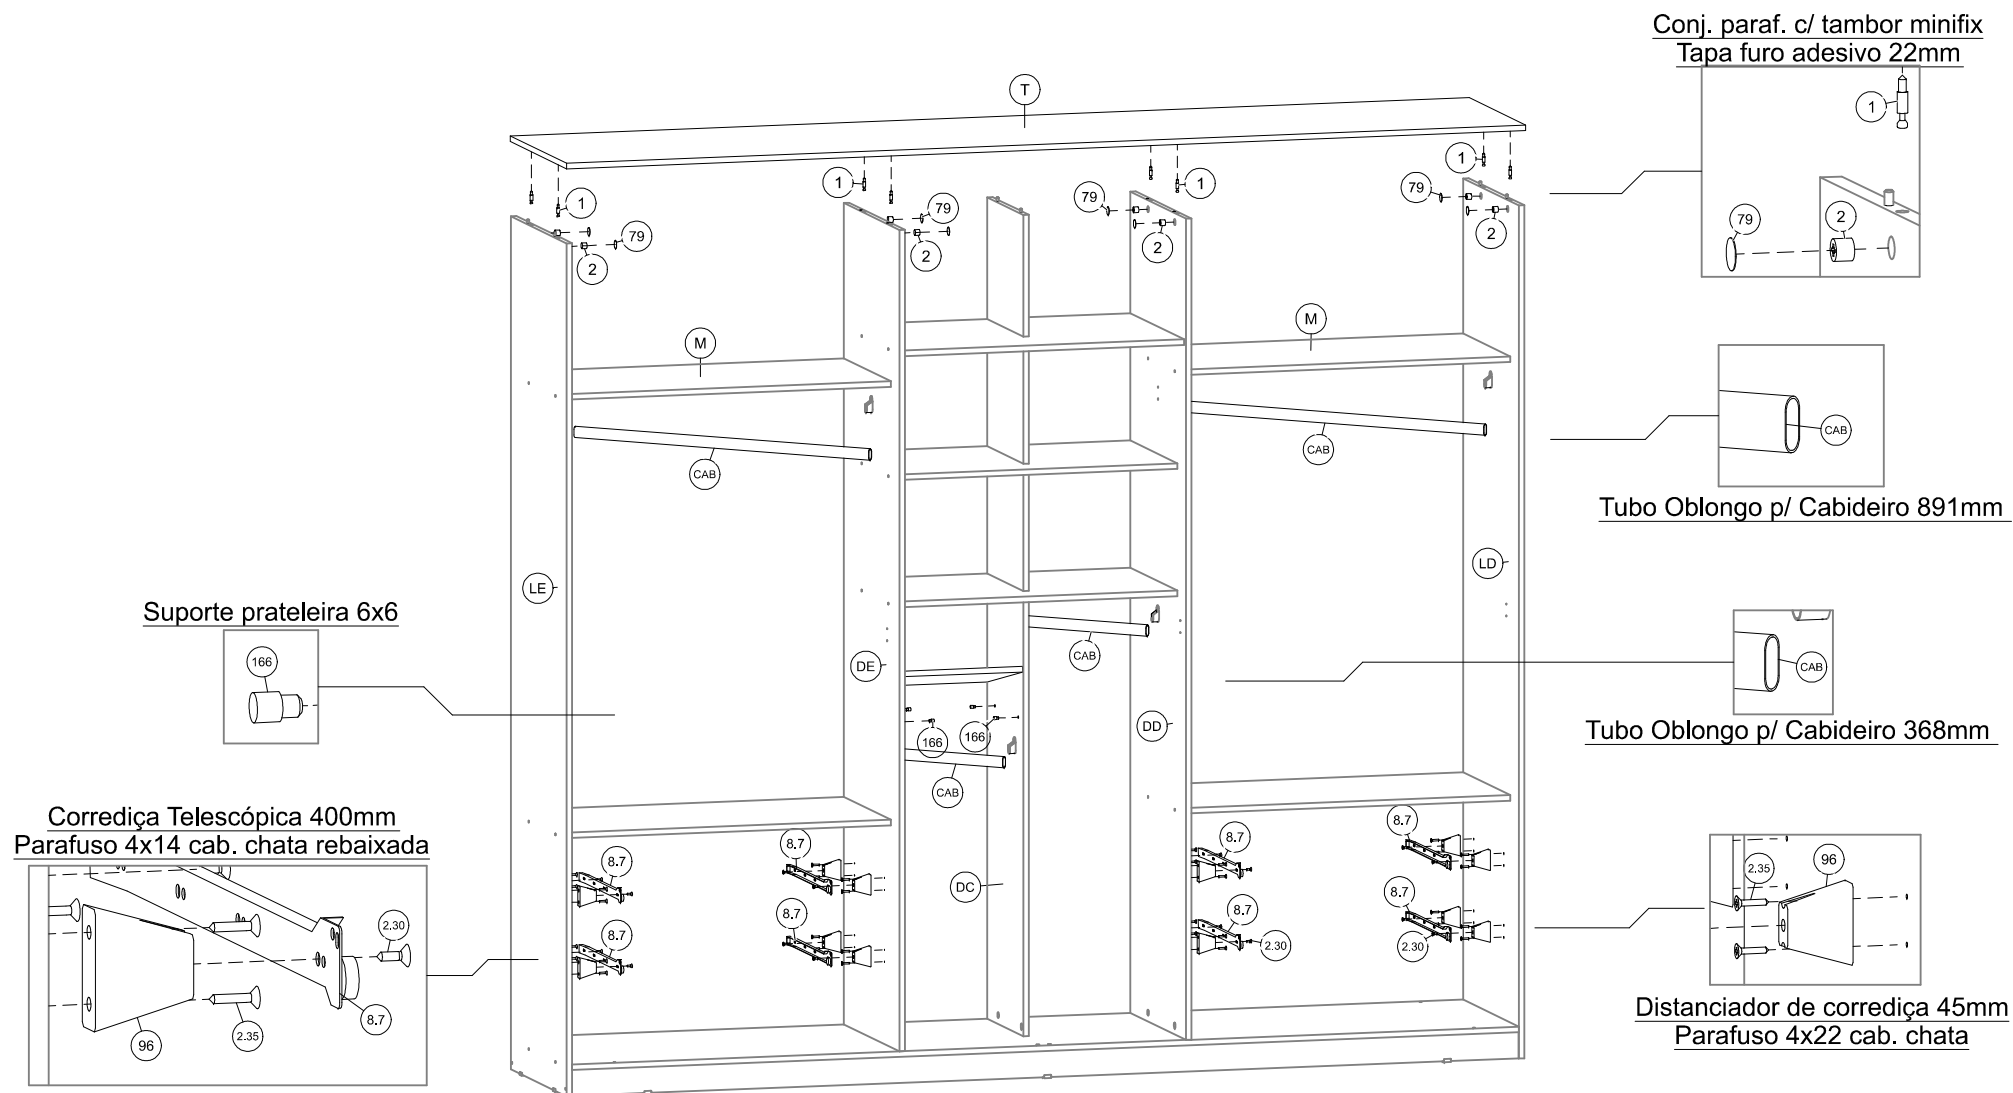


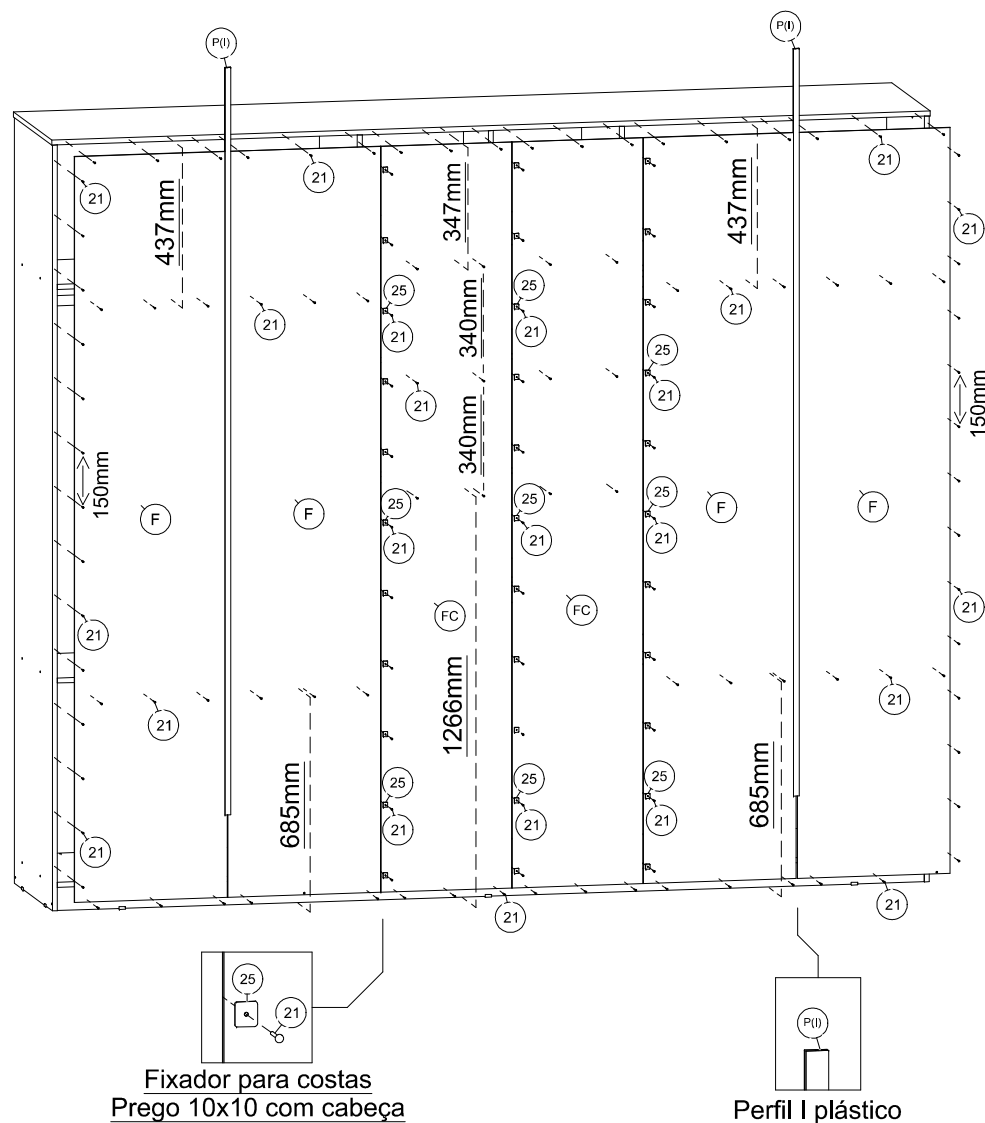Passo 8


Os Pregos devem ser fixados afastados 150mm um do outro.

Os Pregos centrais na horizontal devem ser fixados conforme medidas citadas na imagem acima. Medindo a partir do chão (685mm, 1266mm) e do Tampo (437mm, 347mm).


Cantoneira 20x20x42mm
Paraf. 4x14 cab. chata rebaixada

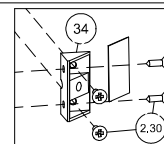**Passo 9**


Paraf. 4x40 cab. chata

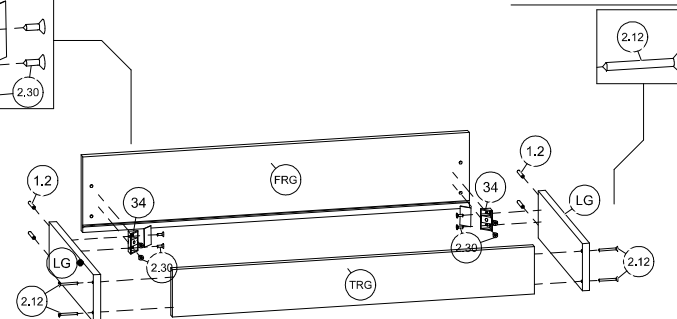**Passo 10**


Corrediza telescópica 400mm
Paraf. 4x14 cab. chata rebaixada

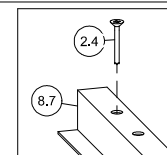

Cantoneira suporte Triangular
Paraf. 3,5x16 cab. chata





Paraf. 3x20 cab. chata

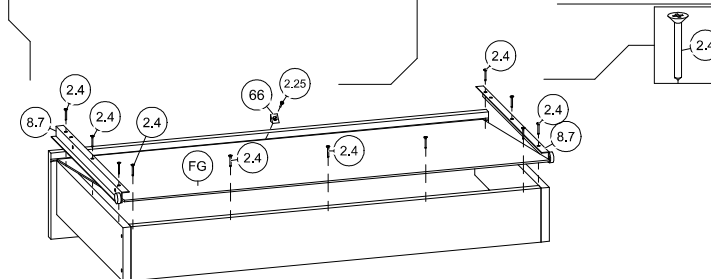


ATENÇÃO

PESO MÁXIMO SUPORTADO

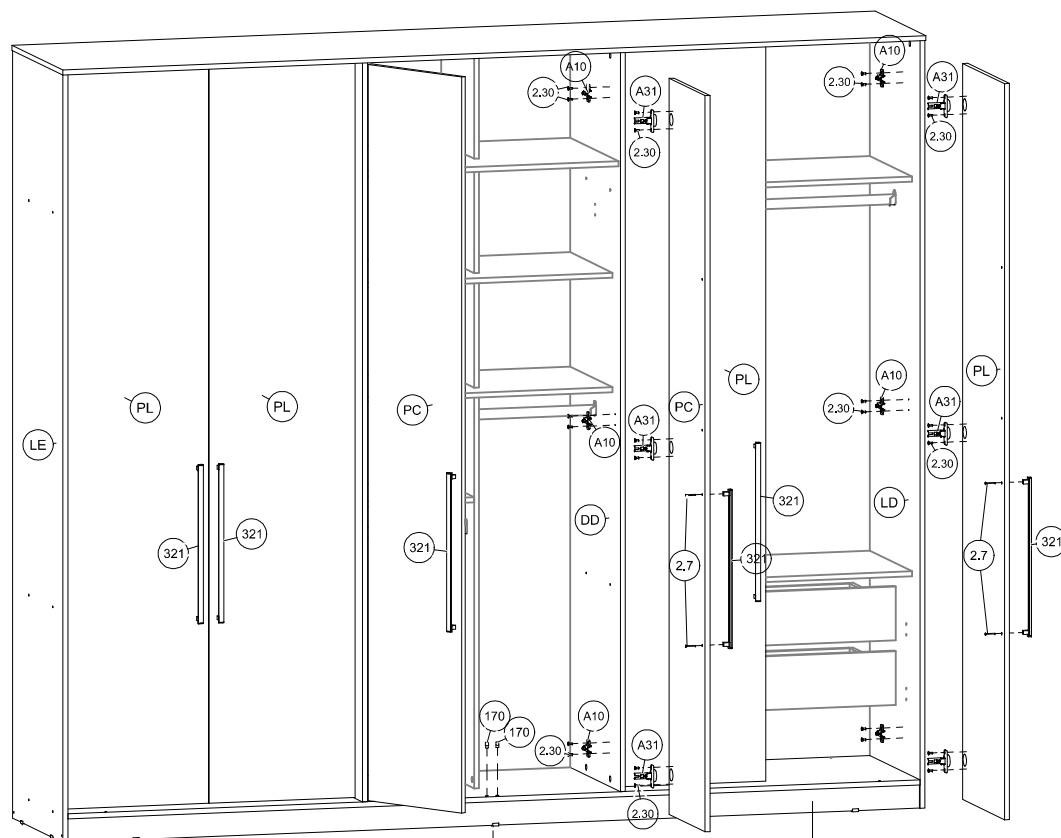


Passo 11**Montagem das Portas**

Suporte prateleira Ø8x16.7mm
Este Suporte Prateleira (170) vai ser usado
como batente para as Portas Centrais.

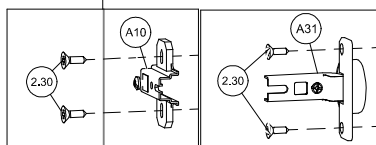

Dobradiça caneco 35mm COLO ALTO
Calço 35mm SUPER ALTO
Paraf. 4x14 cab. chata rebaixada

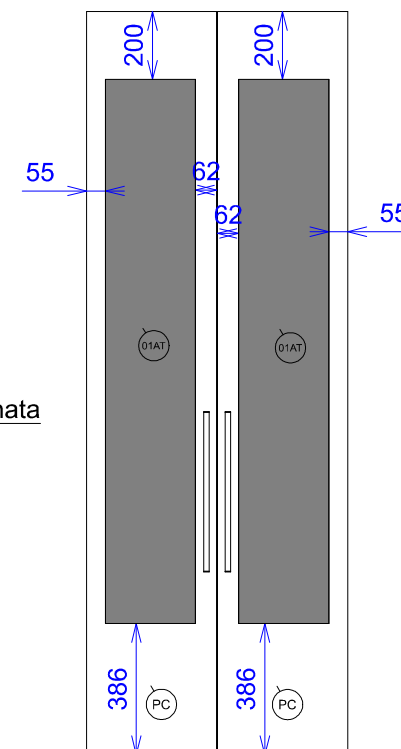Passo 7**Fixação do Conjunto Espelhos nas Portas Centrais
conforme medidas citadas na imagem abaixo.****ATENÇÃO**

**Recomendamos a limpeza das Portas com pano e álcool
antes de fixar os Espelhos.**