



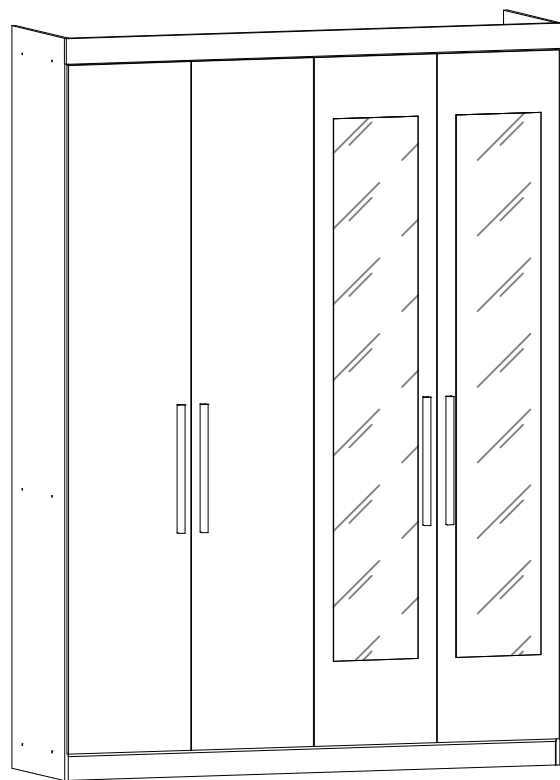

PH-1714

1550 x 2190 x 470mm


61.02 x 86.22 x 18.50in

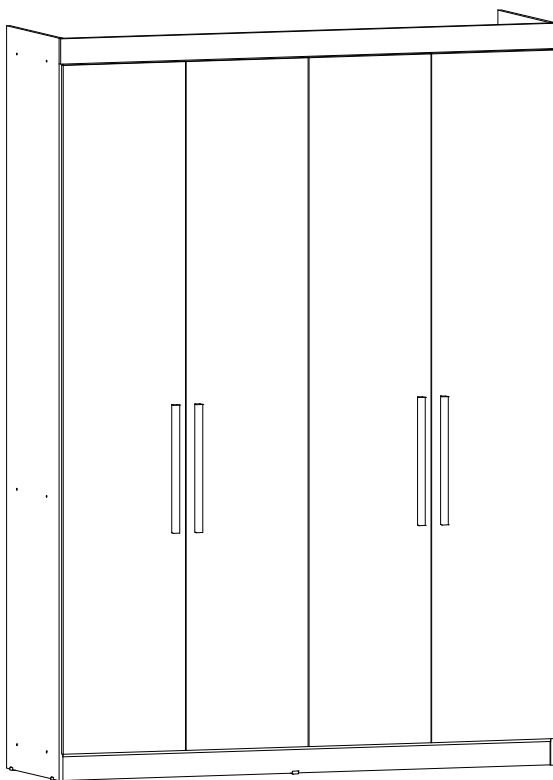


ÉDEZ



Ferramentas necessárias para montar o móvel.
Herramientas necesarias para armar el mueble.
Tools needed to assemble the furniture.

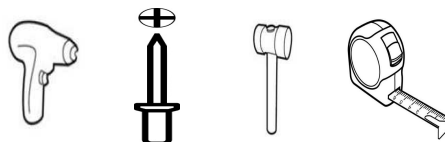

**A montagem deve ser efetuada
por duas pessoas.**
**El montaje debe ser efectuado
por dos personas.**
**The assembly must be done
by two people.**

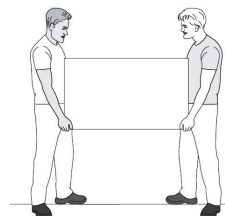

**Montar o móvel sobre uma superfície
limpa e plana.**

**Armar el mueble sobre una superficie
limpia y plana.**

**Assemble the furniture on a clean and
flat surface.**

Dúvidas ? Entrar em contato :
Verificar no Certificado de Garantia.
Dudas ? Ponerse en contacto :
Check on the Warranty Certificate.
Doubts ? Get in touch :
Verifique el Certificado de Garantía.



K072493

KIT ACESSÓRIOS / ACCESSORY KIT / KIT ACESSORIOS



REF.	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
32	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	11	1604301
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	28	1604742
84	DISTANCIADOR CILINDRICO L=44xP=20xA=25mm	8	1607847
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	13	1601469
2.4	PARAFUSO 3 X 20 CAB. CHATA PHILIPS	8	1604857
2.51	PARAFUSO 3 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	4	1607848
2.6	PARAFUSO 3.5 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	8	1604658
2.34	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	50	1606847
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	28	1604937
21	PREGO 10x10 C/CABEÇA	91	1605365
224	SAPATA QUADRADA 12x12 (CINZA)	6	1606846
18	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	1	1605372
166	SUORTE PRATELEIRA 6x6 (CINZA)	16	1604347
172	SUORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	2	1603790
80	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15MM LÍNEO	8	1607532

1768075

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

REF.	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
A3	CALÇO 26mm D7 (07.05.292)	12	1606860
A20	DOBRADIÇA CANECO 26mm COLO ALTO (07.05.302)	12	1606861
2.34	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	48	1606847

Explosão das peças

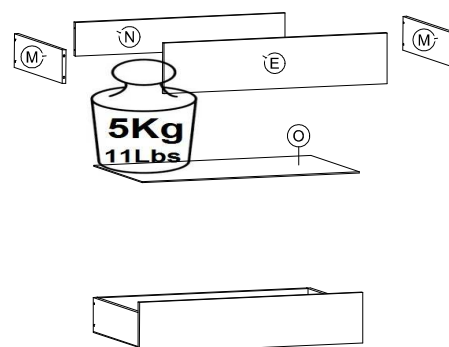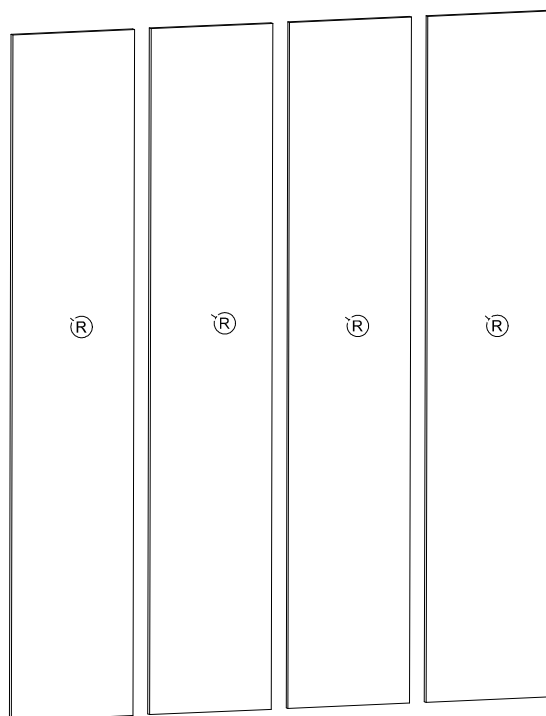

VOLUME-1 **LISTA DE PEÇAS / LIST OF PARTS / LISTA DE PIEZAS**

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
-	1601759	TUBO OBLONGO 746MM	746.0x30.0x15.8	1
-	1608075	KIT DOBRADIÇAS	-	1
-	K072493	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
8.7	1600921	CORREDICA NORMAL 400MM	xx	2
A	157788L	BASE/TAMPO	1526.0x452.0x12.0	2
D	157791L	PRATELEIRA MÓVEL	757.0x369.0x12.0	2
E	157626L	FRENTE GAVETA	701.0x150.0x12.0	2
F	157799E	VISTA SUP	1551.0x75.0x15.0	1
G	157792L	MALEIRO	757.0x452.0x12.0	1
G	157792L	MALEIRO	757.0x452.0x12.0	1
H	157800L	PRATELEIRA FIXA	757.0x369.0x12.0	1
I	157795L	TAMPO GAVETEIRO	757.0x452.0x12.0	1
M	157629L	LATERAL DE GAVETA	400.0x100.0x12.0	4
N	157630L	TRASEIRO DE GAVETA	658.0x100.0x12.0	2
PUX	1606889	PUX BRA-M-0424 CARV 2F 378MM KIT 6PC	378.0x20.0x20.0	4
B	157789E	RODAPÉ FRENTE	1526.0x70.0x12.0	1
C	157790E	RODAPÉ ATRÁS	1526.0x70.0x12.0	1

VOLUME-2

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
J	157796L	LATERAL DIREITA	2190.0x452.0x12.0	1
K	157797L	LATERAL ESQUERDA	2190.0x452.0x12.0	1
L	157798L	DIVISAO	2026.0x452.0x12.0	1
O	157631L	FUNDO GAVETA	407.0x681.0x3.0	2
P	157794E	TRAVESSA RODAPE	404.0x70.0x12.0	1
P "I"	1608138	PERFIL I 2046X20X3,8MM CINZA CIMENTO 053	2046.0x17.0x6.0	2
Q	157793L	FUNDO	2046.0x385.0x3.0	4

VOLUME-3



LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
R	157801L	PORTA	2032.0x382.0x15.0	4

Opcional**KIT ESPELHOS / MIRROR KIT / KIT ESPEJOS****1606901**


LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
01AT	1606901	KIT C_ 2PÇS VIDRO ESPELHO 1600X265X3MM C FITA DUP FACE	xx	1

TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE


Em caso de dúvida, compare as ferragens com as imagens abaixo em tamanho real.
En caso de dudas, compare as herrajes con las imágenes a seguir en tamaño real.
In case of doubt, compare and hardware wiht the full-size images below.

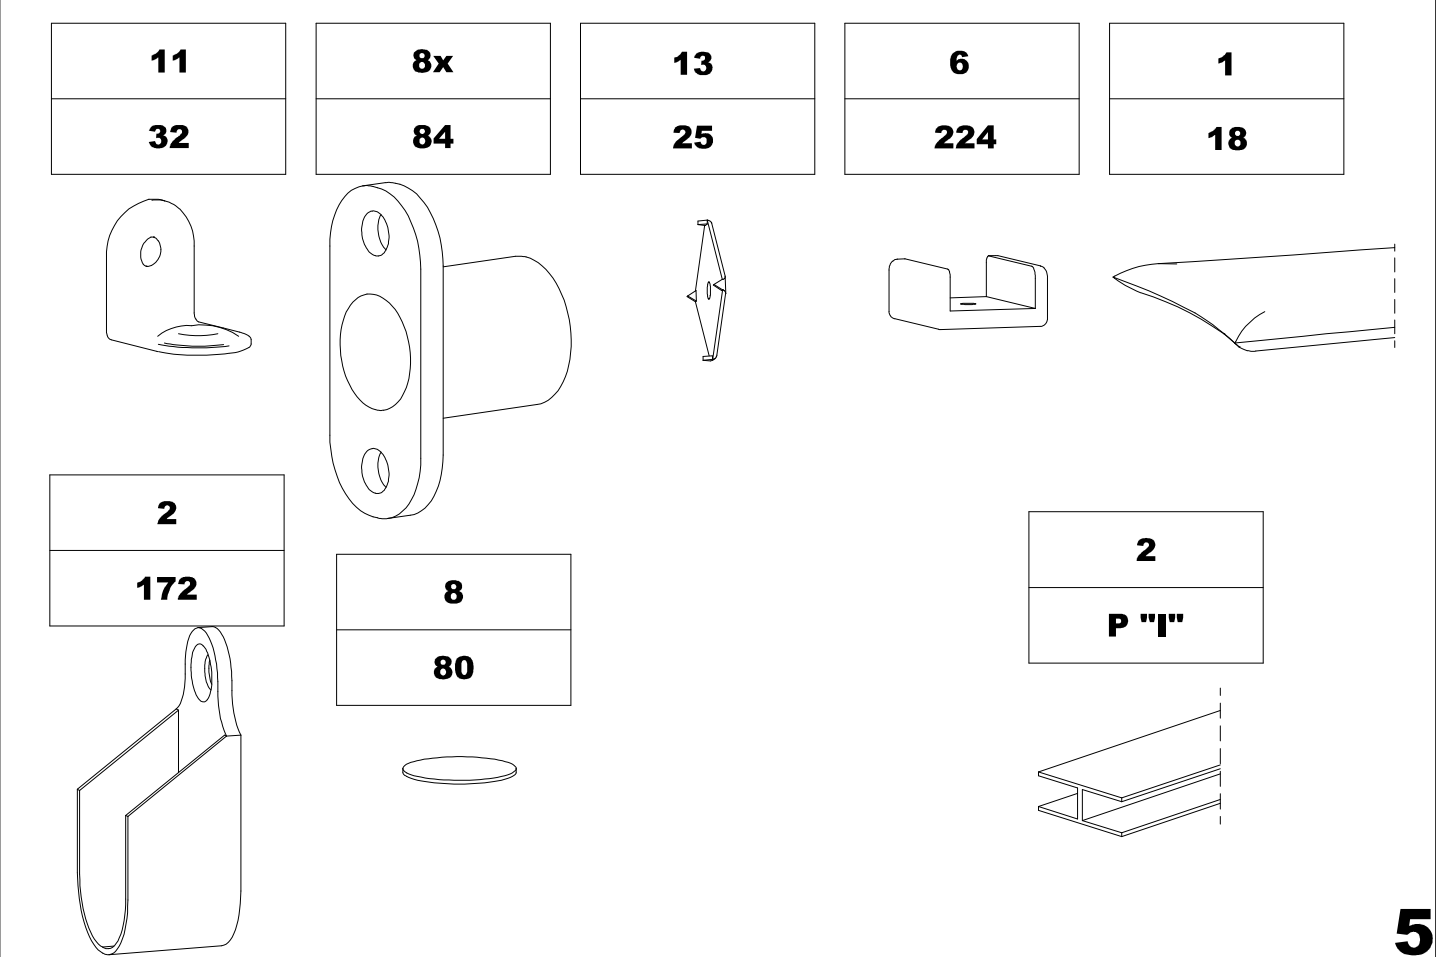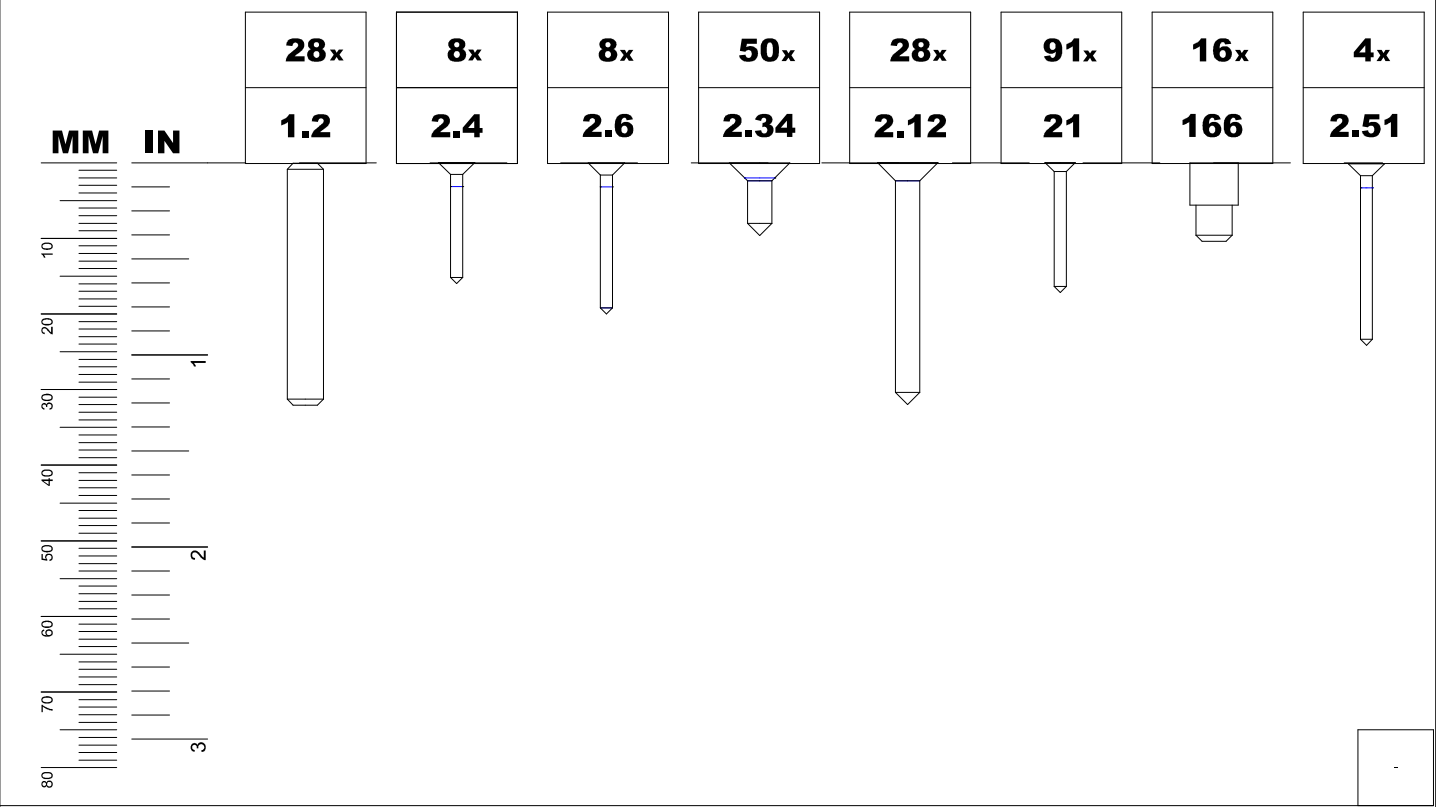


1

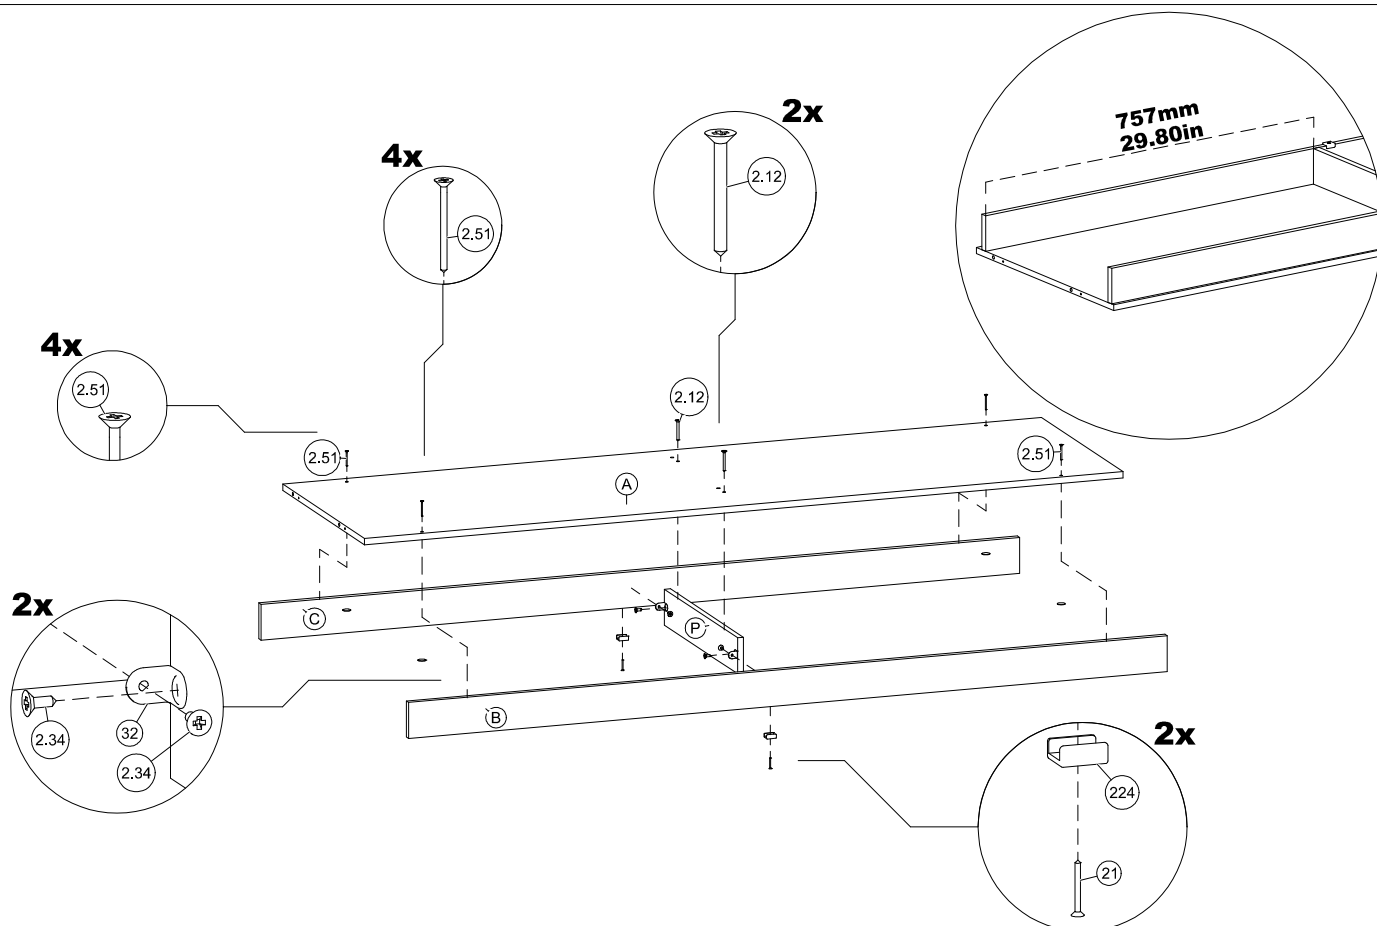


2

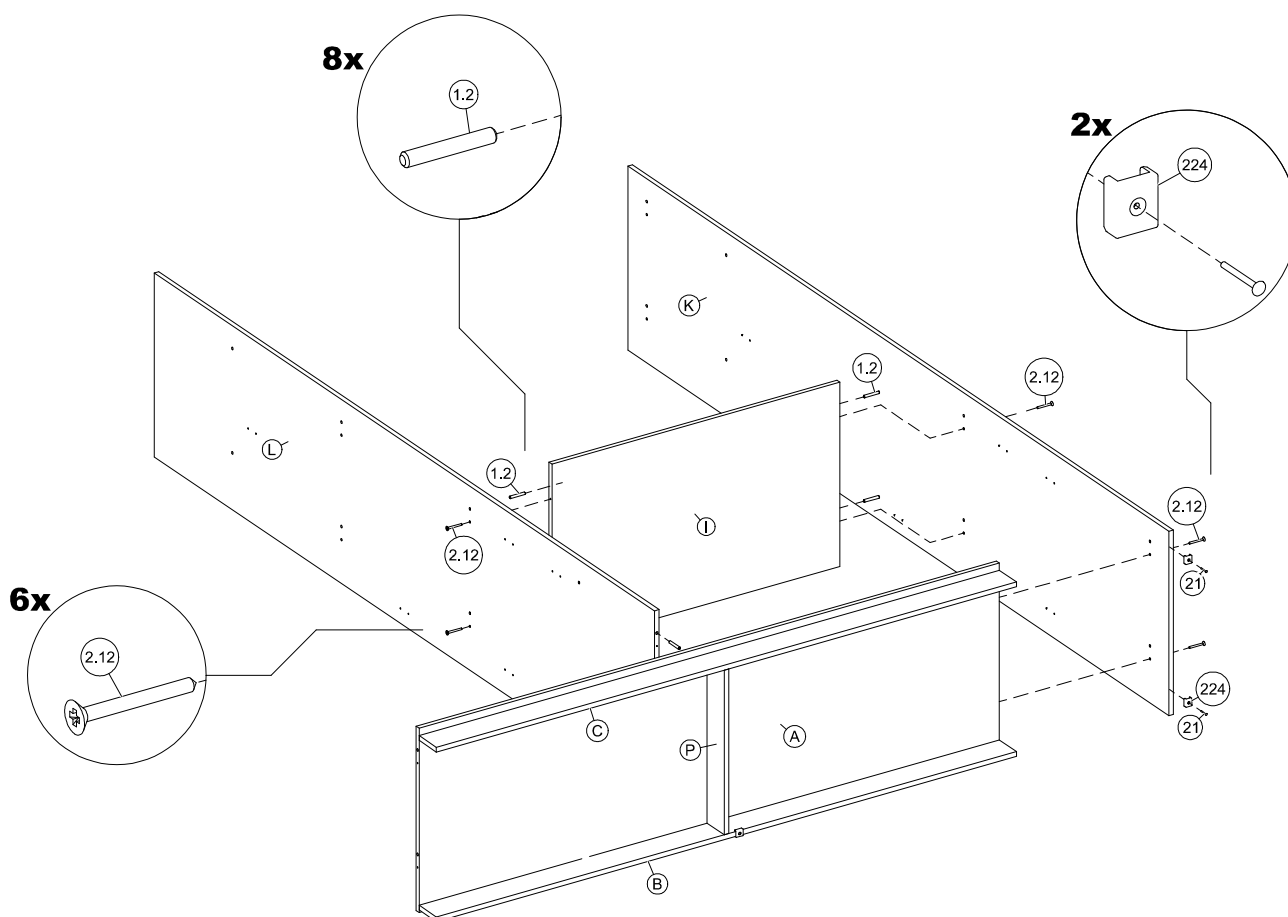

3

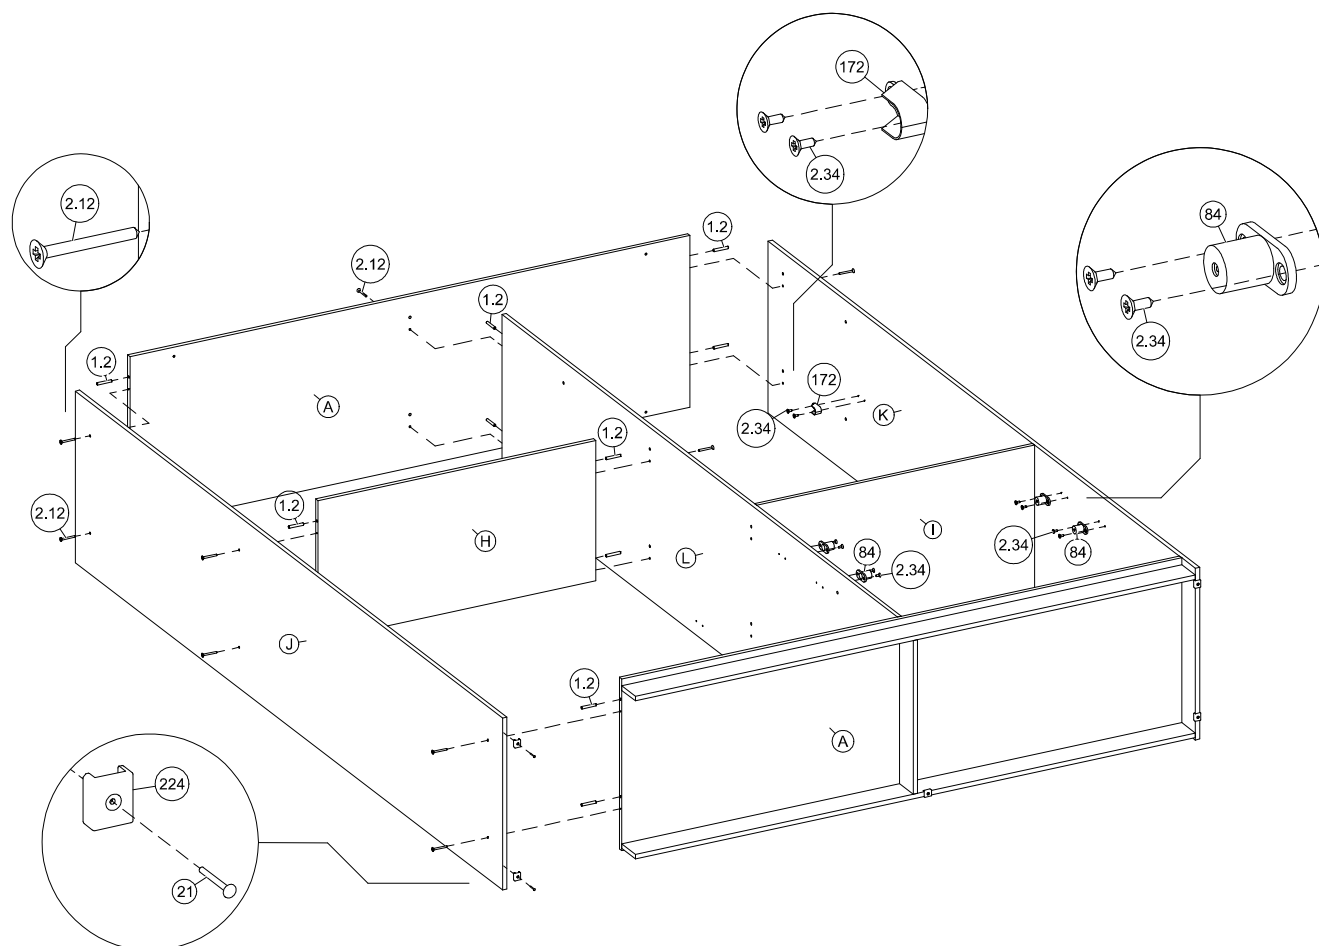


4

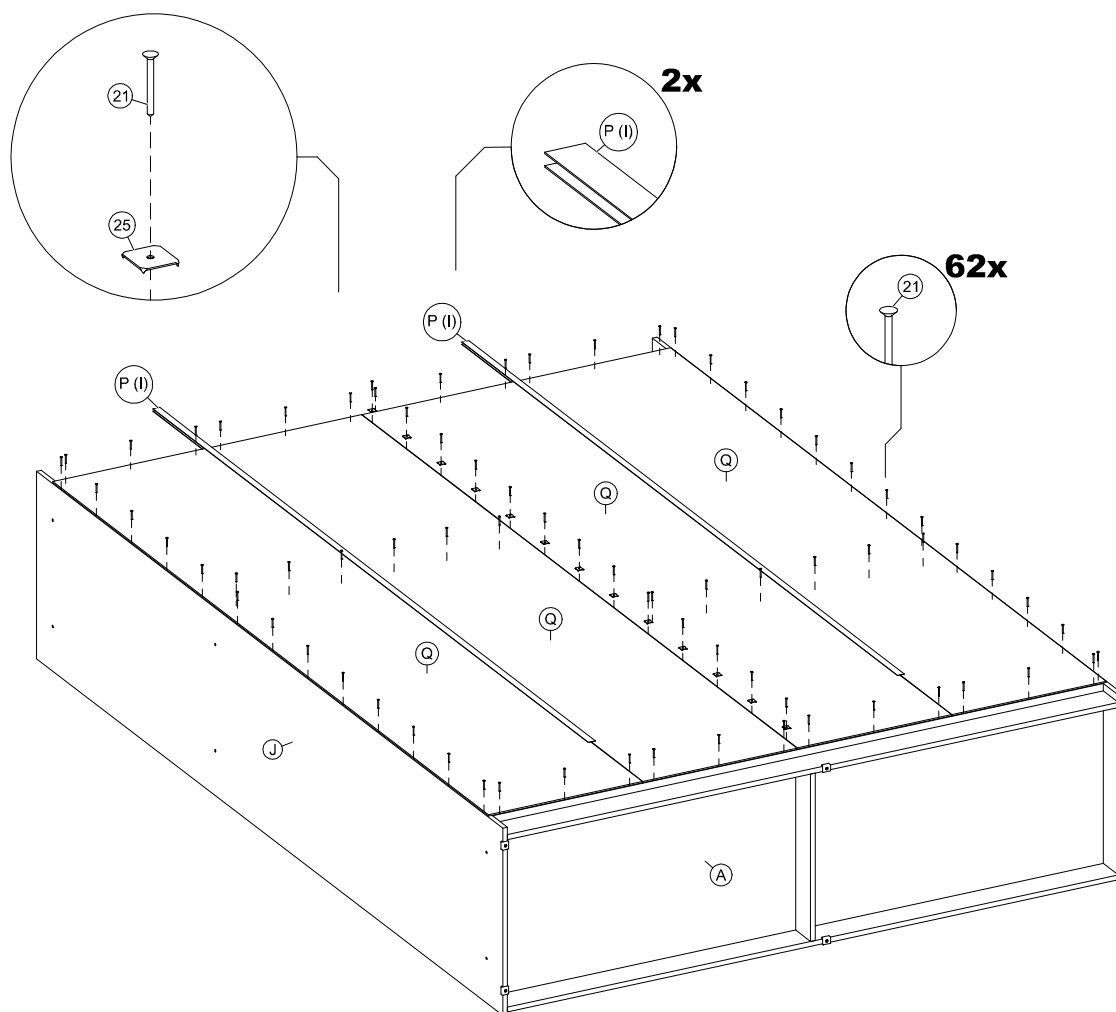


7

5

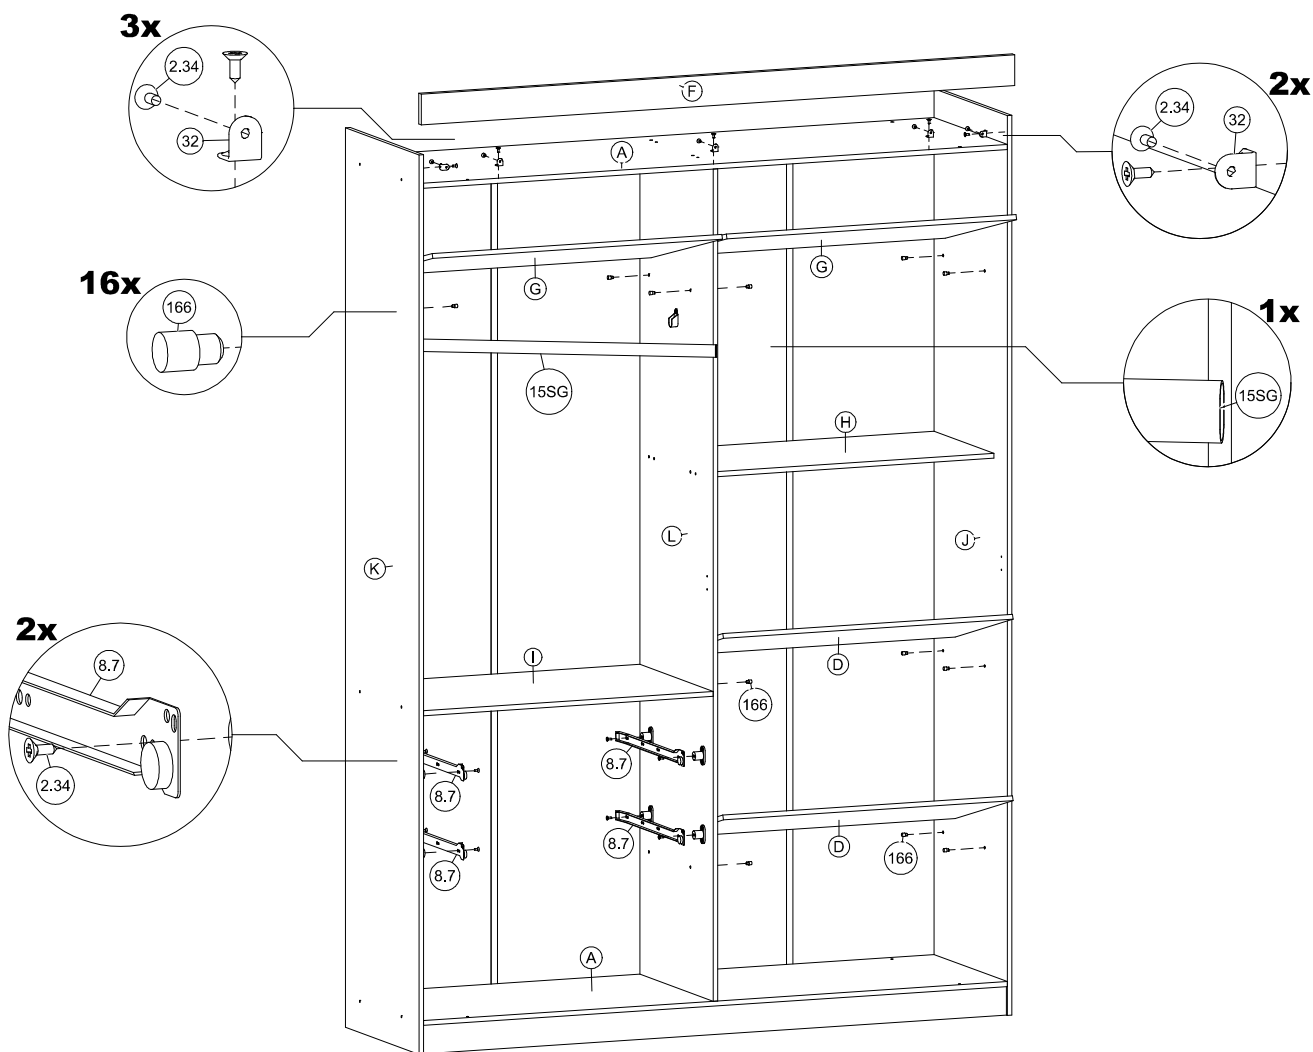

6

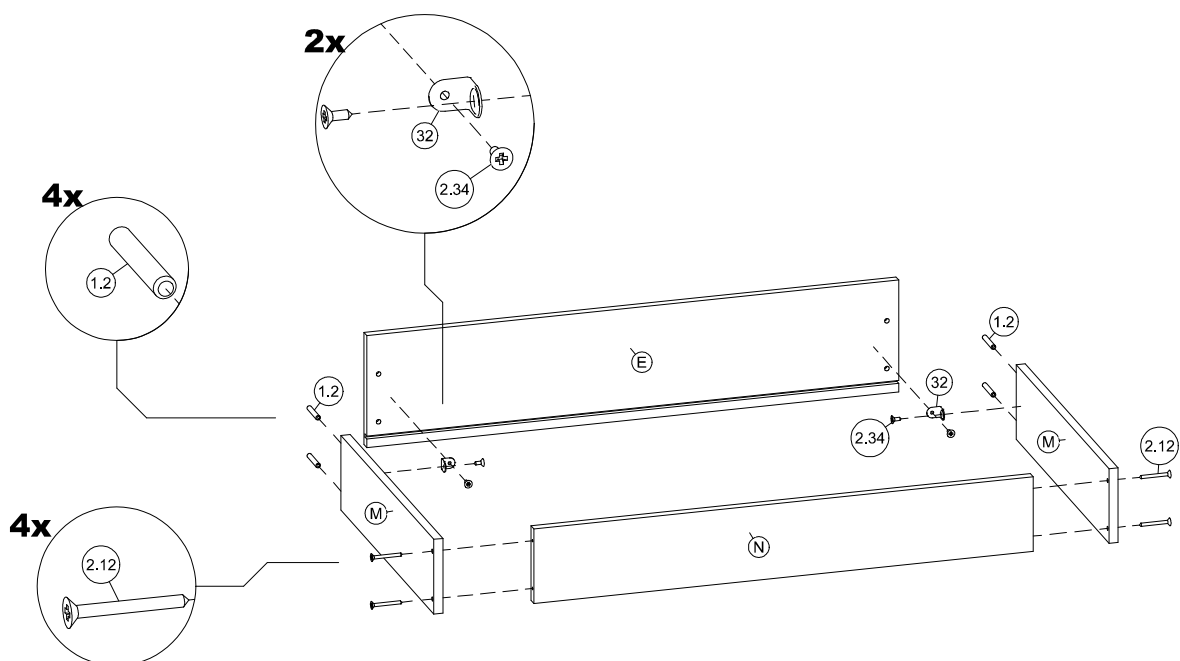


8

7-2x

5x


2x

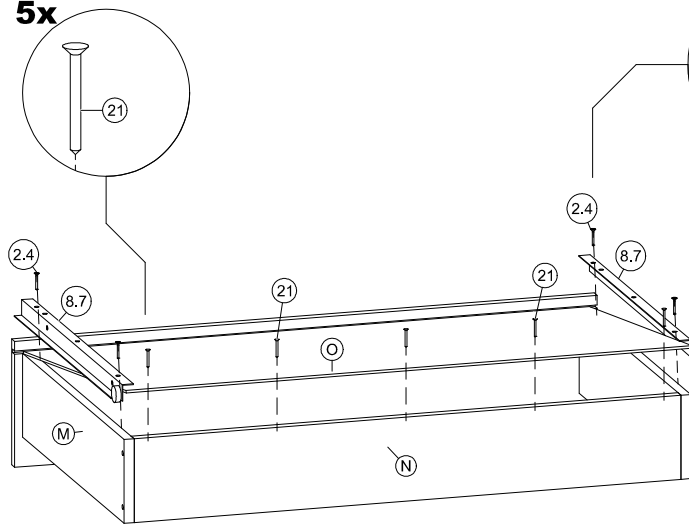

8

12x

12x

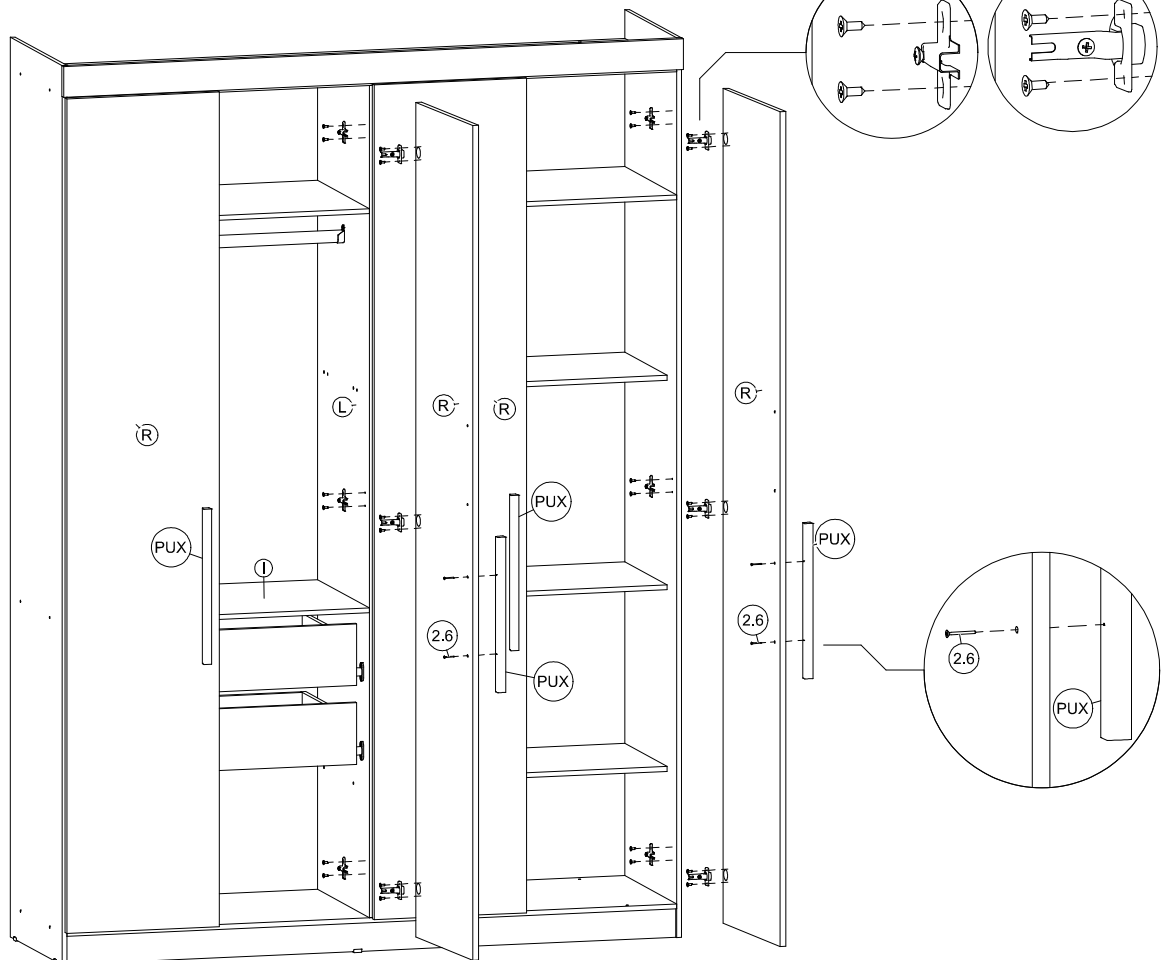

9

Montagem do Kit Espelhos / Assembly Mirrors Kit / Montaje del Kit Espejos

Montagem dos espelhos conforme medidas citadas na imagem abaixo.

