




ATENÇÃO

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar. Usar martelo de borracha para fazer a montagem. Deve ser utilizado cola em todas as cavilhas que sejam úteis na montagem. É importante deixar secar a cola. Deixar o móvel no esquadro.

REFERÊNCIA DO MODELO

PH-1707 ROUPEIRO 6 PORTAS BATENTES

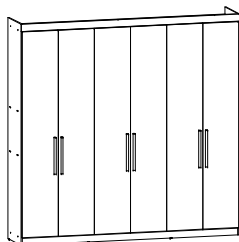

Limpeza / Higiene

Para conservação e limpeza, recomenda-se apenas utilizar um pano úmido e sabão neutro.

Informações ao cliente

Garantia de 06 meses, sendo 03 meses conforme o código de defesa do consumidor, e mais 03 meses por garantia do fabricante.

Nos reservamos no direito de efetuar alterações nos produtos, sem aviso prévio, quando entender necessário.



KIT ACESSÓRIOS

K072491

REF.	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
32	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	15	1604301
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	36	1604742
9.3	DISTANCIADOR TRIANGULAR 48X21X25MM (2221)	8	XXXXXXX
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	26	1601469
2.4	PARAFUSO 3 X 20 CAB. CHATA PHILIPS	8	1604857
2.51	PARAFUSO 3 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	6	1607848
2.6	PARAFUSO 3.5 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	12	1604658
3.10	PARAFUSO 4 X 14 CAB. FLANGEADO	16	1602378
2.34	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	42	1606847
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	36	1604937
21	PREGO 10x10 C/CABEÇA	126	1605365
224	SAPATA QUADRADA 12x12 (CINZA)	8	1606846
18	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	1	1605372
166	SUORTE PRATELEIRA 6x6 (CINZA)	28	1604347
172	SUORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	2	1603790
80	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15MM LÍNEO	16	1607532
78	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	12	-

K072425 - KIT DOBRADIÇAS 1767900

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
2.9	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	72	1604733
A20	DOBRADIÇA CANECO 26mm COLO ALTO (07.05.302)	18	1606861
A3	CALÇO 26mm D7 (07.05.292)	18	1606860

LISTA DE PEÇAS

VOLUME 1

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
-	K072425 - 1767900	KIT DOBRADIÇAS	xx	1
-	K072491	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
8.7	068307 - 1600921	CORREDICA NORMAL 400MM	xx	2
B/T	157624L	BASE/TAMPO	2295.0x452.0x12.0	2
F	157638L	FUNDO	2136.0x384.0x3.0	6
M	157637L	MALEIRO	757.0x452.0x12.0	2
P (I)	1608139	PERFIL I 2120X20X3,8MM CINZA CIMENTO 053	2120.0x17.0x6.0	3
PR	157625L	PRATELEIRA	757.0x369.0x12.0	5
PUX	CONFIGURADO	PUX BRA-M-0424 CARV 2F 378MM KIT 6PC	378.0x20.0x20.0	6
TG	157636L	TAMPO GAVETEIRO	757.0x452.0x12.0	1
TR-R	157634E	TRAVESSA RODAPE	404.0x70.0x12.0	2
TRG	157630L	TRASEIRO DE GAVETA	658.0x100.0x12.0	2
TUB	1601759	TUBO OBL CAB ALUM 746X28X16X0,60MM	xx	1
RA	157627E	RODAPÉ ATRÁS	2295.0x70.0x12.0	1
RFR	157632E	RODAPÉ FRENTE	2295.0x70.0x12.0	1

VOLUME 2

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
D	158347L	DIVISAO	2116.0x452.0x12.0	2
FG	157631I	FUNDO GAVETA	407.0x681.0x3.0	2
FRG	157626L	FRENTE GAVETA	701.0x150.0x12.0	2
L	157641L	LATERAL	2280.0x452.0x12.0	2
LG	157629L	LATERAL DE GAVETA	400.0x100.0x12.0	4
PRF	157628L	PRATELEIRA FIXA	757.0x369.0x12.0	2
VS	157635E	VISTA SUP	2320.0x75.0x15.0	1

VOLUME 3

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
PL	157639L	PORTA LATERAL	2122.0x382.0x15.0	4

VOLUME 4

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
PC	157640L	PORTA CENTRAL	2122.0x382.0x15.0	2

ITEM OPCIONAL


KIT ESPELHOS Cód: 1606901

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
01AT	1606901	KIT C_ 2PÇS VIDRO ESPELHO 1600X265X3MM C FITA DUP FACE	xx	2

Passo 1

Paraf. 3x30 cab. chata
Tapa furo ades papel LÍNEO 15mm

Paraf. 4x40 cab. chata

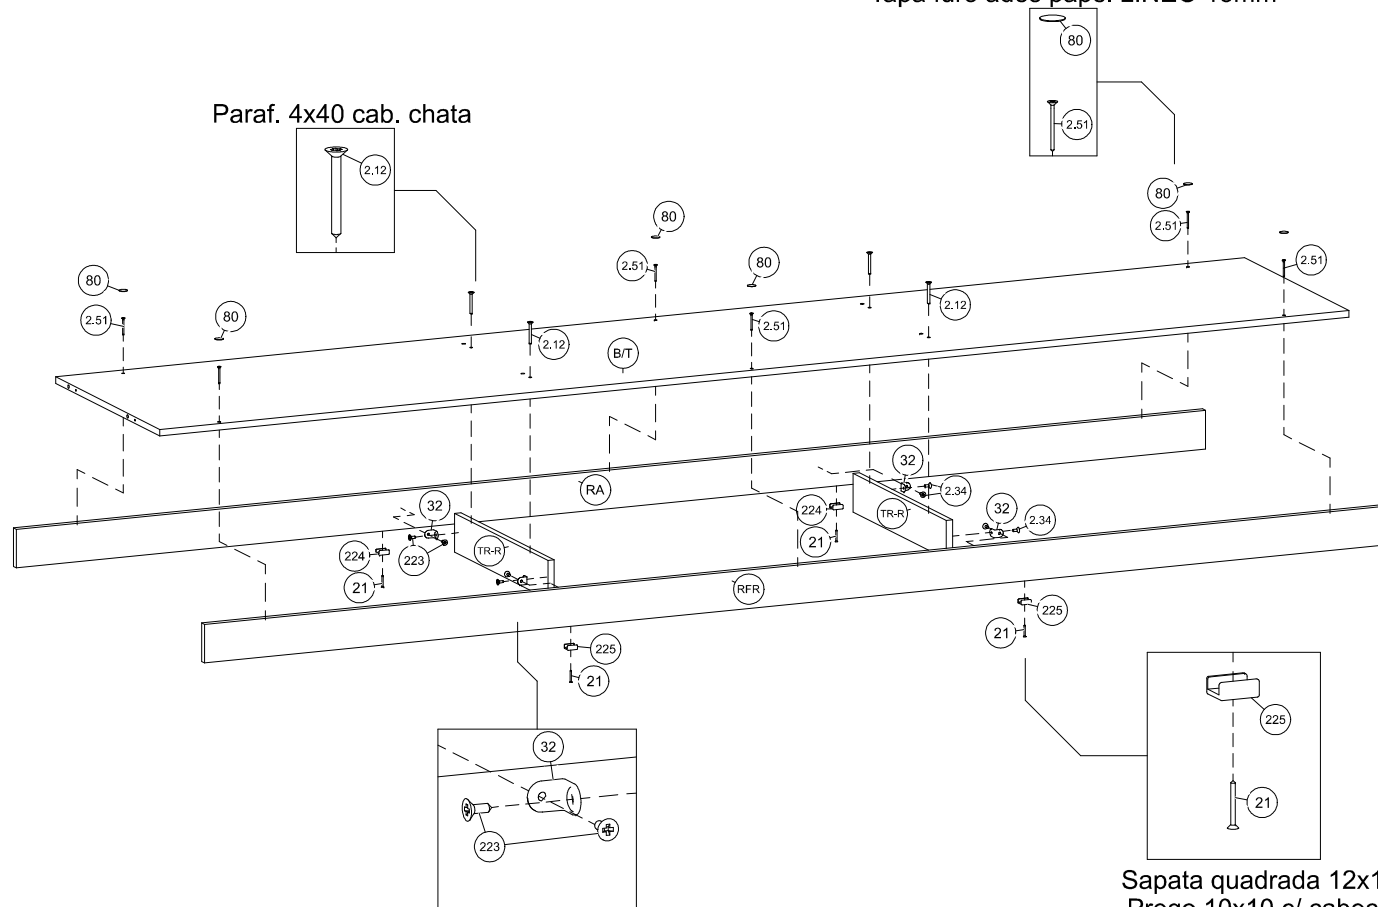


Cantoneira 18x18 ZB
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada

Sapata quadrada 12x12
Prego 10x10 c/ cabeça


Vista auxiliar do Passo-1 montado

Montar as Travessas Rodapé (TRR)
respeitando a medida de 757mm,
medindo da face da peça Travessa Rodapé (TR-R)
até o topo das peças Rodapé Traseiro e Rodapé Frontal.

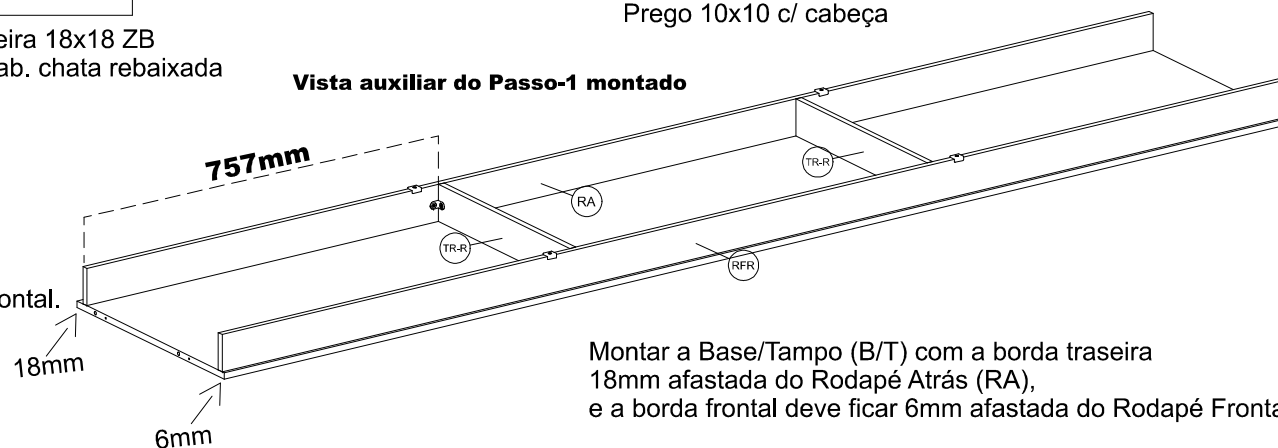


Montar a Base/Tampo (B/T) com a borda traseira
18mm afastada do Rodapé Atrás (RA),
e a borda frontal deve ficar 6mm afastada do Rodapé Frontal.


Passo 2

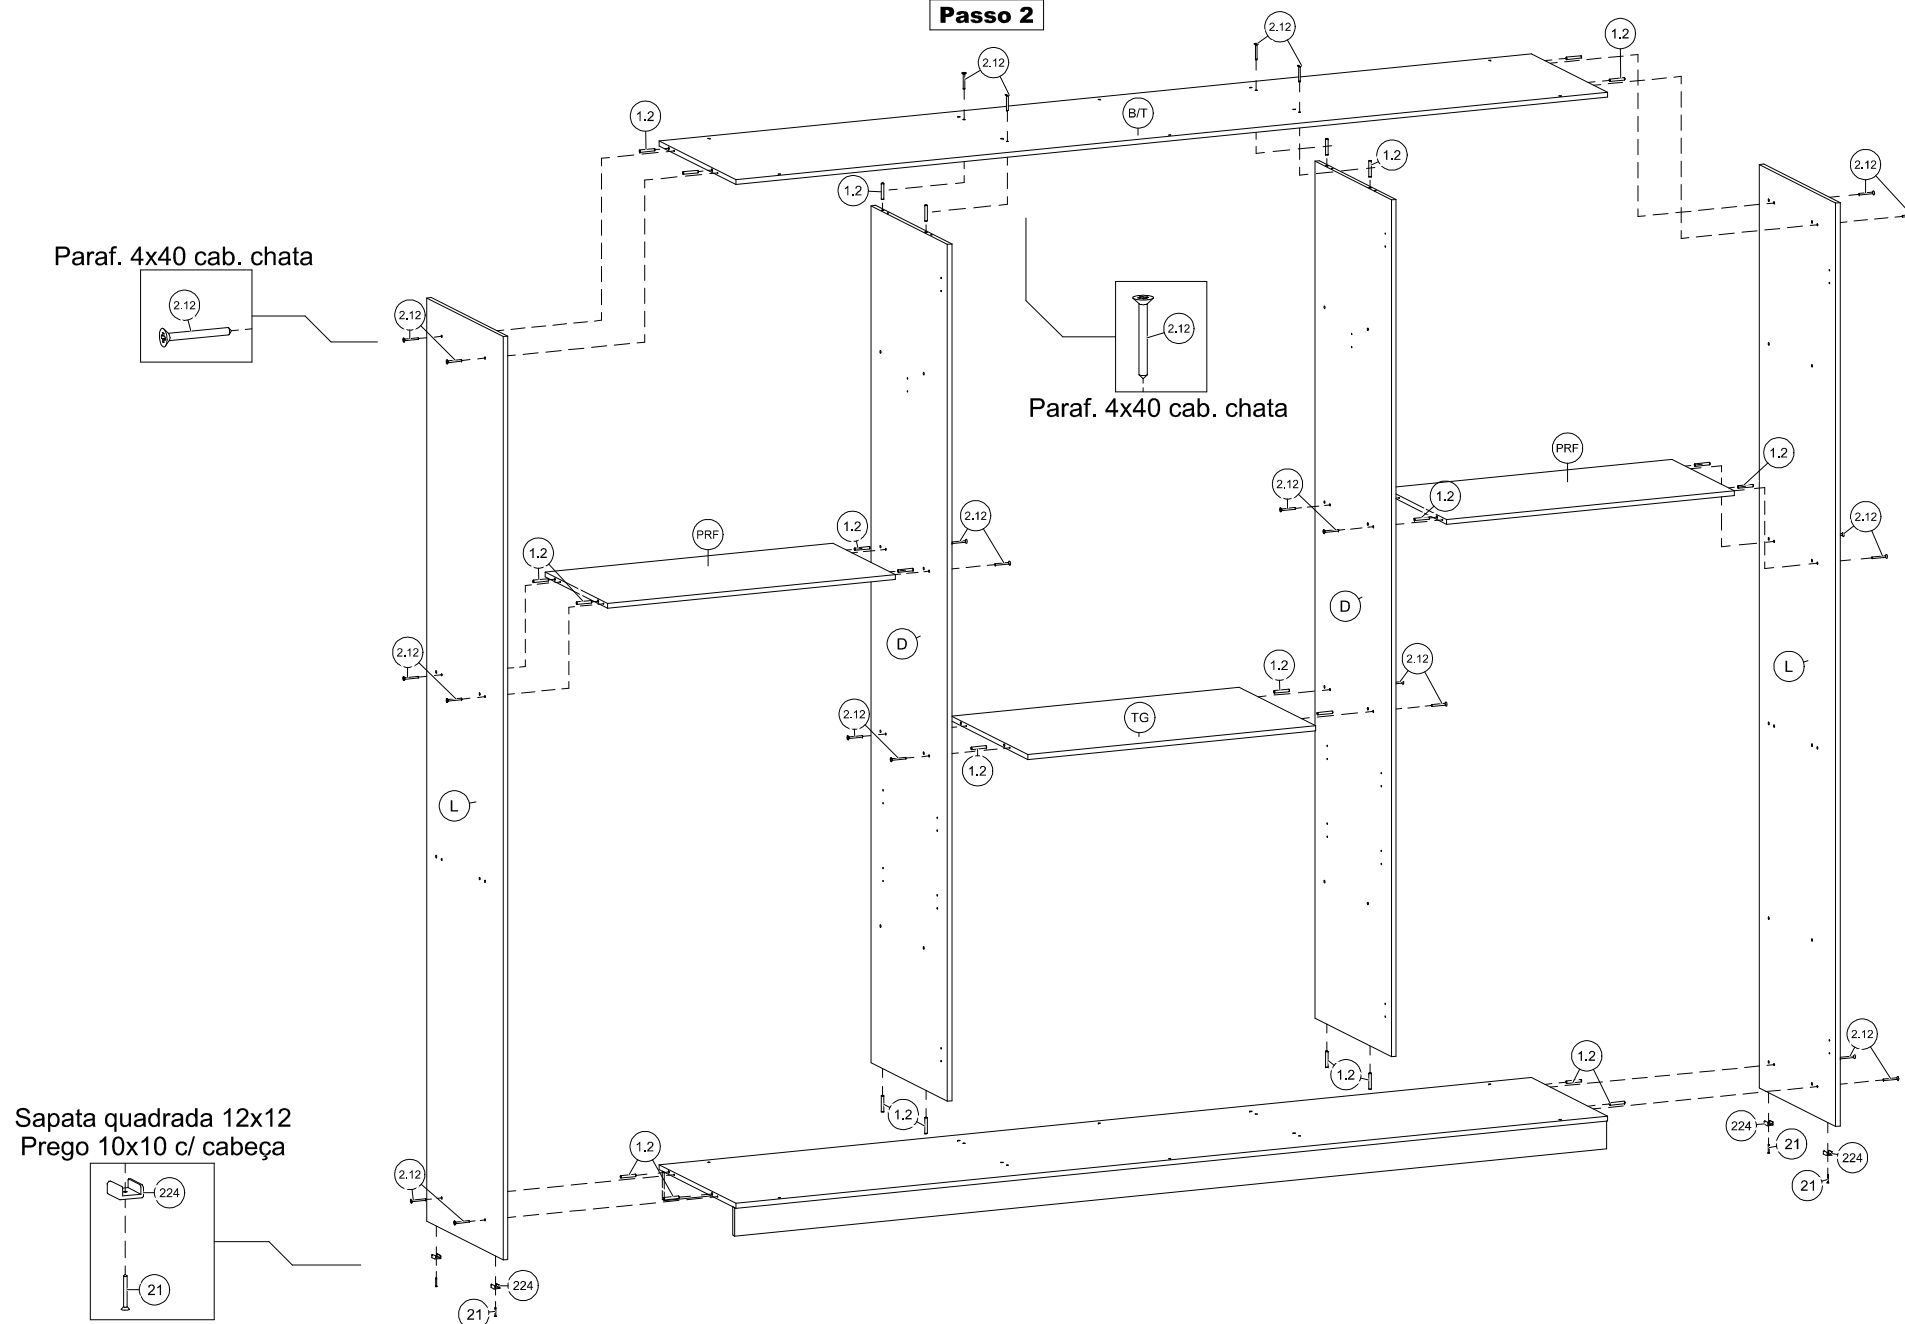

Passo 3

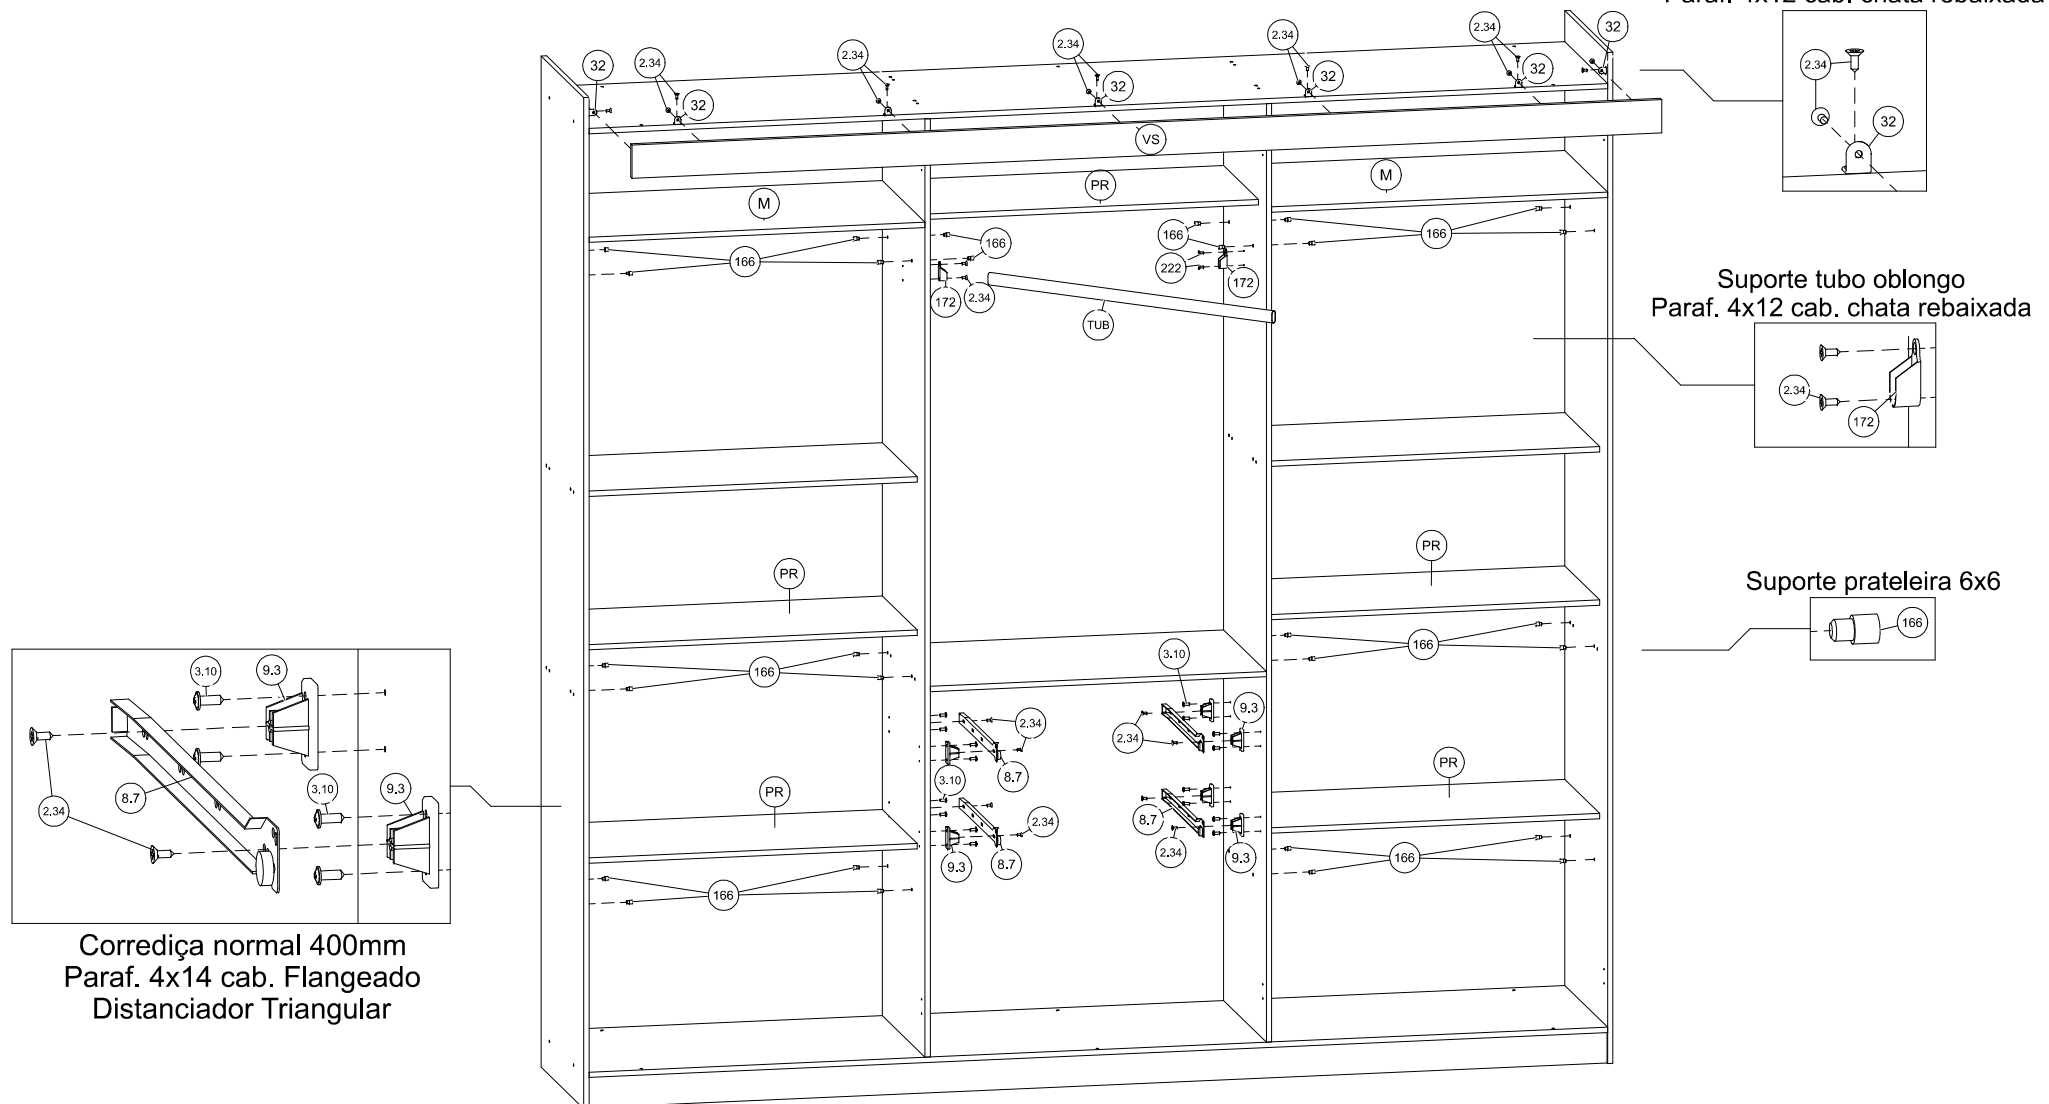


Passo 4

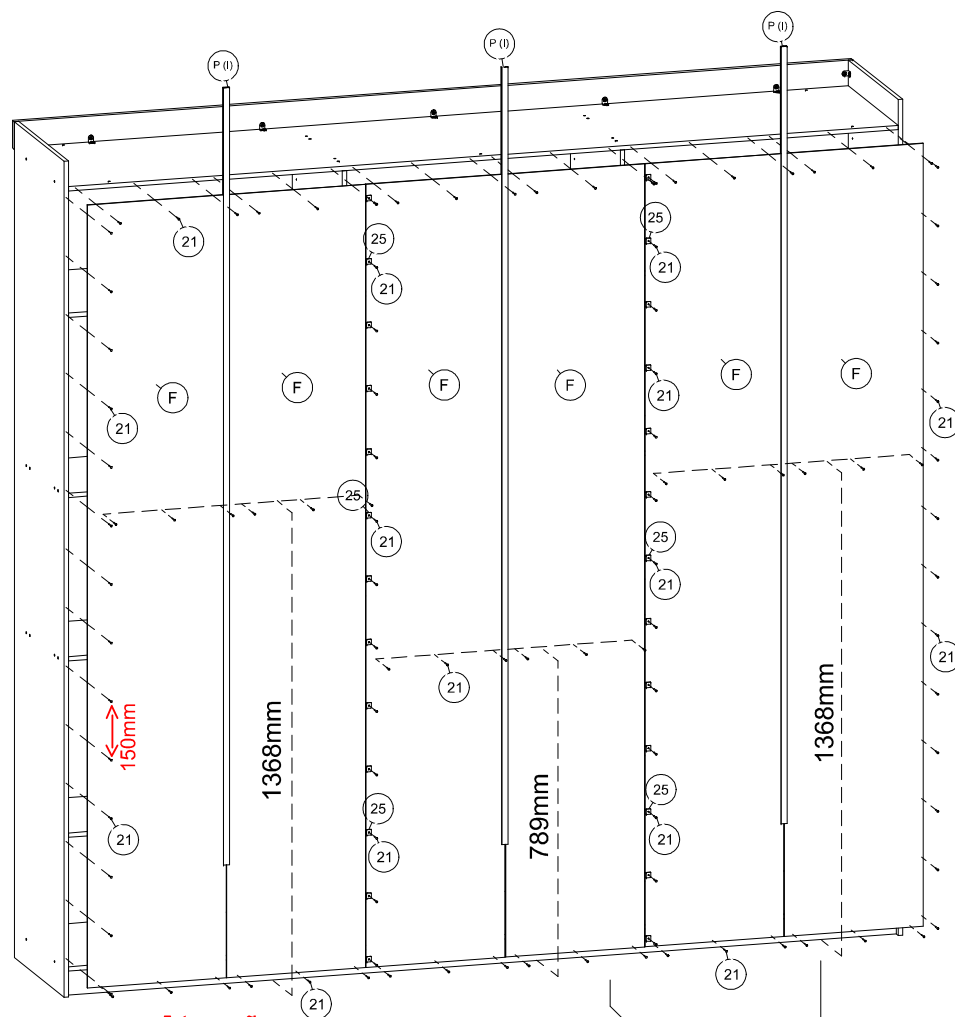
**Atenção**

**Fixar os pregos do centro do Fundo
respeitando as medidas citadas
na imagem acima, medindo a partir
do chão.**


**Todos os Pregos devem ser
fixados a uma distância de 150mm
um do outro, para a correta
montagem do móvel.**




Fixador p/ costa zinco
Prego 10x10 c/ cabeça



Perfil (I) plástico 2120mm





Tapa furo ades. papel LÍNEO 15mm




Tapa furo adesivo papel 15mm

Passo 5

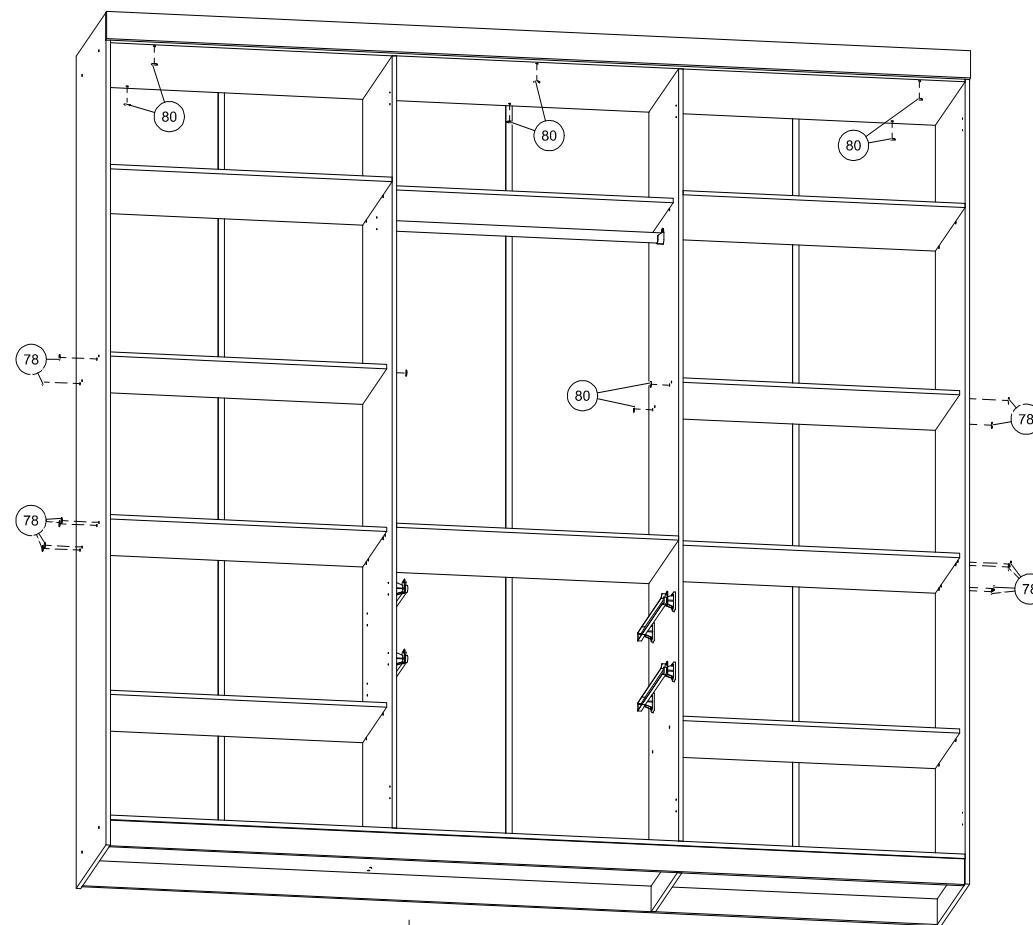



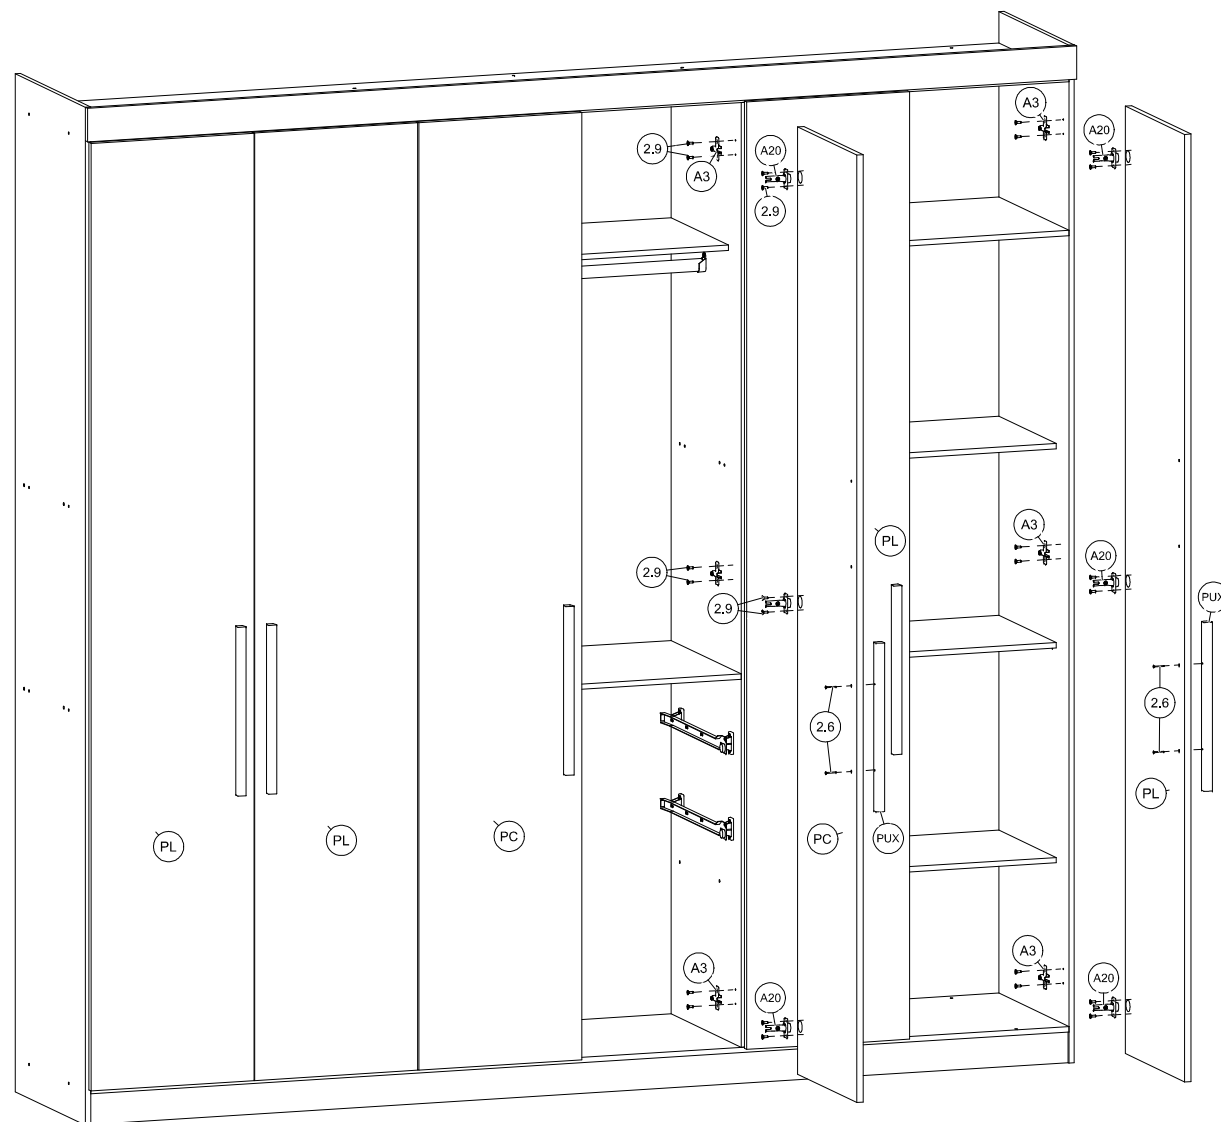
Passo 6**Montagem das Portas e Puxadores**

Dobradiça caneco 26mm COLO ALTO
Calço 26mm D7
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada

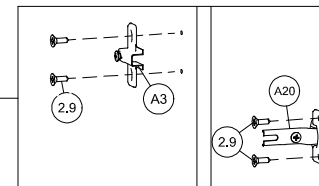

Puxador BRA 0424 378MM 2 FUROS
Paraf. 3,5x25 cab. chata
Puxador do modelo PH-1707

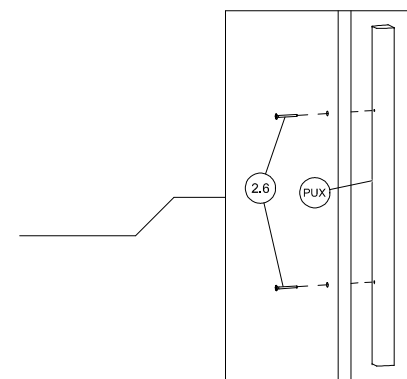

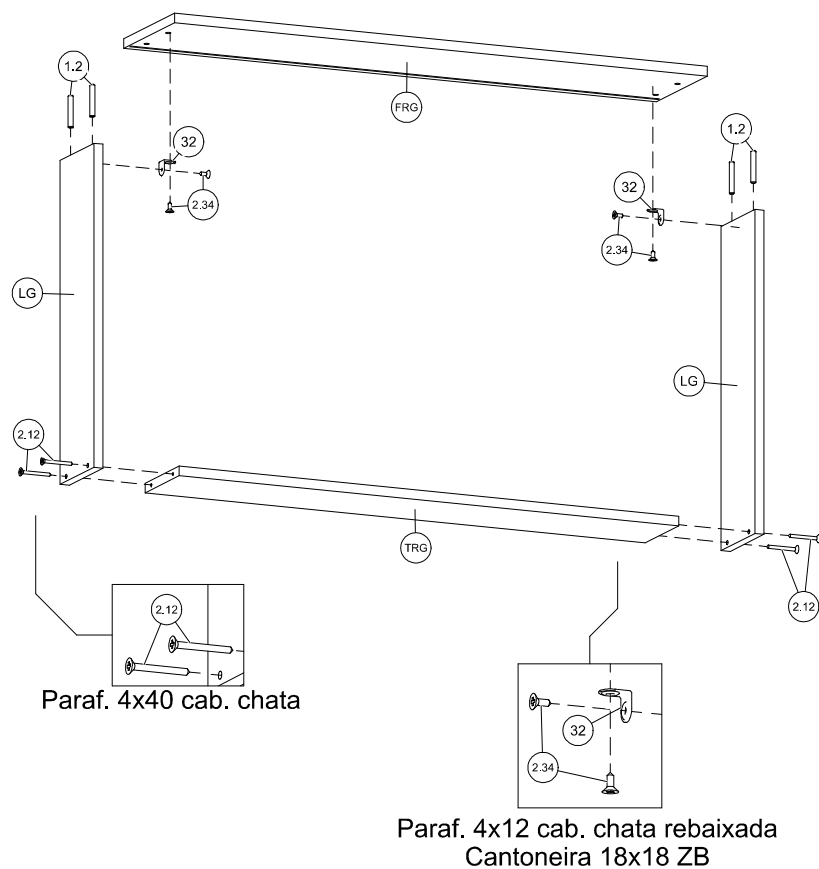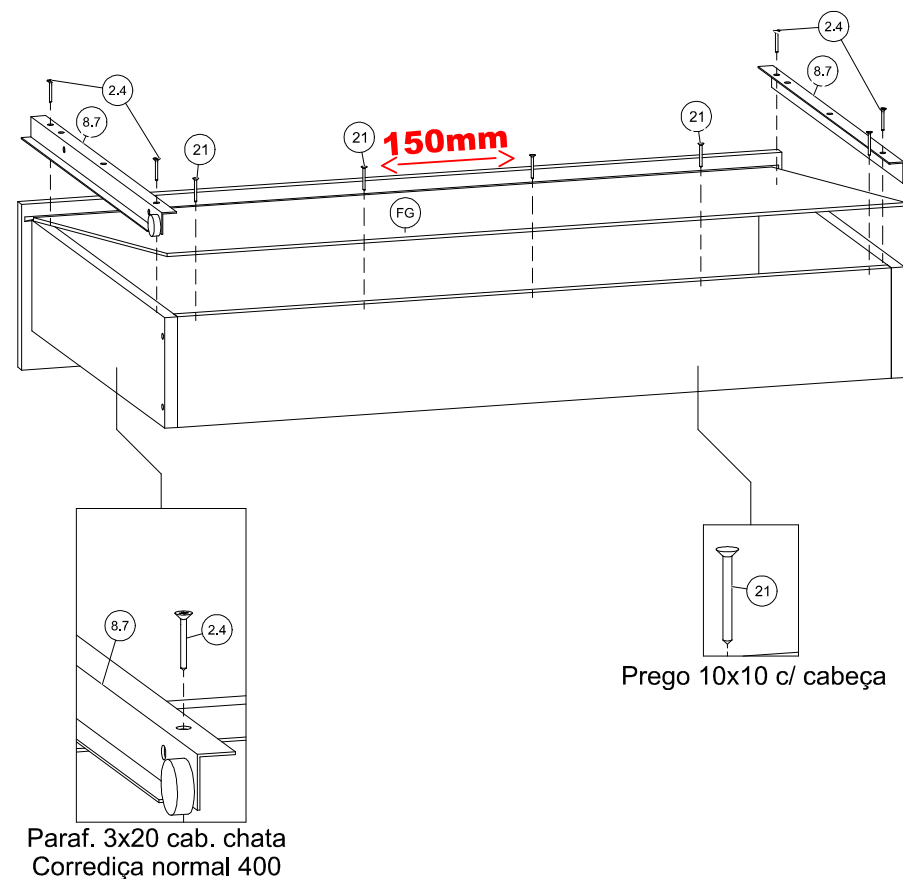Passo 7

Passo 8

Atenção

**Fixar os Pregos no Fundo da Gaveta
respeitando a medida de
150mm um do outro.**

ATENÇÃO

PESO MÁXIMO SUPORTADO

GAVETA

5 kg