

CASABLANCA®

MANUAL DE INSTALAÇÃO – RODAPÉS WPC

WOOD PLASTIC COMPOSITES – COMPOSIÇÃO DE PVC COM FARINHA DE MADEIRA

RODAPÉS WPC – PRODUTO A PROVA D'ÁGUA


- Produto em WPC Laqueado.
- Barras de 2,20m, com 1,5cm espessura.
- Alturas de 7cm, 10cm e 15cm, modelos lisos e com 1 friso.

Materiais recomendados para a instalação (Não inclusos)

- Trena;
- Lápis;
- Caixa de meia esquadria e serra manual ou serra de meia esquadria;
- Cola para rodapé, ou cola extra forte tipo “Veda Calha”.
- Silicone.

Modo de instalação:


- 1- **Meça o espaço:** tire as medidas dos locais que receberão os rodapés.

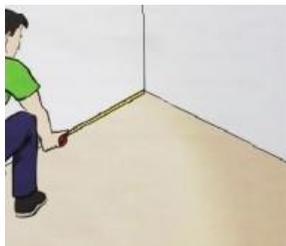

- 2- **Corte as barras:** com a caixa de meia esquadria e a serra manual, ou então com a serra de meia esquadria, corte as barras de acordo com as medidas do seu projeto.



- 3- **Aplique a cola indicada:** aplique a cola indicada na parte traseira da barra a ser instalada.

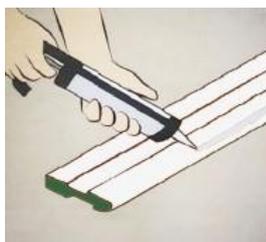

- 4- **Cole a barra de rodapé:** leve a barra até o local de instalação e pressione para fixar bem, se for necessário coloque pesos em frente aos rodapés, para auxiliar na secagem da cola.



- 5- **Cole as junções entre as barras:** aplique a cola indicada na lateral da 1ª barra. Fixe a 2ª barra pressionando-a contra a superfície e também contra a lateral da 1ª barra.



- 6- **Acabamento:** Use a cola indicada ou silicone para fazer o acabamento das juntas e frestas entre o rodapé e a parede. Produto já laqueado, sem necessidade de pintura.



- 7- **Para acabamento na lateral dos rodapés de WPC:** Utilizar para corte o canto contrário da própria barra cortando em 45° graus, encontrando assim uma “tampinha”. Logo depois, corte o outro canto da barra também em 45° graus, e encaixe a “tampinha” encontrada anteriormente. Segue imagens de modelo:



MANUTENÇÃO E USO

- NÃO UTILIZAR EM ÁREAS EXTERNAS SUJEITAS A EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL;
- Produto recomendado para ambientes internos e externos (que obedeçam ao item anterior);
- Sua limpeza deverá ser feita com pano úmido e detergente neutro;
- Não limpar com água em abundância para não danificar o acabamento.