

**ATENÇÃO**

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

**LIMPEZA**

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.






Chave  
Philips









Pessoas necessárias  
para a montagem  
2 pessoas

Trena  
Martelo  
PARAFUSADEIRA

\*Ferramentas não fornecidas

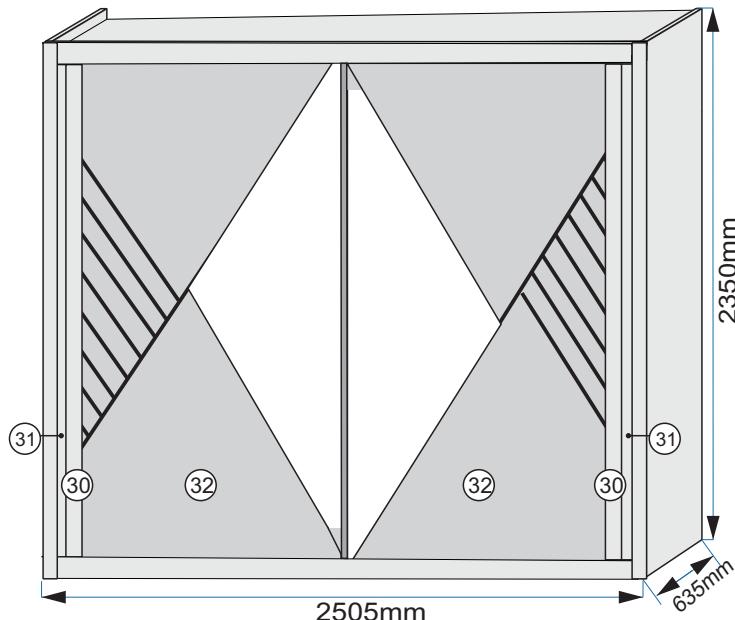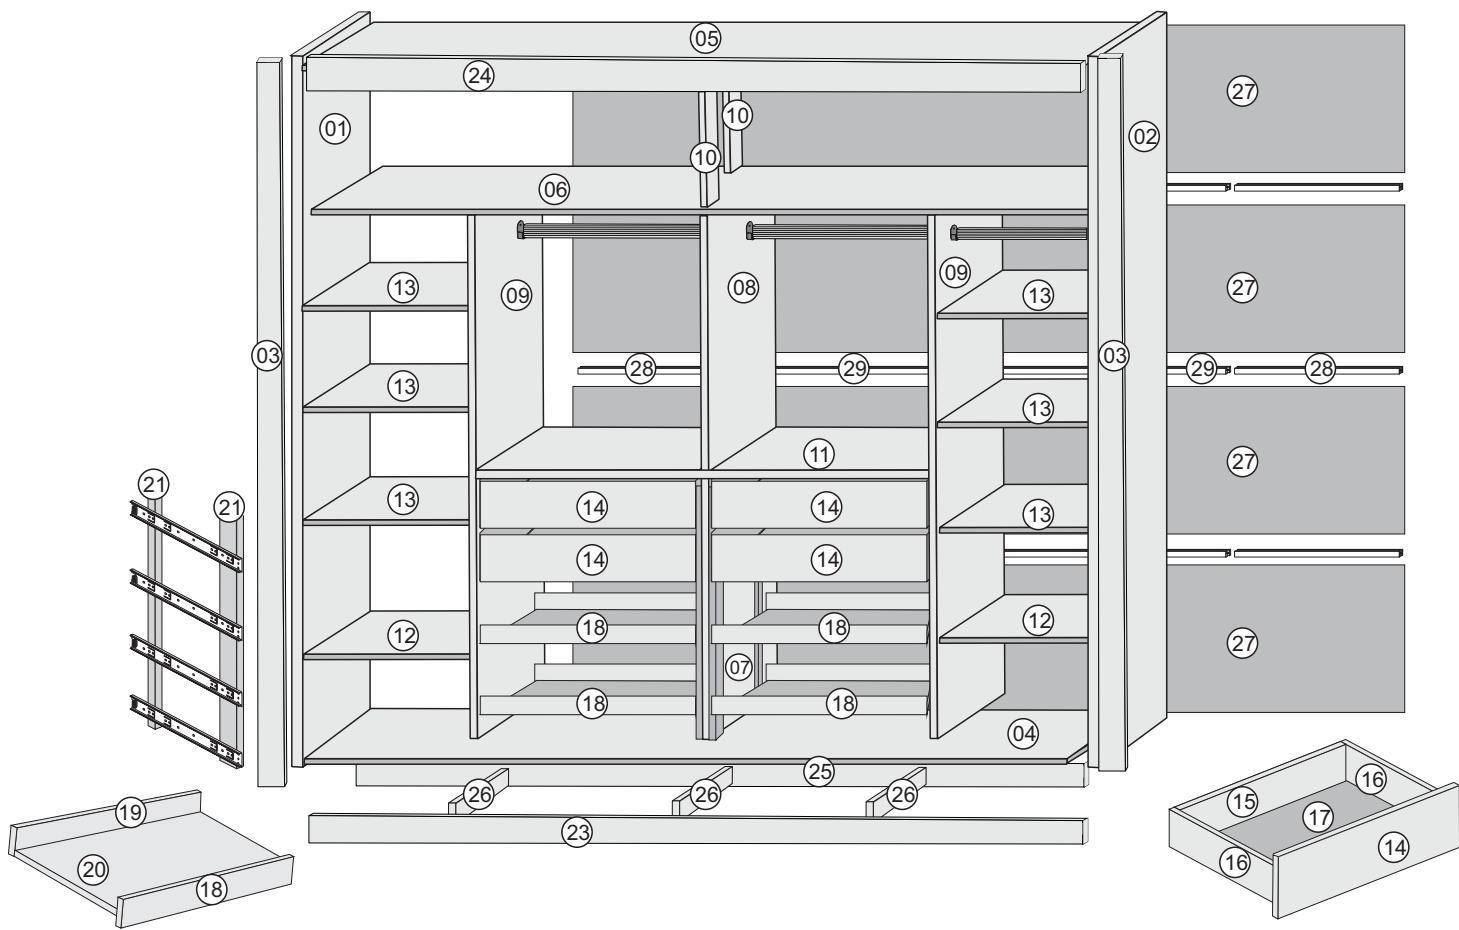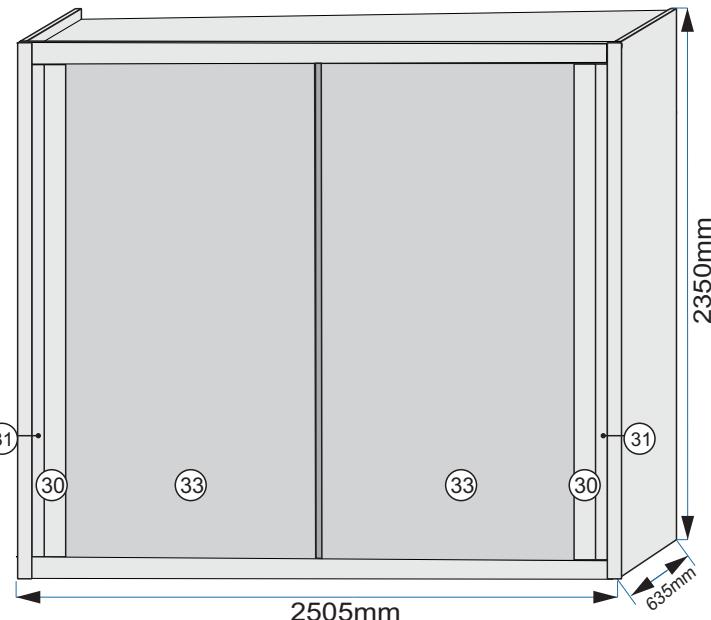**ROUPEIRO SANTORINI ESPERLHADO****ROUPEIRO Creta**

**FERRAGEM ROUPEIRO SANTORINI / Creta**

COD	LET	DESENHO	OTD	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10777	A		66	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
3813	B		19	PARAFUSO 3,5 X 35 CABEÇA CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
10778	C		190	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10733	D		132	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
10781	E		8	CANTONEIRA 4 FUROS 15X40MM	40	15	15	METAL
603	F		4	SUPORTE TRIANGULAR	15	15	15	PLÁSTICO
10702	G		10	SAPATA L CINZA	15	15	4	PLÁSTICO
7186	H		6	SUPORTE CABIDEIRO ZAMAC	40	20	20	PLÁSTICO
10801	I		24	PINO PRATELEIRA 6 X 8 CINZA	20	8	6	PLÁSTICO
9886	J		4	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG S PONTA	25	3,5	3,5	AÇO
610	L		36	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
10780	M		1	SACHE DE COLA	20	10	5	COLA
14423	N		2	CABIDEIRO MAIOR	752	20	15	ALUMINIO
11928	O		1	CABIDEIRO MENOR	419	20	15	ALUMINIO
15574	P		1	TRILHO INFERIOR	2410	45	5	ALUMINIO
15573	Q		1	TRILHO SUPERIOR	2410	68	25	ALUMINIO
15547	R		4	PUXADOR	20	19	19	PLÁSTICO
7504	S		8	CORREDICA TELESCOPICA	350	32	15	METAL
13427	T		2	PERFIL ANTI EMPENO ACO U 2170MM	2170	20	20	AÇO
15545	U		4	PARAFUSO 1/4 X 70MM	70	6	6	AÇO
15582	V		4	PORCA	12	12	8	METAL
10734	X		30	PARAFUSO 3,5 X 20 CHATA PHS BICRO	20	3,5	3,5	AÇO
10732	Z		1	LOGOMARGA EUROPA	20	10	2	PAPEL
13213	AE		6	SUPORTE DE VIDRO	7,5	7,5	3,5	PLÁSTICO
11789	RM		1	KIT ROLDANA C MOLAS 02PTS				
11148	RI		4	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	PLÁSTICO
13966	RS		4	GUIA SUPERIOR	63	32	12	PLÁSTICO
5866	FR		4	FREIO PARA ROLDANA	30	30	15	PLÁSTICO
1355	PS		8	PARAFUSO 3 X 16 CHATA PHS	16	3	3	AÇO
3062	PF		4	PARAFUSO 3 X 20 CHATA PHS	20	3	3	AÇO
6152	PI		16	PARAFUSO 3,5 X 20 FLANGEADO	20	3,5	3,5	AÇO
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR BRAUNA / OFF WHITE / AMENDOA								
10708	CM		12	CONECTOR DE MONTAGEM	40	20	20	PLÁSTICO
216	TF		66	TAPA FURO PAPEL 13MM	13	13	2	PAPEL
10785	GR		2	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA

ROUPEIRO			SANTORINI	CRETA							AMENDOA / OFF WHITE	BRAUNA / OFF WHITE
COD	NUM	PEÇAS	Qtd	Qtd	COMP	LARG	ESP	MAT	BRAUNA	AMENDOA	OFF WHITE	AMENDOA / OFF WHITE
15361	1	LATERAL ESQUERDA	1	1	2350	619	15	MDF 15			187	193
15362	2	LATERAL DIREITA	1	1	2350	619	15	MDF 15			187	193
15392	3	COLUNA LATERAL	2	2	2350	60	25	MDF 25	178	8	187	
15366	4	PRATELEIRA BASE	1	1	2415	604	15	MDF 15	178	8	187	
15367	5	PRATELEIRA CHAPÉU	1	1	2415	604	15	MDF 15	178	8	187	
15368	6	PRATELEIRA MALEIRO	1	1	2415	520	15	MDF 15	178	8	187	
15364	7	DIVISÃO DA GAVETA	1	1	840	520	15	MDF 15	178	8	187	
15365	8	DIVISÃO CENTRAL	1	1	895	520	15	MDF 15	178	8	187	
15363	9	DIVISÃO MAIOR	2	2	1750	520	15	MDF 15	178	8	187	
15826	10	DIVISÃO MALEIRO	2	2	435	100	15	MDF 15	178	8	187	
15369	11	PRATELEIRA GAVETA	1	1	1535	520	15	MDF 15	178	8	187	
15370	12	PRATELEIRA MENOR C FURO	2	2	425	510	15	MDF 15	178	8	187	
15371	13	PRATELEIRA MENOR S FURO	6	6	425	510	15	MDF 15	178	8	187	
15374	14	FRENTE GAVETA	4	4	720	190	15	MDF 15	178	8	187	
14353	15	TRASEIRO GAVETA	4	4	681	90	15	MDF 15	178	8	187	
12562	16	LATERAL GAVETA	8	8	383	115	15	MDF 15	178	8	187	
14361	17	FUNDO GAVETA	4	4	693	388	3	HDF 3	178	8	187	
15373	18	FRENTE DA SAPATEIRA	4	4	720	60	15	MDF 15	178	8	187	
15383	19	TRASEIRO DA SAPATEIRA	4	4	712	60	15	MDF 15	178	8	187	
15372	20	PRATELEIRA DA SAPATEIRA	4	4	712	450	15	MDF 15	178	8	187	
15380	21	SUPORTE GAVETA FRONTAL	4	4	805	24	25	MDF 25	178	8	187	
15379	23	RODAPÉ FRONTAL	1	1	2385	86	15	MDF 15	178	8	187	
15378	24	MOLDURA CHAPEU	1	1	2385	96	15	MDF 15	178	8	187	
15382	25	RODAPÉ TRASEIRO	1	1	2415	70	15	MDF 15				
15401	26	PÉ BASE	3	3	525	70	15	MDF 15				
15375	27	COSTA 3MM	4	4	2440	520	3	HDF 3	178	8	187	
15384	28	PERFIL DE COSTA MAIOR	6	6	760	60	15	MDF 15	178	8	187	
15385	29	PERFIL DE COSTA MENOR	6	6	425	60	15	MDF 15	178	8	187	
15377	30	MOLDURA DA PORTA	2	2	2170	110	25	MDF 25	178	8	187	
15376	31	HDF	2	2	2170	40	6	HDF 6	178	8	187	
15386	32	PORTA COM ESPELHO	2		2170	1090	15	MDF 15	178	8	187	
15387	33	PORTA LISA		2	2170	1090	15	MDF 15				193
												192

LEGENDA DE CORES

187=OFF WHITE

193=AMENDOA - OFF WHITE


8=AMENDOA

192=BRAUNA - OFF WHITE


178=BRAUNA

# PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAKE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.

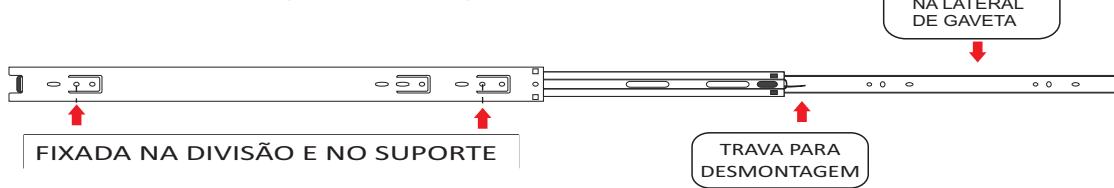


- 01=FIXE A SAPATA ( G ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM O PARAFUSO ( D )  
02=FIXE O SUPORTE ( H ) NA LATERAL ( 02 ) COM PARAFUSO ( D )

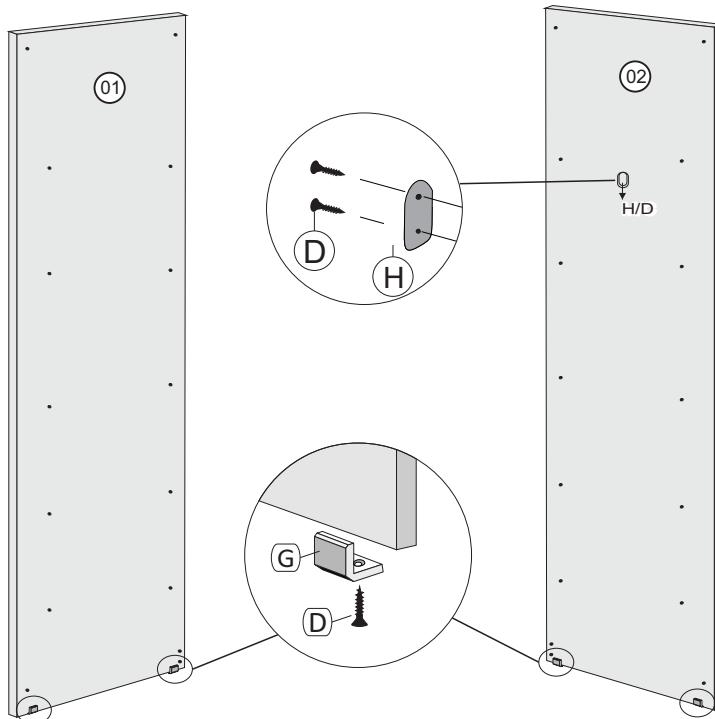


- 03=FIXE A CORREDICA ( S ) NA DIVISÃO ( 09 ) COM O PARAFUSO ( D )  
04=ENCAIXE A CAVILHA ( L ) NA DIVISÃO ( 09 )  
05=FIXE O SUPORTE CABIDE ( H ) NA DIVISÃO ( 09 ) COM PARAFUSO ( D )

DIVISÃO LATERAL  
A ESQUERDA

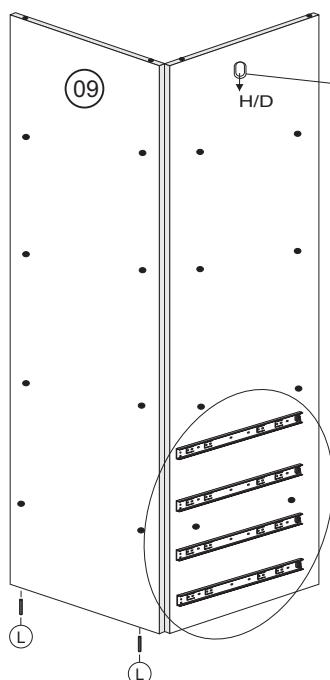


DIVISÃO LATERAL  
A DIREITA


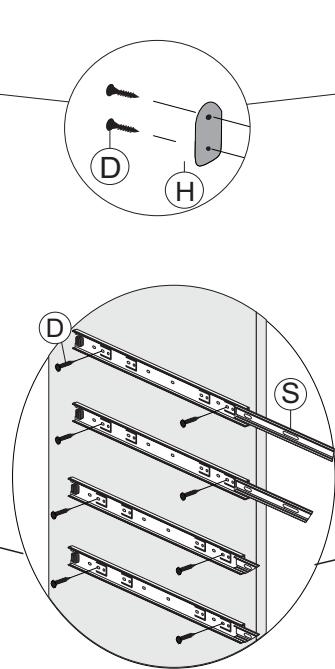


06=FIXE OS SUPORTES ( 21 ) NA DIVISÃO ( 07 ) COM PARAFUSO ( U ) E PORCA ( V )



DIVISÃO DA GAVETA  
LADO ESQUERDO

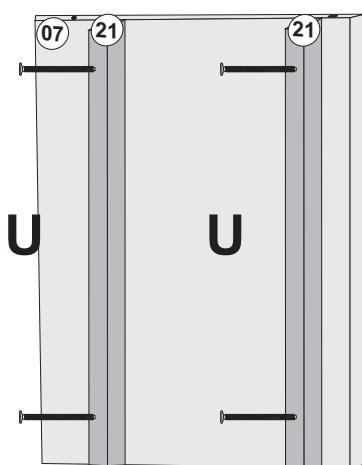


DIVISÃO DA GAVETA  
LADO DIREITO

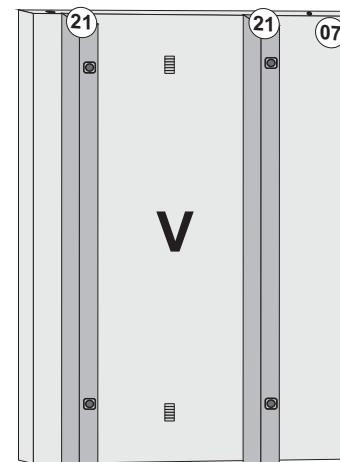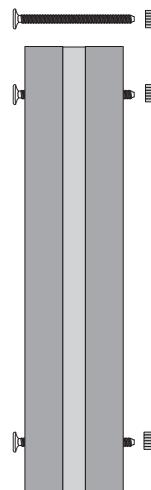

07=FIXE A CORREDIÇA ( S ) NOS SUPORTES ( 21 ) E COM O PARAFUSO ( X )  
08=ENCAIXE A CAVILHA ( L ) NA DIVISÃO ( 07 )

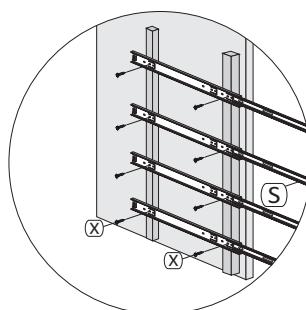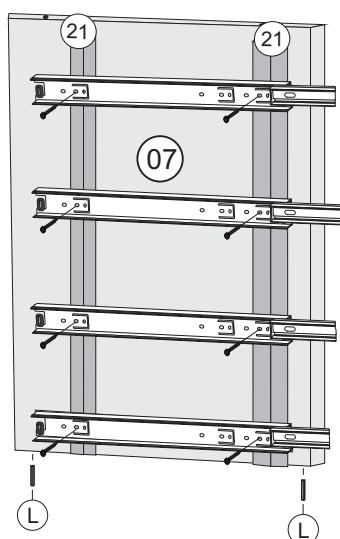


X  
PARAFUSO  
3,5 X 20MM

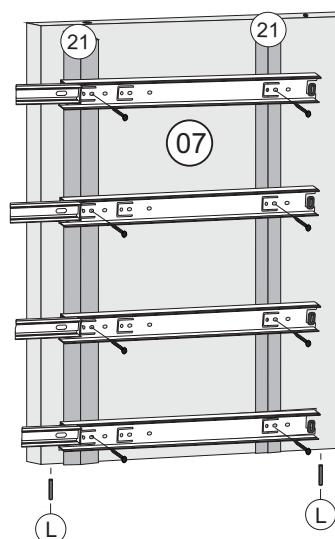


09=FIXE O SUPORTE DE CABIDE ( H ) NA DIVISÃO ( 08 ) COM O PARAFUSO ( D )  
10=ENCAIXE A CAVILHA ( L ) NA DIVISÃO ( 08 )

DIVISÃO CENTRAL  
LADO ESQUERDO

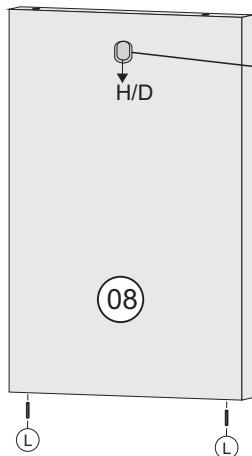


DIVISÃO CENTRAL  
LADO DIREITO

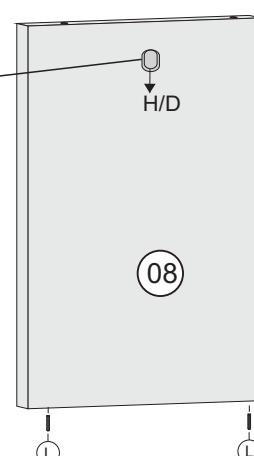

11= FIXAR A SAPATA ( G ) NO PÉ BASE ( 26 ) COM PARAFUSO ( D )

12=FIXAR A PRATELEIRA ( 04 ) NO PÉ BASE ( 26 ) COM PARAFUSO ( A )

13=FIXAR O RODAPÉ TRASEIRO ( 25 ) NO PÉ BASE ( 26 ) COM PARAFUSO ( B )

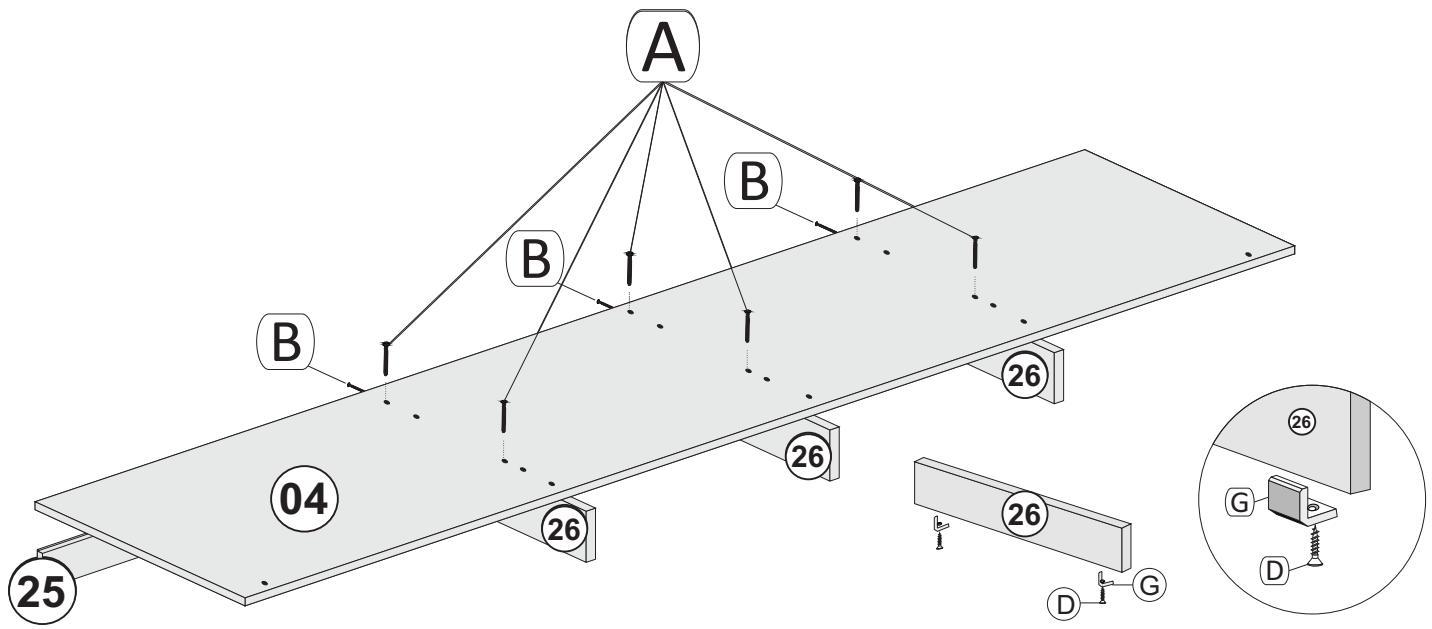


14=FIXAR A LATERAL ( 01 ) E ( 02 ) NA PRATELEIRA ( 04 ) COM PARAFUSO ( A )

15=FIXAR A LATERAL ( 01 ) E ( 02 ) NO RODAPÉ TRASEIRO ( 25 ) COM PARAFUSO ( A )

16=ENCAIXAR AS DIVISÕES ( 09 ) NA PRATELEIRA ( 04 ) COM A CAVILHA ( L )

17=FIXAR AS PRATELEIRAS ( 12 ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) E NAS


DIVISÕES ( 09 ) COM PARAFUSO ( A )

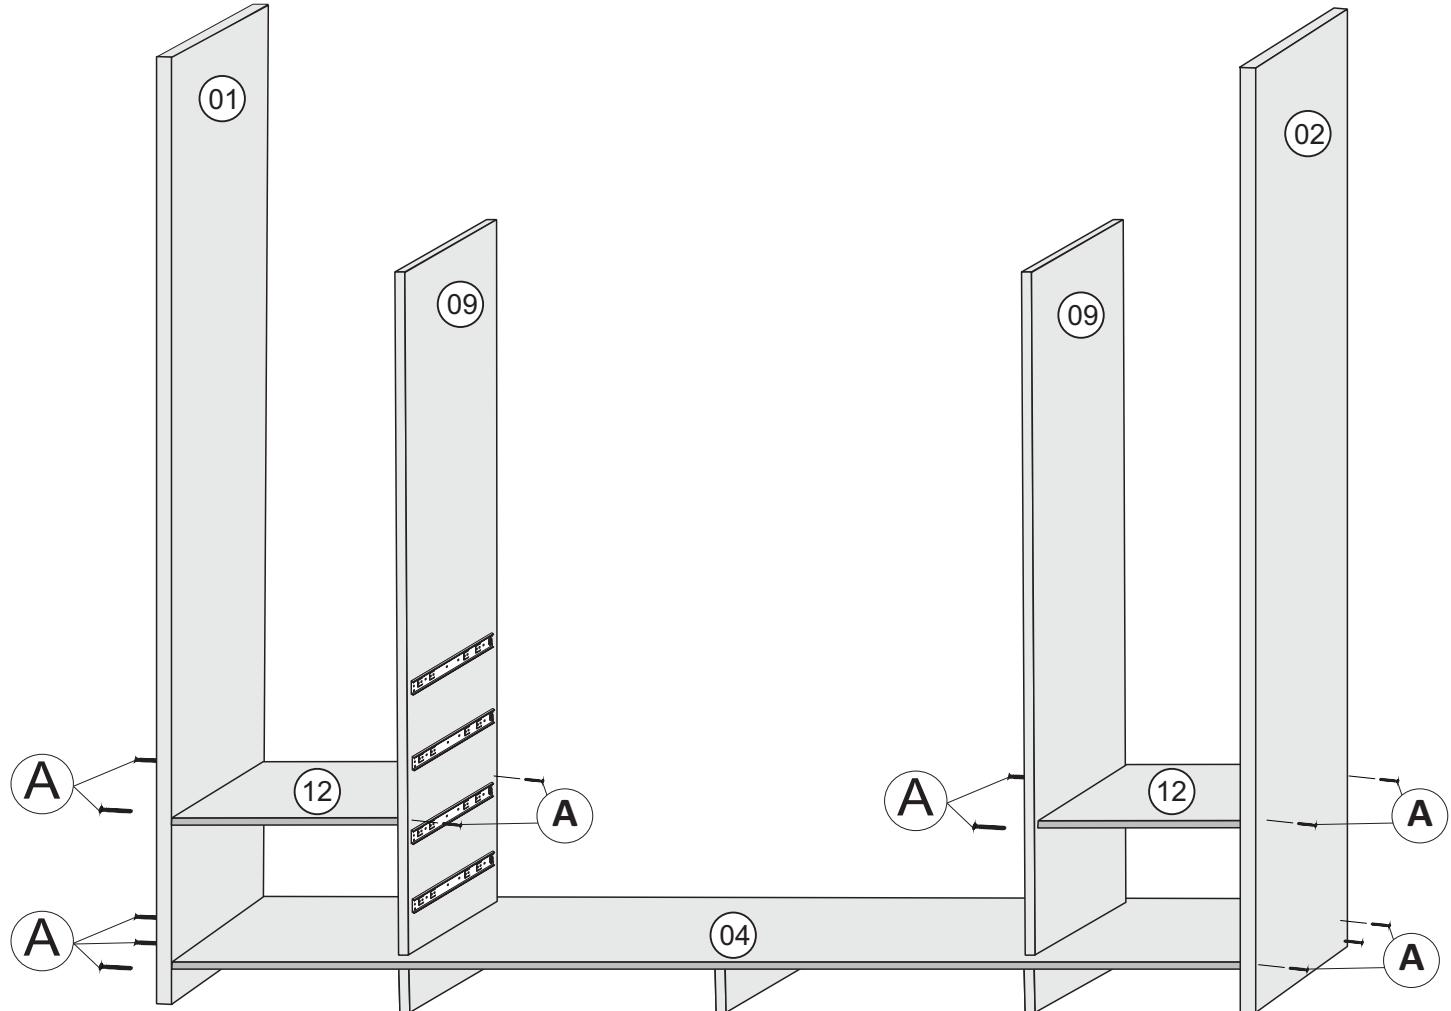

18= ENCAIXE A DIVISÃO ( 07 ) NA PRATELEIRA ( 04 ) COM A CAVILHA ( L )

19=FIXAR A PRATELEIRA ( 11 ) NA DIVISÃO ( 07 ) COM PARAFUSO ( A )


20=FIXAR A PRATELEIRA ( 11 ) NAS DIVISÕES ( 09 ) COM PARAFUSO ( A )

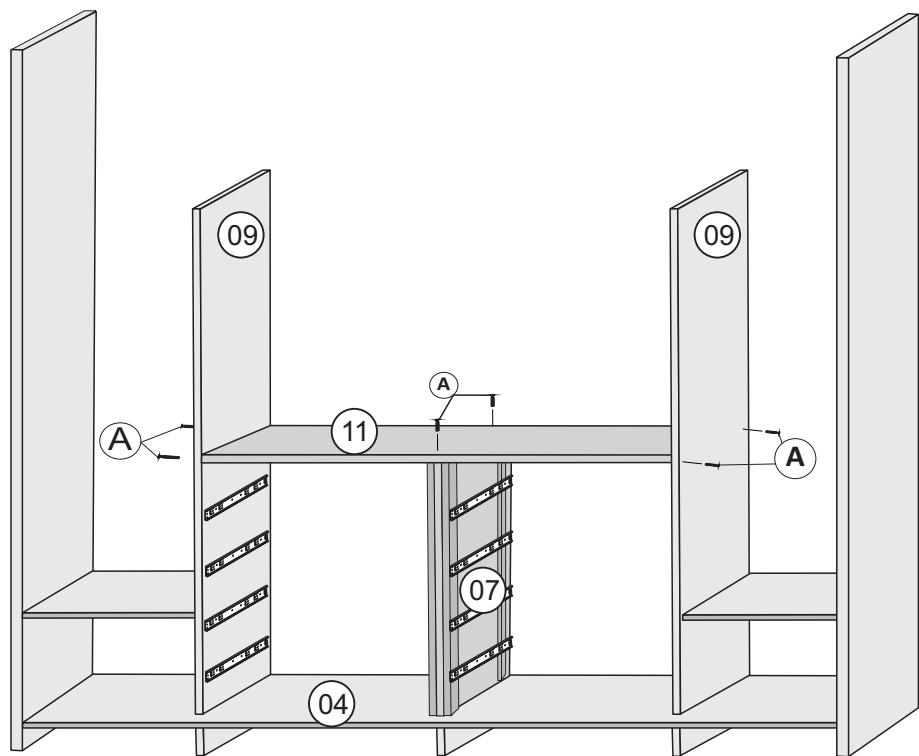

21=ENCAIXE A DIVISÃO ( 08 ) NA PRATELEIRA ( 11 ) COM A CAVILHA ( L )

22=FIXAR A PRATELEIRA ( 06 ) NAS DIVISÕES ( 08 ) E ( 09 ) COM PARAFUSO ( A )



23=FIXAR A PRATELEIRA ( 06 ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )

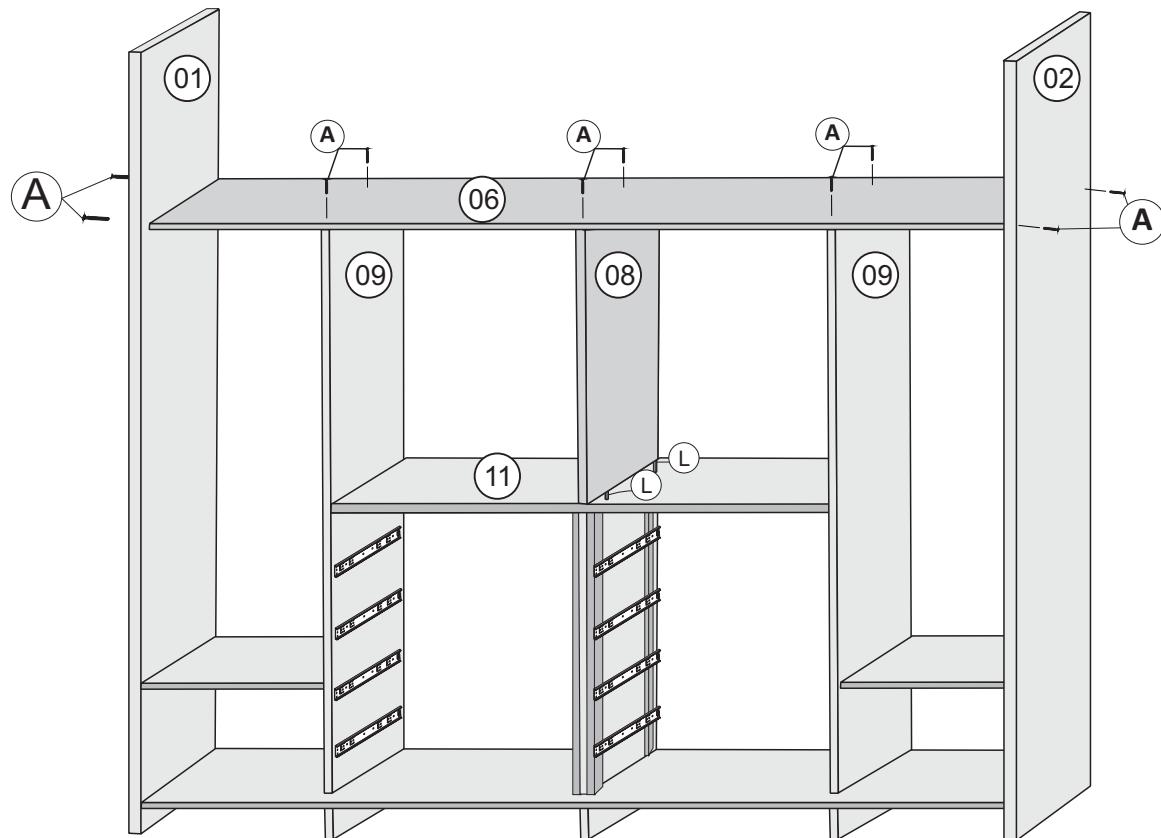

24=ENCAIXE AS CAVILHAS ( L ) NAS DIVISÕES ( 10 )


25=FIXE AS DIVISÕES ( 10 ) NA PRATELEIRA ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )

26=FIXE A PRATELEIRA ( 05 ) NA LATERAL ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )

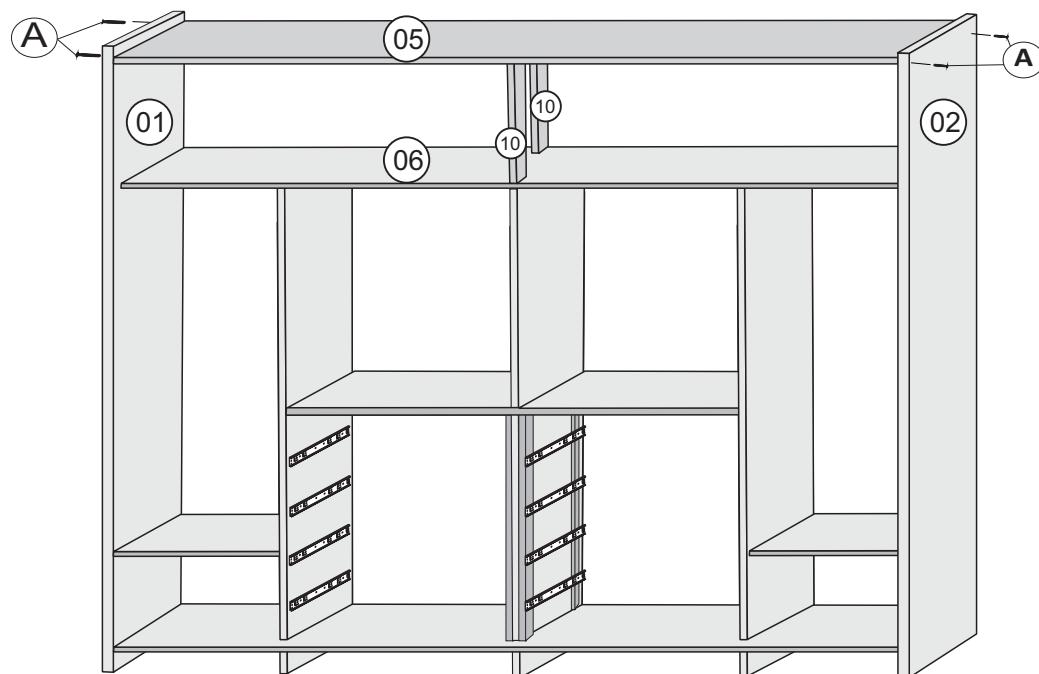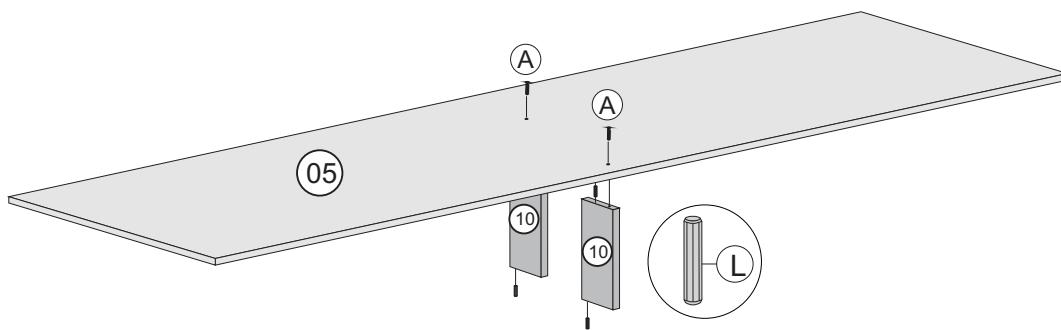


27=FIXAR AS COSTAS ( 27 ) COM PARAFUSO ( C )


COLOCANDO OS PAUS DE COSTA ( 28 ) E ( 29 ) ENTRE AS COSTAS

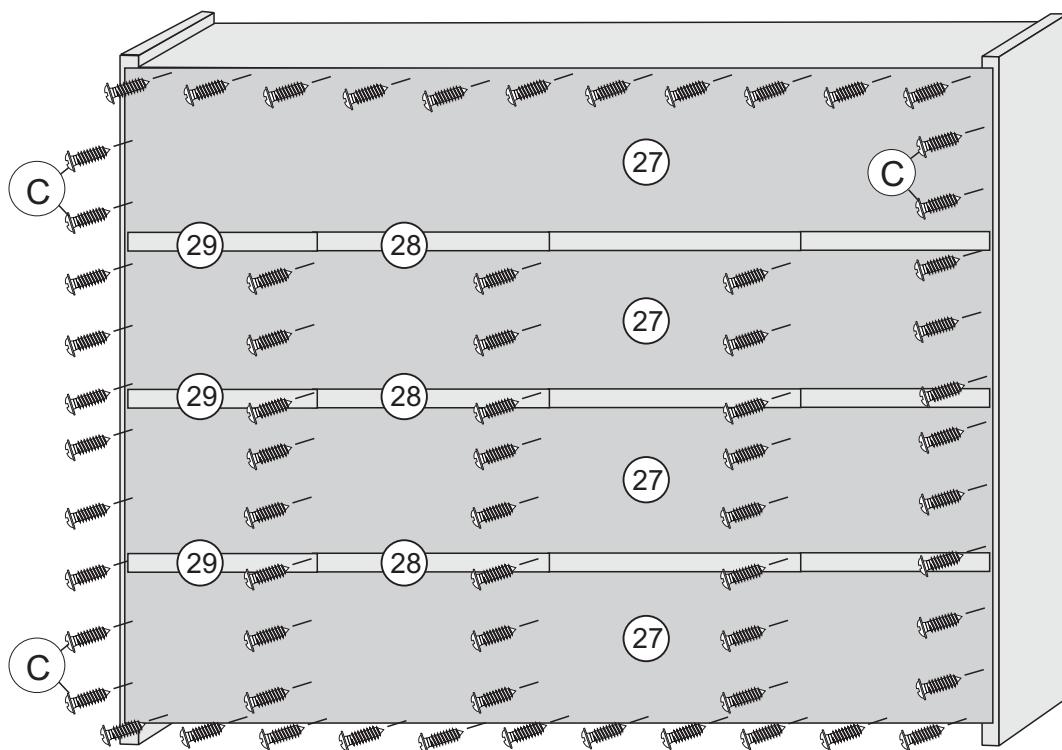


28=FIXAR AS COLUNAS LATERAIS ( 03 )  
NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( B ).

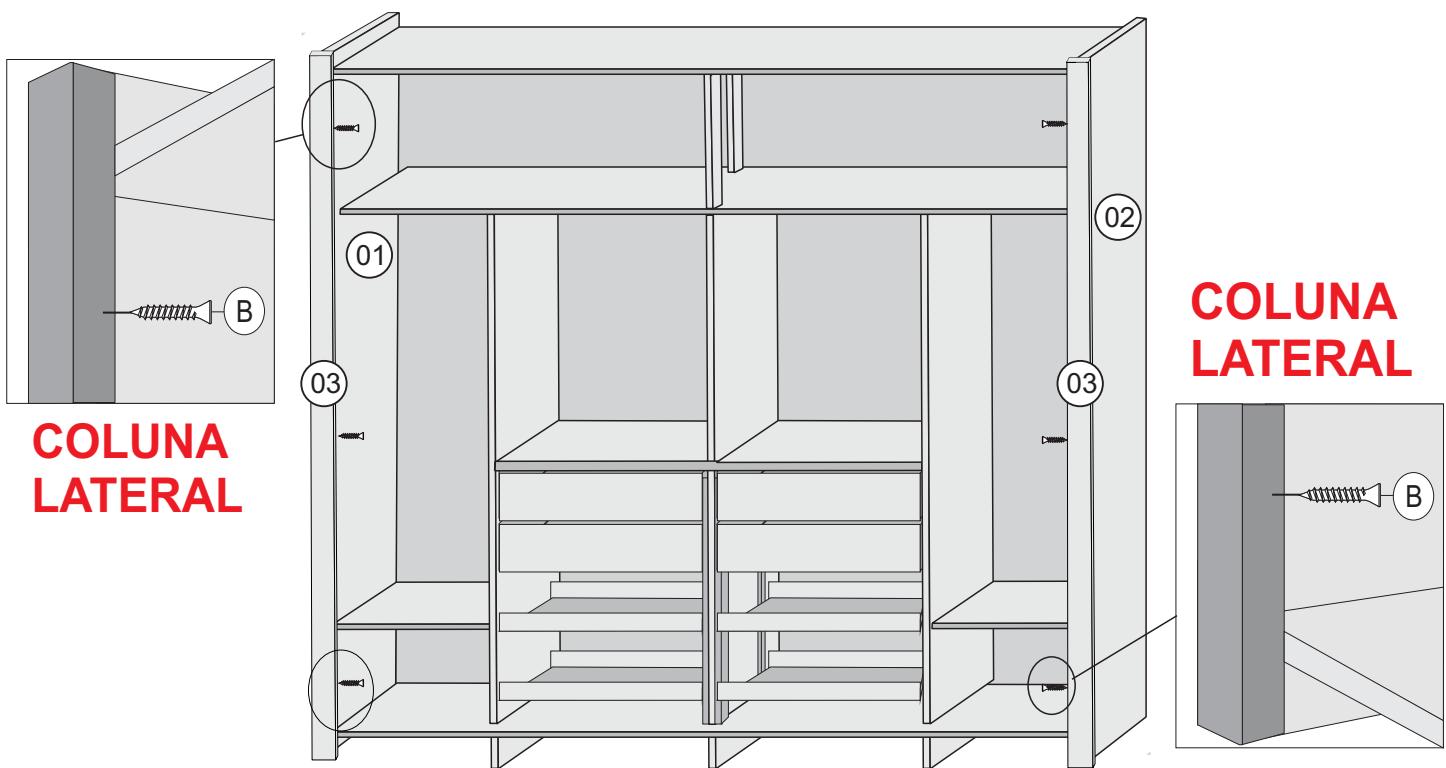


29=FIXAR O RODAPÉ ( 23 ) NA PRATELEIRA ( 04 ) COM PARAFUSO ( B ).  
30=FIXAR A MOLDURA ( 24 ) NA PRATELEIRA ( 05 ) COM PARAFUSO ( B ).

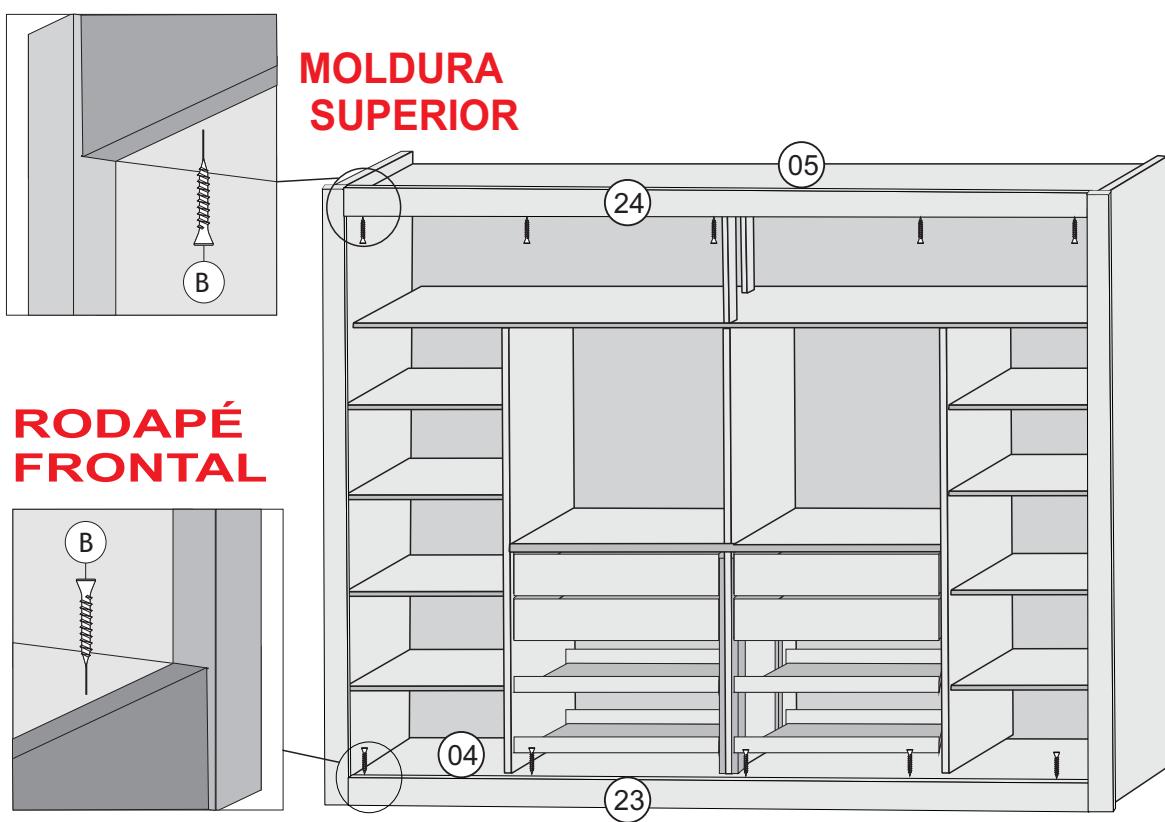

31=FIXAR O TRILHO SUPERIOR ( Q ) NA PRATELEIRA ( 05 ) COM PARAFUSO ( C )  
 32=FIXAR O TRILHO INFERIOR ( P ) NA PRATELEIRA ( 04 ) COM PARAFUSO ( C )  
 33=FIXAR O FREIO ( FR ) NO TRILHO SUPERIOR ( Q ) COM O PARAFUSO ( PF )

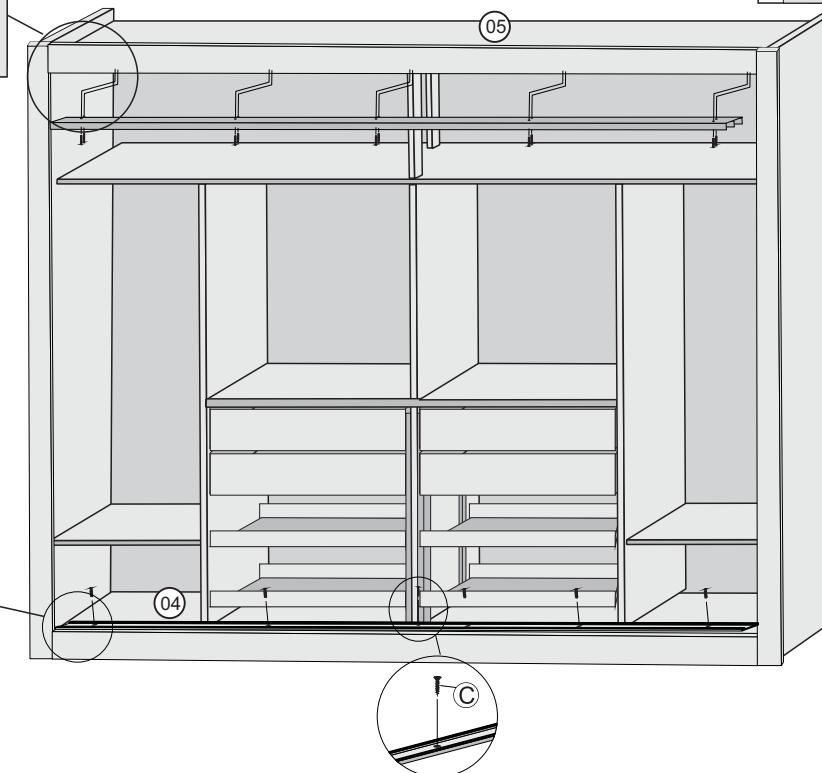


34=ENCAIXE OS CABIDEIROS ( N ) E ( O ) NOS SUPORTES ( H )  
 SE FOR USAR O CABIDEIRO MENOR REMOVA AS 3 PRATELEIRAS ( 13 )  
 35=ENCAIXE AS PRATELEIRAS ( 13 ) NOS PINOS ( I )  
 36=COLAR OS TAPA FUROS ( TF ) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO.  
 NOS EXTERNOS E INTERNOS.

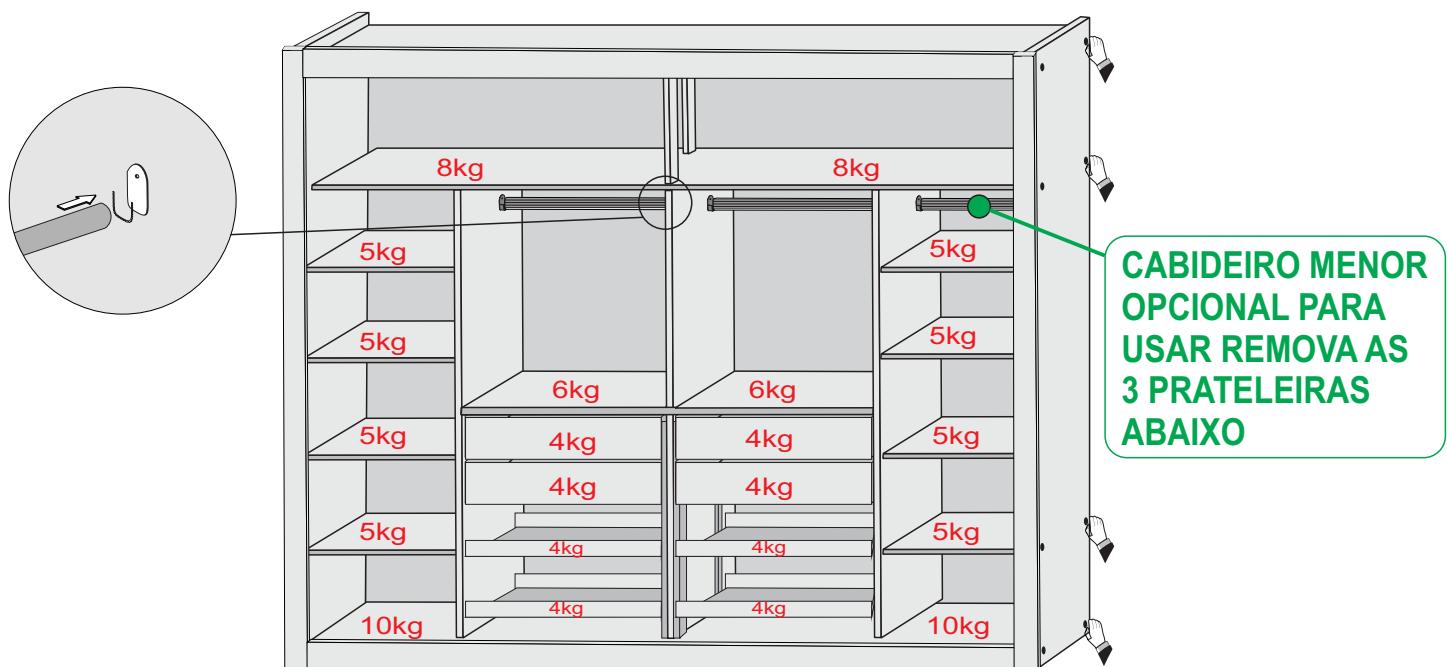

Peso máximo por gaveta e prateleira.

# MONTAGEM DAS SAPATEIRAS

01=ENCAIXE A CAVILHA ( L ) NA FREnte DA SAPATEIRA ( 18 ) E NA PRATELEIRA ( 20 )

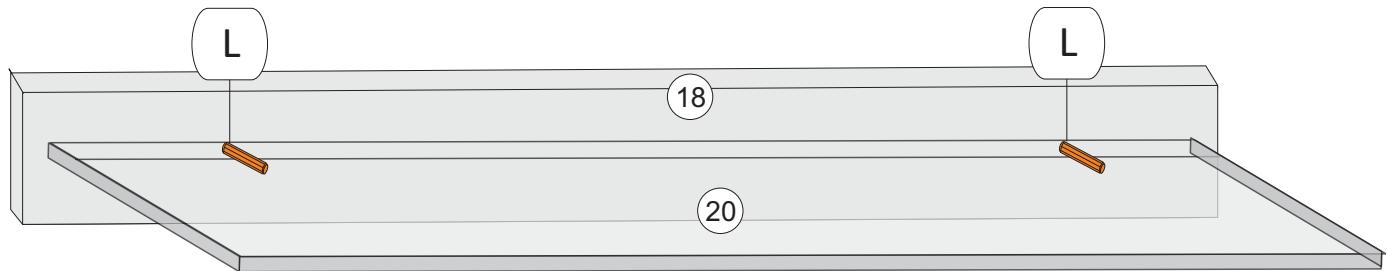

02=FIXE O CONECTOR ( CM ) NA PRATELEIRA ( 20 )  
E NA FREnte DA SAPATEIRA ( 18 ) COM PARAFUSO ( C )



03=FIXE O TRASEIRO DA SAPATEIRA ( 19 ) NA PRATELEIRA ( 20 ) COM PARAFUSO ( A )






04=FIXE A CORREDICA ( S ) NA PRATELEIRA ( 20 ) COM O PARAFUSO ( D )





# MONTAGEM DAS GAVETAS


Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.

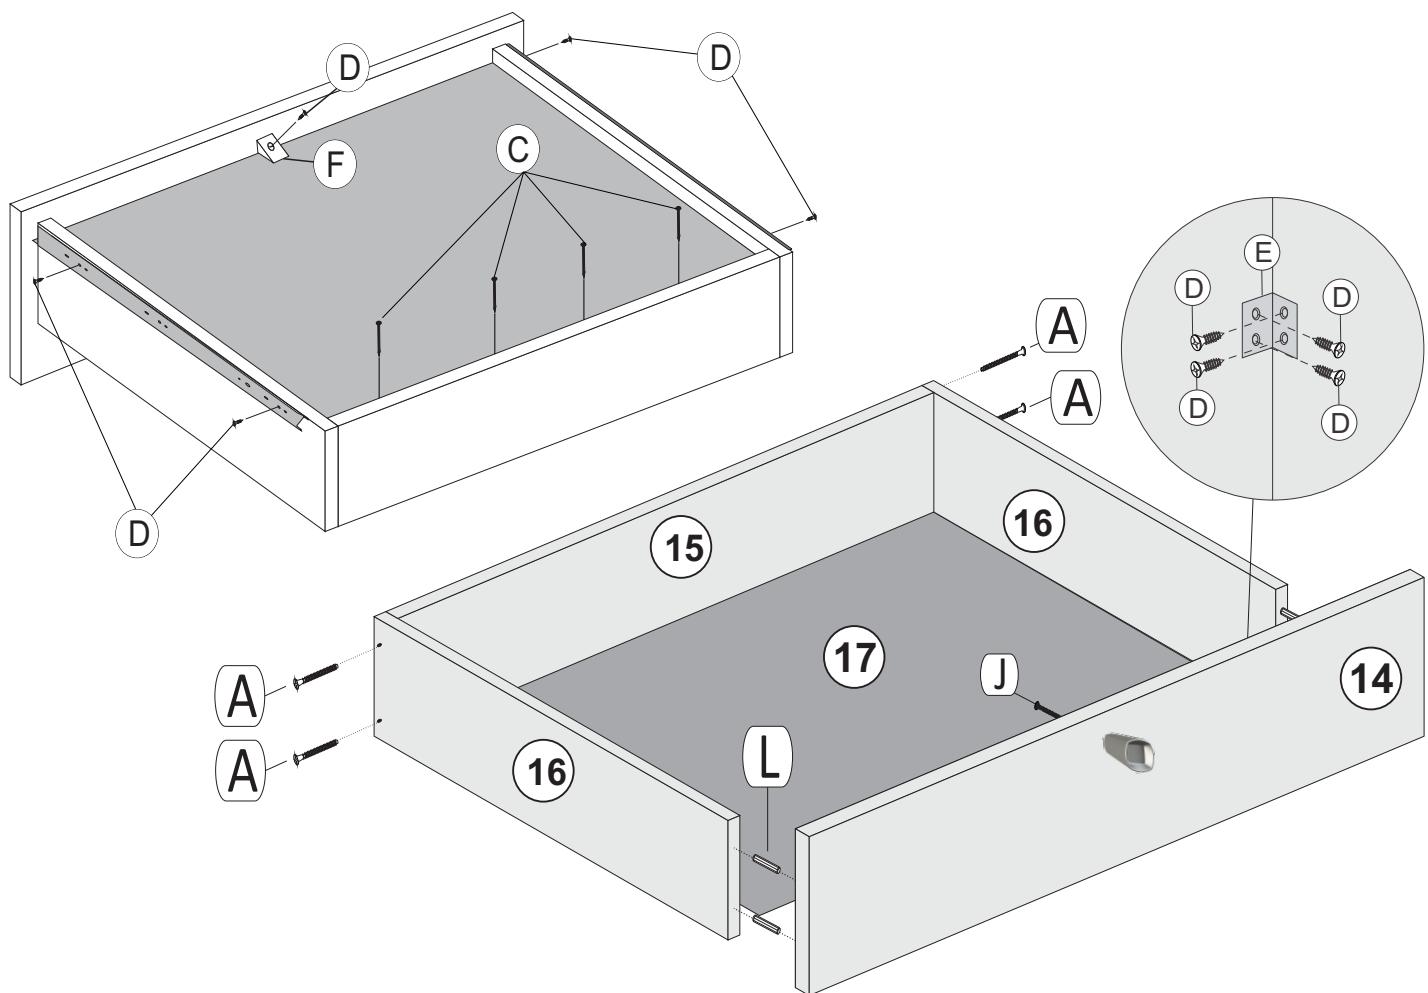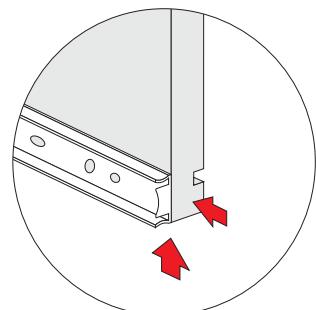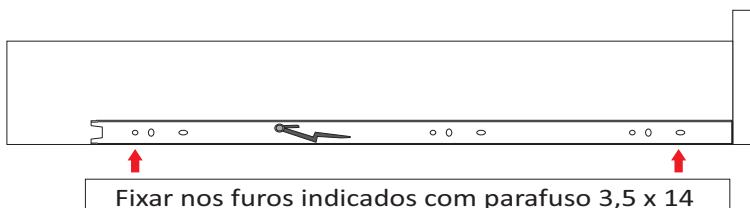

\*\*\* Se a corrediça estiver pesada de forma anormal, verifique se está encaixada corretamente nas canaletas, retire-a e torne a encaixar verificando novamente.

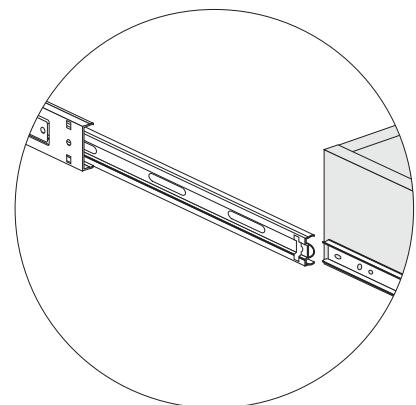
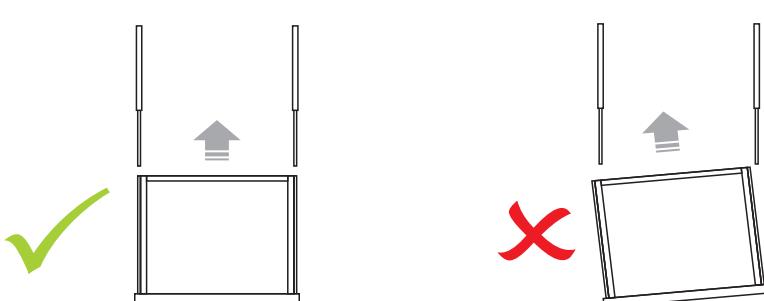


ASSIM QUE ABRIR O VOLUME DE  
PORTA DO ROUPEIRO SANTORINI  
PARAFUSAR O ESPelho  
USANDO UMA CHAVE MANUAL PARA  
NÃO APERTAR EM EXCESSO E  
QUEBRAR O ESPelho

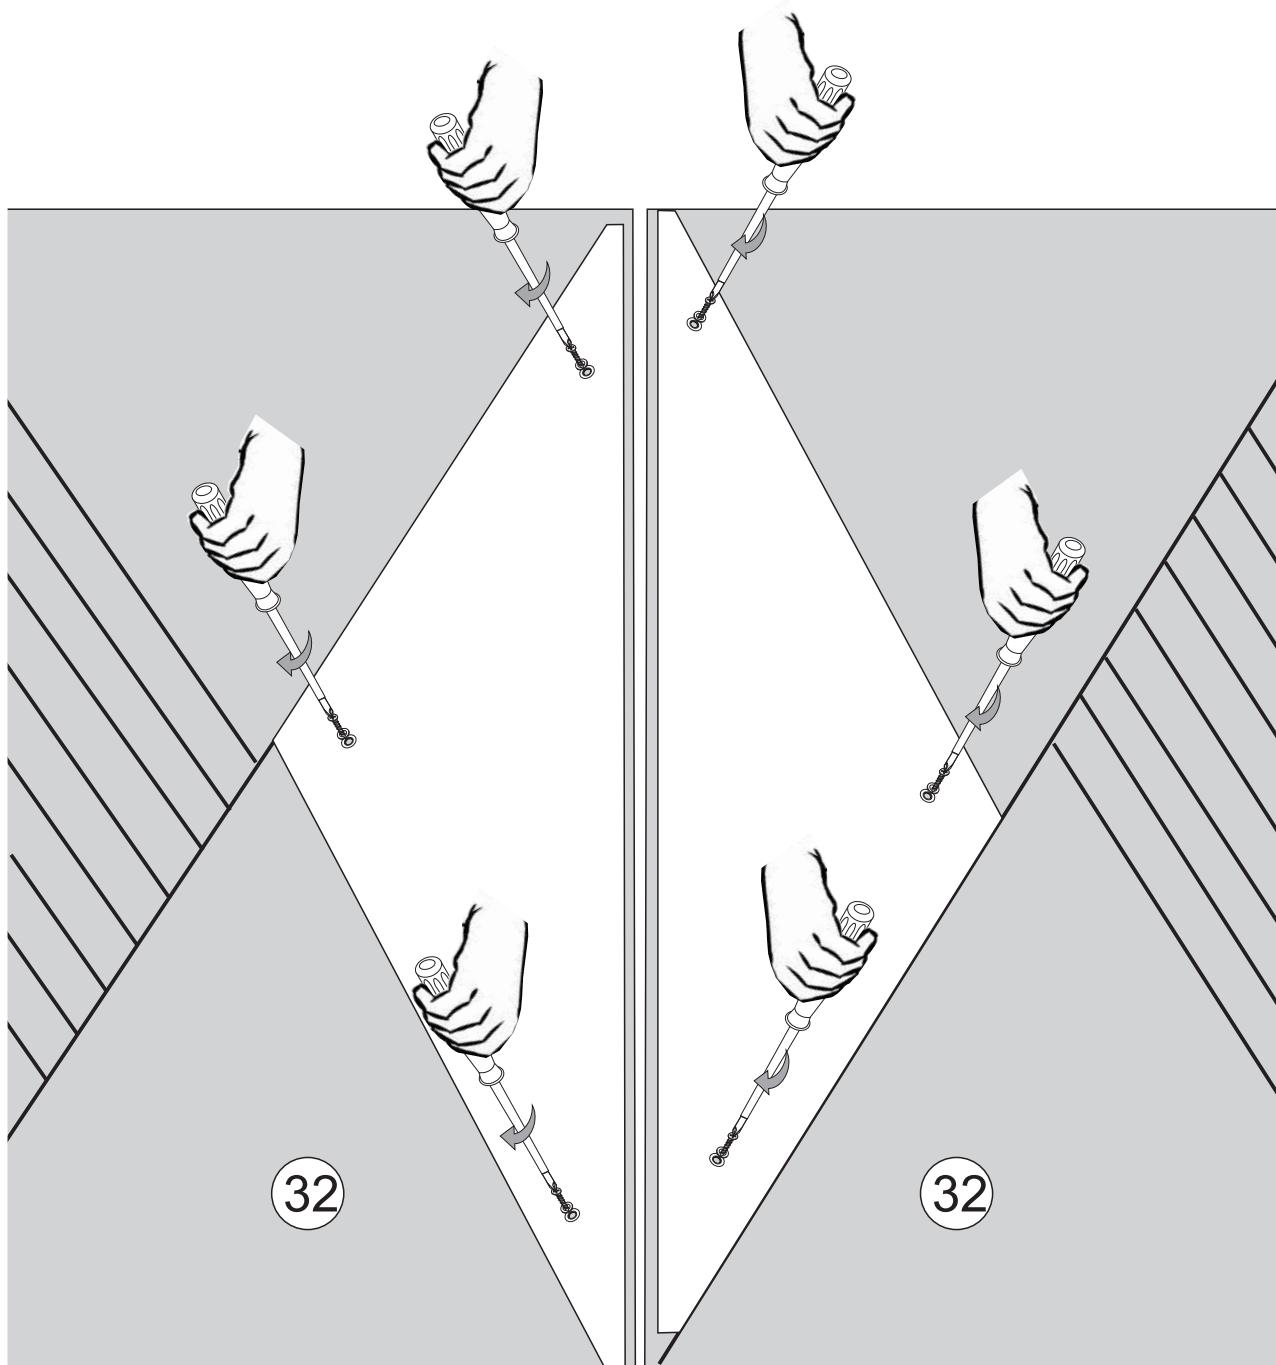







## MONTAGEM DAS PORTAS SANTORINI / CRETA

- 01=FIXE O HDF ( 31 ) NA MOLDURA DA PORTA ( 30 ) COM PARAFUSO ( X )
- 02=FIXE A MOLDURA DA PORTA ( 30 ) NA PORTA ( 32/33 ) COM PARAFUSO ( D )
- 03=FIXE O PERFIL ( T ) NA PORTA ( 32/33 ) COM O PARAFUSO ( D )

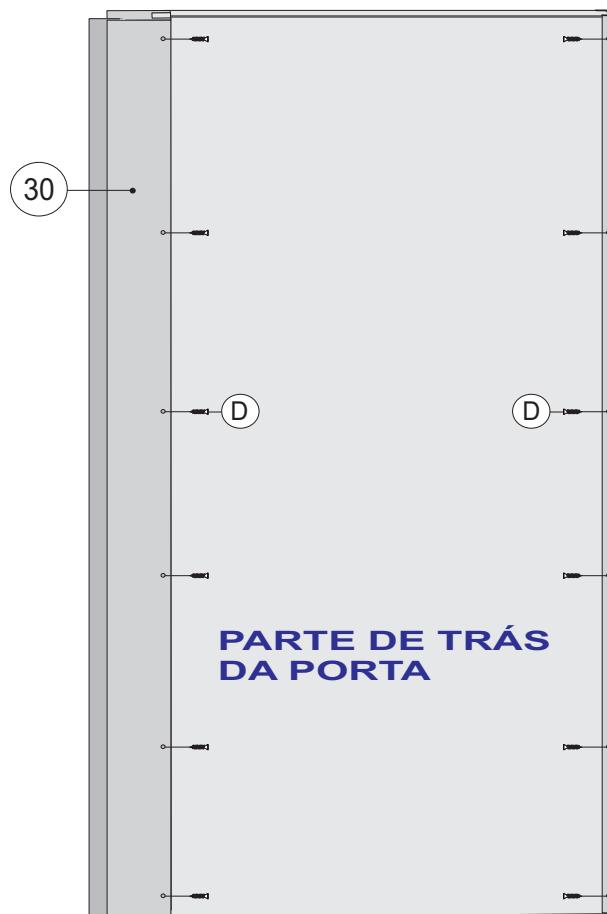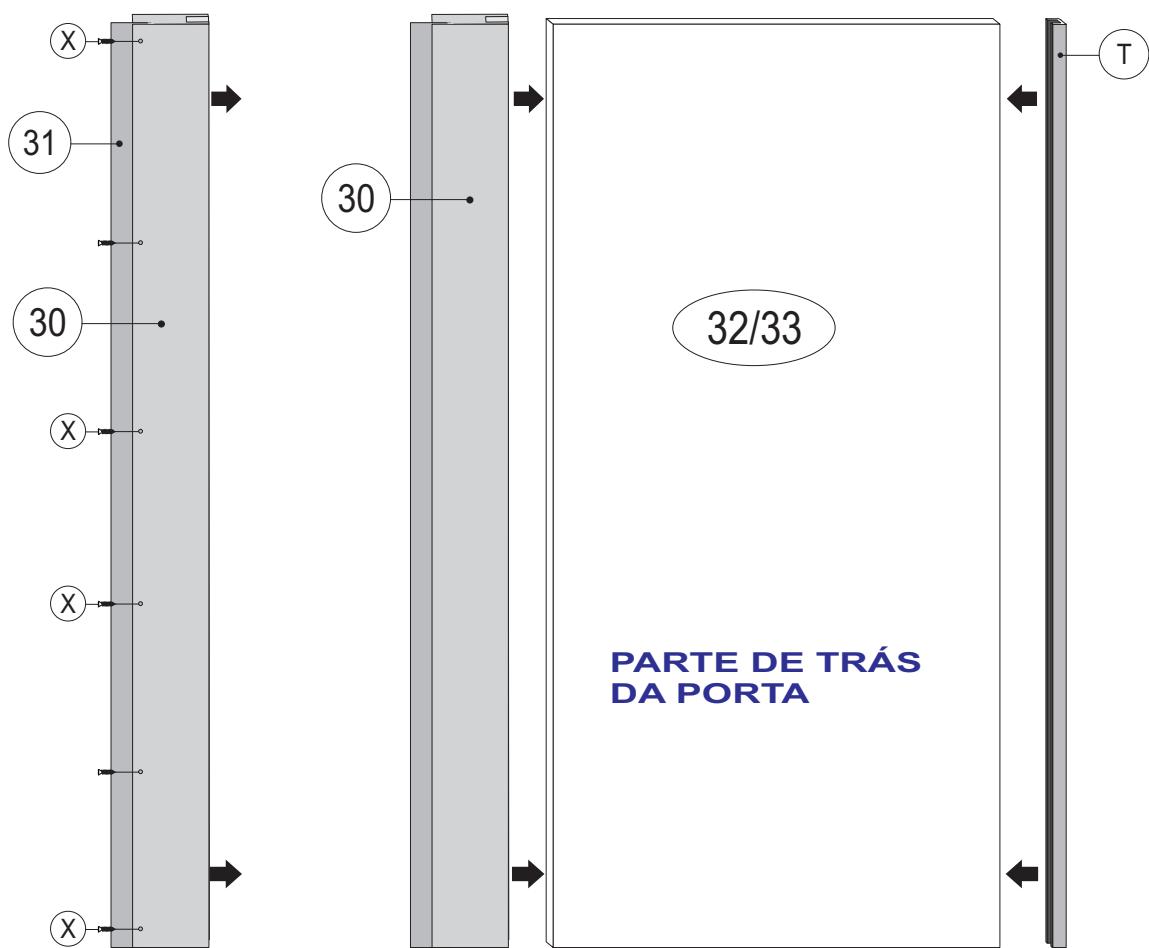

# MONTAGEM DAS ROLDANAS SANTORINI / Creta

- 01=FIXE O GUIA SUPERIOR ( RS ) NA PORTA ( 32/33 ) COM PARAFUSO ( PS )  
02=FIXE A ROLDANA INFERIOR ( RI ) NA PORTA ( 32/33 ) COM O PARAFUSO ( PI )

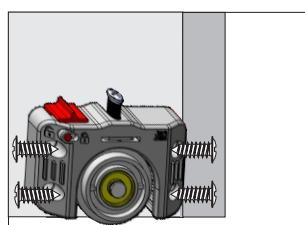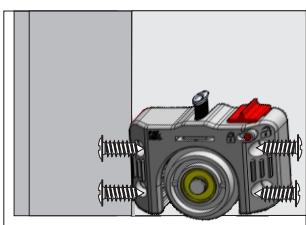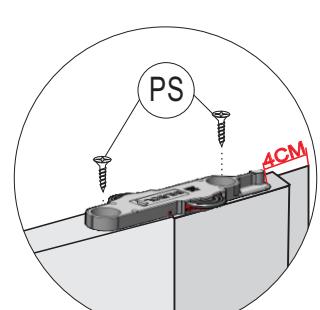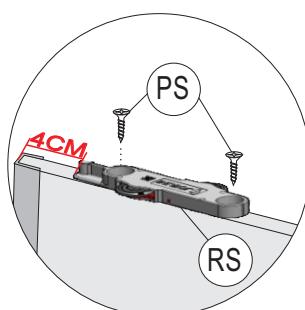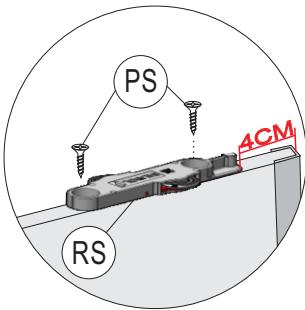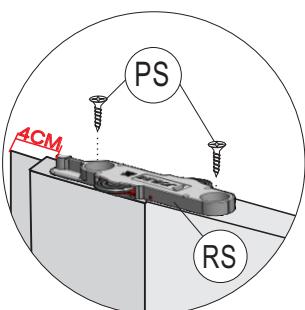

ENCoste A ROLDANA NO CÓLUNA DA PORTA  
E FIXE COM PARAFUSO 3,5X12MM

ENCoste A ROLDANA NO PÉRFIL DA PORTA  
E FIXE COM PARAFUSO 3,5X12MM

ENCoste A ROLDANA NO PÉRFIL DA PORTA  
E FIXE COM PARAFUSO 3,5X12MM

ENCoste A ROLDANA NO CÓLUNA DA PORTA  
E FIXE COM PARAFUSO 3,5X12MM

# TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

## O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU**.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

## A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

## A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA ( peso MÁXIMO por gaveta 4KG.

## SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

## INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40°C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças**.

## ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

**Tel:** 32 3539 7500 - **Home:** [www.moveiseuropa.com.br](http://www.moveiseuropa.com.br)

**End:** Rua Projetada A, 100 - Bairro Talma Cx. P. 136 - CEP 36500-000 - Ubá - MG