


Cômoda Malu







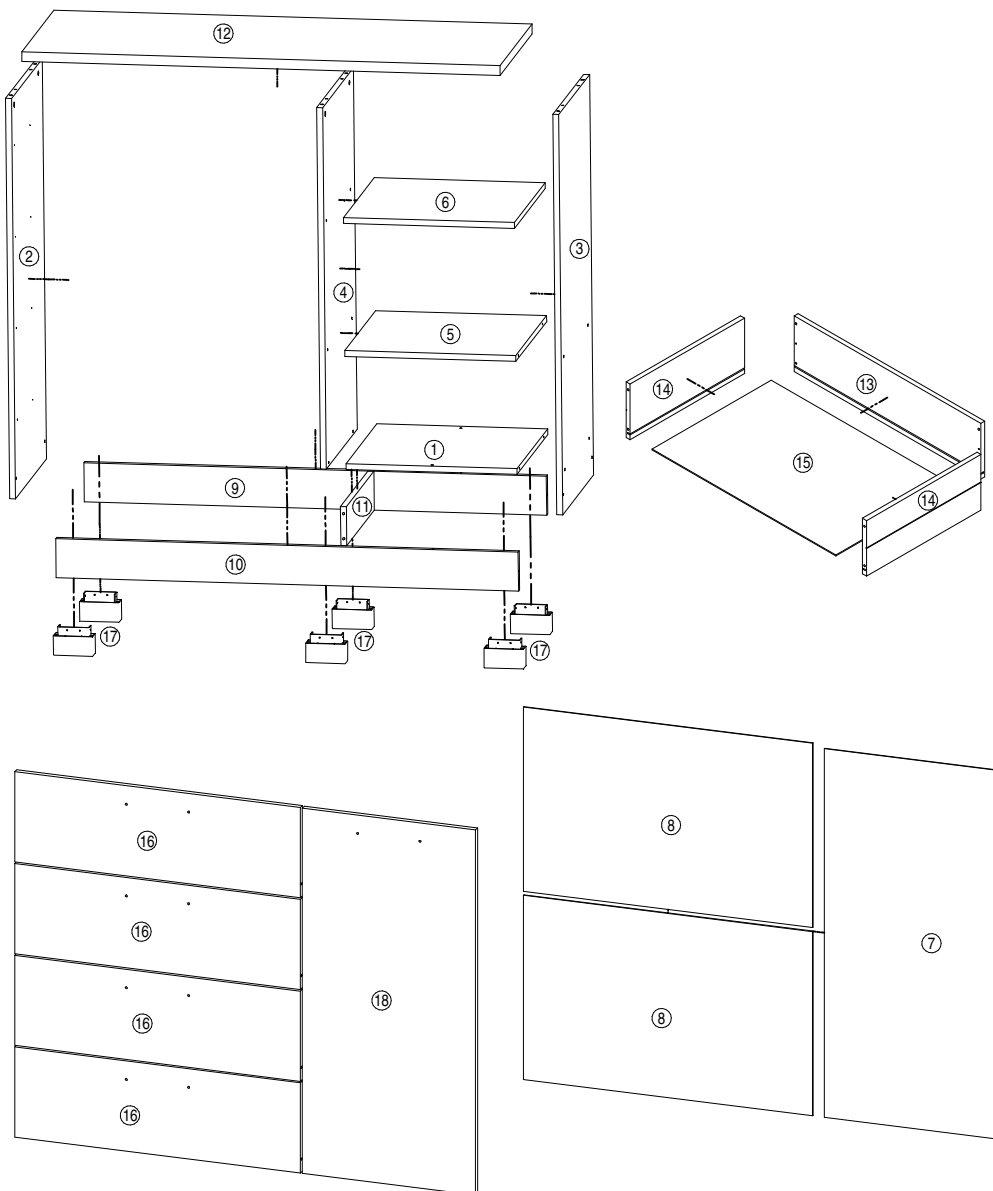


CERTIFICADO DE GARANTIA


- A PANAN Indústria de Madeiras e Móveis Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.
- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal, que passa a fazer parte integrante do certificado.
- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:
- 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
 - 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
 - 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.
- É importante assinalar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.
- Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.

Nº	Nome da Peça	Código	QT
1	Base	30013413	1
2	Lateral esquerda	30013418	1
3	Lateral direita	30013417	1
4	Divisão	30013414	1
5	Prateleira	30013420	1
6	Prateleira móvel	30013421	1
7	Fundo da sapateira 940 x 452 x 2,5	30013430	1
8	Fundo do gaveteiro 940 x 369 x 2,5	30013429	2
9	Rodapé traseiro	30013424	1


Nº	Nome da Peça	Código	QT
10	Rodapé frontal	30013423	1
11	Travessa de rodapé	30013425	1
12	Tampo	30013426	1
13	Traseiro de gaveta	30013422	4
14	Lateral de gaveta	30013416	8
15	Fundo de gaveta 687 x 446 x 2,5	30013428	4
16	Frente de gaveta	30012368	4
17	Pé retangular menor	75010698	6
18	Porta	30013419	1

Letra	Nome	Ferragem	Código	Qtde
A	Cantoneira zamac 2 furos		75010528	9
B	Cavilha 6x30 mm		75010244	40
C	Corrediça telescópica 300x35		75010812	4
D	Dobradiça 26 mm Calço 5 mm		75010657	3
E	Fixador de fundo		75010163	6
F	Paraf cab chata 3,5x14		75010071	50
G	Paraf cab chata 3,5x35		75010073	8
H	Paraf cab chata 5x40		75010074	15
I	Paraf cab flang 3,5x12		75010268	24
J	Paraf cab flang 3,5x25		75010161	10
K	Parafuso minifix		75010149	6
L	Prego 10x10		75010256	50
M	Puxador MDF 240 mm		75010893	5
N	Suporte de prat 6x8		75010159	4
O	Tambor minifix 12x11		75010113	6
P	Tampa de minifix		75010109	6

Passo 1 - Fixar base, travessa, rodapé frontal e traseiro.

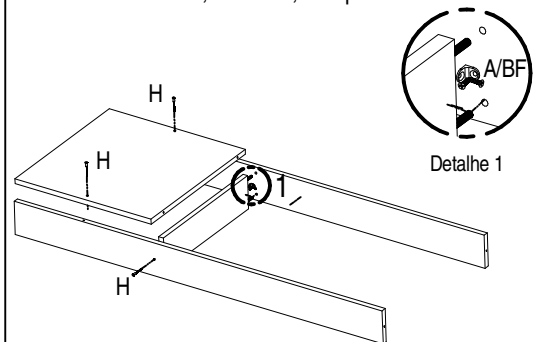


Passo 2 - Fixar os pés.

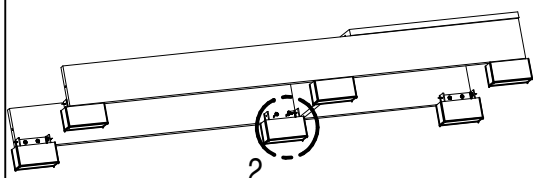


Detalhe 2

Importantíssimo
- Fixar os pés em dois pontos, conforme imagem em destaque.
- Após fixar as laterais nas base, é de extrema importância para a estrutura do produto que os pés sejam fixados também nas laterais direita e esquerda.


Passo 6 - Fixação dos fundos.

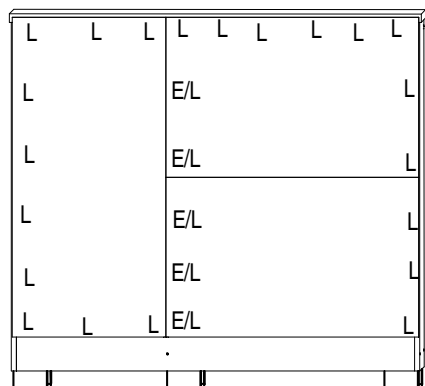


Passo 3 - Fixar divisão, lateral direita e prateleira.

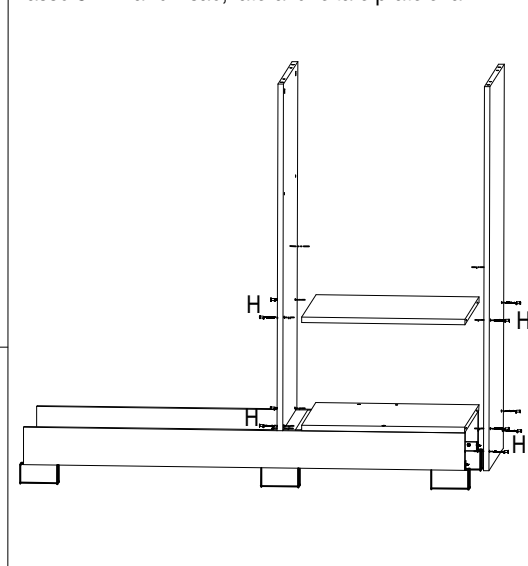



Passo 4 - Fixar lateral esquerda e tampo.

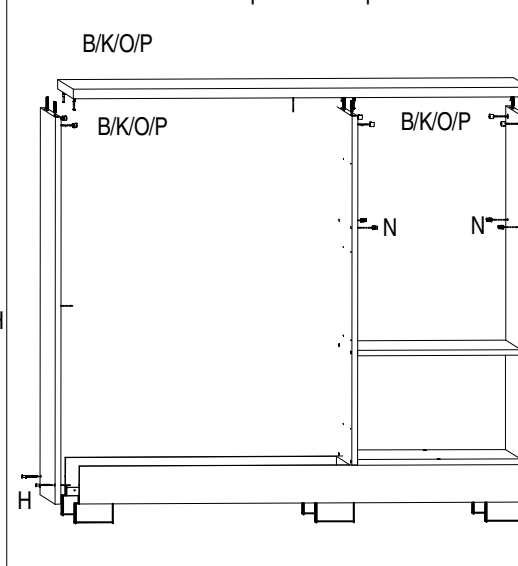

Passo 5 - Fixação das corredeiras.

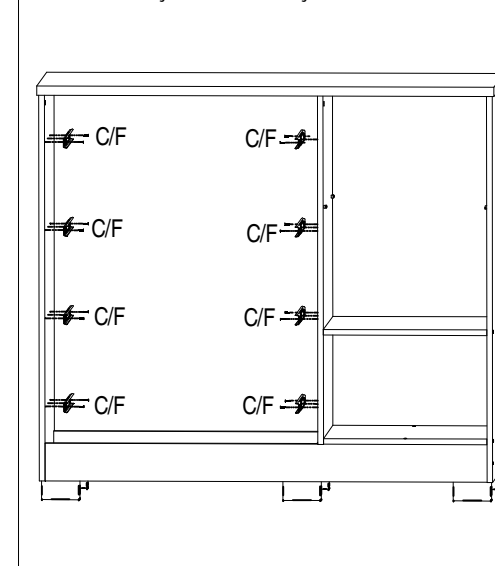


Passo 8 - Fixação da porta.

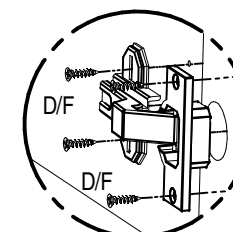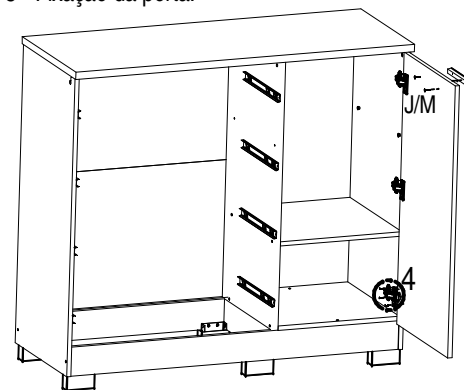


Detalhe 4

Importantíssimo
- Usar cola na montagem das gavetas.

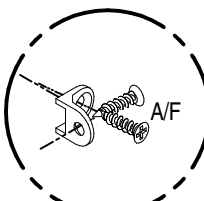

Detalhe 3

Passo 7 - Montagem das gavetas.

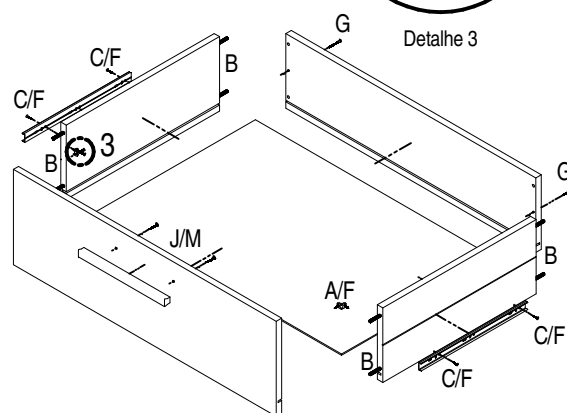

Colocar tampa de minifix e prateleira móvel

