




Roupeiro Porto 4 portas

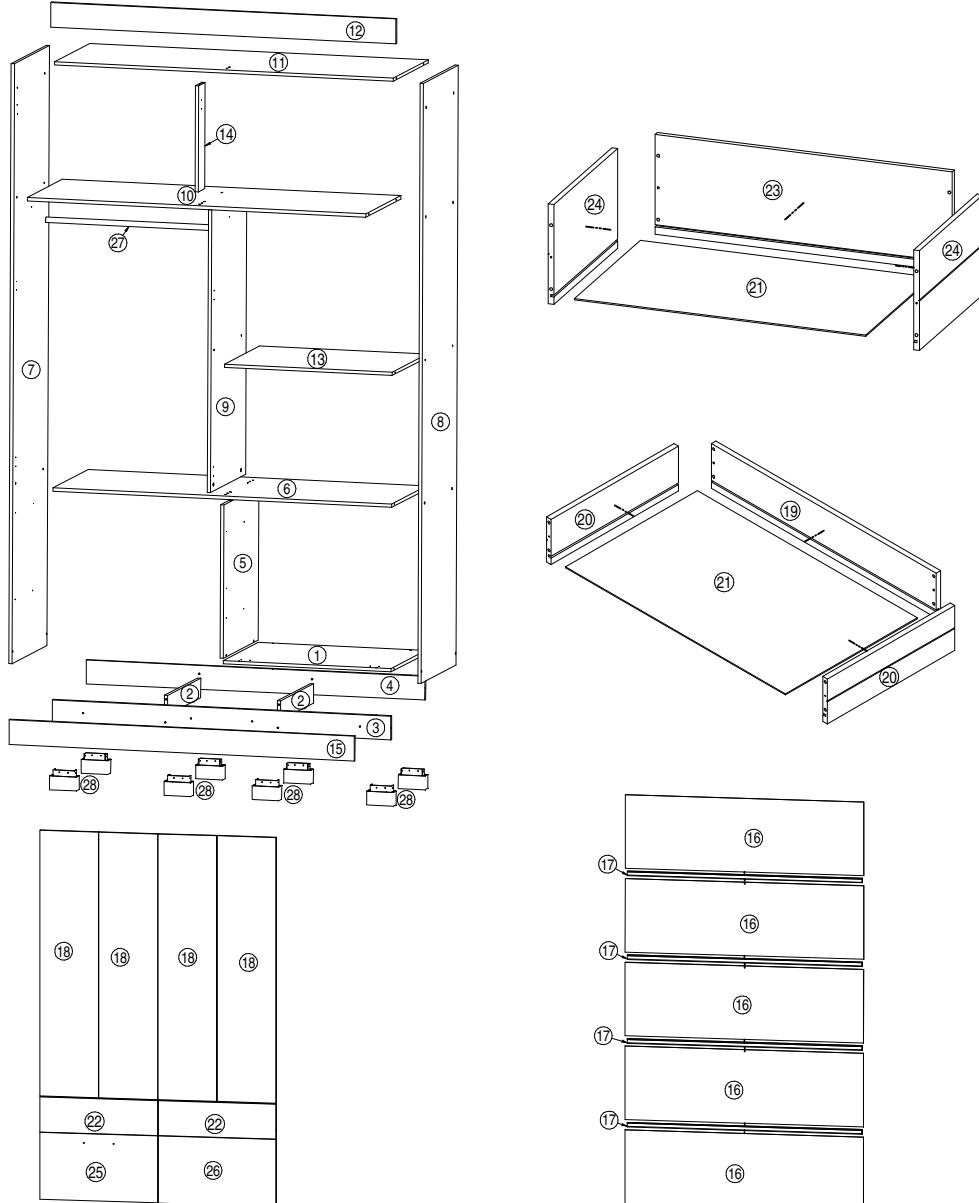


CERTIFICADO DE GARANTIA

- A PANAN Indústria de Madeiras e Móveis Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.
- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.
- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:
 - 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
 - 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
 - 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.
- É importante assinalar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.
- Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.


Nº	Nome da Peça	Código	Qtde
1	Base	30013386	1
2	Travessa de rodapé	30013408	2
3	Rodapé frontal	30013402	1
4	Rodapé traseiro	30013403	1
5	Divisão do gaveteiro	30013390	1
6	Tampo do gaveteiro	30013404	1
7	Lateral esquerda	30013394	1
8	Lateral direita	30013393	1
9	Divisão	30013389	1
10	Chapéu	30013388	1
11	Tampo	30013405	1
12	Moldura superior	30013397	1
13	Prateleira	30013401	1
14	Batente	30013387	1
15	Moldura inferior	30013398	1
16	Fundo 1280 x 395 x 2,5	30013412	5
17	Perfil H 1262 mm	75010824	4
18	Porta	30013399	4
19	Traseiro de gaveta	30013406	2
20	Lateral de gaveta	30013395	4
21	Fundo de gaveta 588 x 352 x 2,5	30013411	3
22	Frente de gaveta	30013391	2
23	Traseiro de gaveta maior	30013407	1
24	Lateral de gaveta maior	30013396	2
25	Frente de gaveta maior	30013392	1
26	Porta basculante	30013400	1
27	Tubo oblongo 616 mm (fino)	75010695	1
28	Pé retangular menor	75010698	8

Letra	Nome	Ferragem	Código	Qtde
A	Articulador		75010451	1
B	Cantoneira zamac 2 furos		75010528	8
C	Cavilha 6x30 mm		75010244	34
D	Corrediça telescópica 300x35 mm		75010812	3
E	Dobradiça 26 mm Calço 5 mm sem bucha		75010657	14
F	Paraf cab chata 3,5x10		75010887	76
G	Paraf cab chata 3,5x35		75010073	6
H	Paraf cab chata 5x40		75010074	35
I	Paraf cab flang 3,5x22		75010889	20
J	Paraf cab flang 4x12		75010888	64
K	Parafuso minifix		75010149	2
L	Prego 10x10		75010256	80
M	Puxador MDF 240 mm		75010893	8
N	Suporte angular		75010269	4
O	Suporte cabideiro oblongo		75010105	2
P	Tambor minifix 12x8,5		75010112	2
Q	Tapa furo tambor 12x8,5		75010509	2

Passo 1 - Fixar travessa no rodapé frontal e traseiro
fixar moldura inferior no rodapé frontal

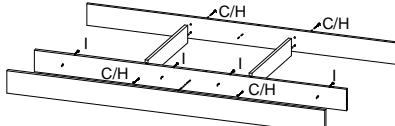

Passo 2 - Fixar base no rodapé frontal e traseiro,
fixar os pés

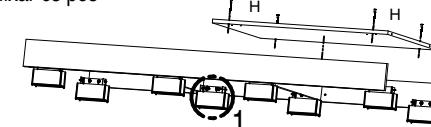


Importantíssimo
- Fixar os pés em dois pontos,
conforme
imagem em destaque.
- Após fixar as laterais na base,
é de extrema
importância para a estrutura do produto
que os
pés sejam fixados também nas
laterais direita e esquerda


Passo 6 - Fixar os fundos e moldura superior



Detalhe 3

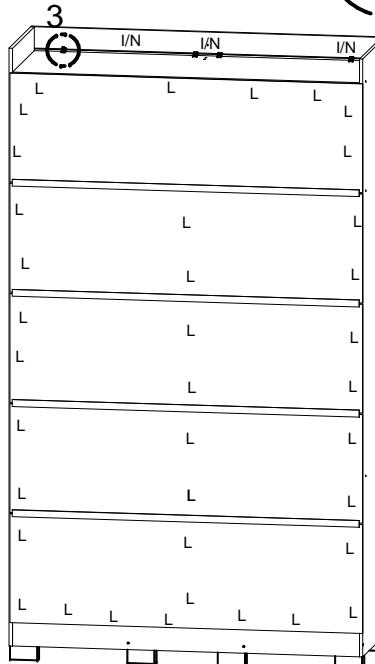


Passo 3 - Fixar a lateral direita, divisões e
tampo do gaveteiro

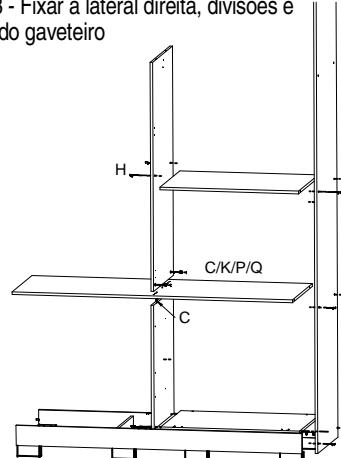


Obs. Fixar os batentes
antes de fixar o chapéu


Passo 7 - Montagem das portas

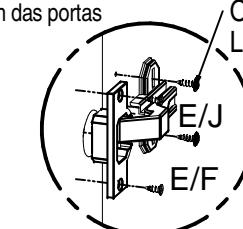


Detalhe 4

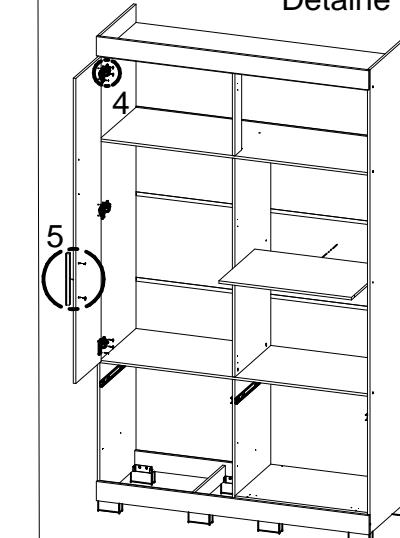


Passo 4 - Fixar a lateral esquerda, divisões, chapéu, tampo,
corredicas e suporte de cabideiro

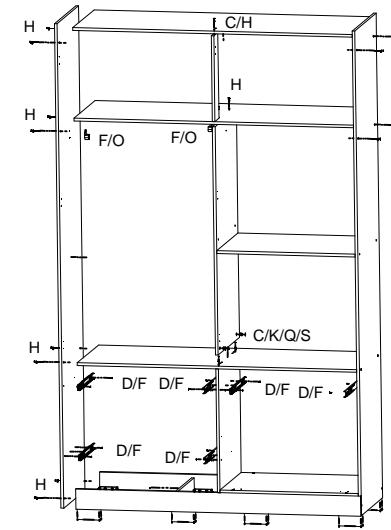


Passo 5 - Montagem das gavetas

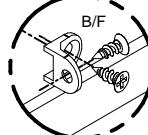


Importantíssimo
- Usar cola na montagem
das gavetas.

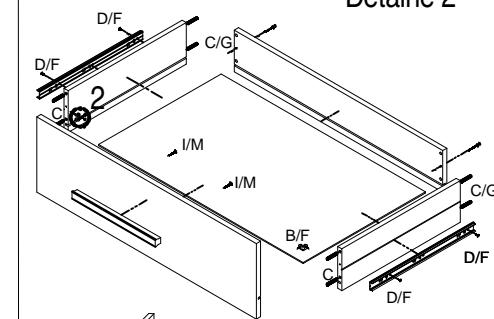


Detalhe 2

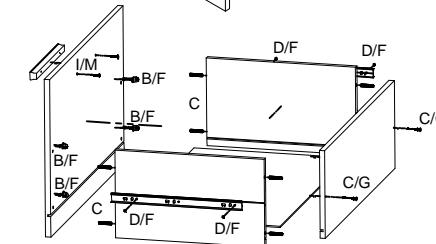

Usar 4 cantoneiras na
montagem das gavetas maiores.

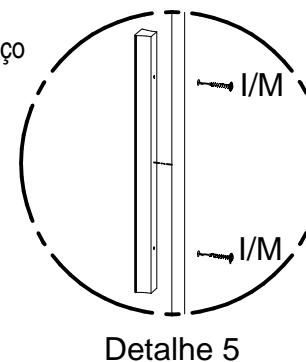

Detalhe 5

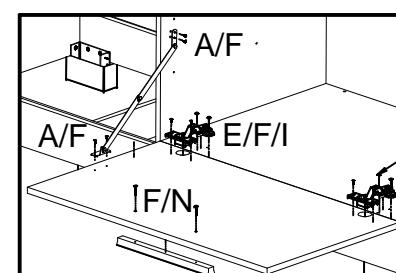

Obs. O parafuso
Letra I 3,5 x 22 vai no calço

