


3250

Quiditá
Essência da qualidade



Móveis Quiditá
Bento Gonçalves - RS
Rodovia BR-470 KM 202 - Cep 95710-000
Fone: 0xx (54) 3458-1001
www.quiditamoveis.com.br

LISTA DE FERRAGENS

A	Tambor Minifix (20x)
B	Parafuso Minifix (20x)
C	Cavidha 8x30 (64x)
D	Parafuso cab. flangeada 6,0 x 70 (07x)
E	Bucha 8mm (07x)
F	Parafuso cab. chata 5,0 x 60 (04x)
G	Parafuso cab. chata 4,0 x 50 (26x)
H	Parafuso cab. chata 4,0 x 25 (52x)
I	Parafuso cab. chata 4,0 x 14 (116x)
J	Cantoneira plástica 20x20 (16x)
K	Prego 10x10 (26x)
L	Dobradiça super curva com calço 35mm (04x)
M	Dobradiça reta com calço 35mm (03x)
N	Sapata deslizante 14mm preta (10x)
O	Chapa de fixação (04x)
P	Suporte aéreo (02x)
Q	Pistão a gás força inversa 80N (02x)
R	Suporte fenda vidro 4mm (16x)
S	Passa cabos 60mm (01x)
T	Tapa furo 18mm cor principal (16x) Tapa furo 18mm cor secundária (10x)
U	Kit LED (01x)

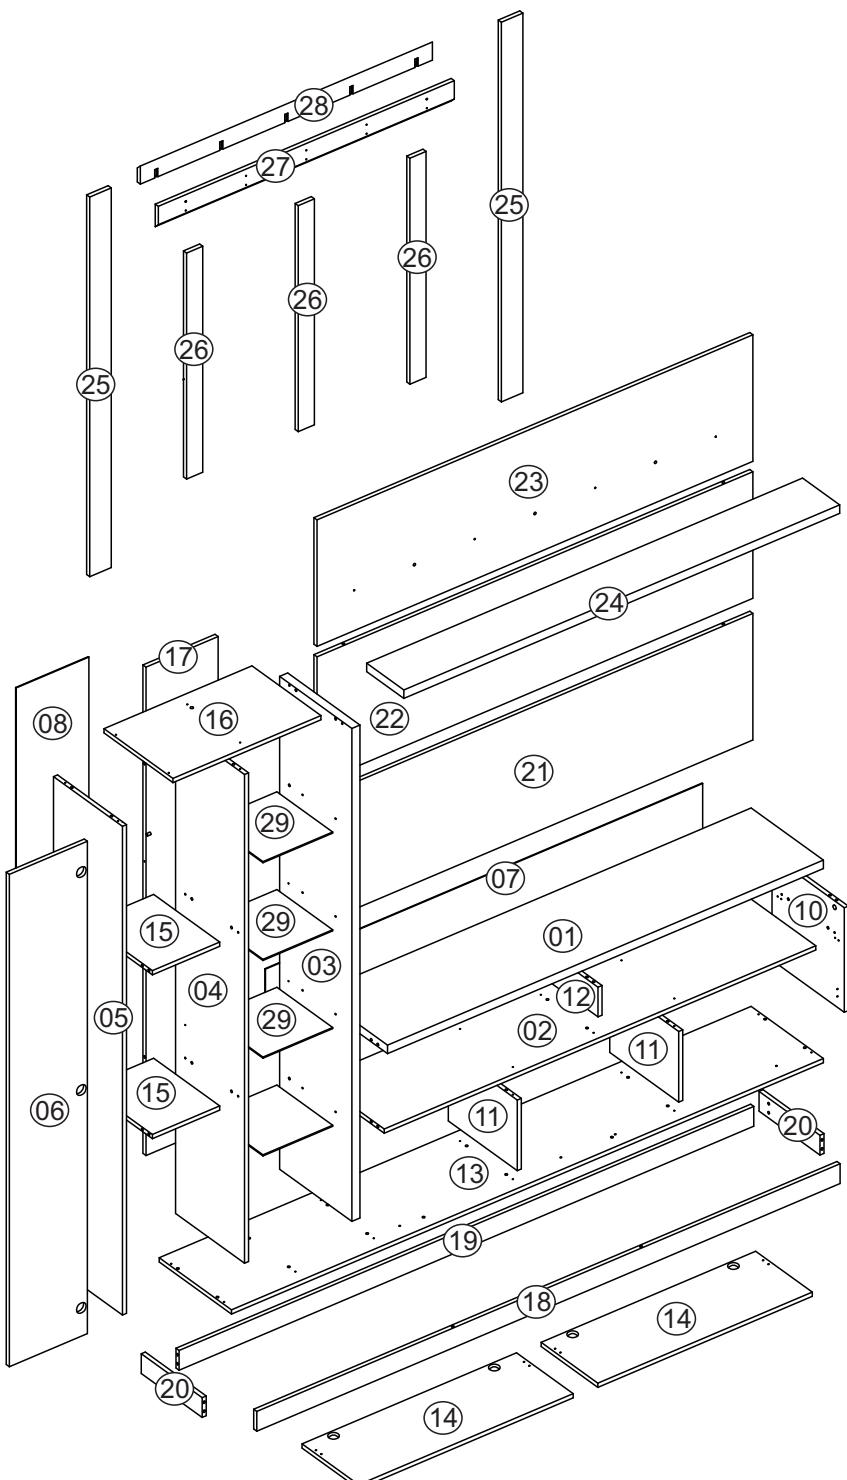

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

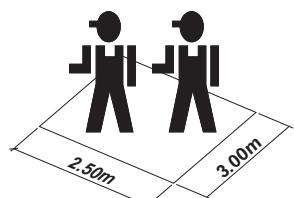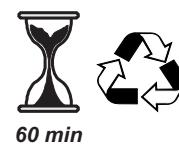

Volume 1

REF: 3250

DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	CÓDIGO	NÚMERO	QUANTIDADE
Tampo	1620 x 350 x 30	325002	01	01
Prateleira inferior	1604 x 334 x 15	325003	02	01
Lateral direita coluna	1745 x 350 x 30	325005	03	01
Divisão coluna	1730 x 334 x 15	325006	04	01
Lateral esquerda coluna	1730 x 334 x 15	325007	05	01
Porta coluna	1743 x 290 x 15	325008	06	01
Costa	1625 x 275 x 3	325015	07	01
Costa coluna	1745 x 270 x 3	325016	08	01
Kit ferragem	-	Kit 3250	09	01

Volume 2


REF: 3250

DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	CÓDIGO	NÚMERO	QUANTIDADE
Lateral	370 x 350 x 15	320002	10	01
Divisão maior	250 x 334 x 15	320005	11	02
Divisão menor	105 x 319 x 15	320006	12	01
Base	2200 x 350 x 15	325001	13	01
Porta	799 x 275 x 15	325004	14	02
Prateleira coluna	250 x 320 x 15	325009	15	02
Tampo coluna	550 x 334 x 15	325010	16	01
Costa 15mm	1729 x 268 x 15	325011	17	01
Rodapé frontal	2168 x 70 x 15	325012	18	01
Rodapé traseiro	2136 x 70 x 15	325013	19	01


Volume 3

REF: 3250


DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	CÓDIGO	NÚMERO	QUANTIDADE
Rodapé lateral	295 x 70 x 15	320009	20	02
Painel inferior	1620 x 448 x 15	320010	21	01
Painel central	1620 x 448 x 15	320011	22	01
Painel superior	1620 x 448 x 15	320012	23	01
Prateleira painel	1620 x 180 x 30	320020	24	01
Reforço maior	1344 x 80 x 15	KD200016	25	02
Reforço menor	800 x 60 x 15	KD200017	26	03
Régua painel	1100 x 80 x 15	KD160108	27	01
Régua parede	1100 x 65 x 15	KD160109	28	01
Prateleira de vidro	259 x 270 x 4	325014	29	04

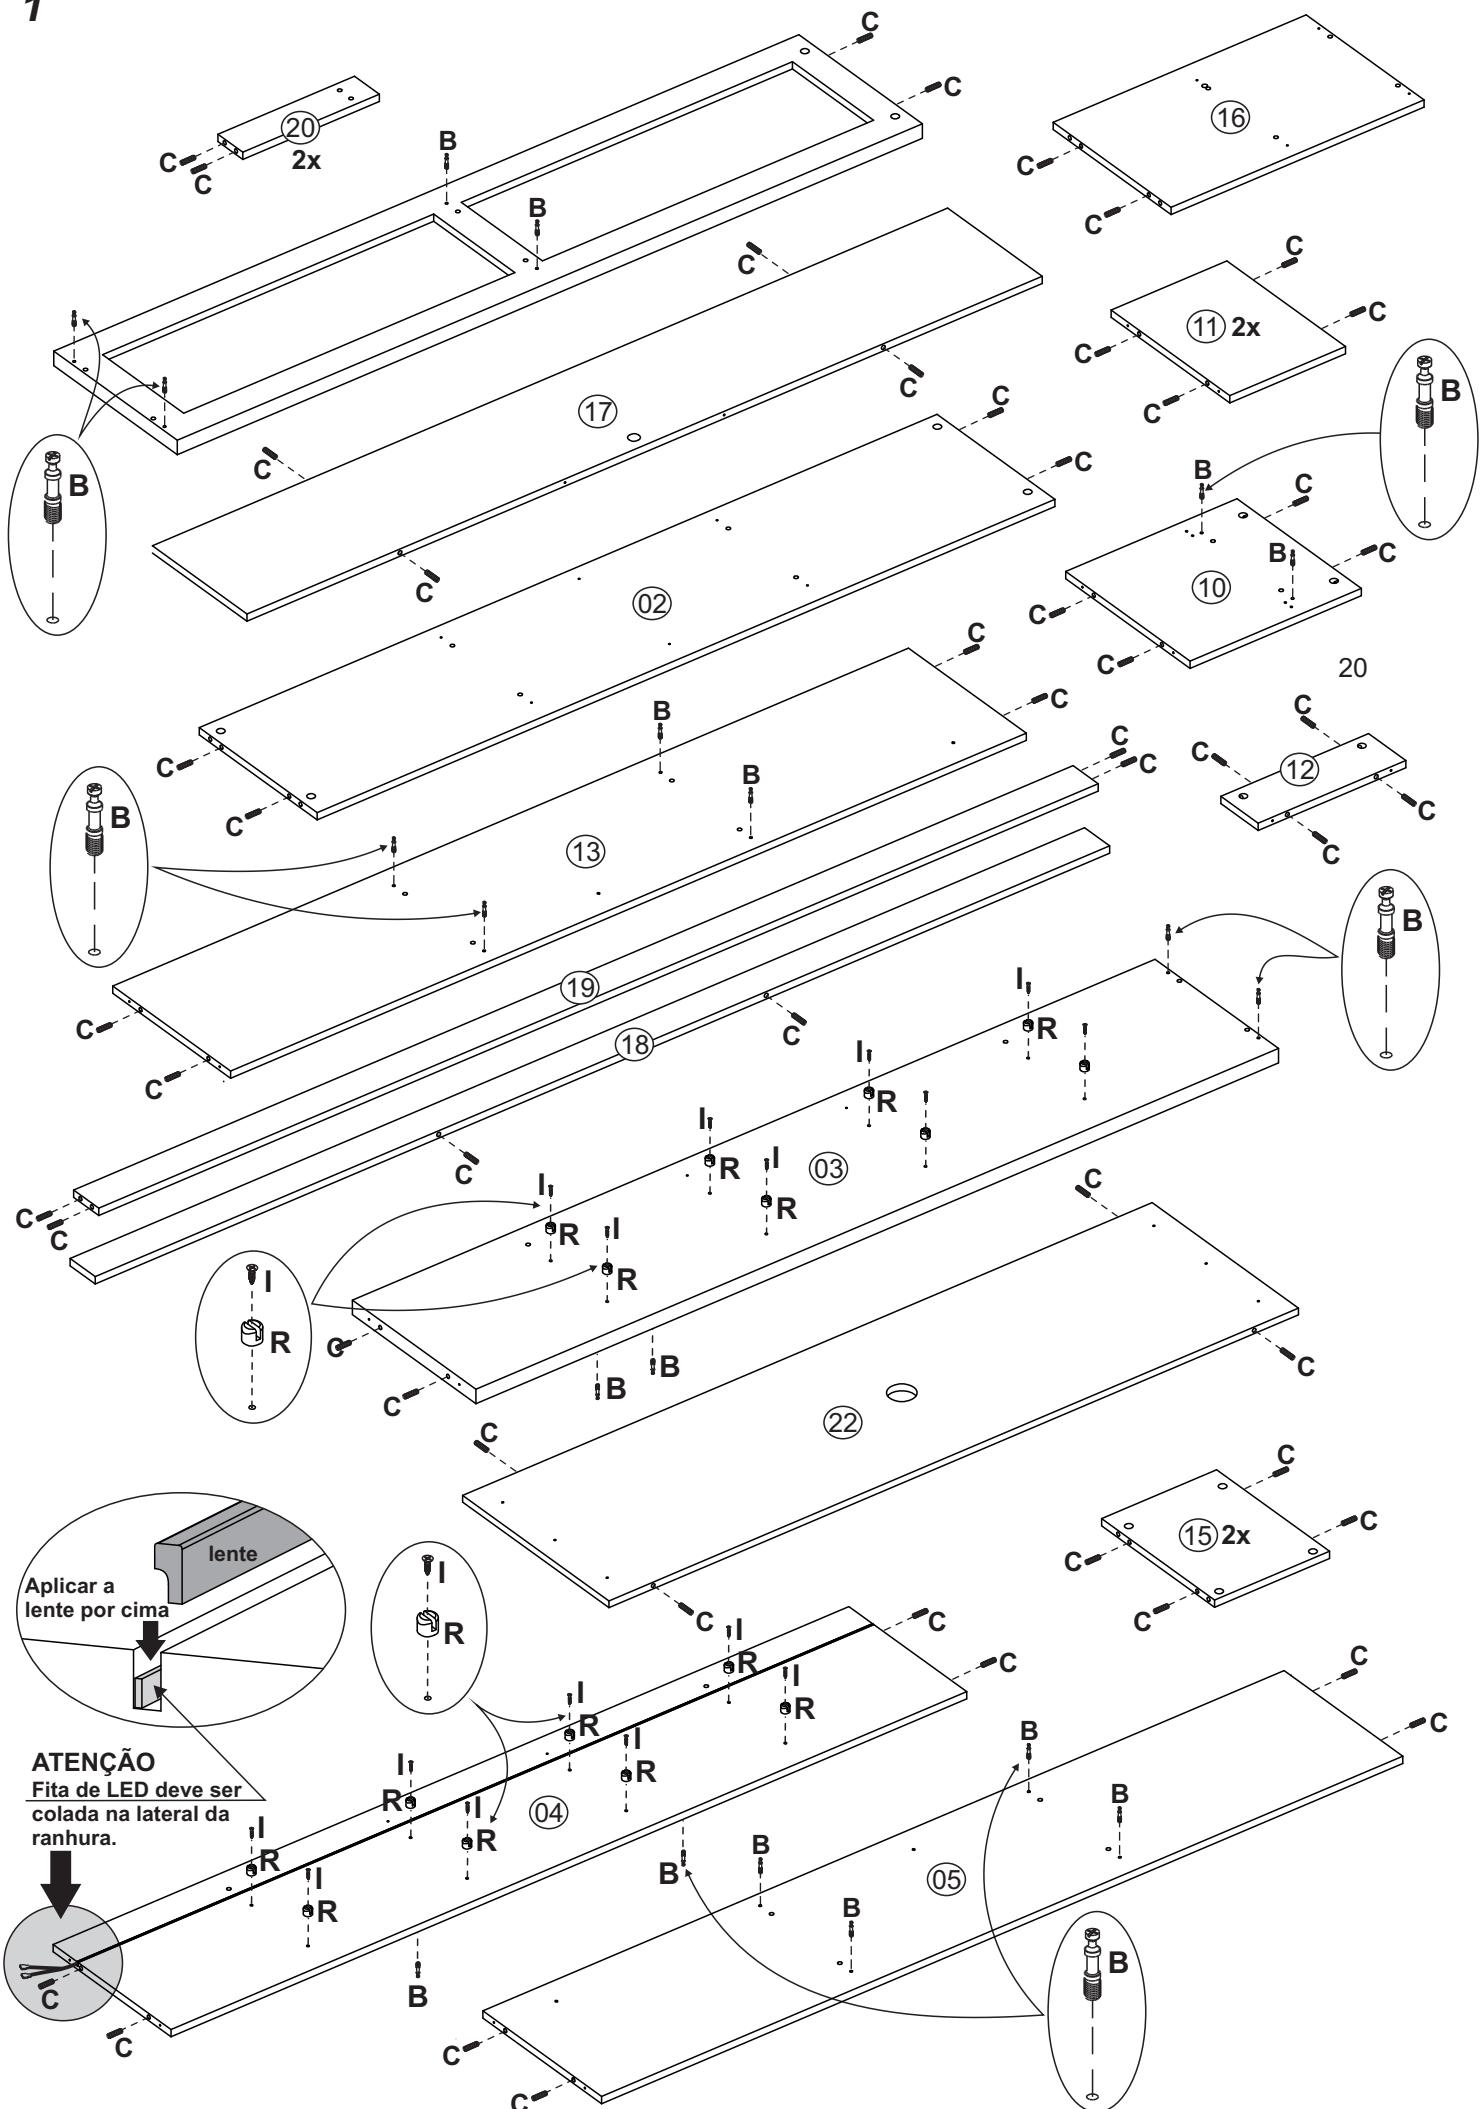


2

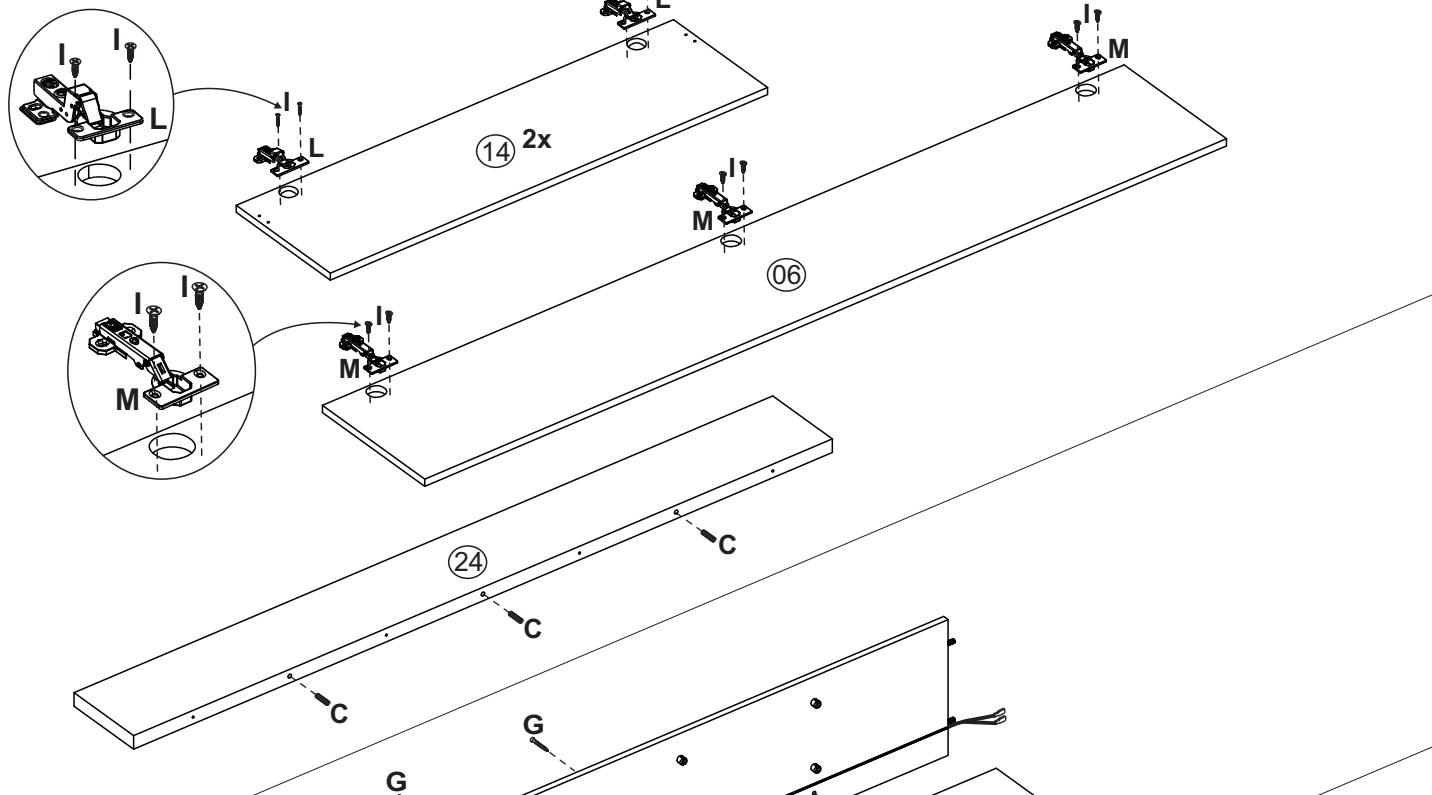


3

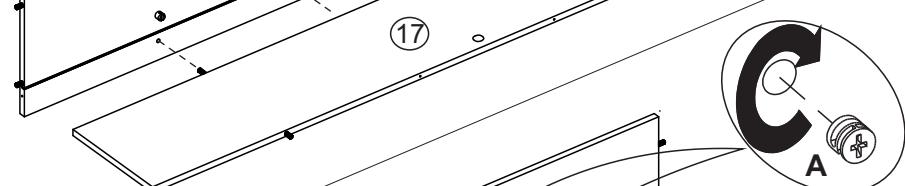


4

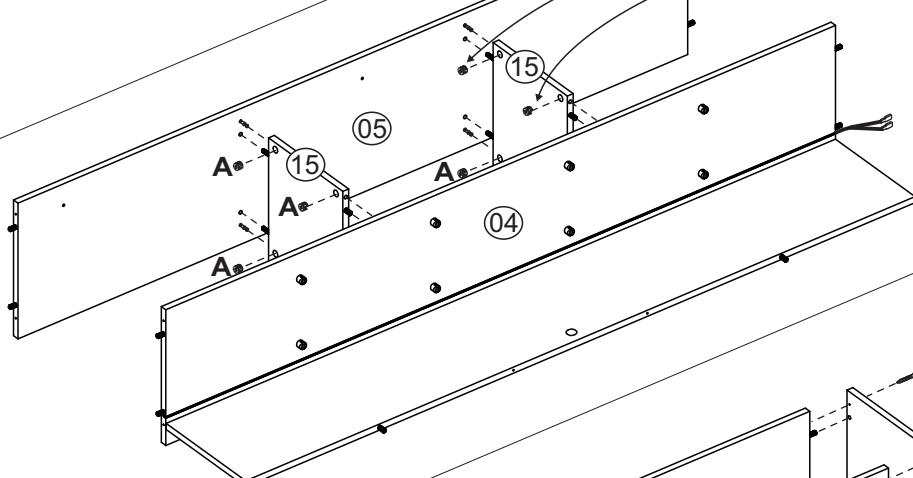


5

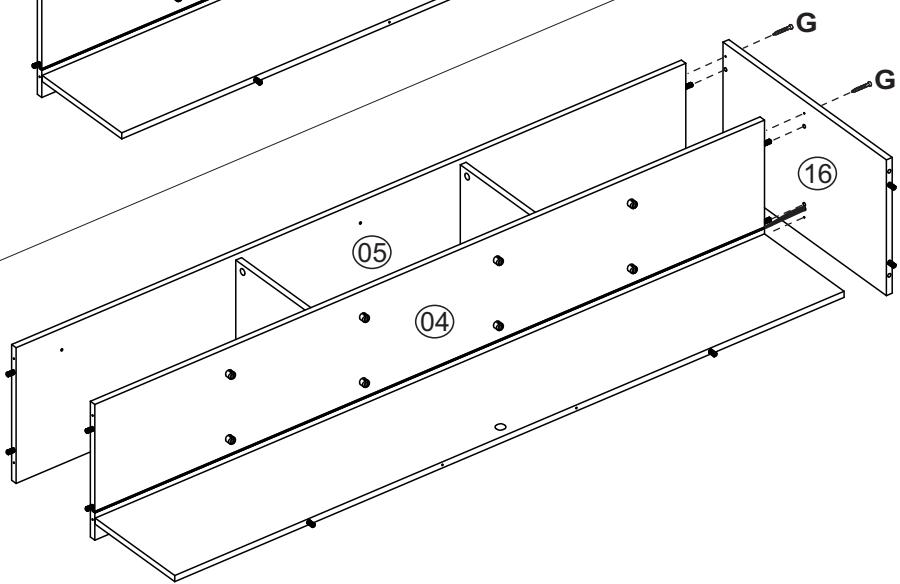


6

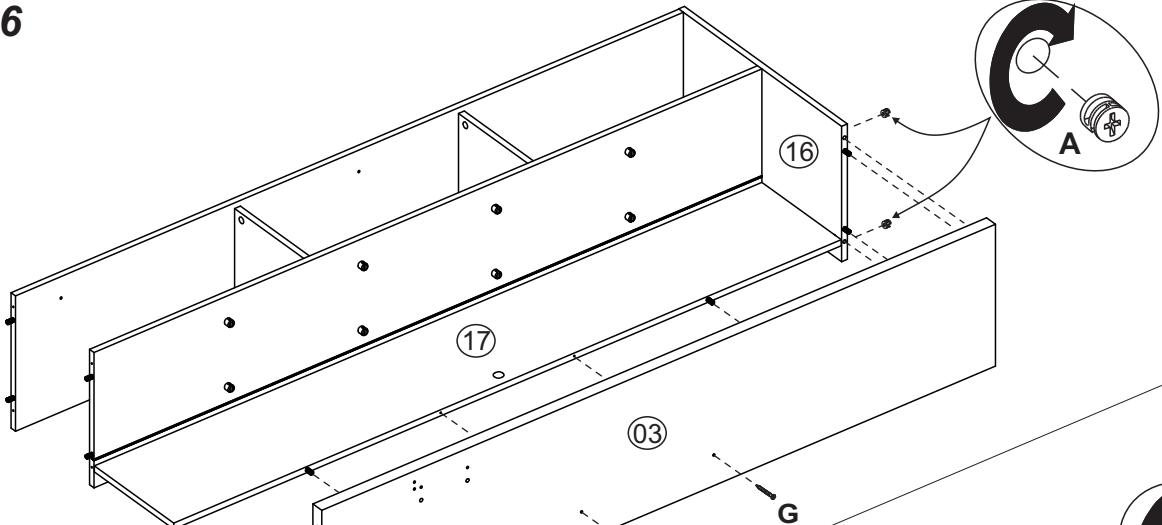


7



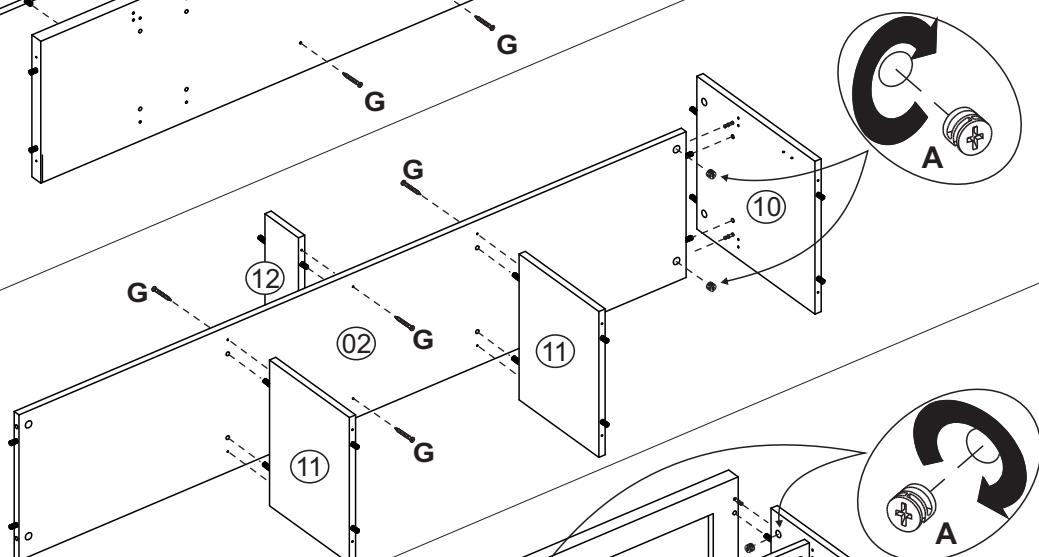


8

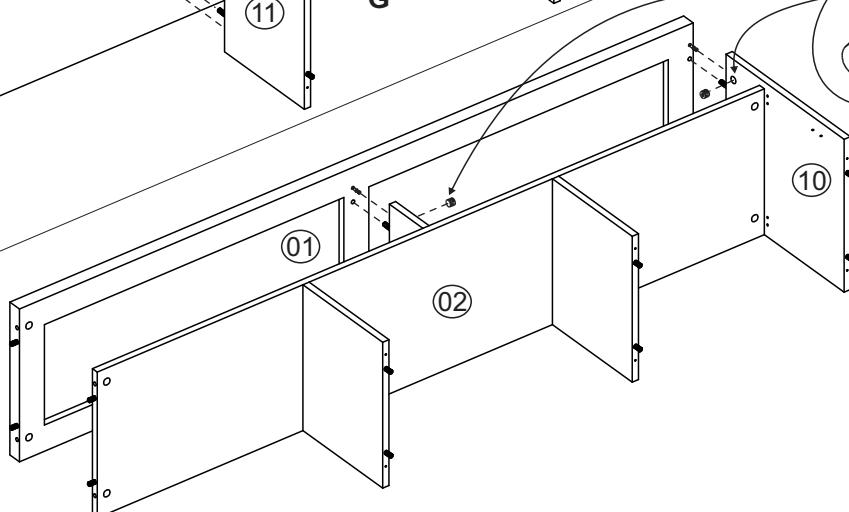


9

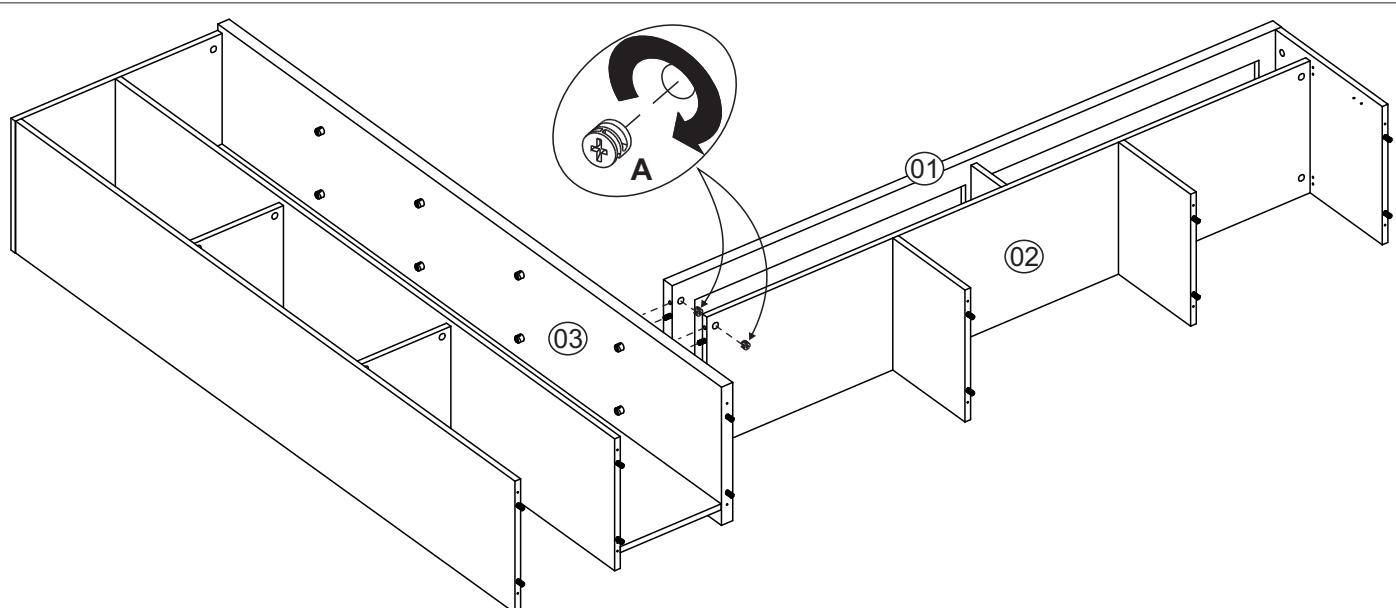


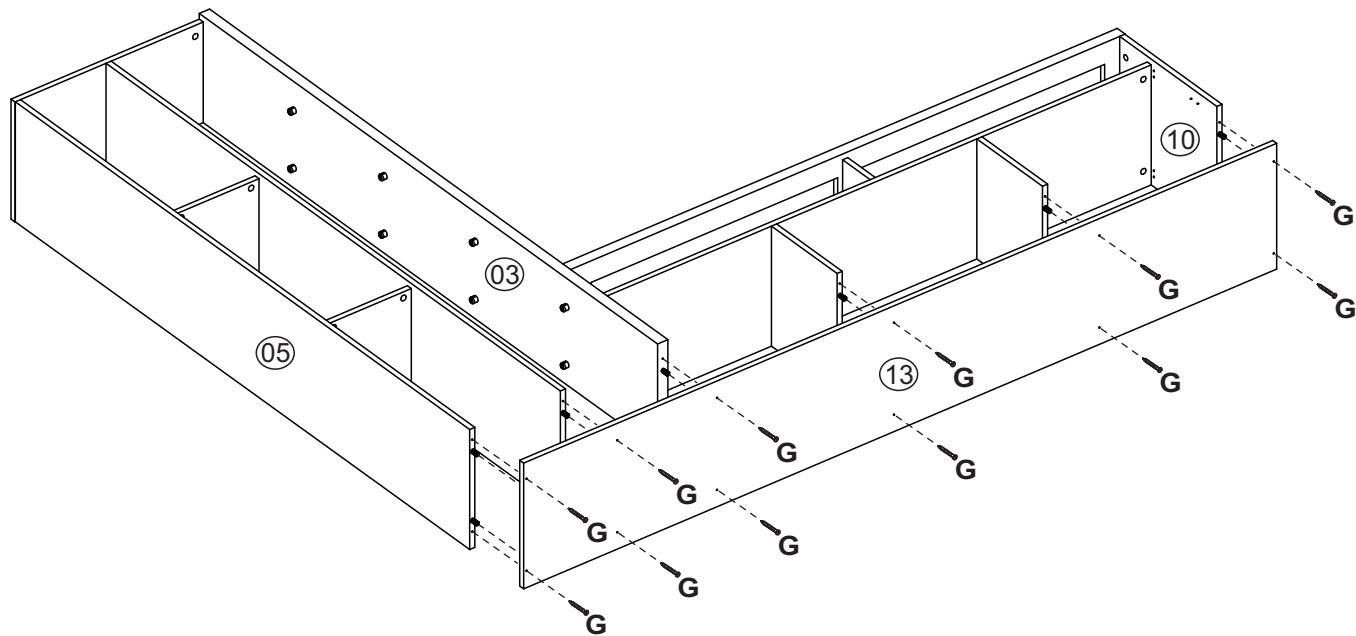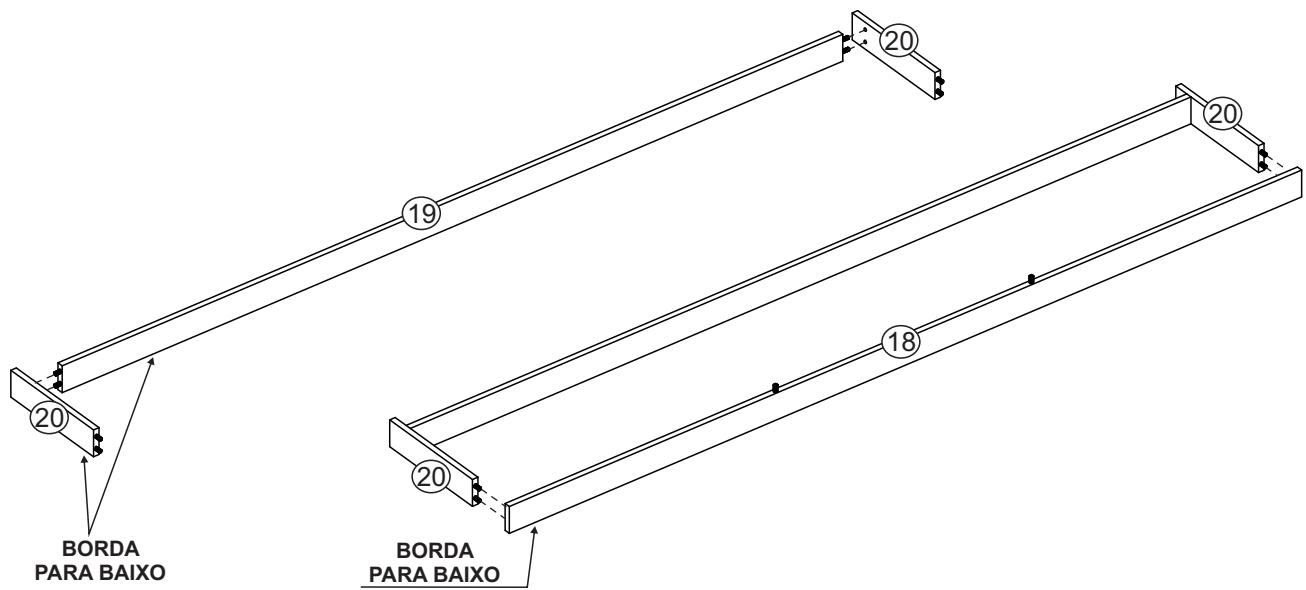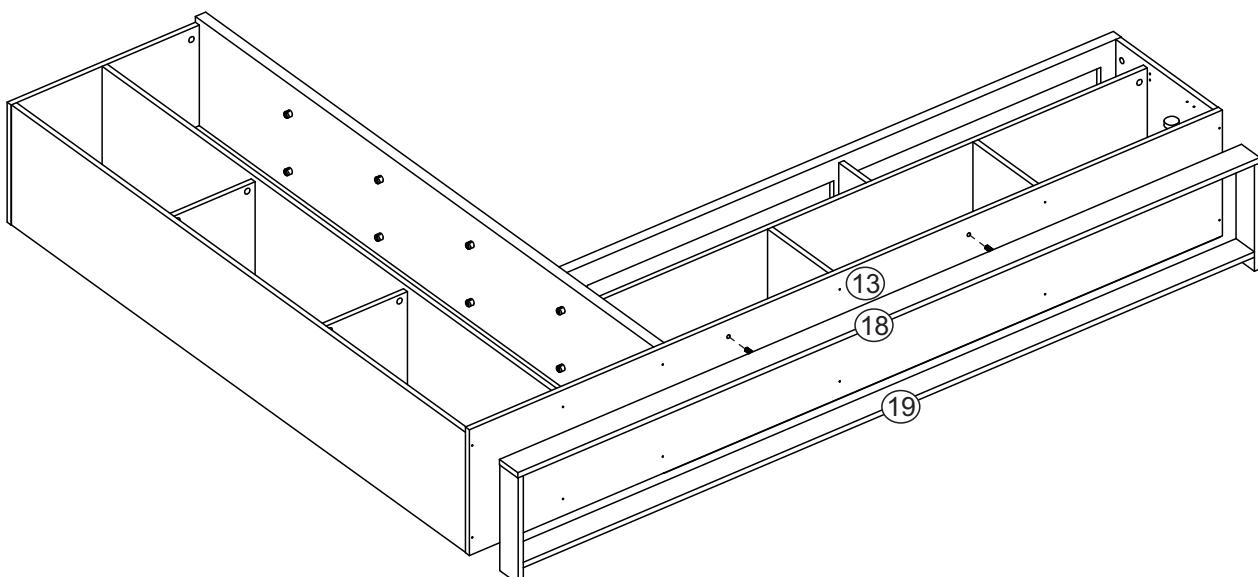10**11****12**


13

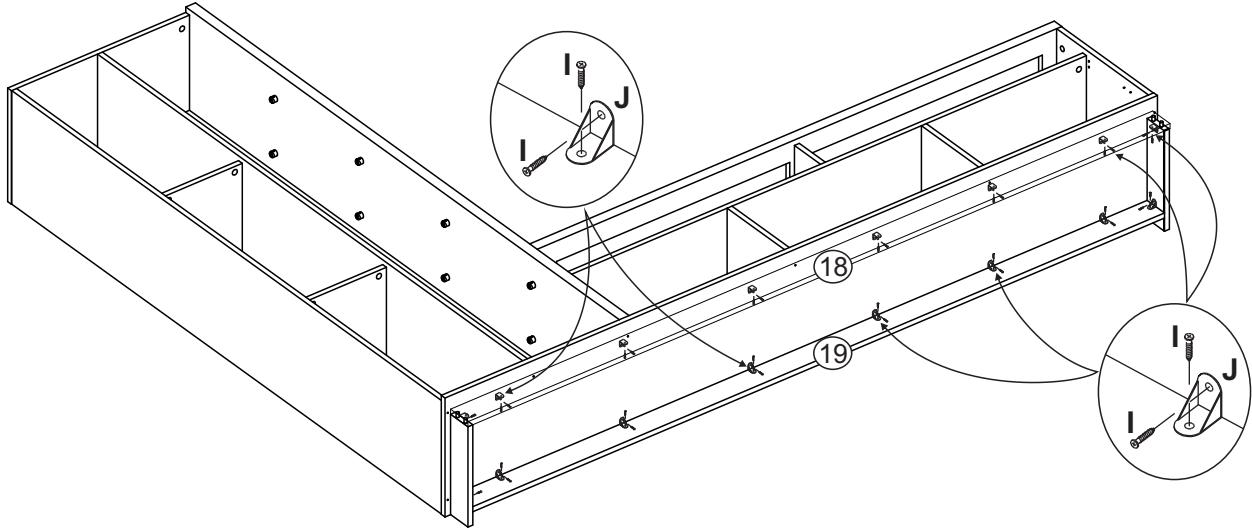


14

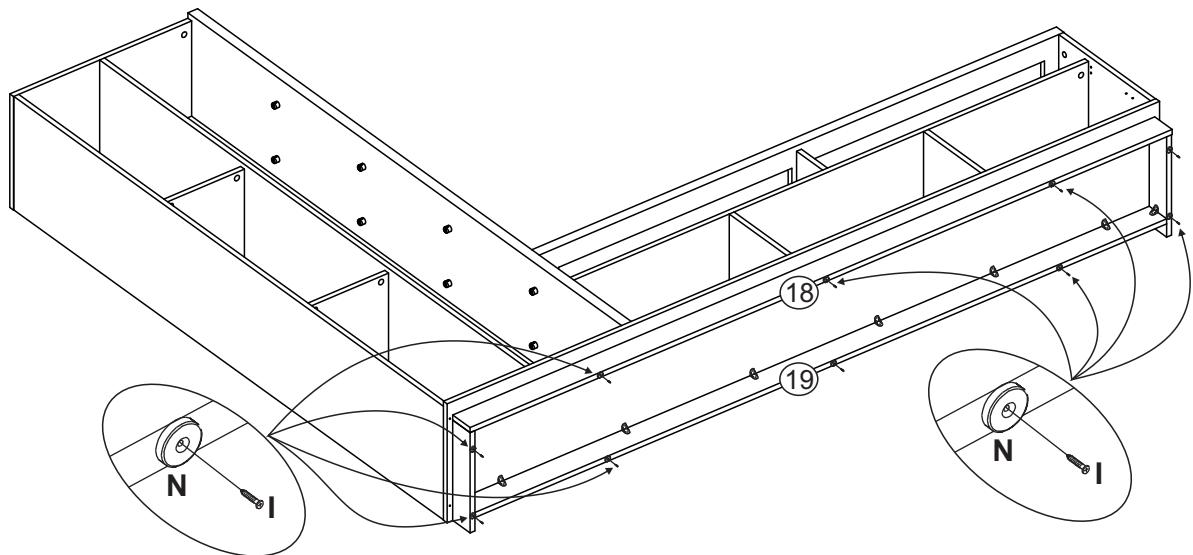


15

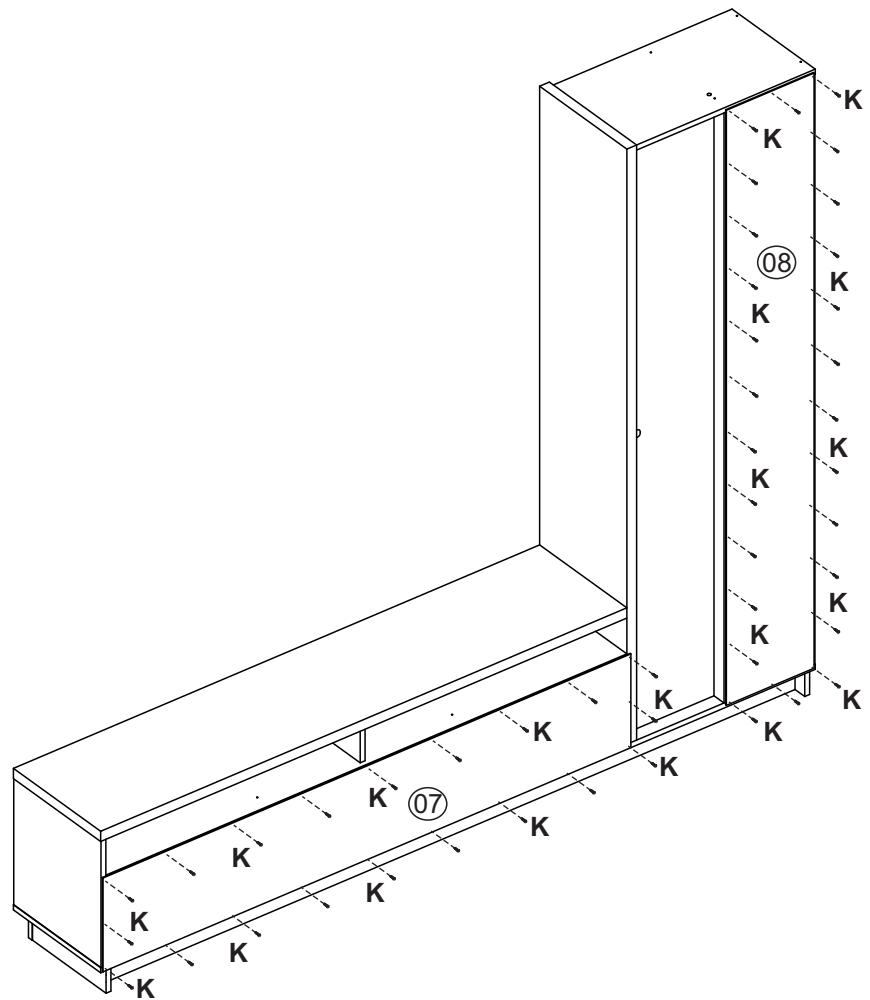


16

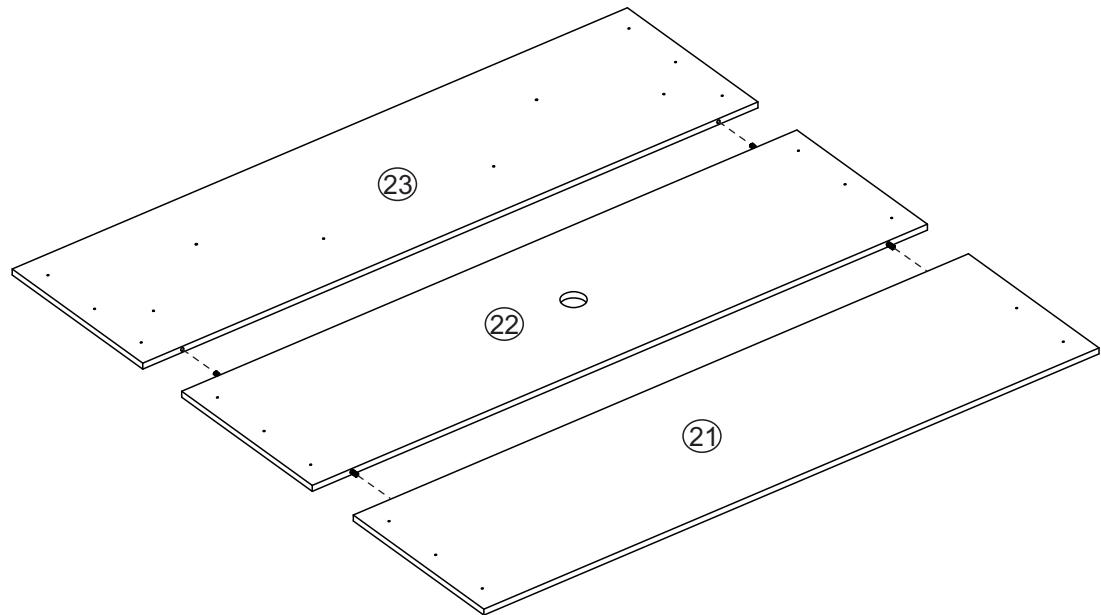

17


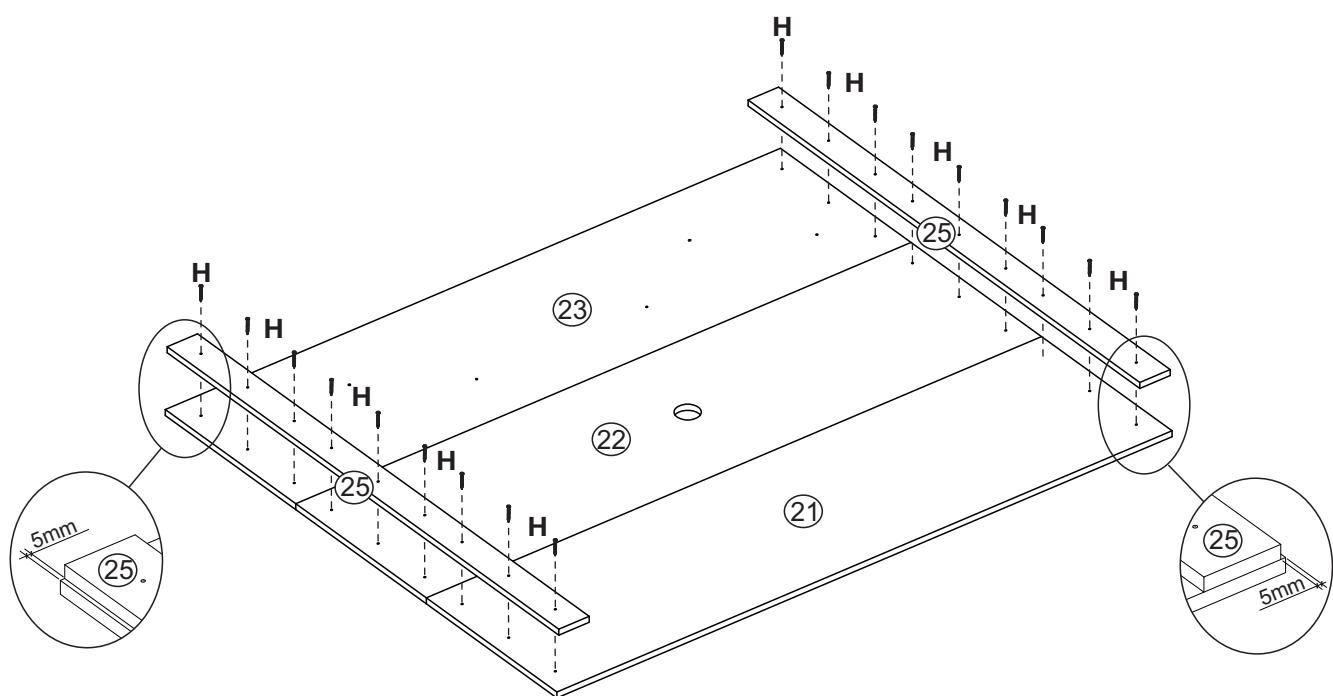


18

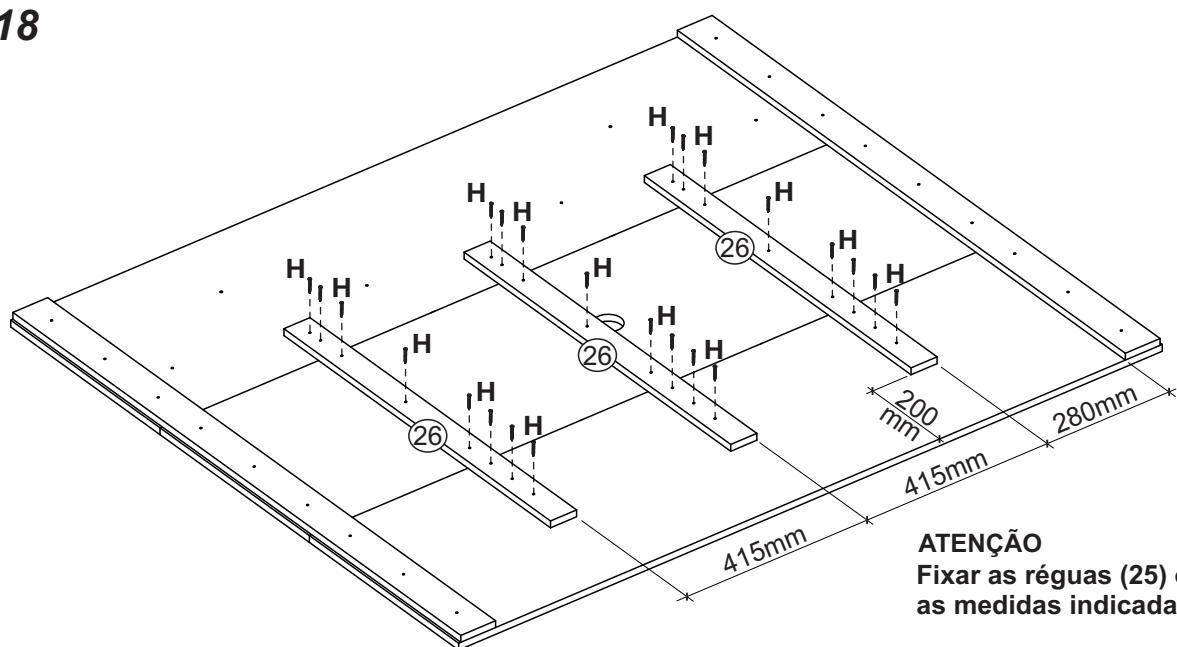

ATENÇÃO
Fixar as réguas (25) observando
as medidas indicadas.



ATENÇÃO
Use os pré furos para
guia, fixando os
parafusos inicialmente
neles e depois nos
outros furos.

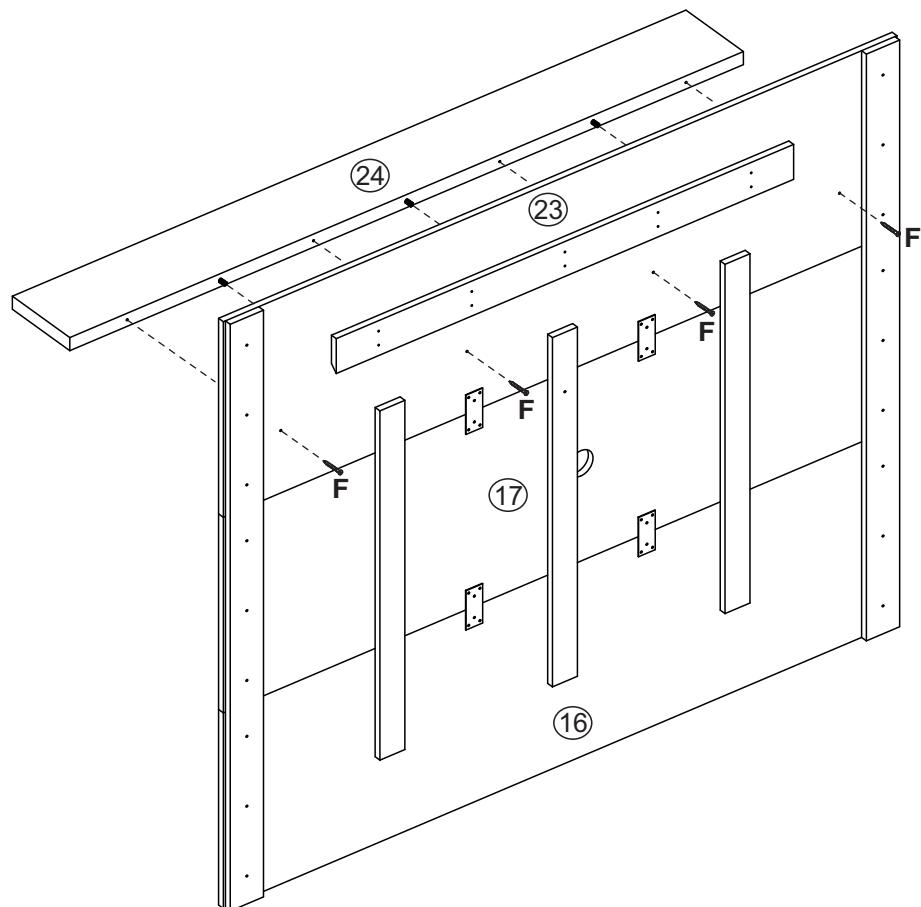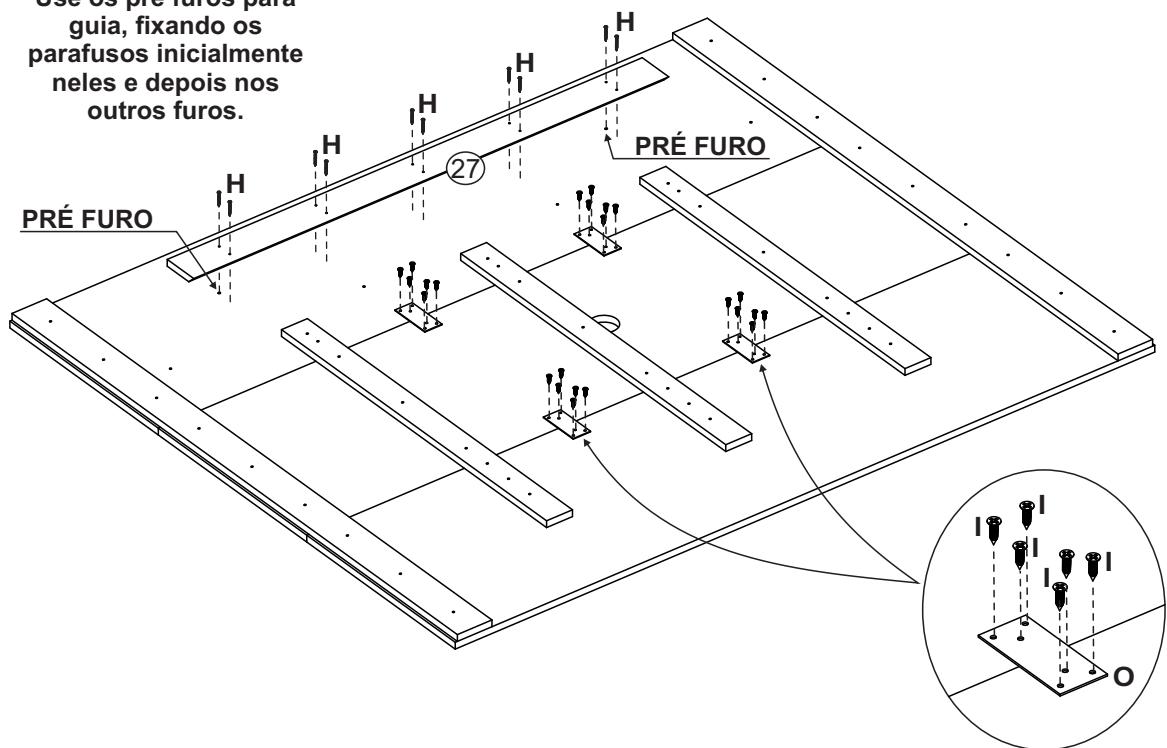

21

ATENÇÃO

ATENÇÃO
Posicione a régua na parede, conforme medidas indicadas, e faça a marcação dos furos para colocação das buchas.

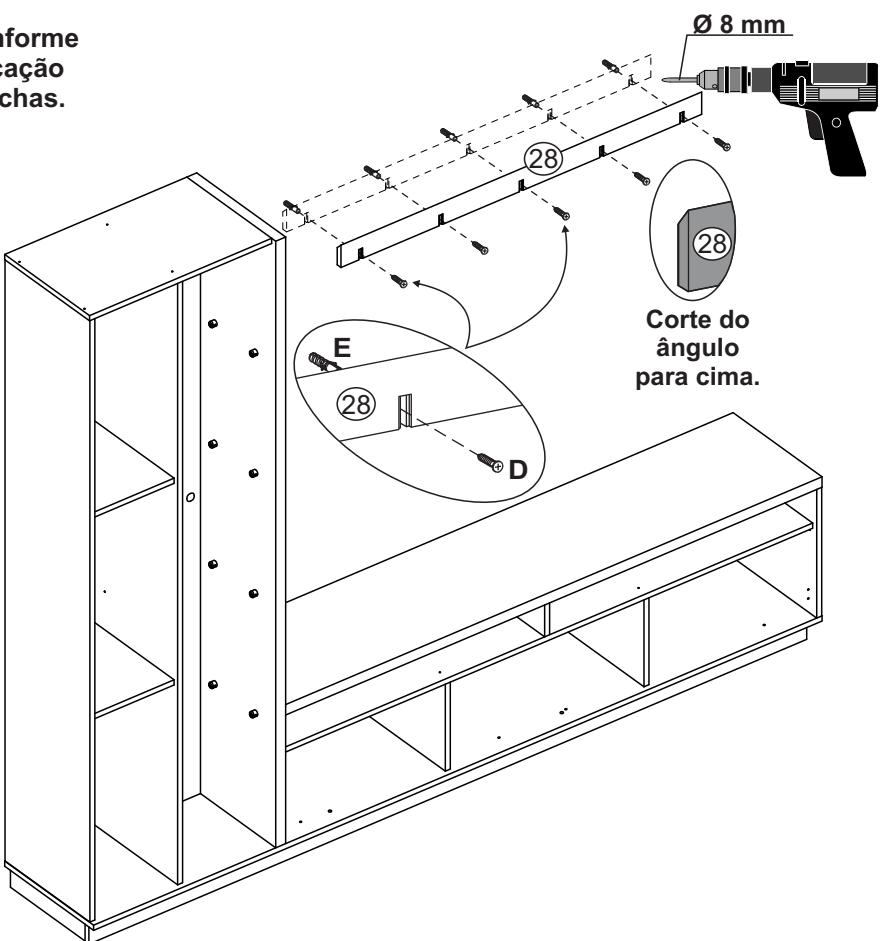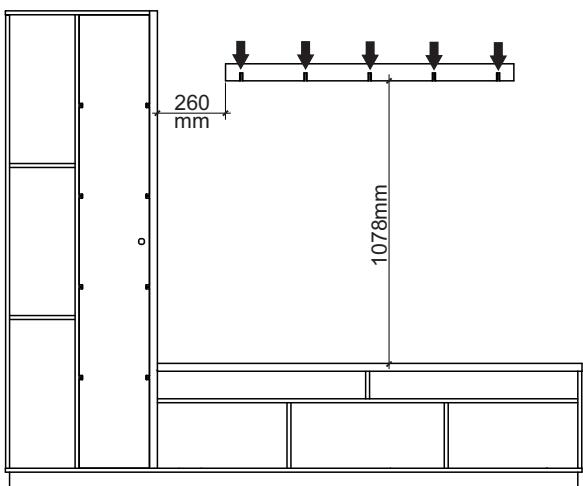

ATENÇÃO



Após ter feito os furos, prenda a régua observando a fixação, sempre no meio da regulagem, conforme detalhe abaixo.

Caso a parede seja de madeira, não necessita furacão nem uso da bucha




22

Sistema de Iluminação Kit LED (U)

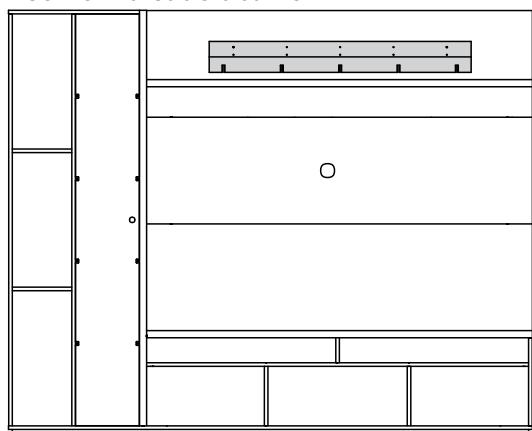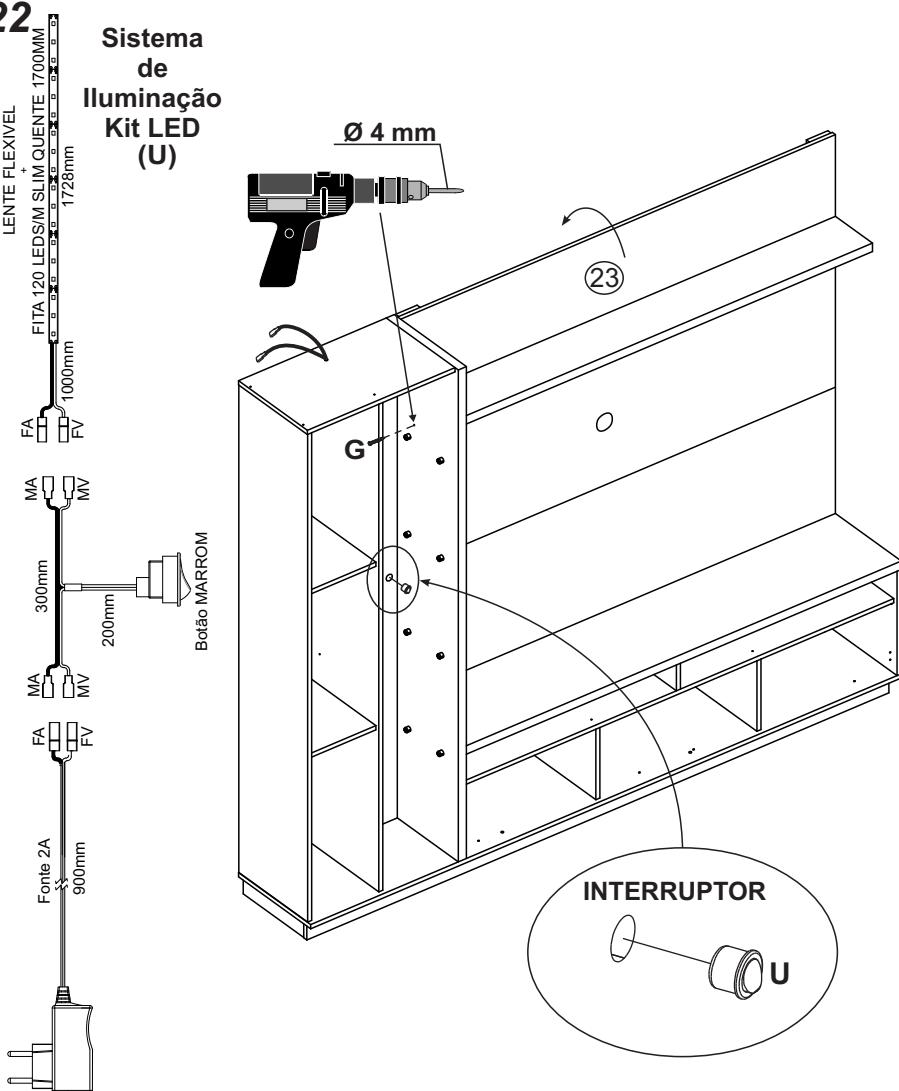

23

A utilização do suporte metálico para fixação da coluna na parede não é obrigatória. Recomendamos como medida de segurança! Caso opte por não utilizar o suporte metálico, certifique-se de que o parafuso "G" foi fixado corretamente no passo 22 garantindo a sustentação da coluna junto à prateleira do painel.

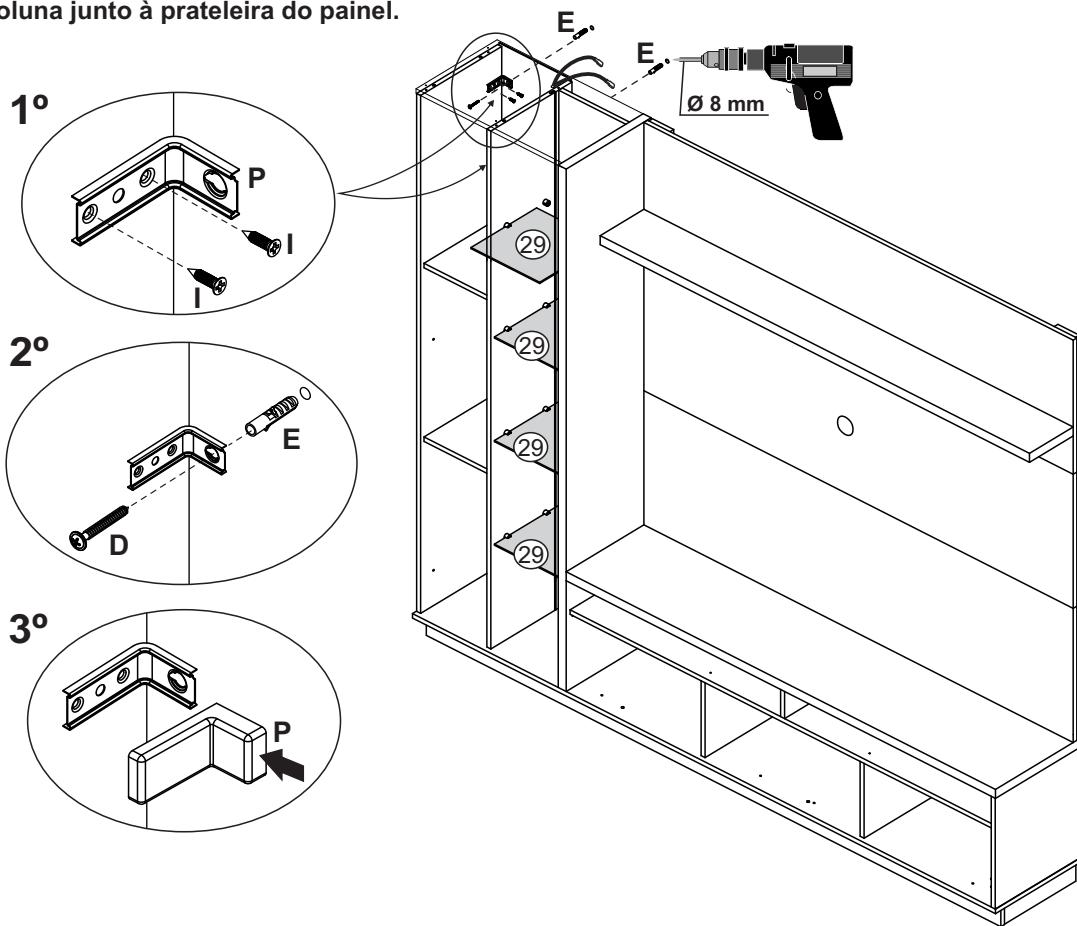

24

