

# 1005138 - BANCADA MONTANA

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

# MÖBLER®

Tempo de Montagem

Assembly time  
Tiempo de ensamblaje



1 hora.  
1 hour.

## CORES/COLORES/COLORS

765 - PEROLA METALIZADO - CINAMOMO MEL




766 - GRIGIO FOSCO - CINAMOMO MEL

767 - PEROLA METALIZADO - CARVALHO

## FICHA TÉCNICA / HOJA TECNICA / TECHNICAL SHEET

| Nº | DESCRIÇÃO         | DESCRIPCIÓN               | DESCRIPTION      | MAT. PRIMA | MEDIDA (MM)<br>MEASUREMENTS | QTD. |
|----|-------------------|---------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
| 01 | FUNDO INF.        | FONDO INFERIOR            | LOWER BOTTOM     | HDF        | 1826X232X03                 | 02   |
| 04 | FUNDO SUP.        | FONDO MÁS ALTO            | TOP BOTTOM       | HDF        | 1770X125X03                 | 01   |
| 21 | BASE              | BASE                      | BASIS            | MDP        | 1830x0360x15                | 01   |
| 22 | VISTA ESQ. / DIR. | VISTA IZQUIERDA / DERECHA | LEFT/RIGHT VIEW  | MDP        | 0361X150X25                 | 02   |
| 24 | RODAPÉ            | ZÓCALO                    | BASEBOARD        | MDP        | 1830X050X15                 | 01   |
| 25 | LATERAL INF. ESQ. | LADO INFERIOR IZQUIERDO   | LOWER LEFT SIDE  | MDP        | 0450X358X15                 | 01   |
| 26 | LATERAL INF. DIR. | LADO INFERIOR DERECHO     | LOWER RIGHT SIDE | MDP        | 0450X358X15                 | 01   |
| 27 | TAMPO PORTA       | PUERTA SUPERIOR           | DOOR TOP         | MDP        | 1830X360X15                 | 01   |
| 28 | PORTA             | PUERTA                    | DOOR             | MDP        | 0442X442X15                 | 02   |
| 29 | DIVISÓRIA         | DIVIDIR                   | PARTITION        | MDP        | 0450X338X15                 | 02   |
| 30 | PRATELEIRA INF.   | ESTANTE INFERIOR          | LOWER SHELF      | MDP        | 0906X300X15                 | 01   |
| 31 | TRAVESSA INF.     | BANDEJA INFERIOR          | LOWER TRAY       | MDP        | 0906X050X15                 | 01   |
| 32 | DIVISÃO MENOR     | DIVISIÓN MENOR            | MINOR DIVISION   | MDP        | 0357X150X25                 | 01   |
| 34 | TAMPO             | CUBRIR                    | COVER            | MDP        | 1780X360X25                 | 01   |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS | Herramientas necesarias| Required tools

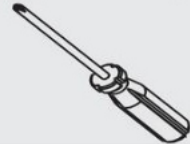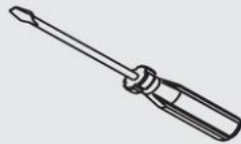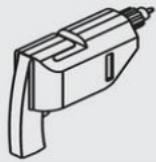

Não fornecidas - No provisto - Not provided



DESCRIÇÃO DE ACESSÓRIOS | DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO | ACCESSORY DESCRIPTION

| CÓD | DESCRIÇÃO                     | DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION                            | QTD | DESENHO Diseño Design |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| A   | CAVILHA 6 X 30                | BOLSILLO DE MADEIRA / WOODEN POCKET                  | 14  |                       |
| B   | CANTONEIRA ZAMAC              | CANTONEIRA ZAMA / ZAMAC CONNER                       | 14  |                       |
| C   | PERFIL H 435 mm               | PERFIL AL 435 mm / PROFILE H 435 mm                  | 02  |                       |
| D   | PARAFUSO 3,5 x 14 mm          | TORNILLO 3,5*14 / SCREW 3,5*14                       | 124 |                       |
| E   | PARAFUSO 4,0 x 25 mm          | TORNILLO 4,0*25 / SCREW 4,0*25                       | 02  |                       |
| F   | PARAFUSO 3,5 x 40 mm          | TORNILLO 3,5*40 / SCREW 3,5*40                       | 18  |                       |
| G   | PARAFUSO 4,0 x 35 mm          | TORNILLO 4,0*35 / SCREW 4,0*35                       | 04  |                       |
| H   | CHAPA L 42 x 42 mm            | PLACA DE 4 LAGUREJOS / 4 L HOLE CORNER               | 13  |                       |
| i   | CHAPINHA DE FUNDO             | ALAMBRE INFERIOR / BOTTOM WIRE                       | 14  |                       |
| J   | PREGO 8 x 8                   | CLAVO / NAIL                                         | 65  |                       |
| K   | DOBRADIÇA SUPER CURVA - 26 mm | BISAGRA / HINGE                                      | 04  |                       |
| L   | TAMPA DA CASTANHA             | COUVER HOLE / AGUJERO DE LA CUBIERTA                 | 08  |                       |
| M   | RODIZIO S/TRAVA PRETO         | RUEDA SIN BLOQUEO NEGRA<br>CASTER WITHOUT LOCK BLACK | 07  |                       |
| N   | PUXADOR TORO                  | MANGO DE TORO / TORO HANDLE                          | 02  |                       |

# 1005138 - BANCADA MONTANA


MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®

|   |                       |                                                      |    |                                                                                     |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| D | PARAFUSO 3,5 x 14 mm  | TORNILLO 3,5*14 / SCREW 3,5*14                       | 60 |  |
| F | PARAFUSO 3,5 x 40 mm  | TORNILLO 3,5*40 / SCREW 3,5*40                       | 12 |  |
| G | PARAFUSO 4,0 x 35 mm  | TORNILLO 4,0*35 / SCREW 4,0*35                       | 04 |  |
| H | CHAPA L 42 x 42 mm    | PLACA DE 4 LAGUREJOS / 4 L HOLE CORNER               | 08 |  |
| L | TAMPA DA CASTANHA     | COUVER HOLE / AGUJERO DE LA CUBIERTA                 | 08 |  |
| M | RODIZIO S/TRAVA PRETO | RUEDA SIN BLOQUEO NEGRA<br>CASTER WITHOUT LOCK BLACK | 07 |  |

1º

- 1 - PARA MELHOR ESTRUTURA E SEGURANÇA, POSICIONAR OS RODIZIOS NAS EXTREMIDADES.  
 1 - FOR BETTER STRUCTURE AND SAFETY, POSITION THE CASTERS AT THE ENDS.  
 1 - PARA UNA MEJOR ESTRUCTURA Y SEGURIDAD, COLOQUE LAS RUEDAS EN LOS EXTREMOS.

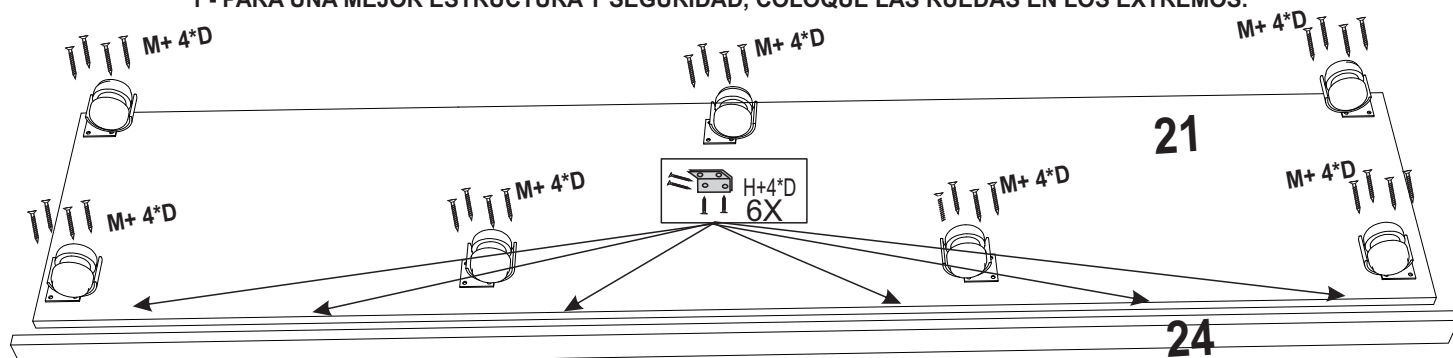

FRENTE DO PRODUTO  
 FRONT OF THE PRODUCT  
 FRENTE DEL PRODUCTO




2º




SEGUIR AS MARCAÇÕES PARA FACILAR A MONTAGEM


FOLLOW THE MARKINGS TO EASIER ASSEMBLY / SIGA LAS MARCAS PARA UN MONTAJE MÁS FÁCIL

|          |                      |                                         |           |                                                                                     |
|----------|----------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | CAVILHA 6 X 30       | BOLSILLO DE MADEIRA / WOODEN POCKET     | <b>14</b> |  |
| <b>B</b> | CANTONEIRA ZAMAC     | CANTONEIRA ZAMA / ZAMAC CONNER          | <b>14</b> |  |
| <b>D</b> | PARAFUSO 3,5 x 14 mm | TORNILLO 3,5*14 / SCREW 3,5*14          | <b>48</b> |  |
| <b>F</b> | PARAFUSO 3,5 x 40 mm | TORNILLO 3,5*40 / SCREW 3,5*40          | <b>06</b> |  |
| <b>H</b> | CHAPA L 42 x 42 mm   | PLACA DE 4 L AGUREJOS / 4 L HOLE CORNER | <b>05</b> |  |

**3º**

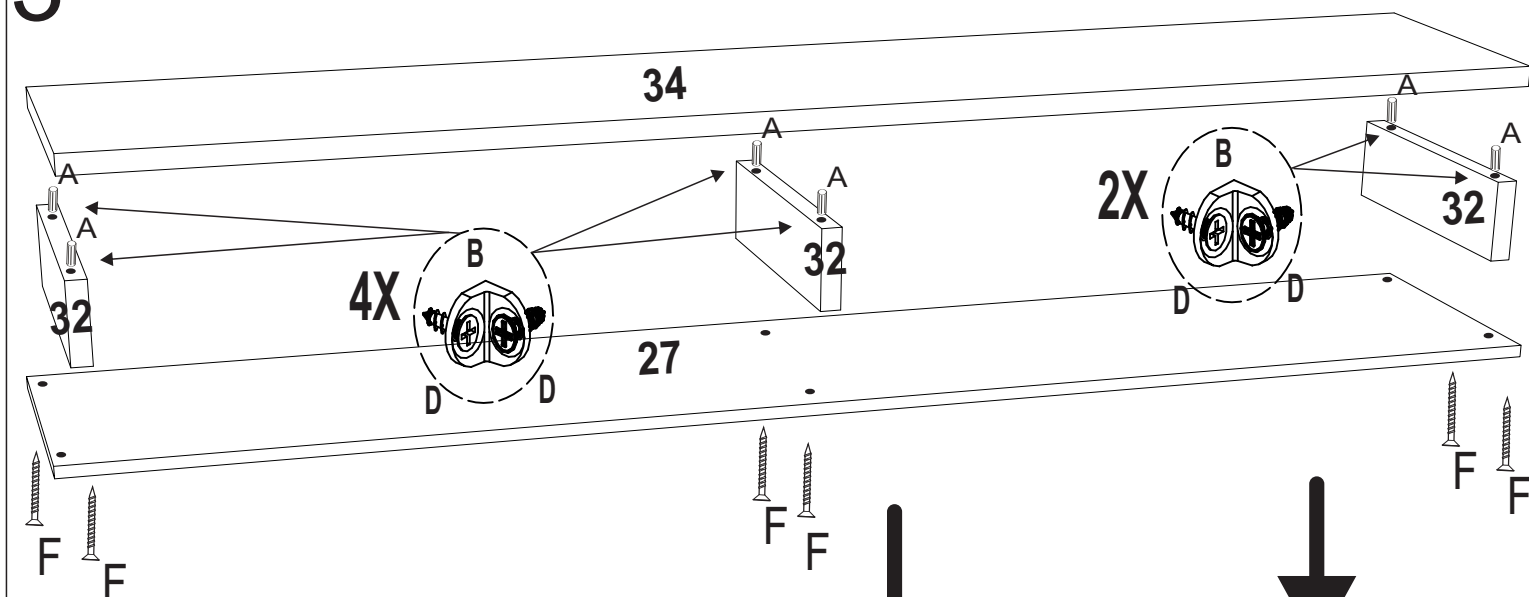



**4º**


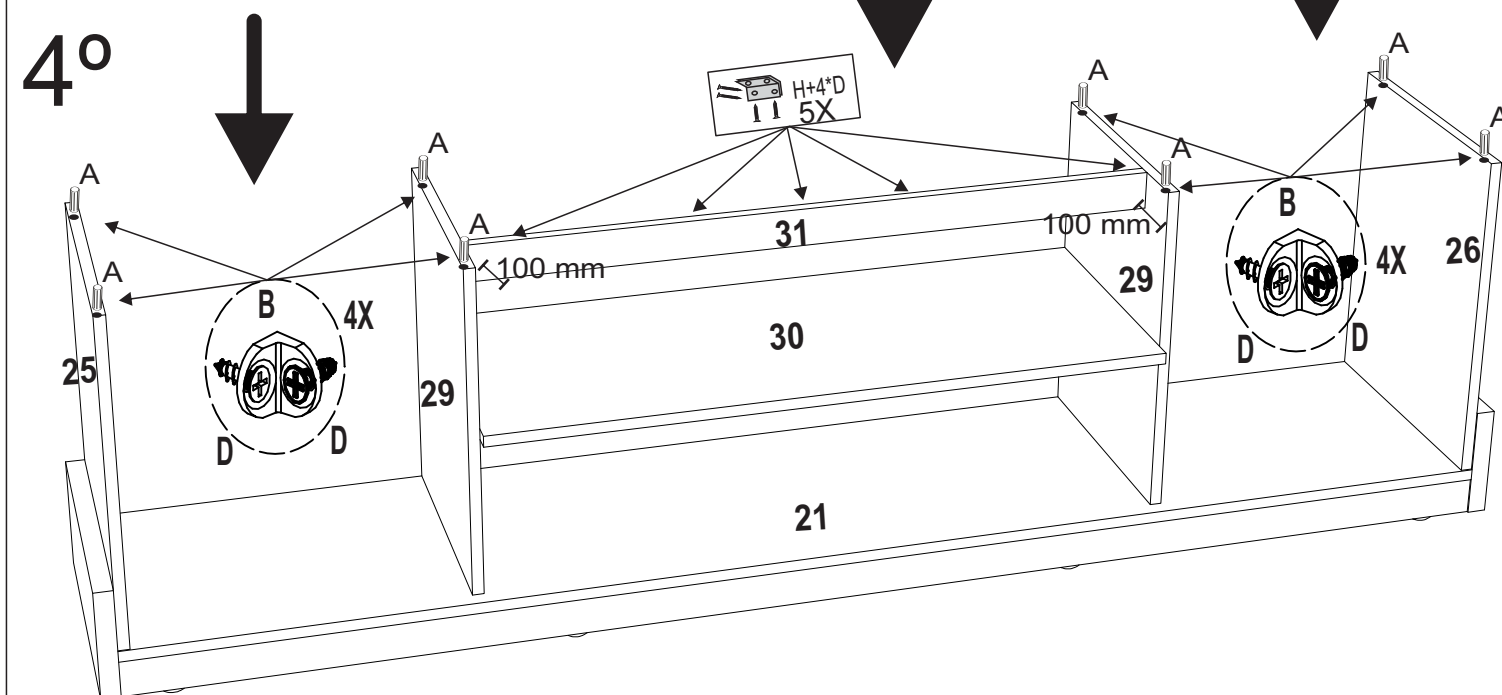


# 1005138 - BANCADA MONTANA

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

**MÖBLER**


|          |                               |                                     |           |                                                                                     |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b> | PERFIL H 435 mm               | PERFIL AL 435 mm / PROFILE H 435 mm | <b>02</b> |  |
| <b>D</b> | PARAFUSO 3,5 x 14 mm          | TORNILLO 3,5*14 / SCREW 3,5*14      | <b>16</b> |  |
| <b>E</b> | PARAFUSO 4,0 x 25 mm          | TORNILLO 4,0*25 / SCREW 4,0*25      | <b>02</b> |  |
| <b>i</b> | CHAPINHA DE FUNDO             | ALAMBRE INFERIOR / BOTTOM WIRE      | <b>14</b> |  |
| <b>J</b> | PREGO 8 x 8                   | CLAVO / NAIL                        | <b>65</b> |  |
| <b>K</b> | DOBRADIÇA SUPER CURVA - 26 mm | BISAGRA / HINGE                     | <b>04</b> |  |
| <b>N</b> | PUXADOR TORO                  | MANGO DE TORO / TORO HANDLE         | <b>02</b> |  |

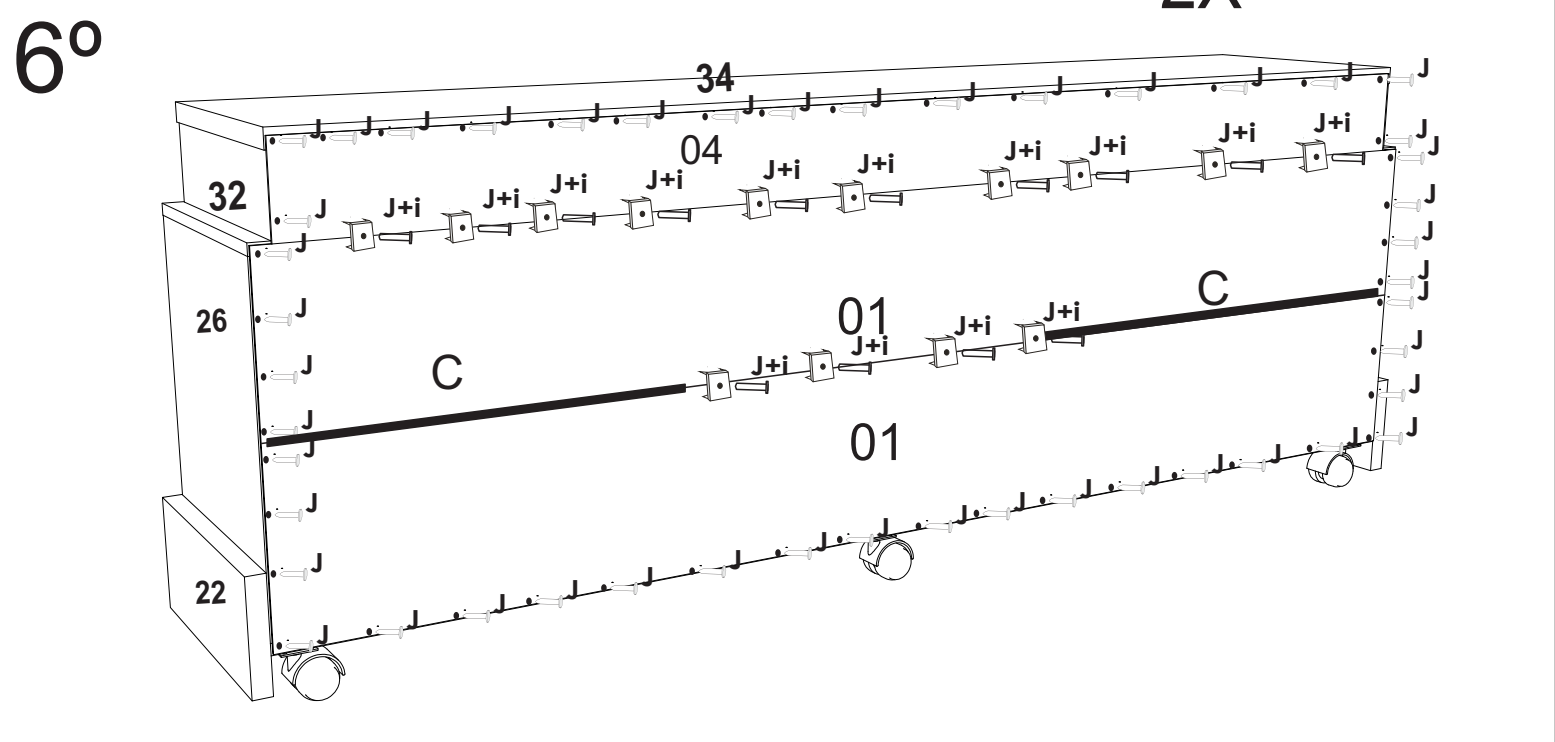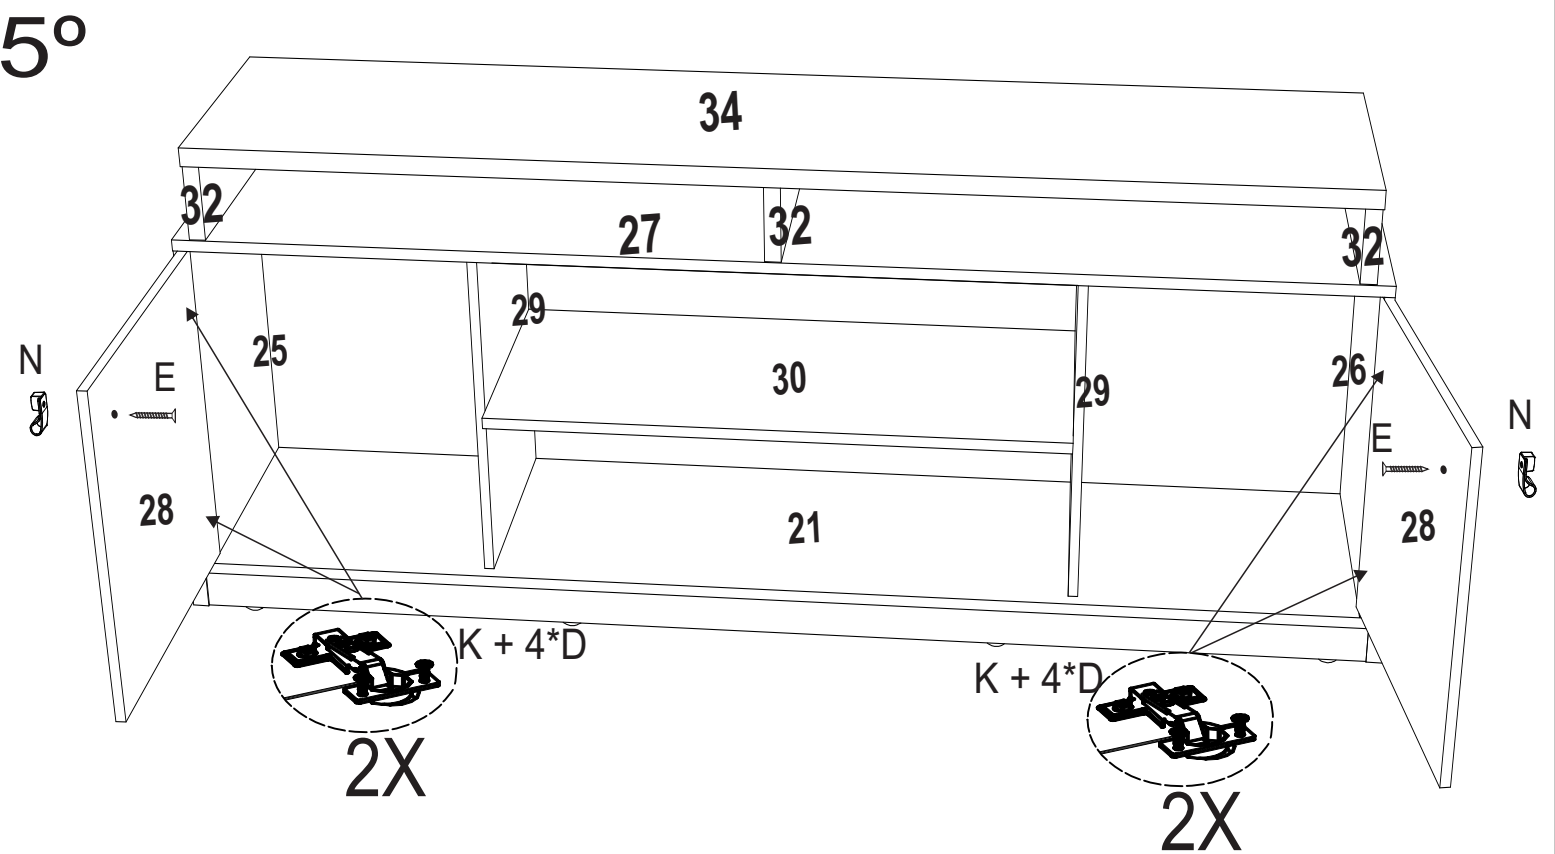

07°



### Montaje final del producto.

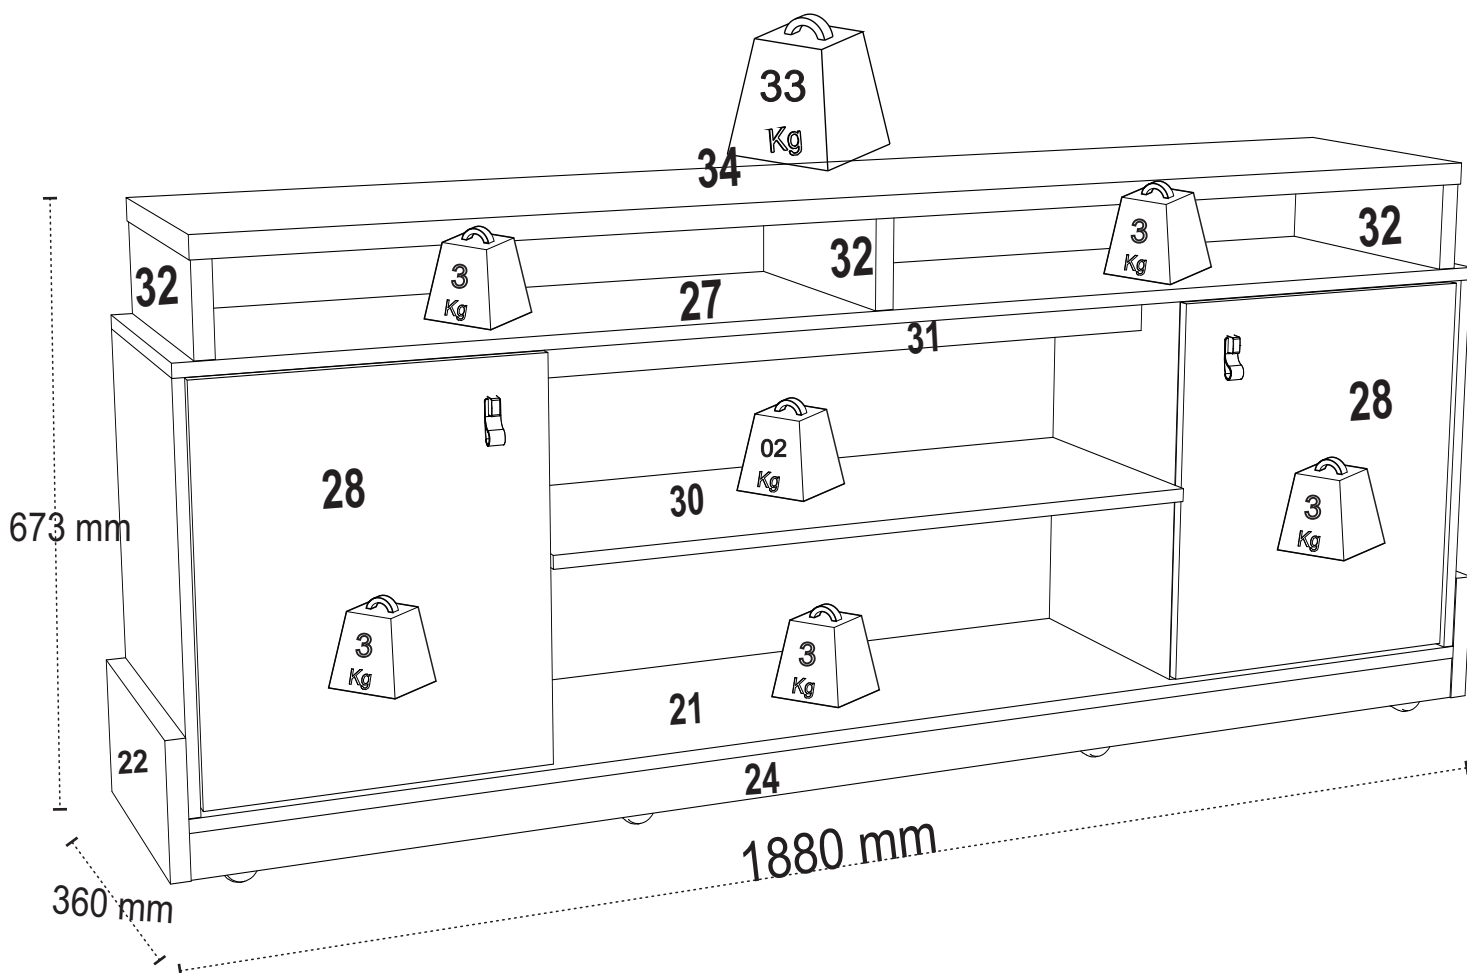

# MÖBLER

Rua floresta, nº08 - Jardim Santa Terezinha / Bela Vista do Paraíso - PR  
Fale conosco: (0\*\*43) 3242-8800 | Acesse nosso site: [mobler.ind.br](http://mobler.ind.br)

 mobler.br  youtube.com/@MoblerMoveis