



# KK MÓVEIS

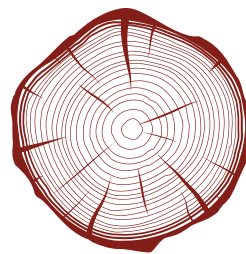

30 anos

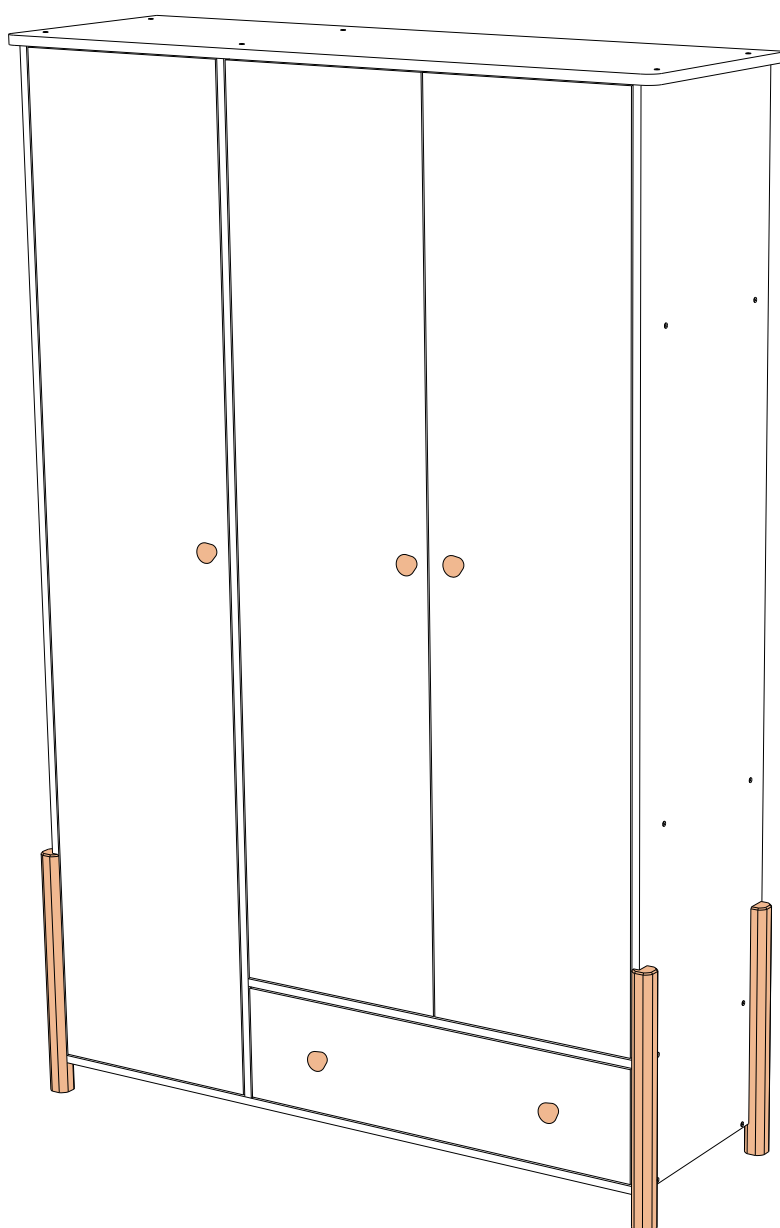

## Guarda-Roupas 3 Portas e 1 Gaveta



# KK MÓVEIS

Seu produto aqui!

Buscando constantemente às principais  
tendências do mercado

- \* Qualidade
- \* Excelência
- \* Comprometimento
- \* Profissionalismo
- \* Transparência



+ de **30 anos**  
de mercado



**milhares de**  
entregas por mês



**grande número**  
de clientes

## Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento: <https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse o Blog: <https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

# Prepare-se para a montagem

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:




- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessário 02 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.













Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.  
**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>**



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.

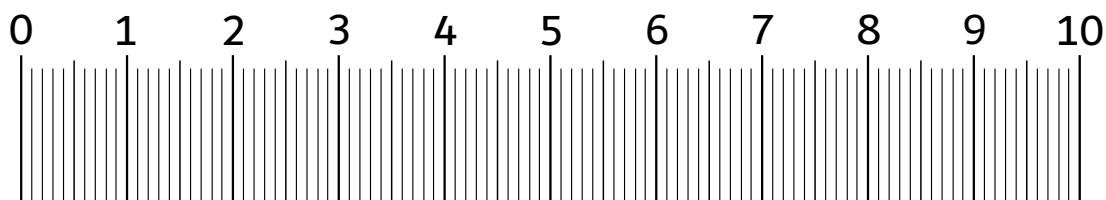


# LISTA DE FERRAGENS

| REF. | DESCRIÇÃO                       | ILUSTRAÇÃO                                                                            | QTD |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A    | Paraf. 05x50 Sext Int. cab 10mm |     | 24  |
| B    | Chave Zeta 04mm                 |    | 01  |
| C    | Cavilha 08 x 30mm               |     | 60  |
| D    | Sachê de Cola 20g               |    | 02  |
| E    | Chapinha Aranha                 |    | 18  |
| F    | Corrediça Telescópica (par)     |     | 01  |
| G    | Paraf. 3,5 x 14mm cabeça chata  |     | 56  |
| H    | Paraf. 3,5 x 35mm cabeça chata  |    | 08  |
| I    | Suporte cabideiro Oblongo PVC   |  | 02  |
| J    | Pregos 10 x 10                  |  | 66  |
| K    | Perfil H 1950 Branco            |   | 01  |
| L    | Dobradiças Copo 35mm com calço  |  | 10  |
| M    | Cantoneira                      |  | 02  |
| N    | Pino de Prateleira PVC          |  | 16  |
| O    | Tubo Cabideiro Oblongo Metal    |   | 01  |
| P    | Puxador Cone Redondo            |  | 05  |
| Q    | Parafuso 4x30mm cab. chata      |   | 13  |
| R    | Parafuso 7x50mm sext. cab.13mm  |   | 01  |


# LISTA DE PEÇAS

[illegible]

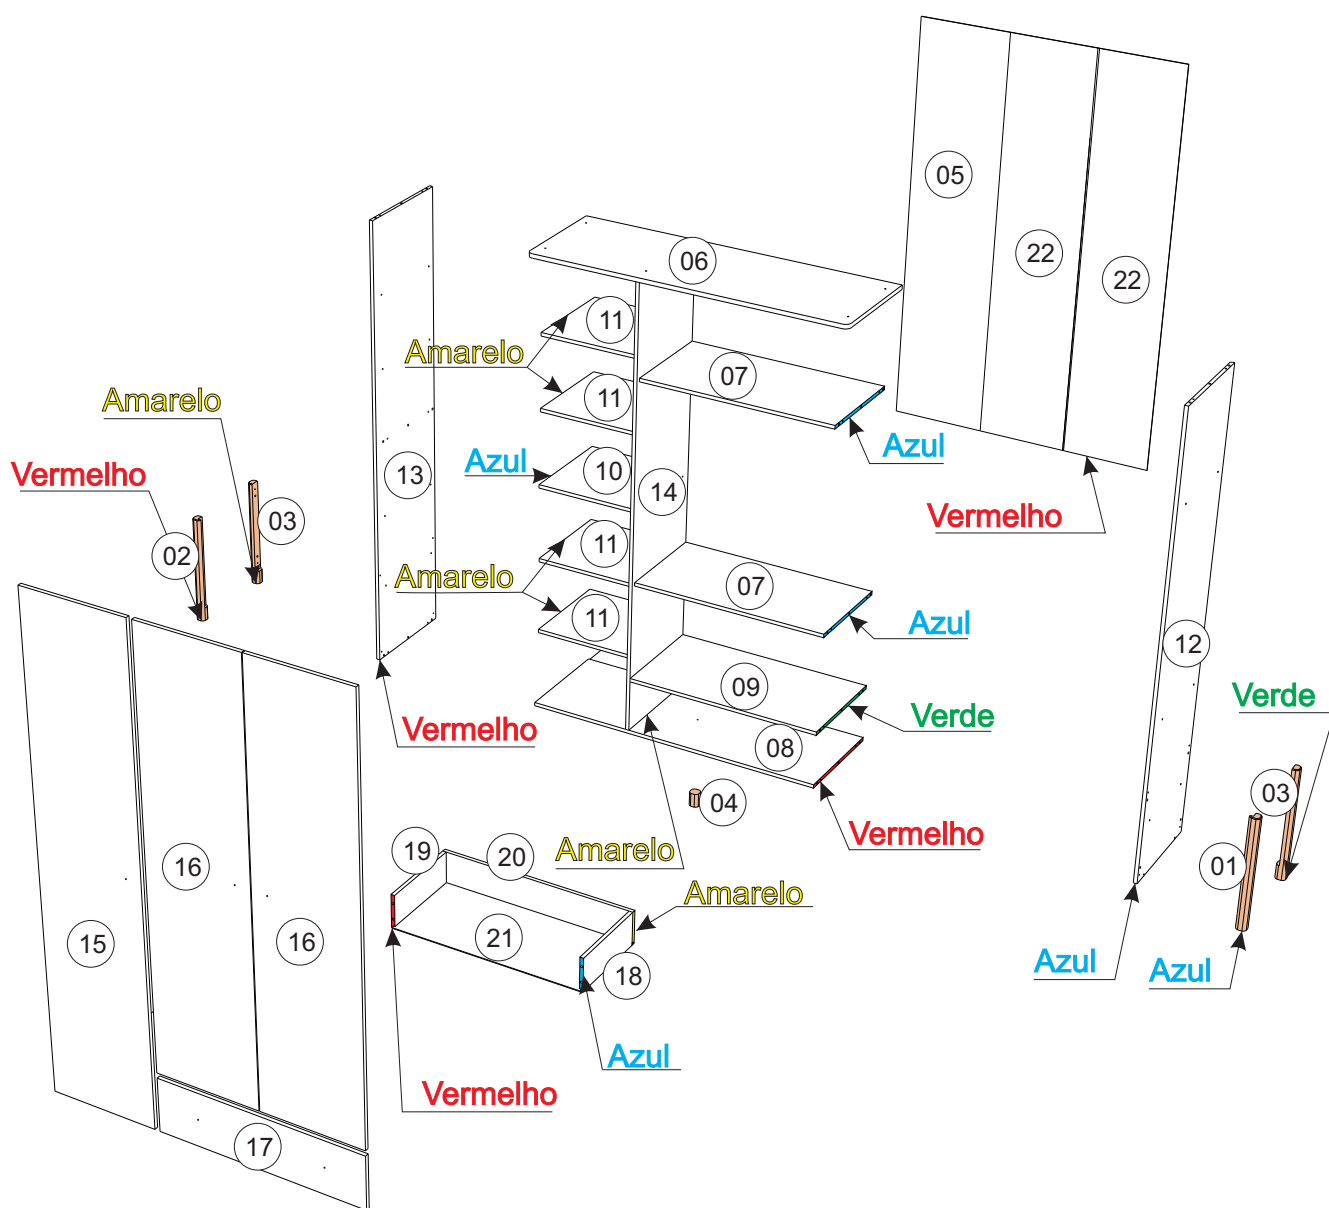


# 1

Nas Laterais e Divisória (12, 13 E 14), Base (08), Prateleiras (07,09 e 10) e nas Laterais de Gaveta (18 e 19) insira as cavilhas (C), com um pouco de cola (D).

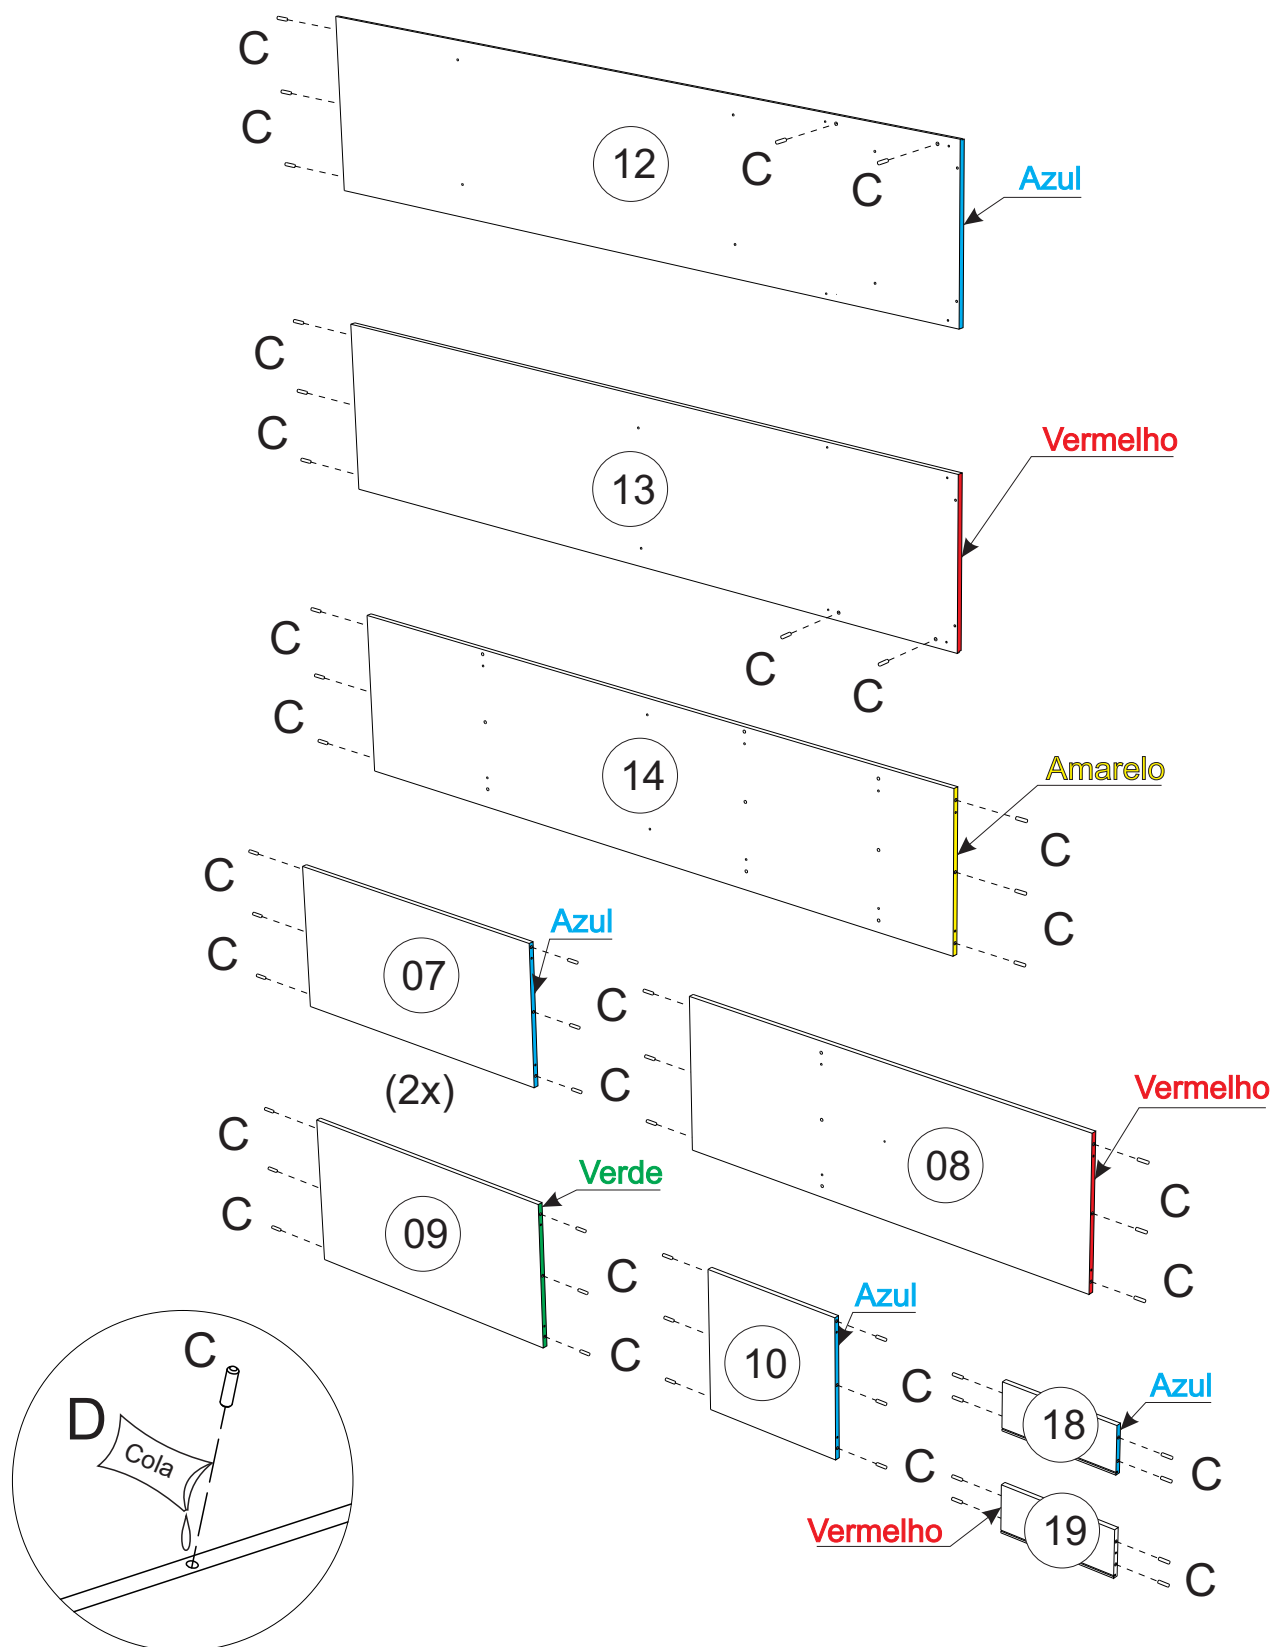


# 2

Fixar os Laterais (12 e 13) e a Divisória (14) no Tampo (06), Base (08) e Prateleiras (07, 09 e 10) utilizando os parafusos (A) e (H).

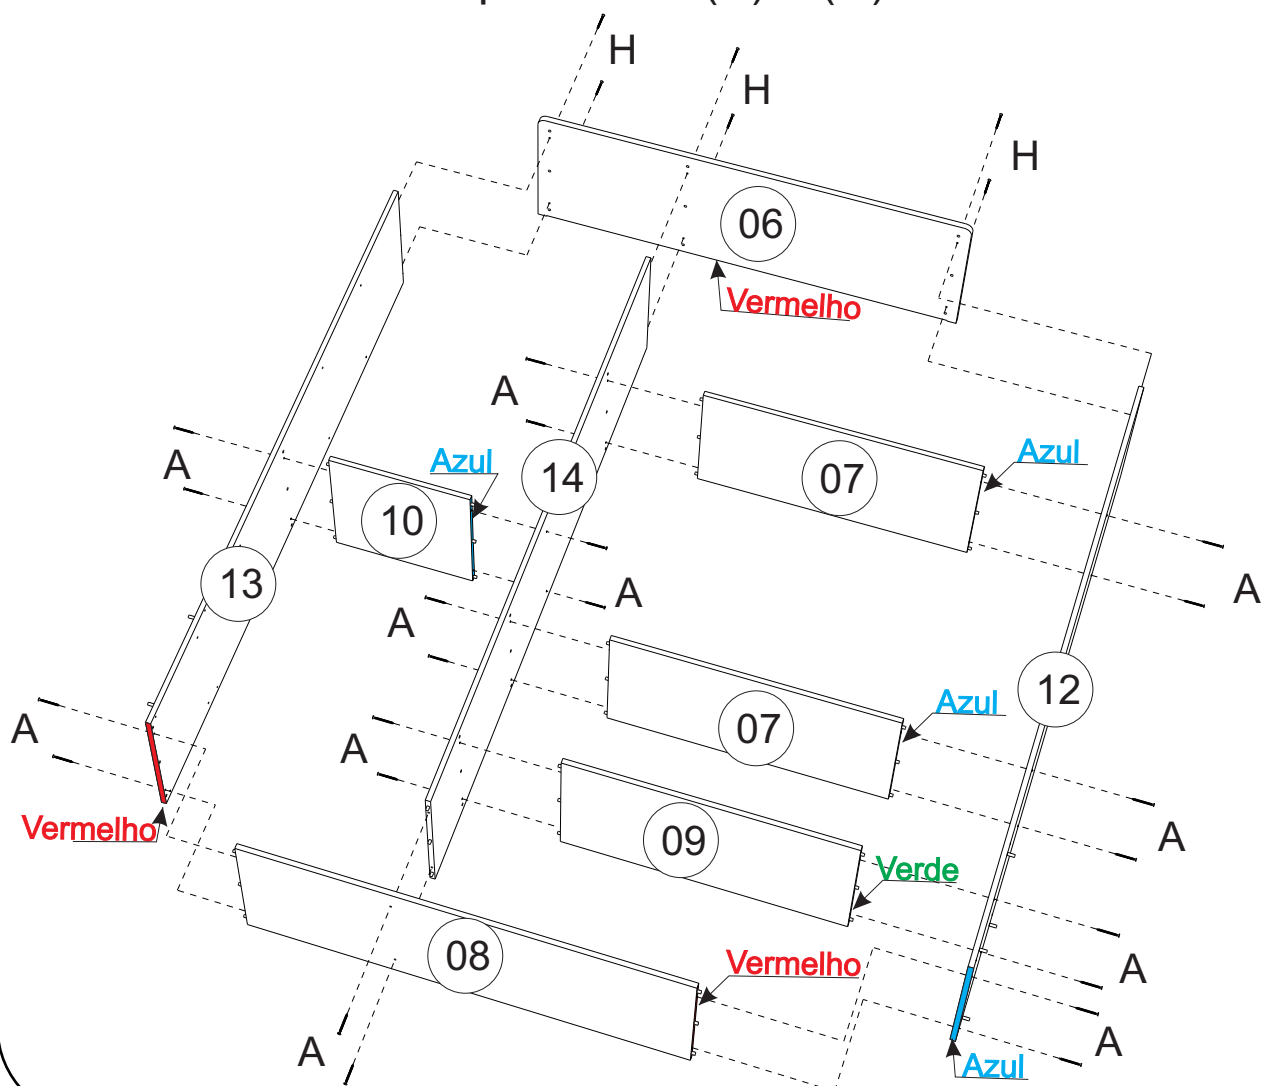


# 3

Com o conjunto pré montado ainda deitado, fixar os Pés (01, 02 e 03) utilizando os parafusos (Q) e (R).

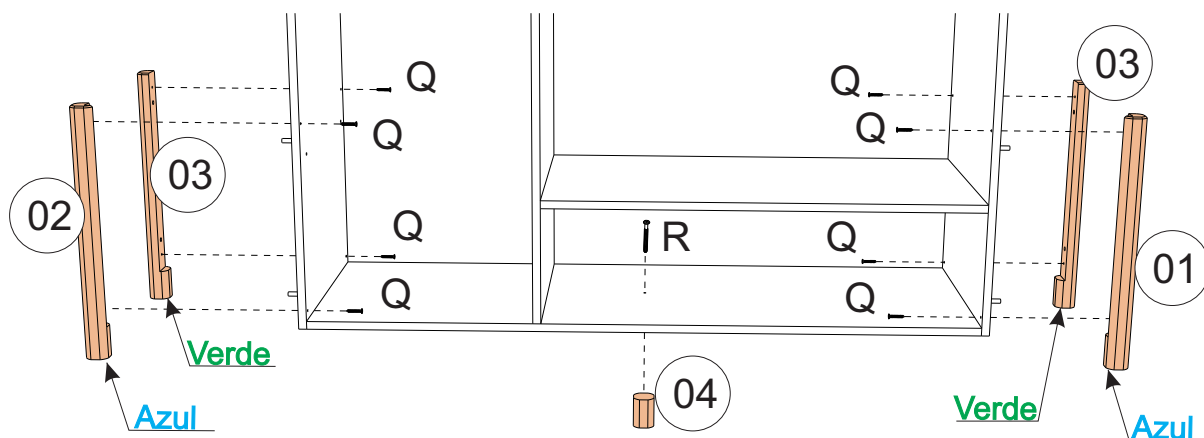


# 4

Fixar os Fundos (05 e 22) utilizando o Perfil (K), Chapinha Aranha (E) e Pregos (J).

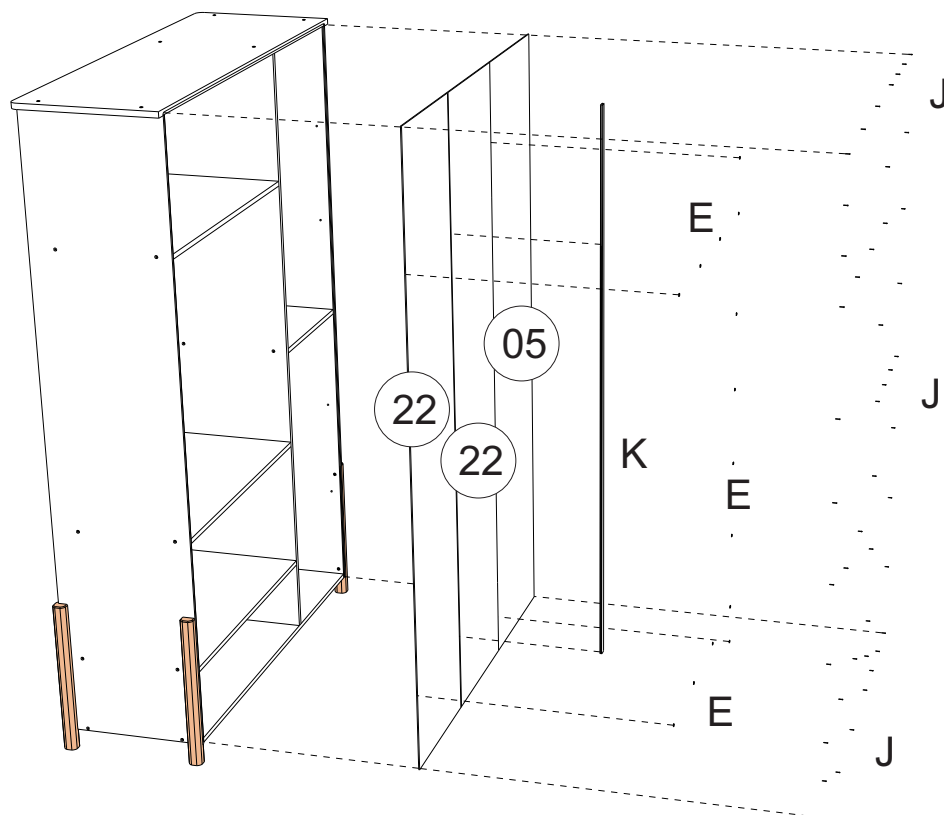


# 5


Colocar os pinos de Prateleira (N) e encaixar as Prateleiras (11).

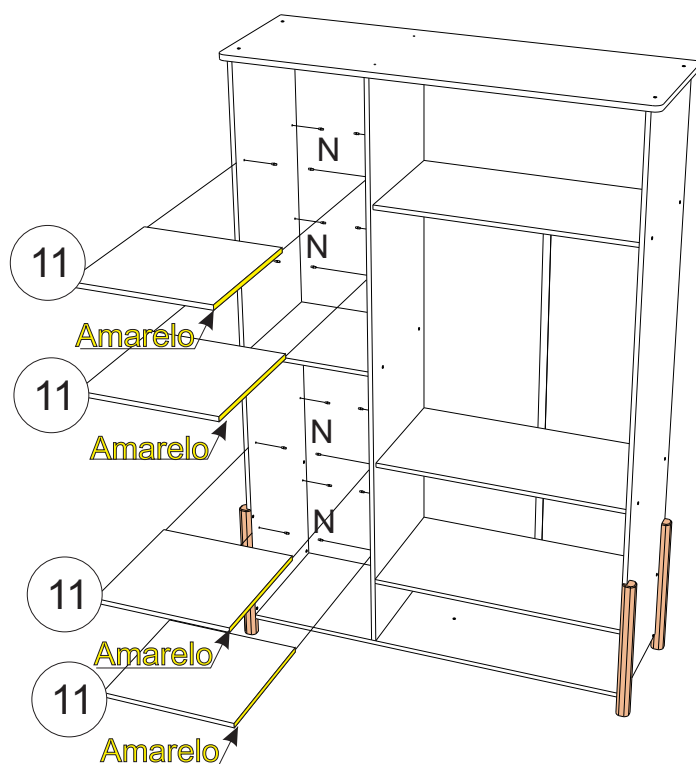

- 6** Fixar as Laterais de Gavetas (18 e 19) na Traseira (20), utilizando parafuso (H), e encaixar o fundo (21).

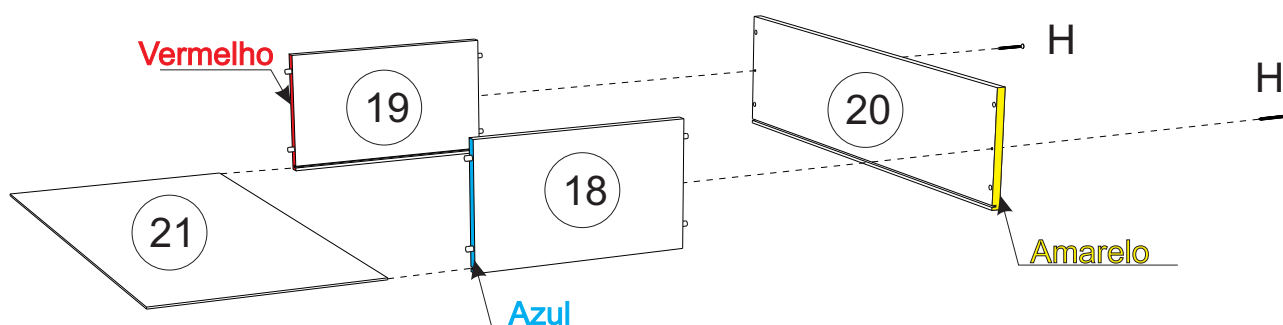


- 7** Fixar a Frente de Gaveta (17) utilizando as Cantoneiras (M) e parafusos (G).

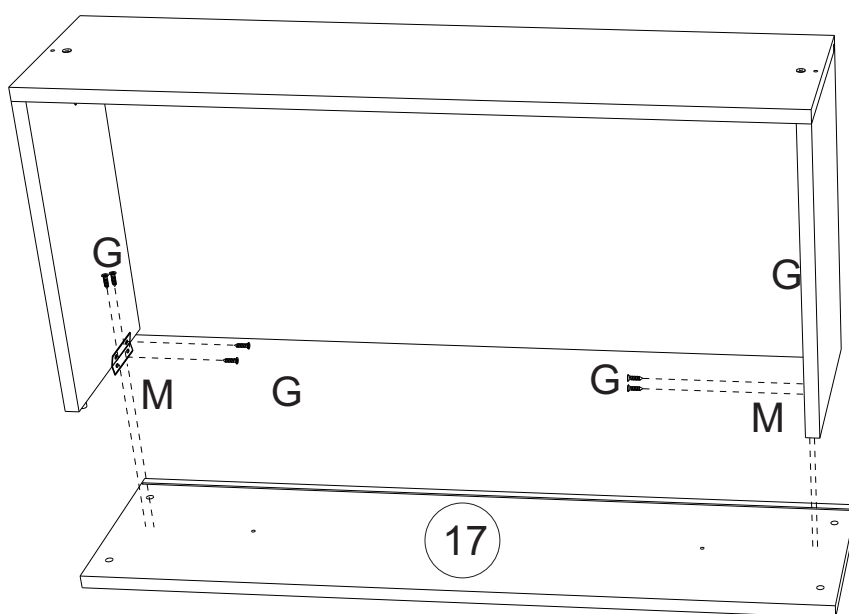


## 8 Fixar as corrediças (F) nas laterais de gaveta, com os parafusos (G), seguindo os passos abaixo.

Passo 1 - Estender a corrediça  
(6x)

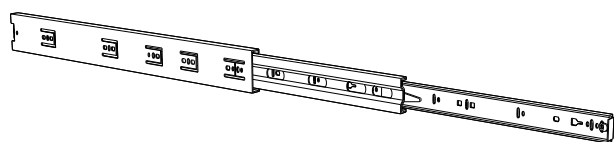


(2x)

Passo 2 - Baixar a trava e retirar o último estágio

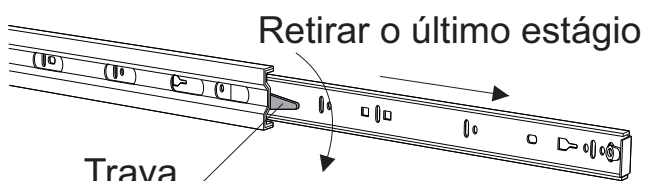


(2x)

Passo 3 - Parafusar o último estágio da corrediça na lateral da gaveta

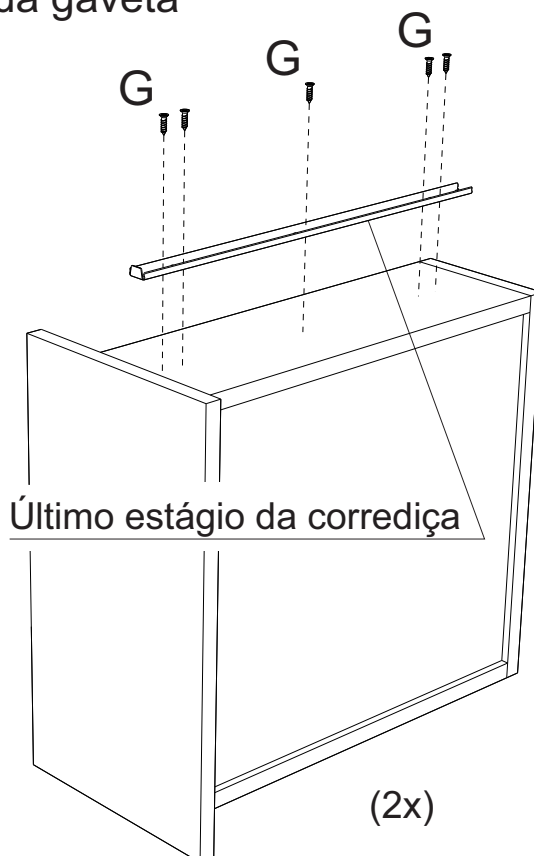


(2x)

## 9 Fixar as corrediças (F) no roupeiro com os parafusos (G).

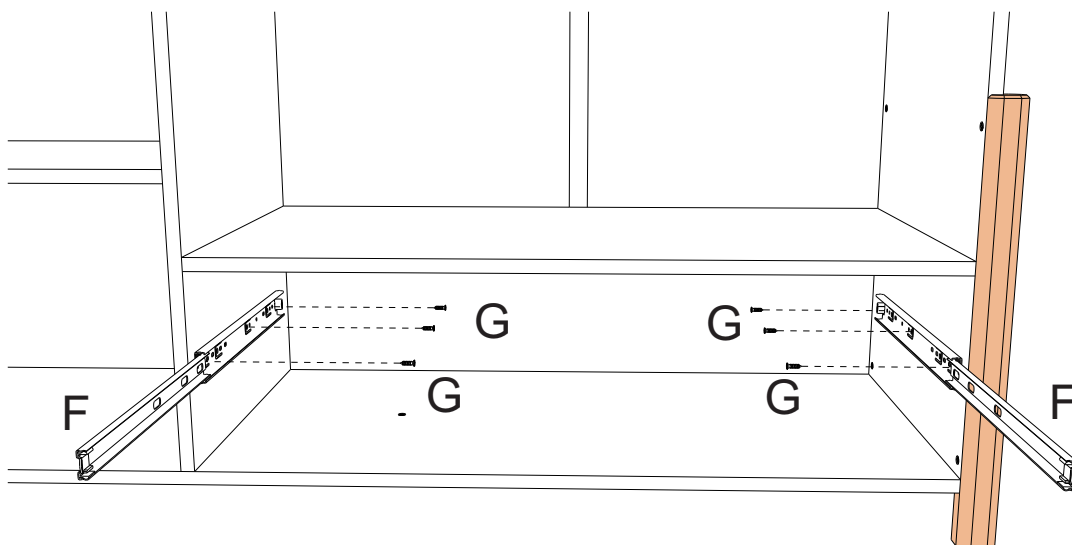


# 10

Fixar os Suportes do cabeideiro ( I ) com parafusos (G), encaixando o Tubo do Cabideiro (O) em sua posição, e a Gaveta montada na corredeira.

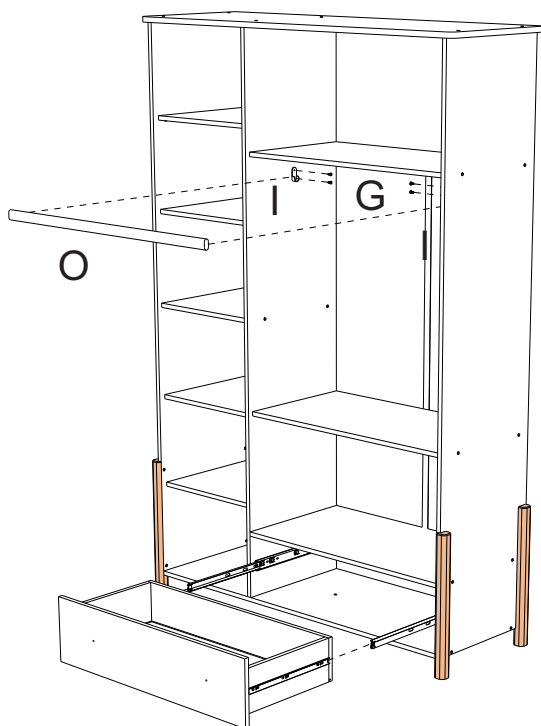


# 11


Fixar os calços das dobradiças (L) no roupeiro e o corpo das dobradiças (L) nas portas(15 e 16).

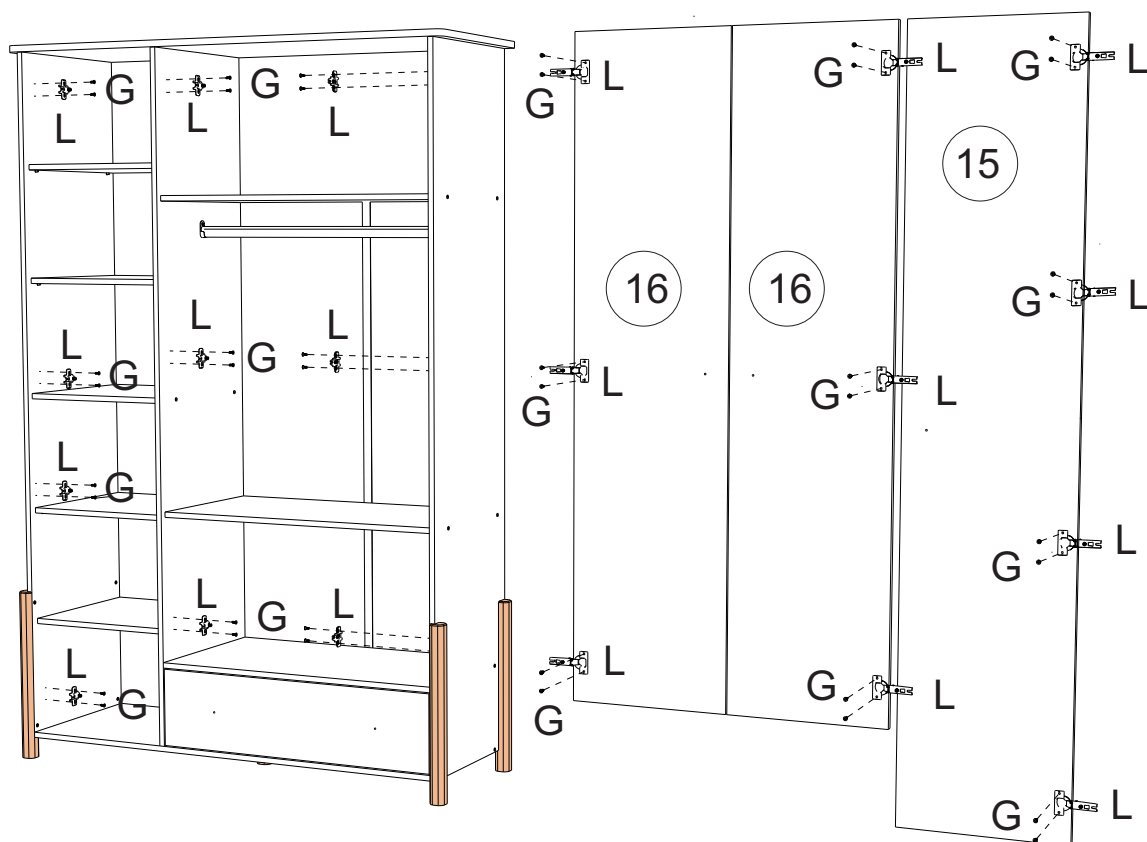


## 12 Encaixar as portas no roupeiro

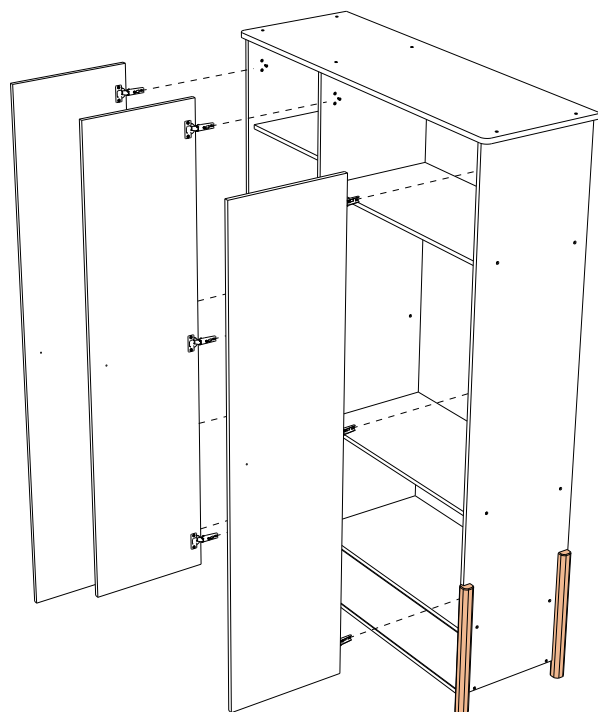

## 13 Fixar os Puxadores (P) com os parafusos (Q).

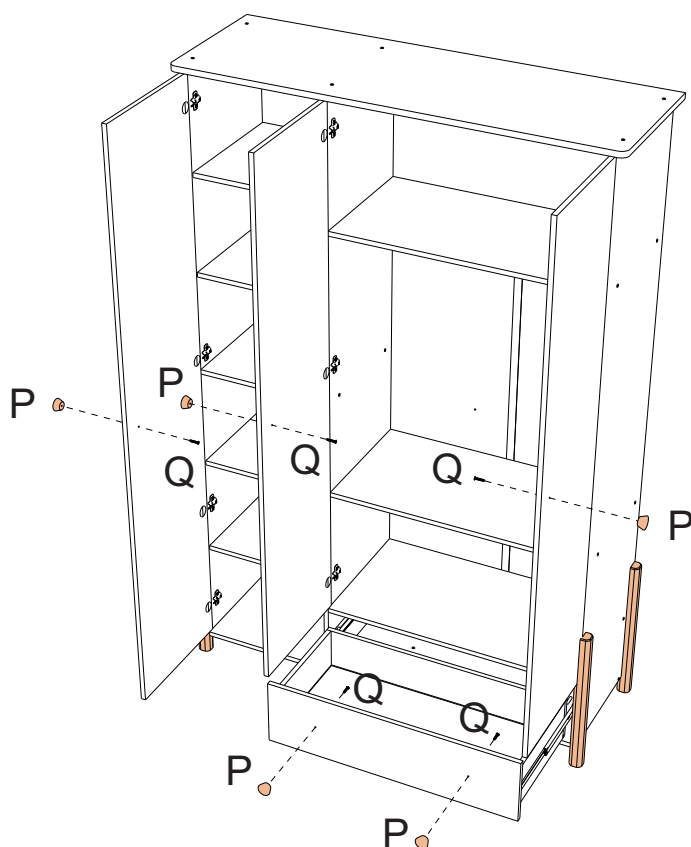

# 14 Pesos suportados distribuídos.

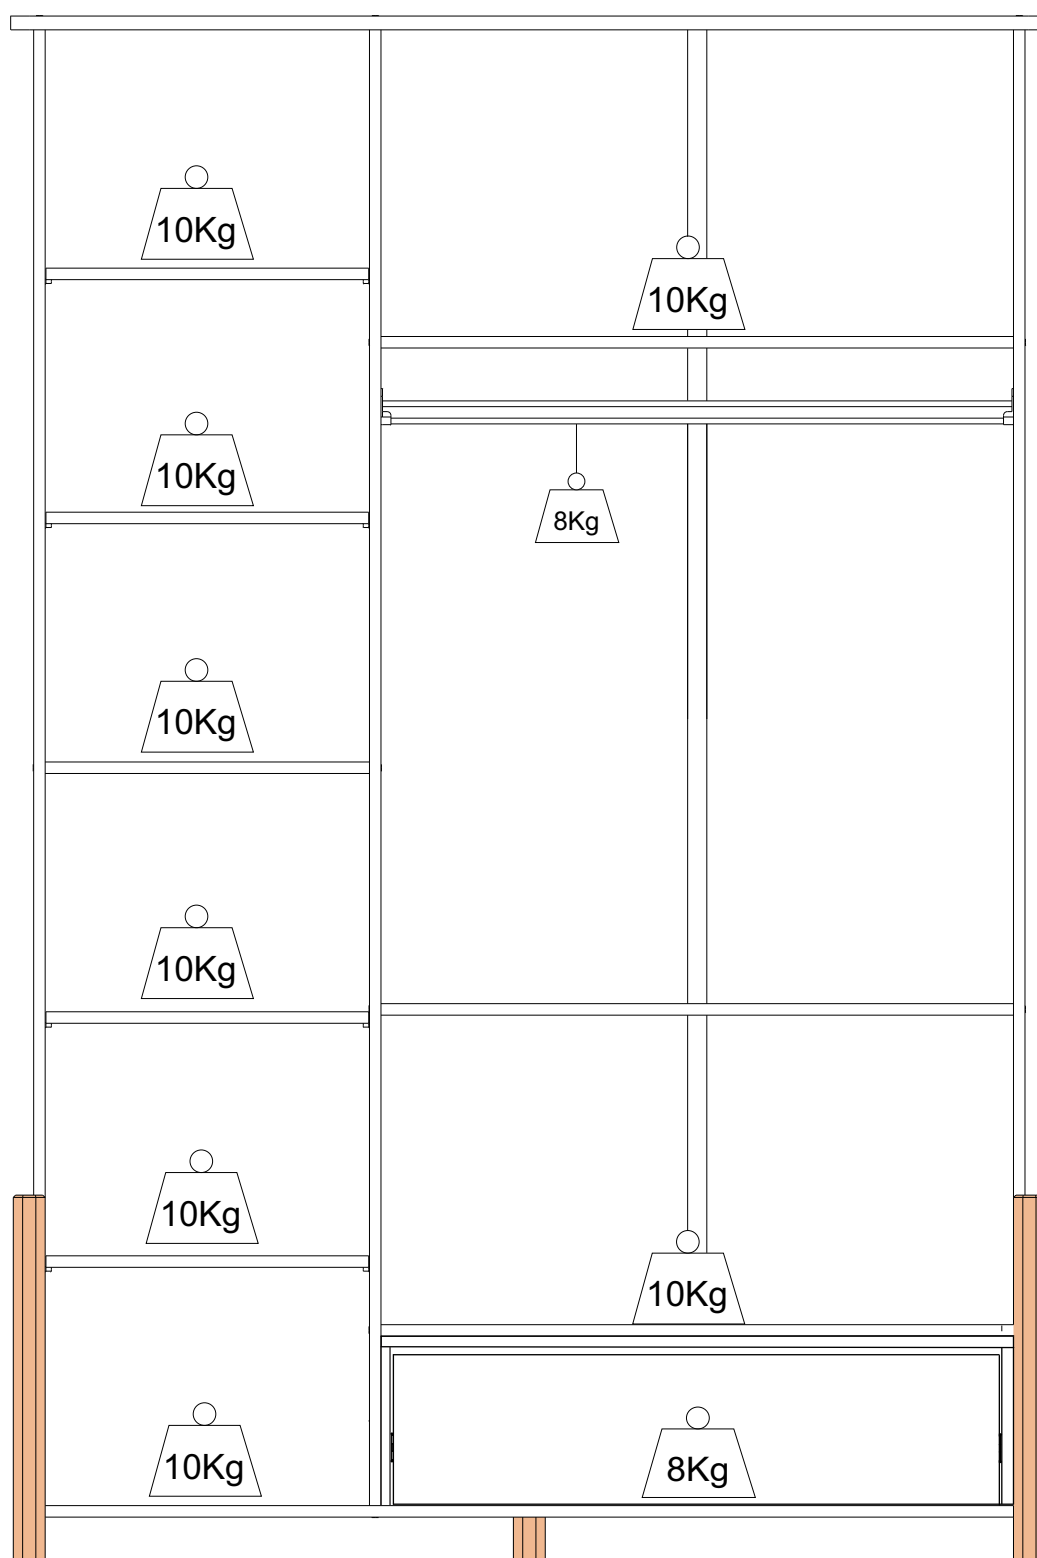

**KK MÓVEIS**

**30**  
**anos**