


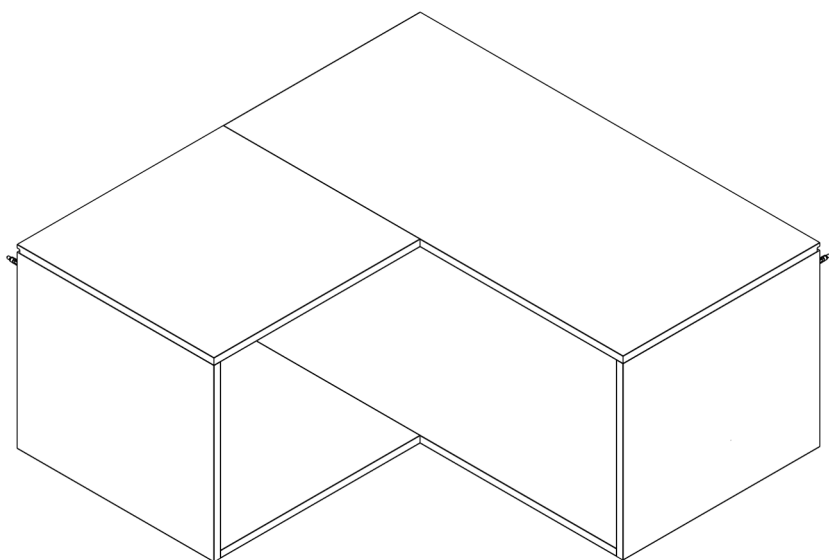

1

**MÓDULO FRAME
CANTO RETO 40**

Prepare-se para a montagem





IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 5 x 60 mm		3
B	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 20 mm		8
C	Bucha Expansiva 8 x 50 mm		3
D	Haste Dupla Minifix		4
E	Cavilha Madeira 8 x 30 mm		16
F	Haste Minifix		12
G	Tambor Minifix 12 mm		20
H	Sapata Plastica 38 x 17 mm		8
I	Tapa Furo Adesivo		10
J	Prego 10 x 10 mm		35
K	Suporte Aereo L		3
L	Capa Suporte Aereo L		3
M	Perfil H 6mm		1
N	Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm		6
O	Parafuso União		8




Atenção!!!

Monte cada produto individualmente para não misturar as peças entre os módulos.

LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
012	40777-01	Base Superior Maior	01	904	445	15	4,22
022	40777-02	Base Superior Menor	01	466	445	15	2,1
032	40777-03	Base Inferior Maior	01	874	445	15	8
042	40777-04	Base Inferior Menor	01	451	445	15	4,0
052	40777-05	Lateral Esquerda	01	385	445	15	8
062	40777-06	Lateral Canto	01	385	445	15	2,80
072	40777-07	Lateral Direita	01	385	445	15	1,80
082	40777-08	Costa Maior	01	384	458	6	0,84
092	40777-09	Costa Menor	02	384	441	6	0,71

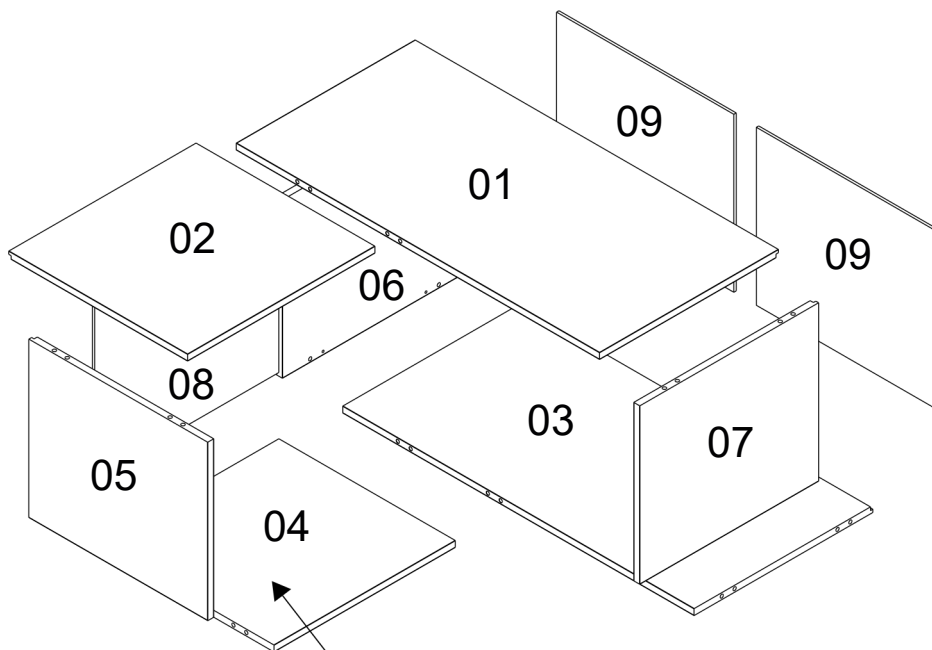

Nº de Lote

1

x2



F

F

F

x2

E



E

E

02

2

F

F

01

F


F

x4




F


3

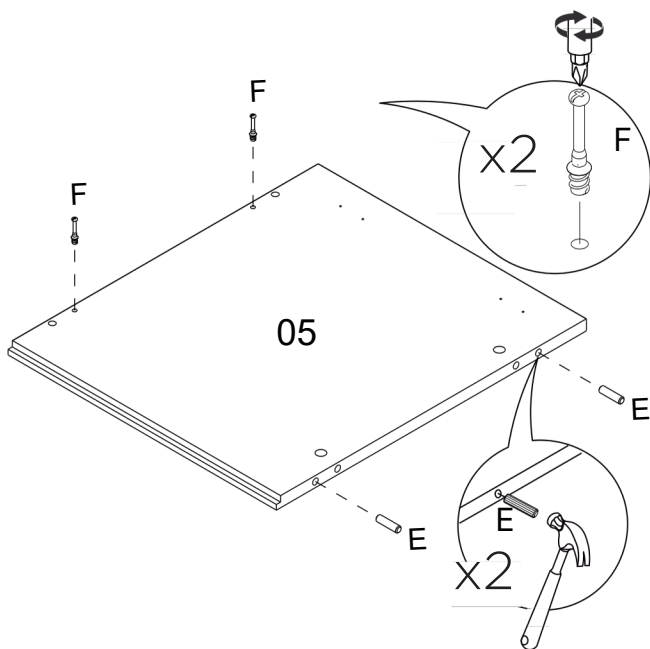


4

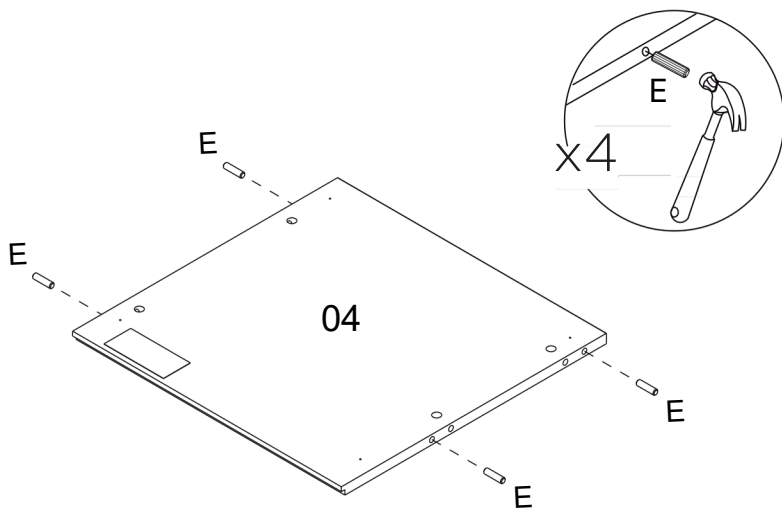


5

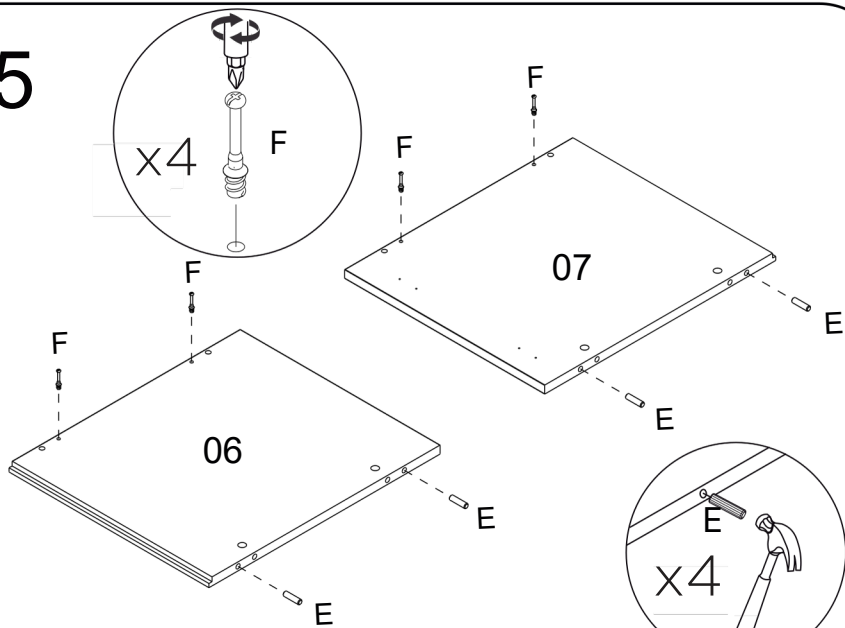


6

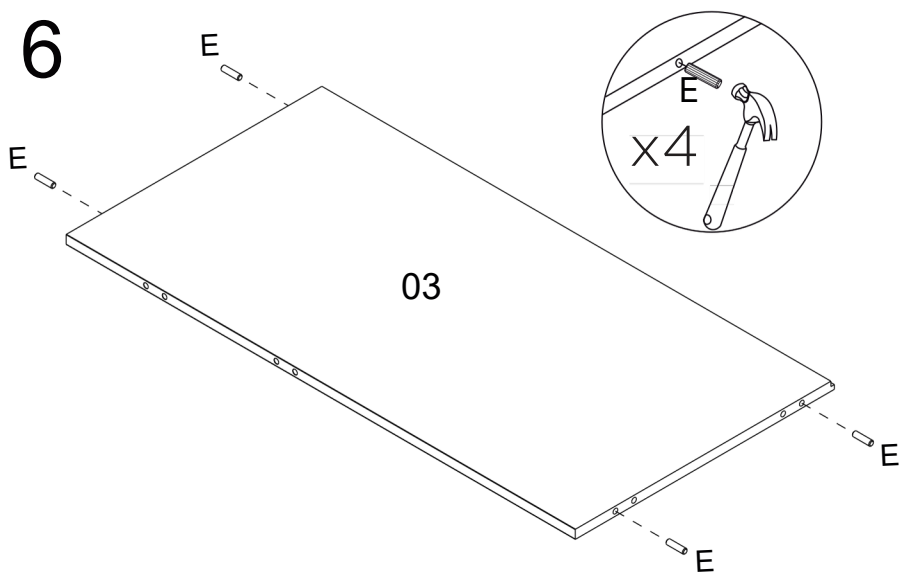


7

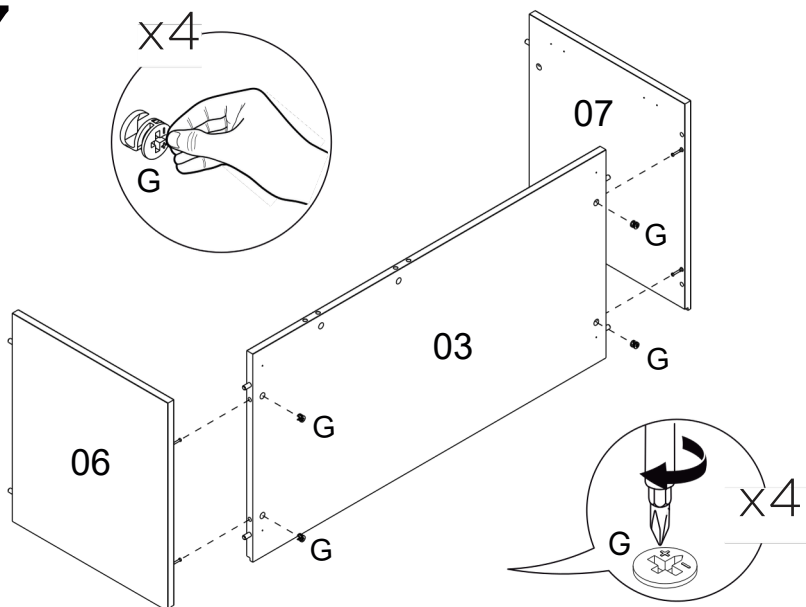


8

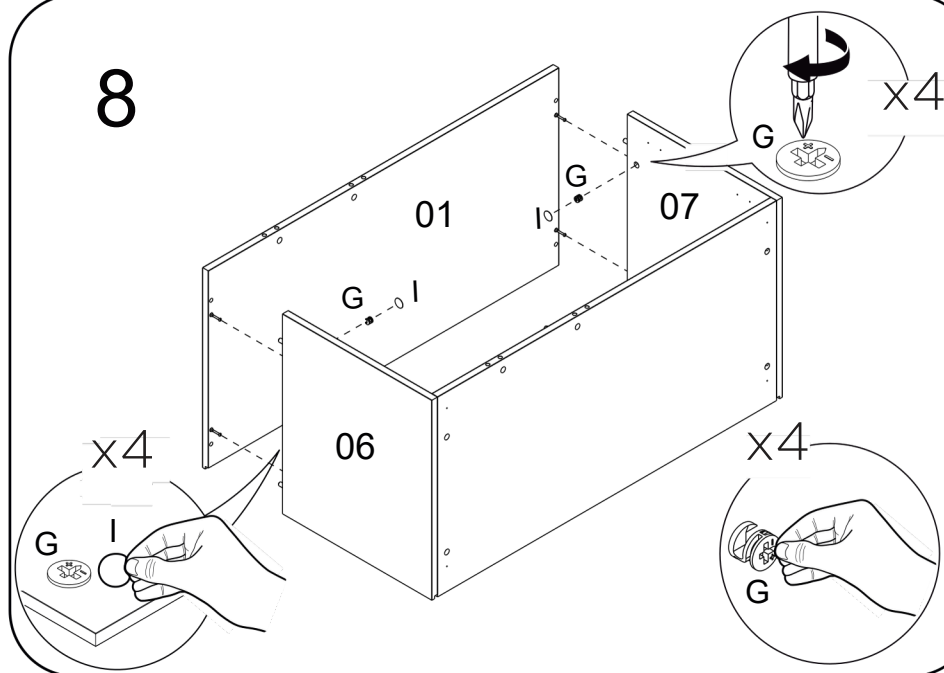


9

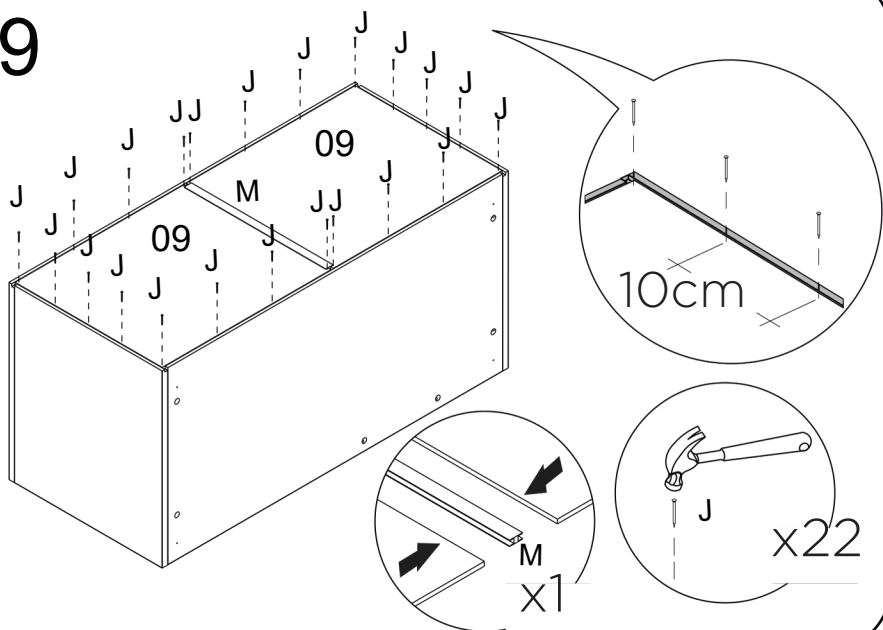


10_{x4}

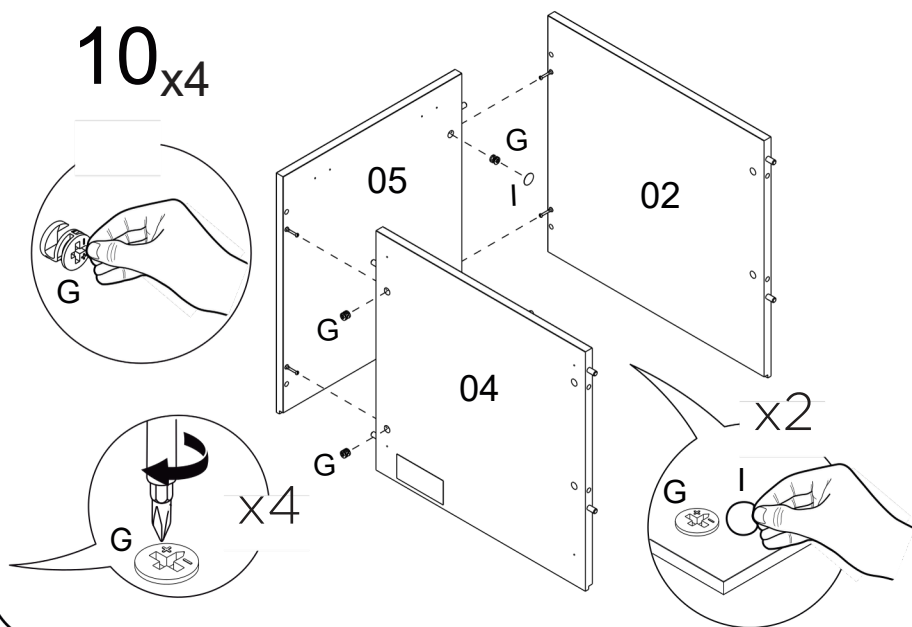


11

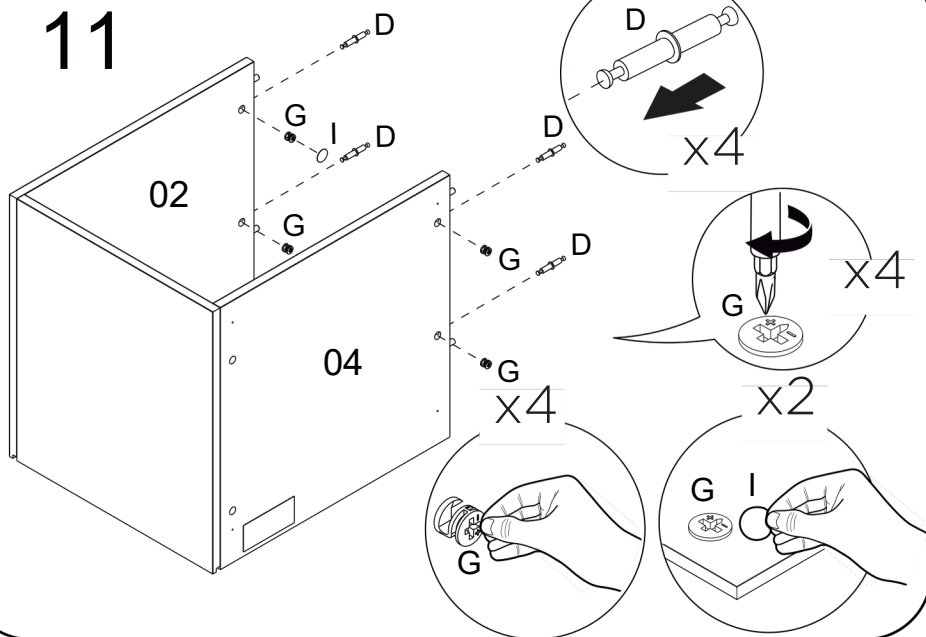


12

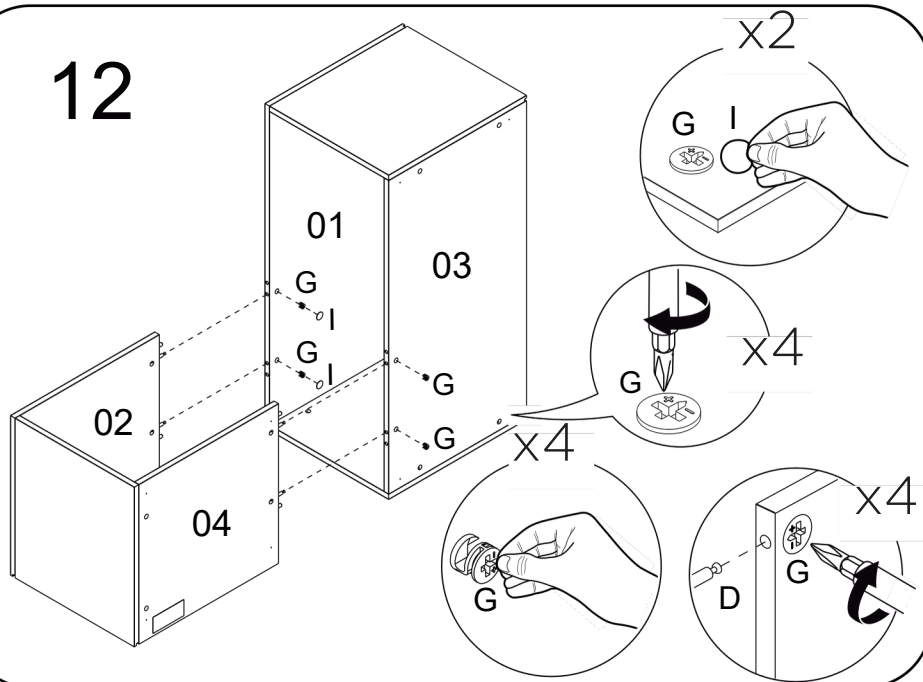


13

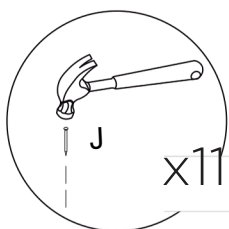

x11

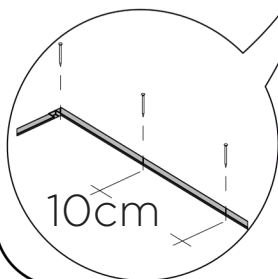


10cm

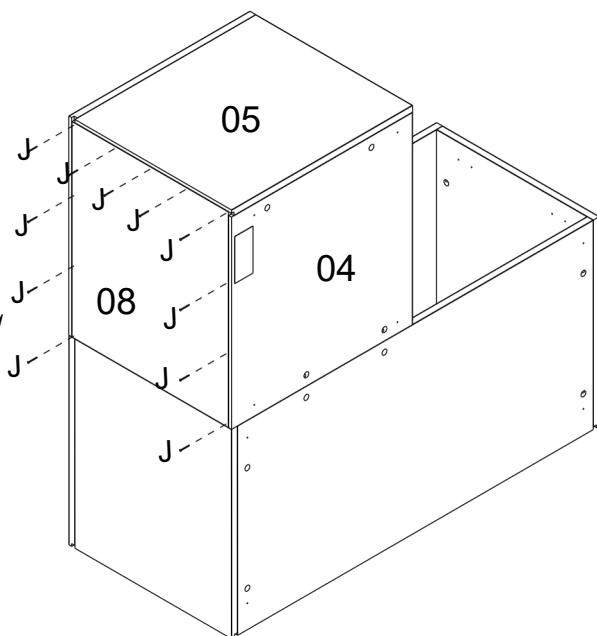


14



Utilizar o acessório H - Sapata Plastica 38x17mm e o acessório B - Paraf. Cab. Chata 3,5x20mm, caso o módulo entre em contato com o chão.





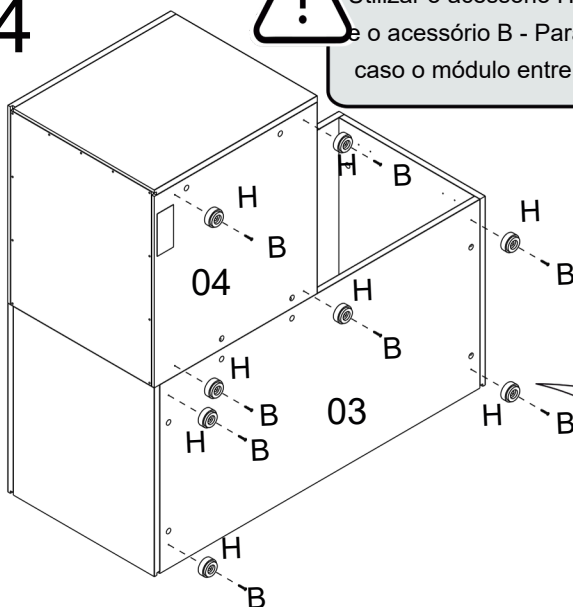


x8

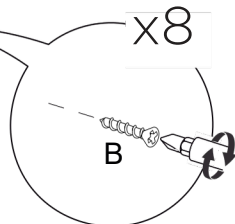





B

15

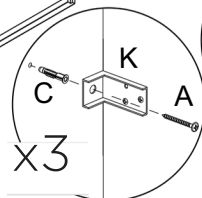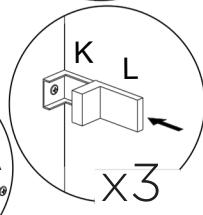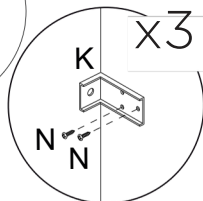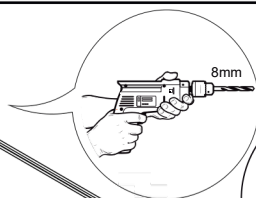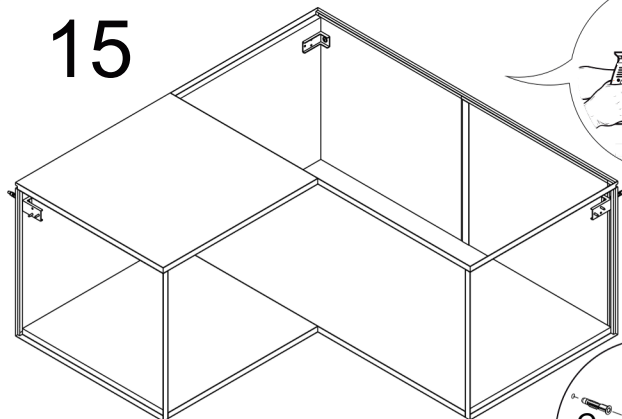


É obrigatório fixar o móvel na parede.


16

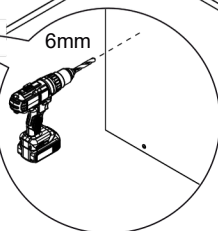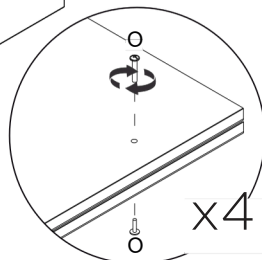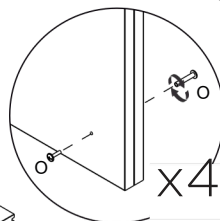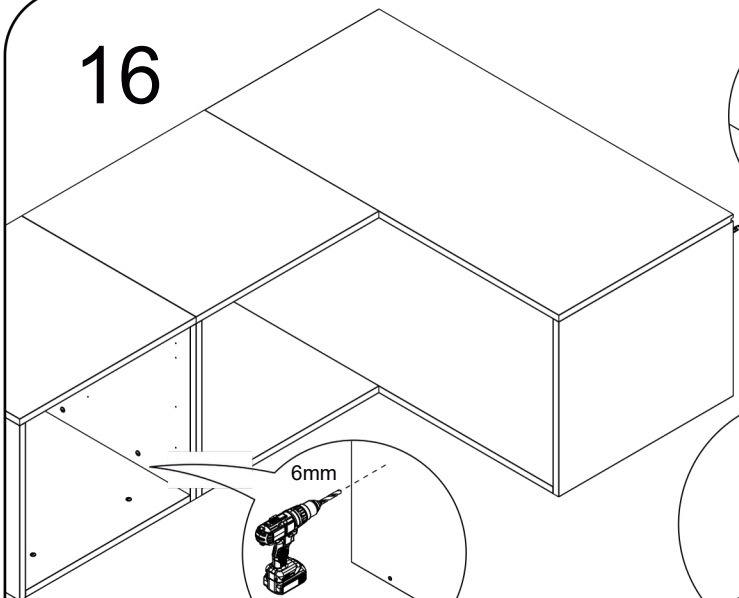

17

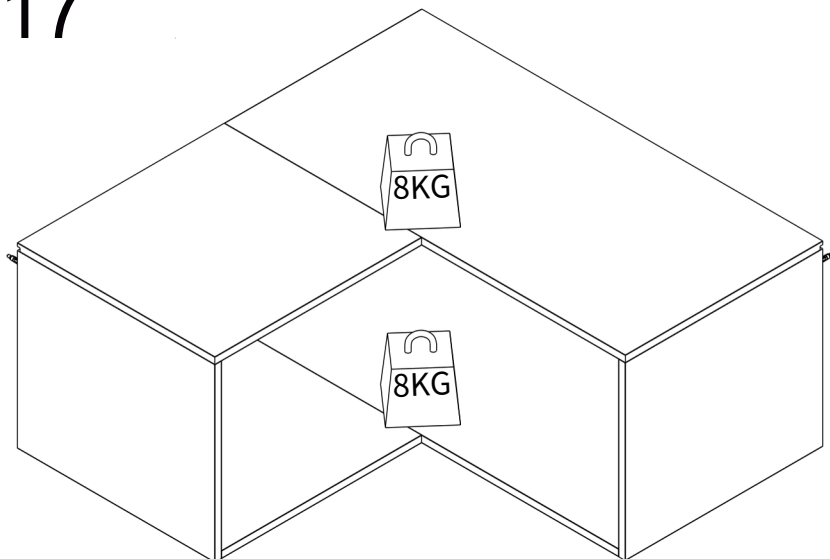

18

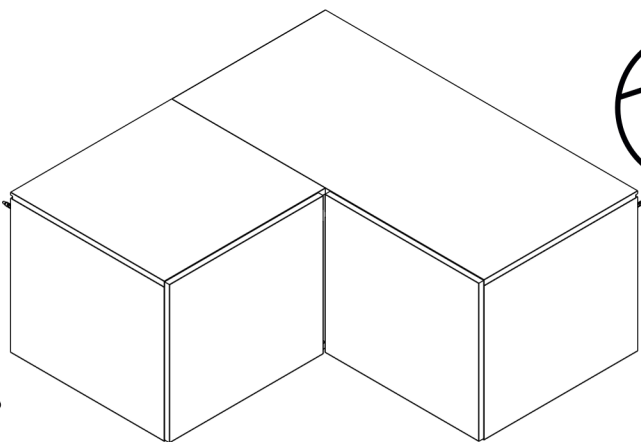

Obs:As portas não acompanham o móvel,
mas você pode adquirir separadamente
no nosso site Madeira Madeira.

Junte módulos e crie composições
para qualquer tipo de ambiente

