


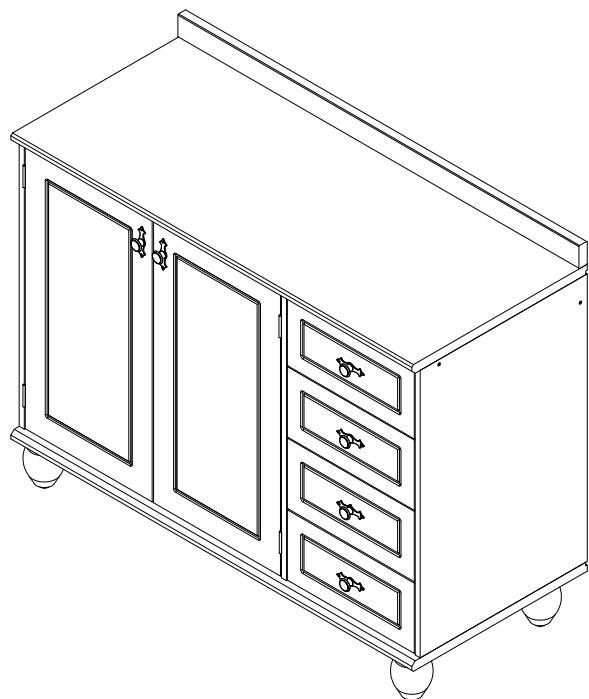

## Balcão 2p 4g

### Linha Joy - preto

**\*VENDA DE TAMPO SEPARADAMENTE**

### Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

### Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

### Manutenção e Limpeza








Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

\*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

**Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.**


|                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Martelo Borracha           | <br>Martelo               | <br>Chave Phillips | <br>Chave Fenda | <br>Chave Phillips Pequena | <br>Silicone |
| <br>Furadeira com Broca de 5mm | <br>Chave de Boca de xxmm | <br>Trena          | <br>Nível       | <br>Escada                 |                                                                                                   |

| PARTES DO PRODUTO |      |                                 |
|-------------------|------|---------------------------------|
| ITEM              | QTDE | NOME DA PEÇA                    |
| 1                 | 1    | LATERAL DIREITA                 |
| 2                 | 1    | DIVISÓRIA                       |
| 3                 | 1    | LATERAL ESQUERDA                |
| 4                 | 1    | PRATELEIRA                      |
| 5                 | 1    | TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL MAIOR |
| 6                 | 1    | TRAVESSA SUPERIOR MAIOR         |
| 7                 | 2    | PORTA                           |
| 8                 | 1    | BASE                            |
| 9                 | 2    | FUNDO TOTAL                     |
| 10                | 5    | PÉ                              |
| 11                | 1    | FUNDO TOTAL DIREITA             |
| 12                | 4    | TRASEIRO DE GAVETA              |
| 13                | 4    | FRENTE DE GAVETA                |
| 14                | 4    | LATERAL DIREITA DE GAVETA       |
| 15                | 4    | LATERAL ESQUERDA DE GAVETA      |
| 16                | 4    | FUNDO DE GAVETA                 |
| 17                | 4    | TAMPO                           |
| 18                | 1    | ESPELHO SUPERIOR                |
| 19                | 1    | TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL MENOR |


OPÇÃO 01: Para Tampo de Madeira ou de Granito

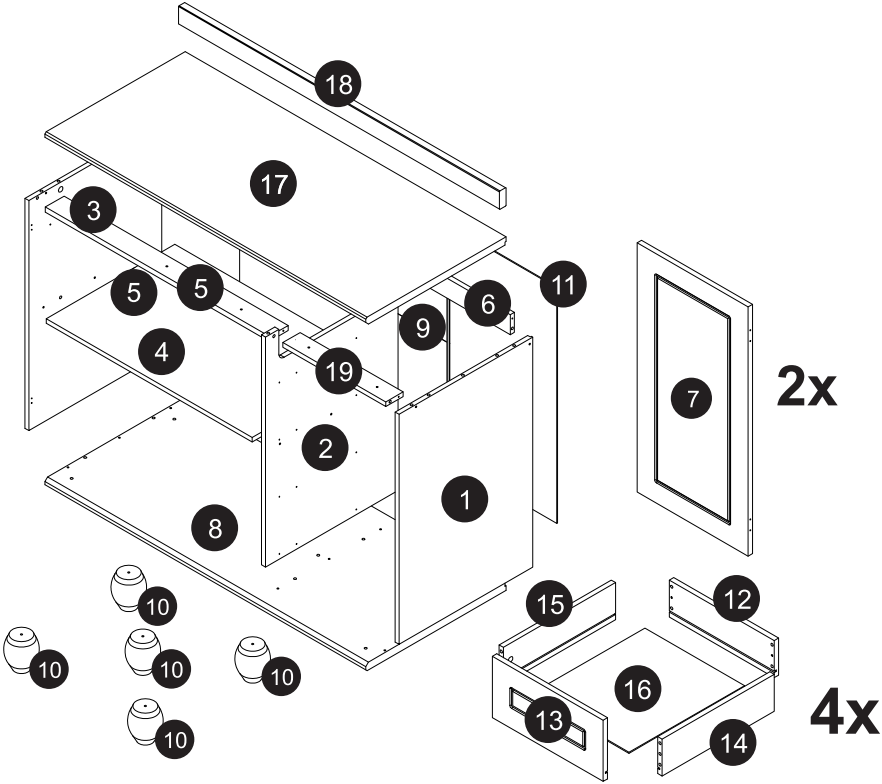

OPÇÃO 02: Para tampo de Inox (Pia)

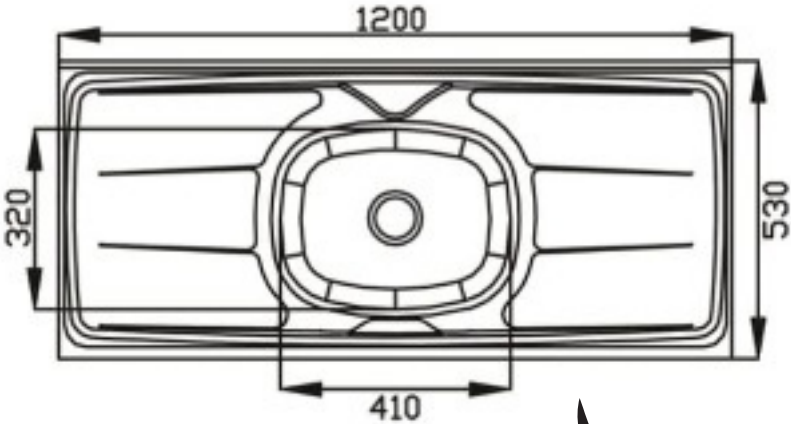

Modelo sugerido

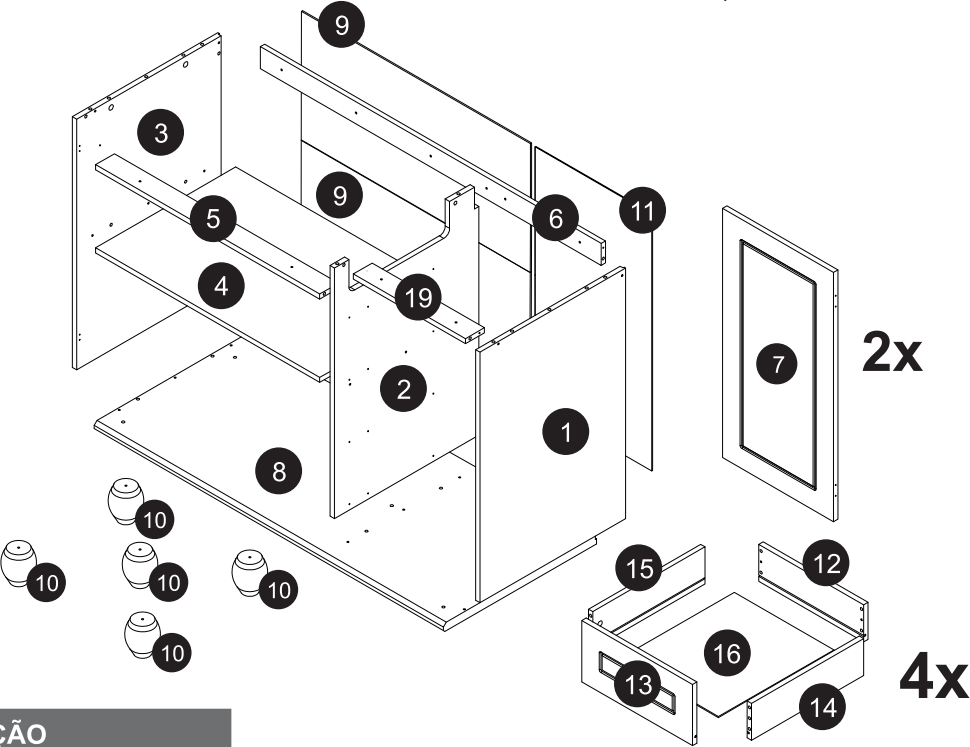

**ATENÇÃO**  
As duas opções de montagem  
terão a montagem idêntica, haverá  
diferença apenas nos passos 02, 03 e 04.


# COMPONENTES




A- Cavilha 8x30mm (54x)  
Cod 323




B- Tambor MiniFix 15x11,9 ou  
14,7x11 - 13332 (12x) Cod 2900




C- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14mm  
(68x) Cod 808



D- Parafuso FL PHS ZB  
3,5x14mm (4x) Cod 2844




E- Parafuso FL PHS ZB 3,5x30  
(5x) Cod 2846

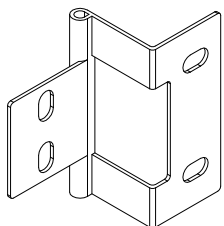


F- Dobradiça OV - JOY Cozinha  
(4x) Cod 48861




G- Parafuso Allen Soberbinho ZP  
5,0x50mm Cab 7mm (28x) Cod 38644




H- Haste MiniFix Simples  
ZB BC (12x) Cod 2743

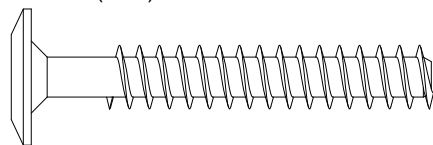

I- Parafuso Allen ZB 7,0x70mm  
Cab 13mm (5x) Cod 2821

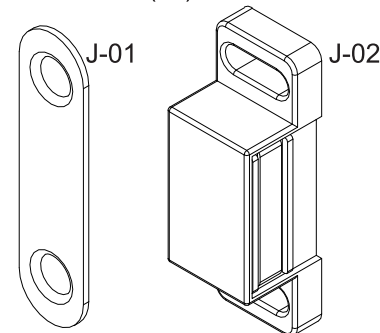


J- Fecho Magnético (SOPRANO)  
(2x) Cod 333



K- Chapinha Fixa Fundo  
Roupeiro ZB (0804001)  
(10x) Cod 2736




L- Parafuso MQ FL M4x22  
OV (6x) Cod 10147

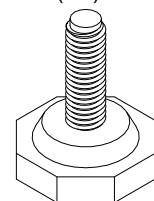


M- Sapata Sextavada  
Regulável 1/84x7/8 (r)  
PT (5x) Cod 41291




N- Tampa Tambor Adesivo  
Preto 18mm TX (13x) Cod 2908

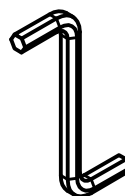

O- Chave Allen 3mm  
(1x) Cod 2926

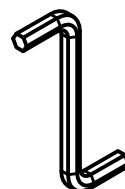


P- Chave Allen 4mm  
(1x) Cod 2927




Q- Pregro 10x10 (37x)  
Cod 375



R- Pregro Latonado 1,5x15mm  
(NOVO) (12x) Cod 46127

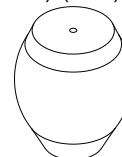


S- Pé Joy Natural  
(5x) Cod 56798

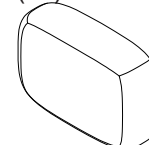


T- Satche Cola 10gr (2x)  
Cod 382




U- Cavilha 8x50 (1x) Cod 807

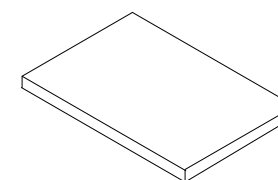


V- Espaçador 55x55x3 mm  
(2X) Cod 41749

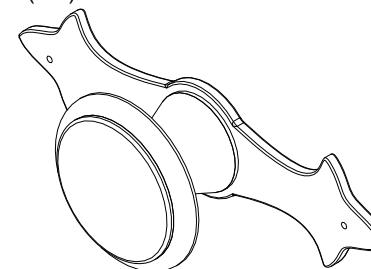


W- Puxador Redondo Fri 220  
c/espelho pequeno OV (6X)  
Cod 45251




X- Bucha Sapata 1/4 PT  
OC:2731574 (5x) Cod 41292

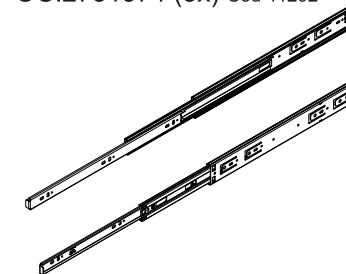

Y- Corrediza metal telescópica  
400mm (SOPRANO) (4x) Cod 2678

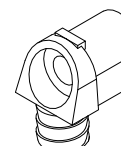


Z- Trapezio (R) PT (4x) Cod 22074























AA- Parafus PN PHS ZB  
4,0x25mm (4x) Cod 24173

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

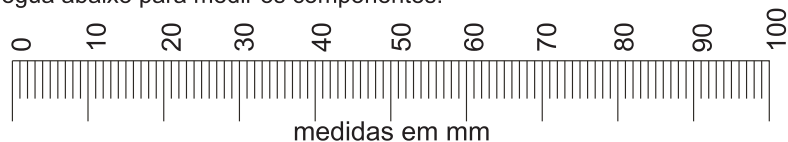




medidas em mm

# Pré-montagem

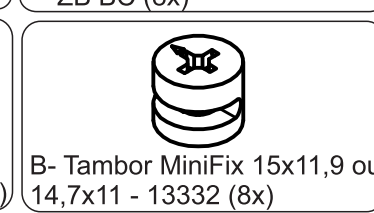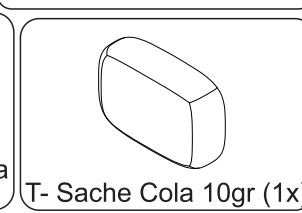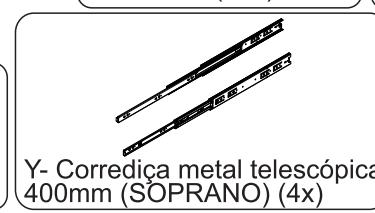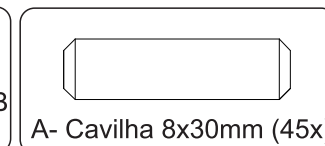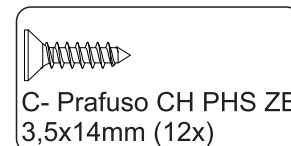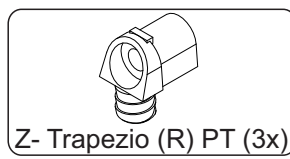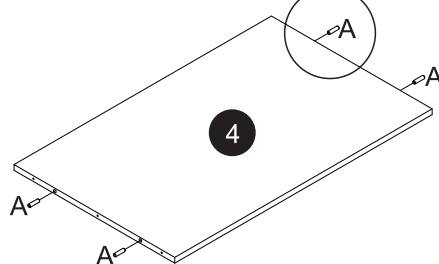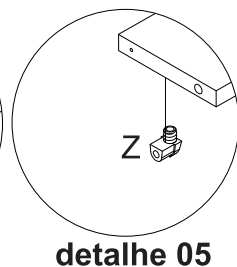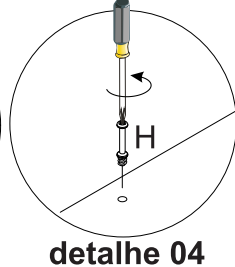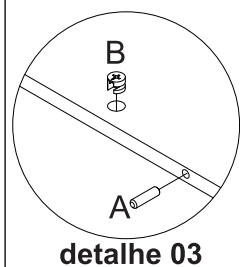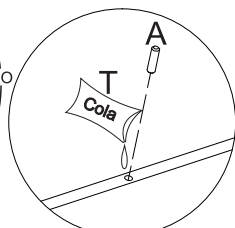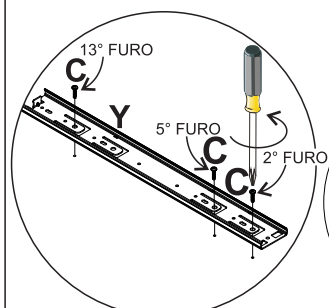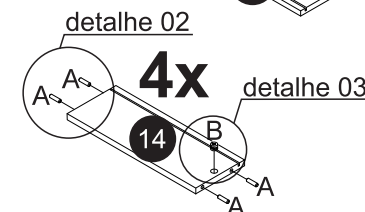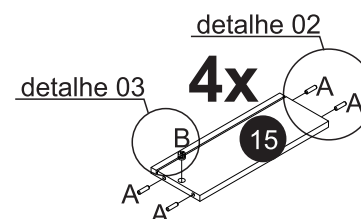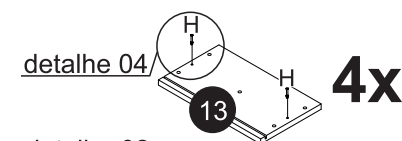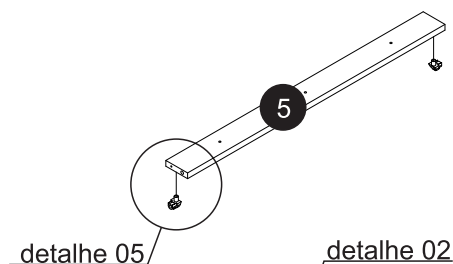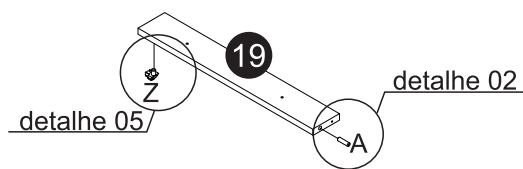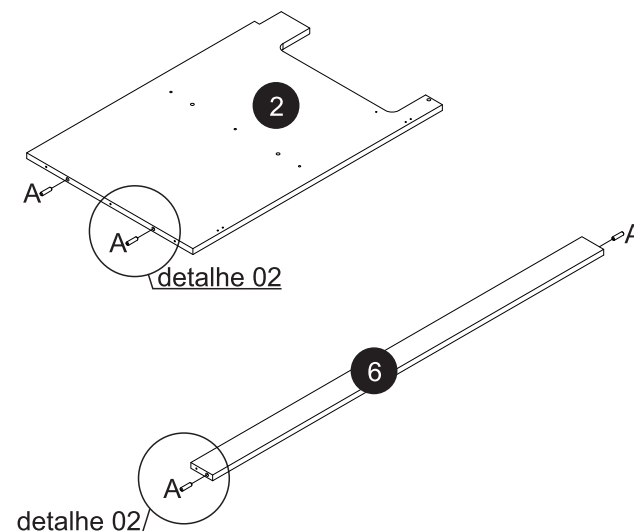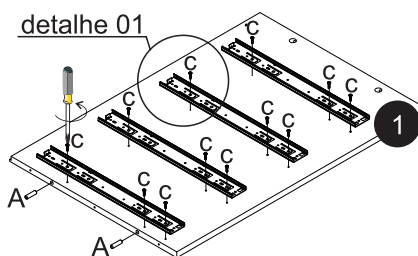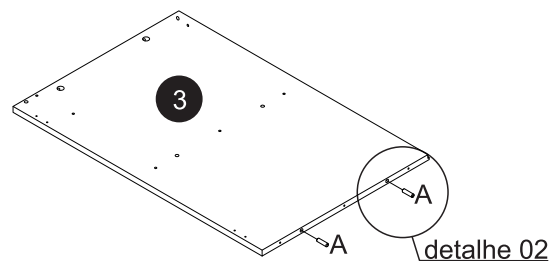

Passo 01










Posicione o móvel  
conforme ilustração

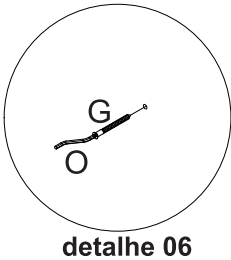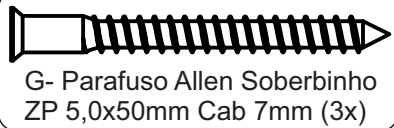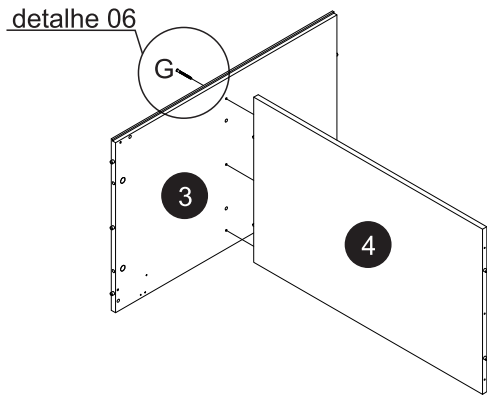

Passo 02



OPÇÃO DE MONTAGEM 01

OPÇÃO DE MONTAGEM 02

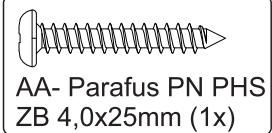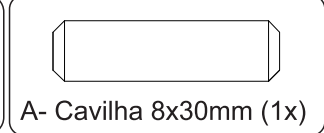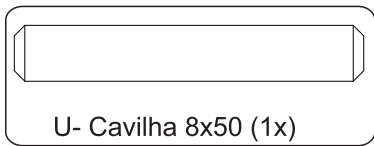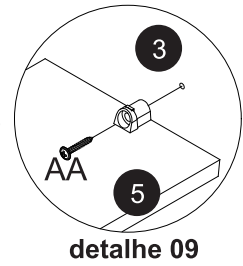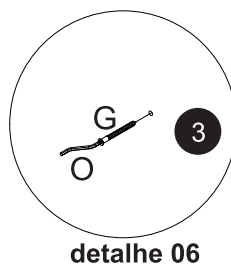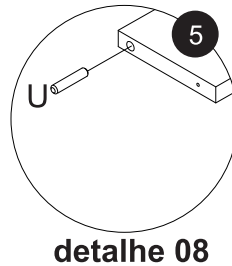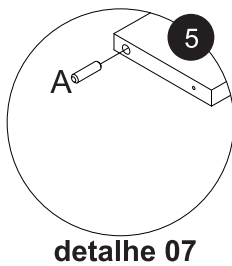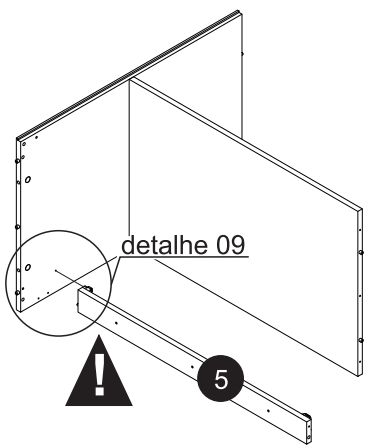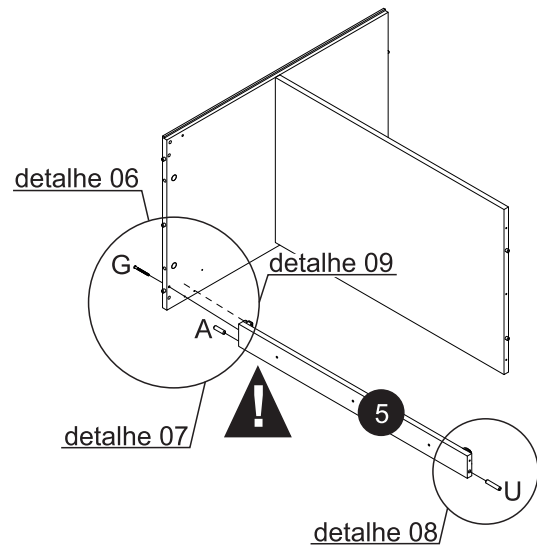


## Passo 03

### OPÇÃO DE MONTAGEM 01

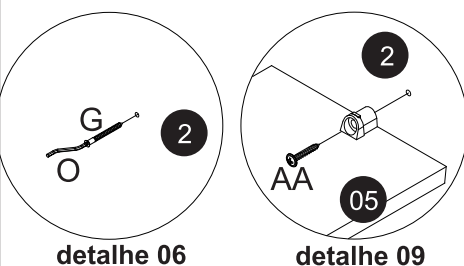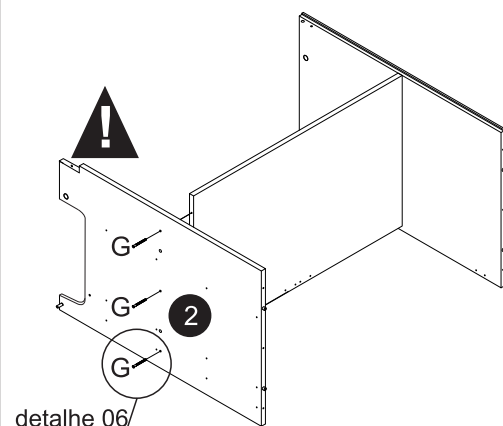



### OPÇÃO DE MONTAGEM 02

**ATENÇÃO**  
Conclua a fixação do trapézio da travessa (05), conforme mostra-se no detalhe 09.

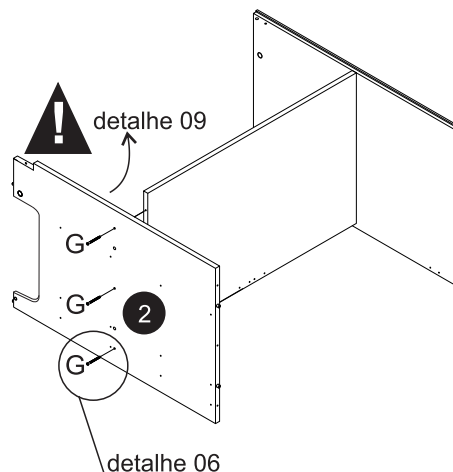




## Passo 04

### OPÇÃO DE MONTAGEM 01

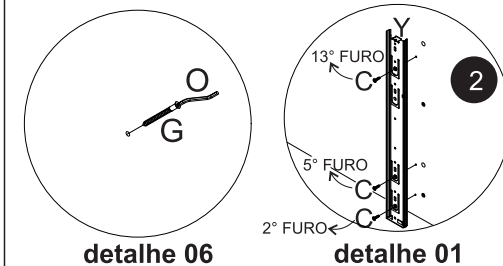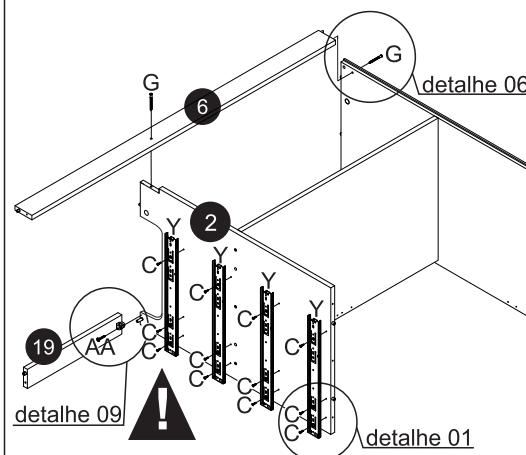


### OPÇÃO DE MONTAGEM 02

**ATENÇÃO**  
Para fixar a travessa (19) insira uma cavilha (A), após isso, conclua com a fixação do trapézio.

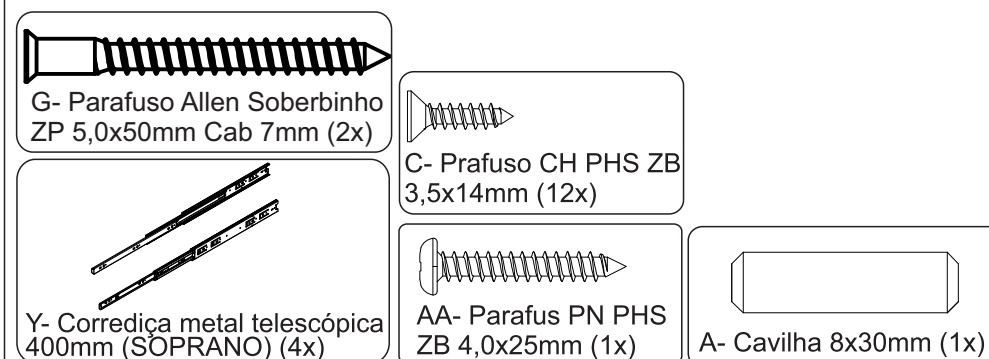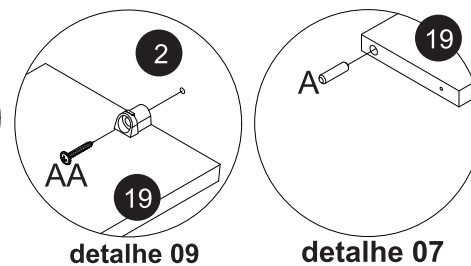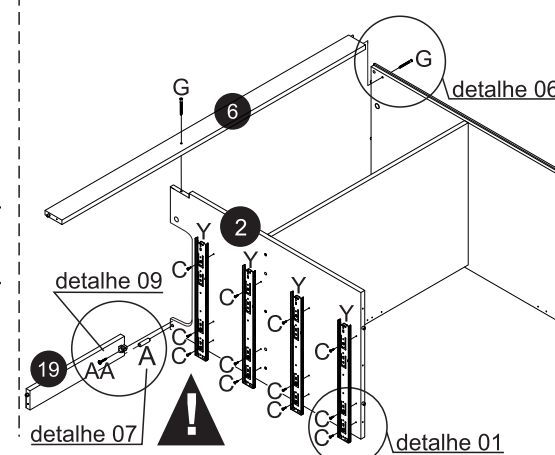


## Passo 05

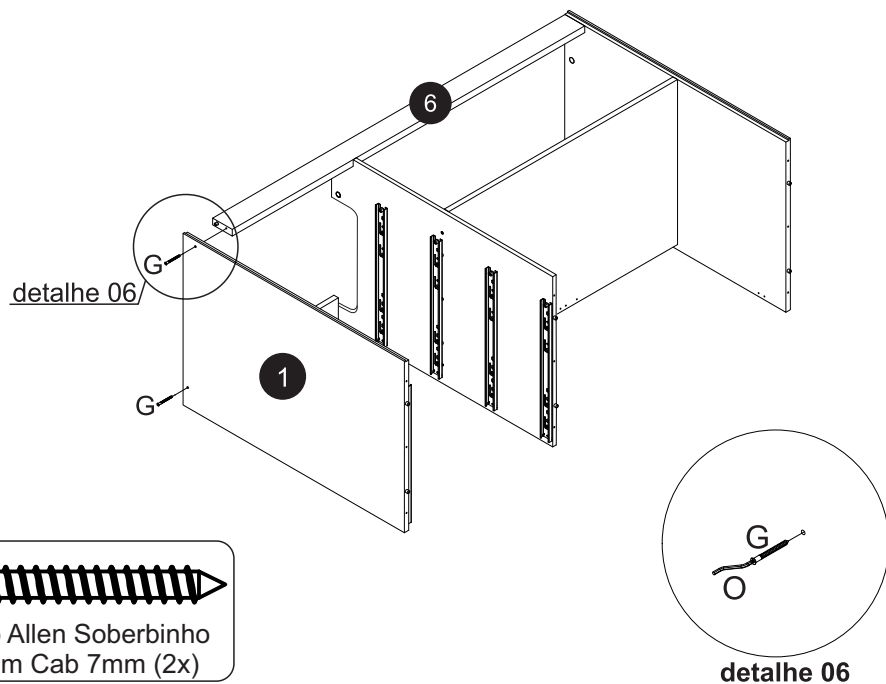


G- Parafuso Allen Soberbinho  
ZP 5,0x50mm Cab 7mm (2x)

## Passo 06

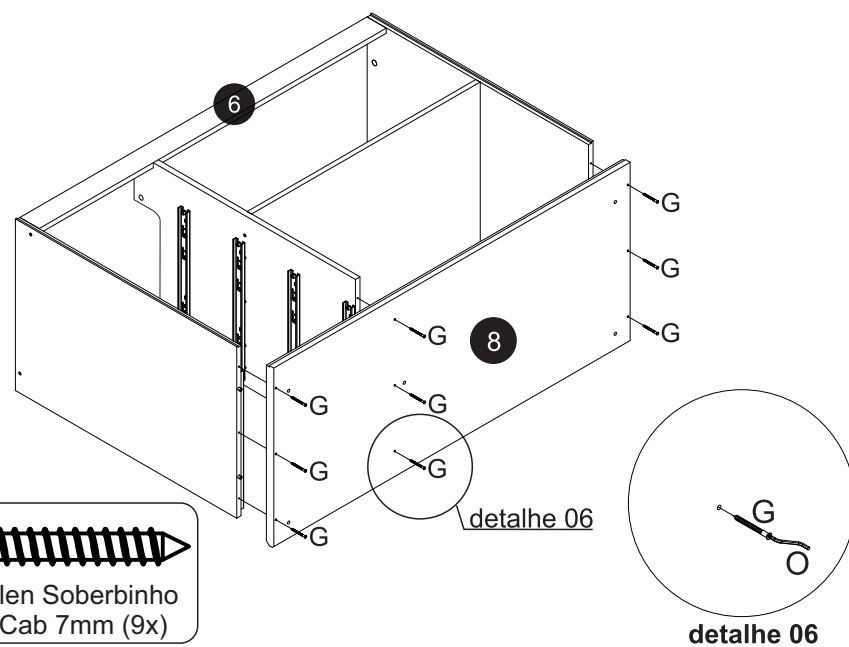

G- Parafuso Allen Soberbinho  
ZP 5,0x50mm Cab 7mm (9x)


## Passo 07

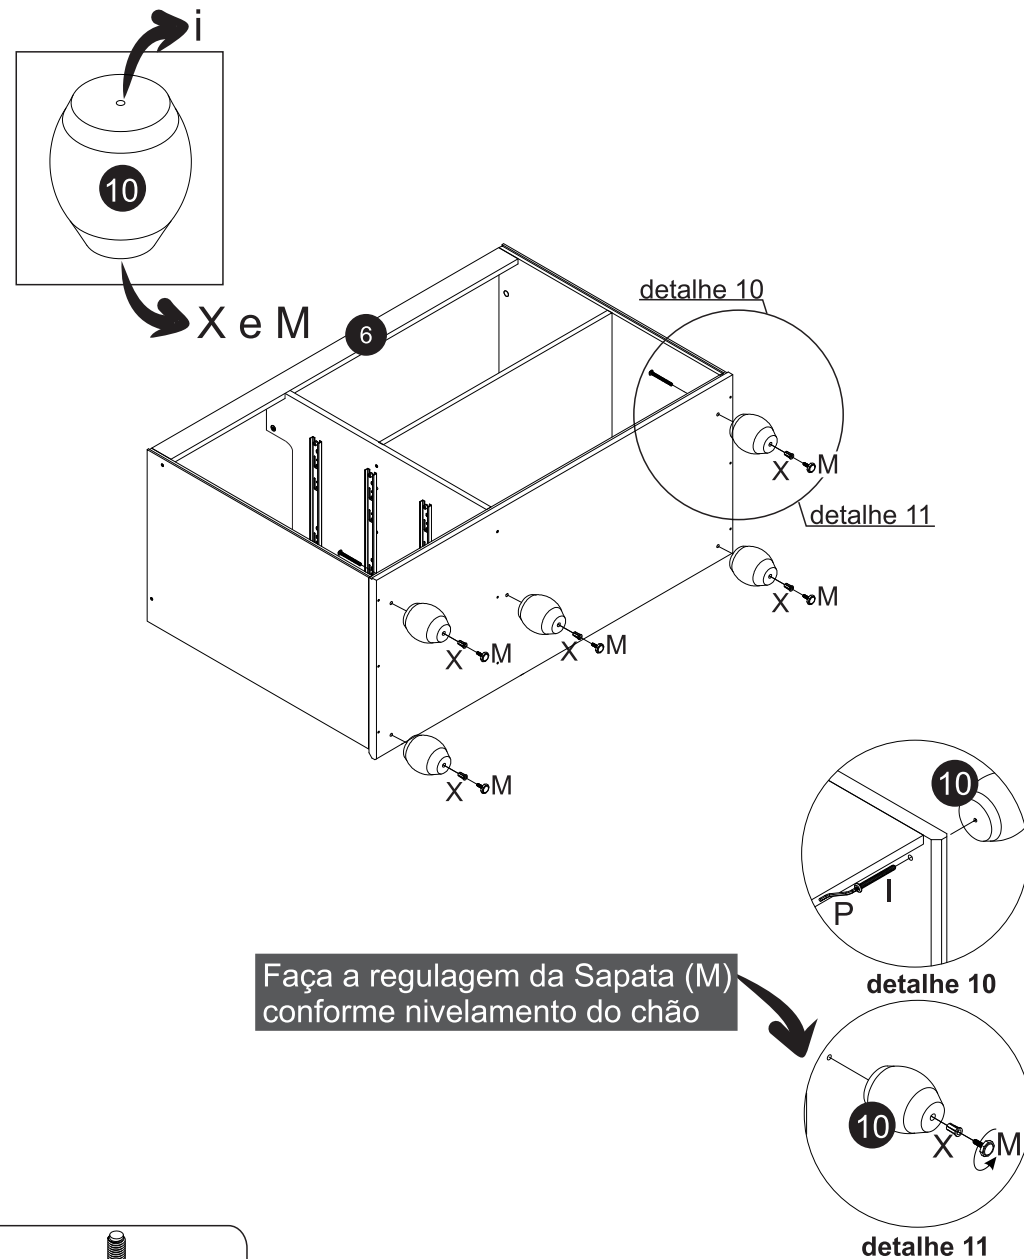

M- Sapata Sextavada  
Regulável 1/84x7/8 (r)  
PT (5x)






X- Bucha Sapata  
1/4 PT (5x)






I- Parafuso Allen ZB  
7,0x70mm Cab 13mm (5x)





## Passo 08

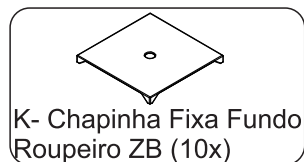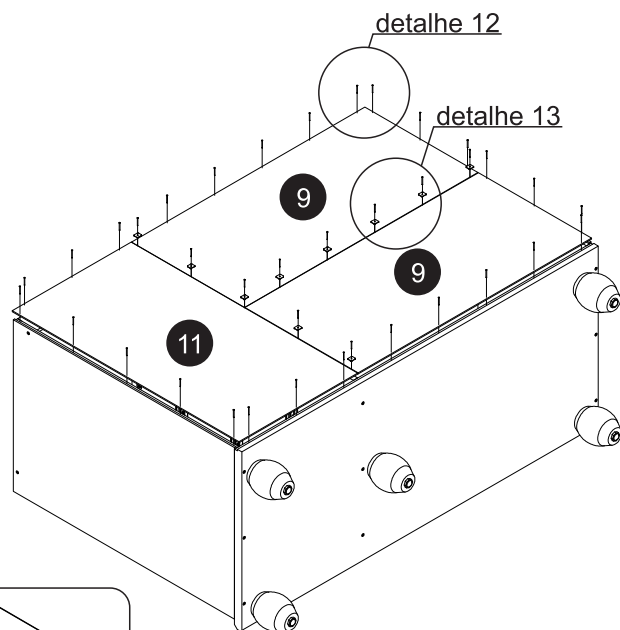

## Passo 09

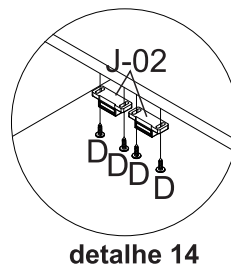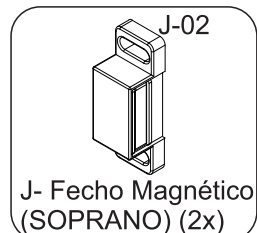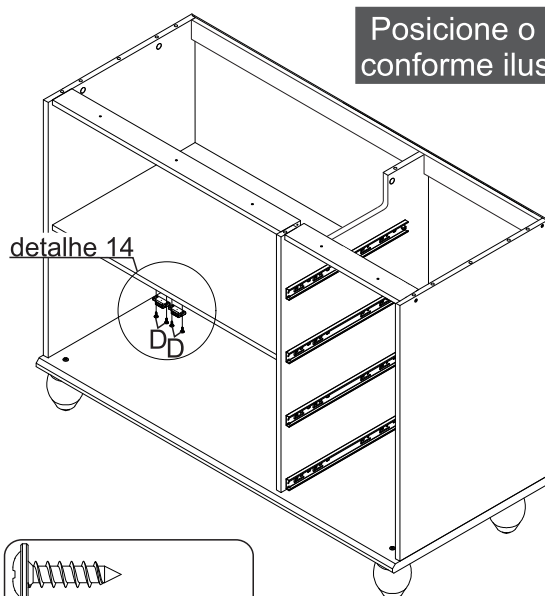


## Passo 10

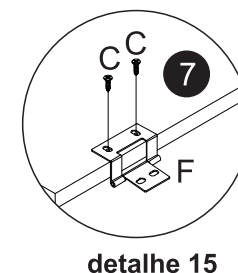
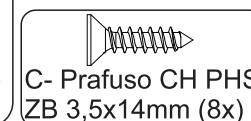
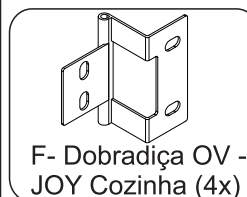
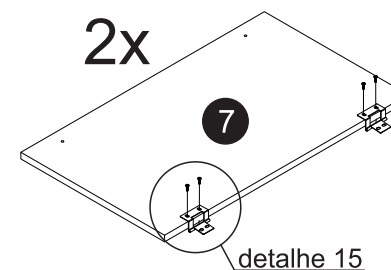


## Passo 11

Após fixar as portas faça a furação dos puxadores nas duas portas com broca 5mm

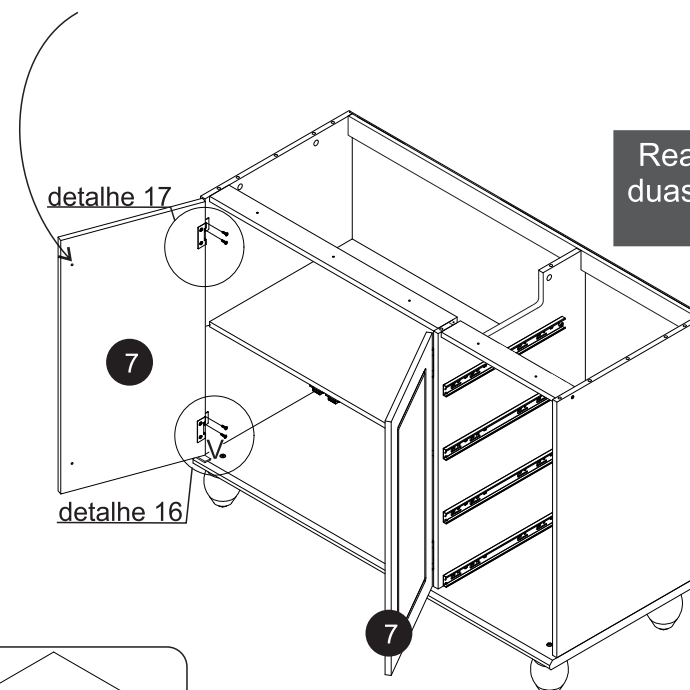



Realize a montagem das duas portas (7) conforme detalhes 16 e 17

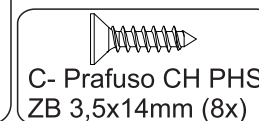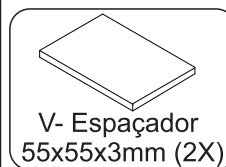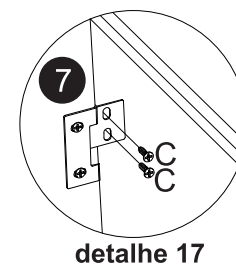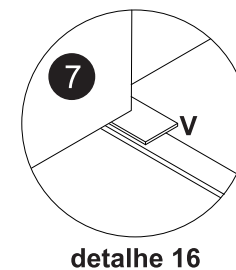


## Passo 12

Fazer marcação  
com lápis

Realize a montagem das  
duas portas (7) conforme  
detalhes 17 e 18

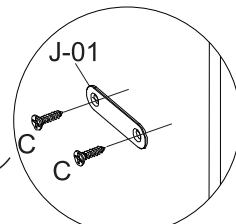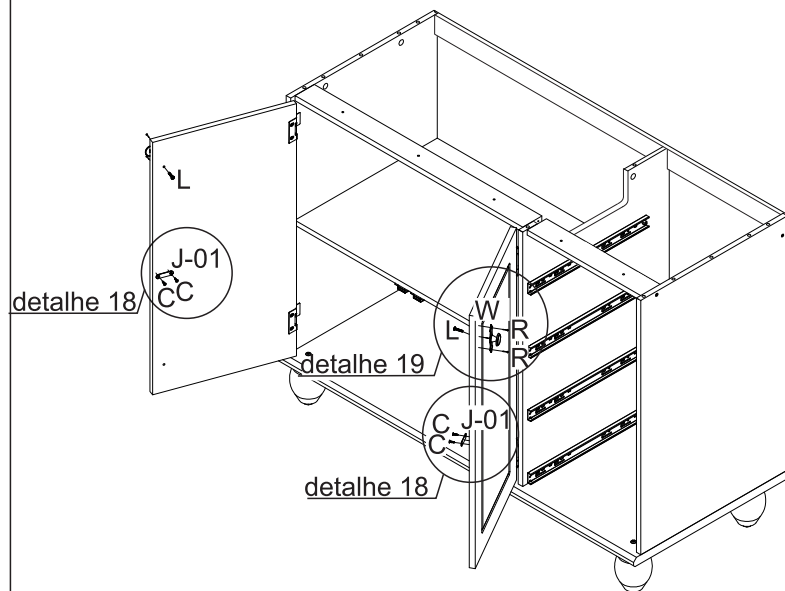


detalhe 18

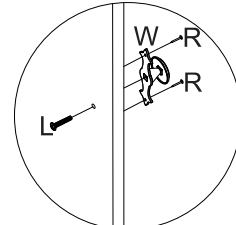


detalhe 19


## Passo 13

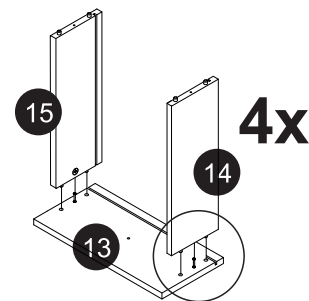



detalhe 20

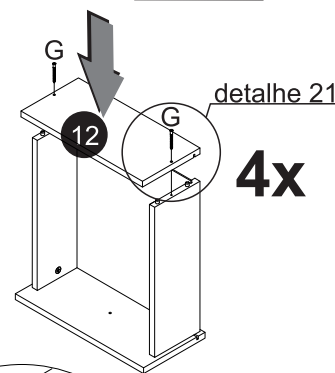


detalhe 21

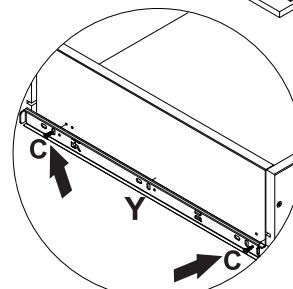


**detalhe 24**  
\*Fazer a fixação  
nas duas laterais  
da gaveta

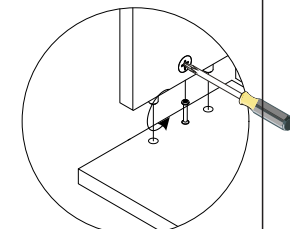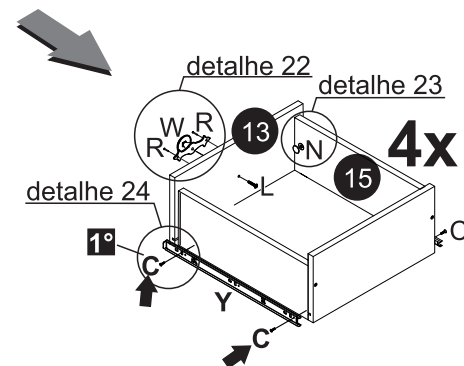


detalhe 20

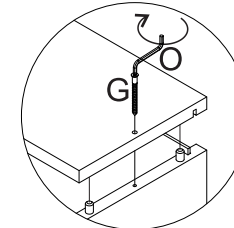


detalhe 21

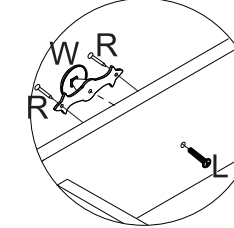


detalhe 22

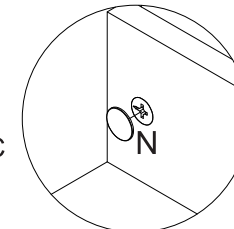

detalhe 23

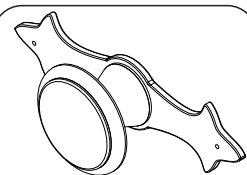


W- Puxador Redondo  
Fri 220 c/espelho  
pequeno OV (2x)




J- Fecho Magnético  
(SOPRANO) (2x)




R- Prego Latonado  
1,5x15mm (4x)




C- Prafuso CH PHS  
ZB 3,5x14mm (4x)




L- Parafuso MQ FL  
M4x22 OV (2x)



G- Parafuso Allen Soberbino  
ZP 5,0x50mm Cab 7mm (8x)

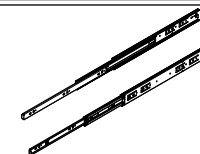


Y- Corrediça metal telescópica  
400mm (SOPRANO) (4x)

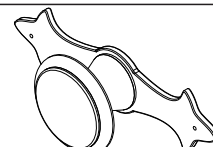

W- Puxador Redondo  
Fri 220 c/espelho  
pequeno OV (4x)



R- Prego Latonado  
1,5x15mm (8x)



C- Prafuso CH PHS  
ZB 3,5x14mm (16x)



N- Tampa Tambor Adesivo  
Preto 18mm TX (8x)




L- Parafuso MQ  
FL M4x22 (4x)

## Passo 14

Caso não opte por utilizar o tampo de madeira, aplique a tampa adesiva nos furos indicados

**4 Kg** por gaveta

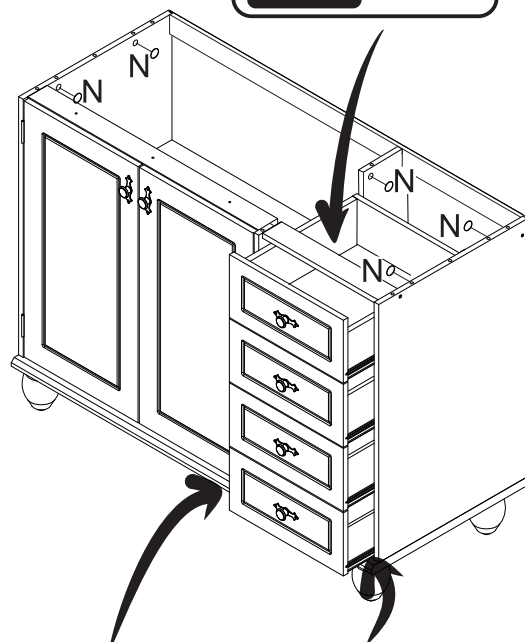


Para finalizar o travamento da Corrediça, coloque um parafuso C no furo com a ➡


Repita o mesmo procedimento em todas as laterais de gaveta.




N- Tampa Tambor Adesivo Preto 18mm TX (5x)




C- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14mm (8x)

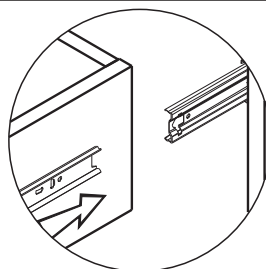

Como encaixar as gavetas

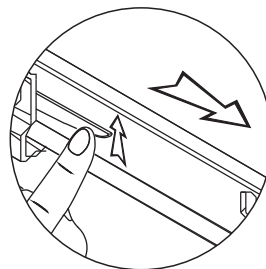


Como tirar as gavetas

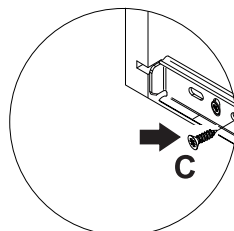


**detalhe 25**

\*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta

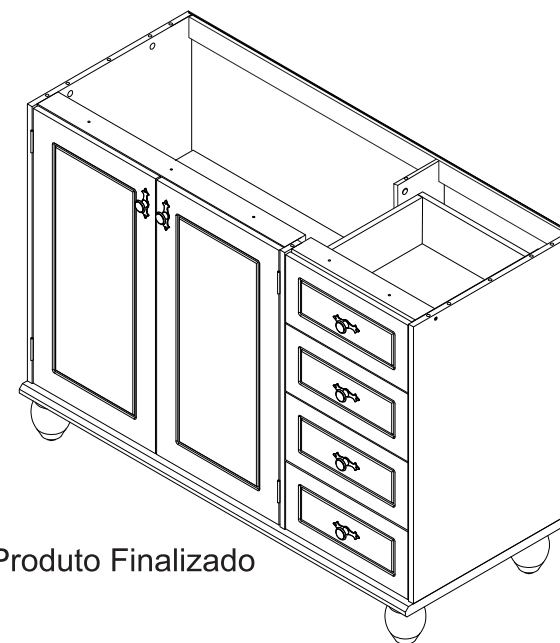


Produto Finalizado

## Para fixar o tampo siga os passos a seguir:

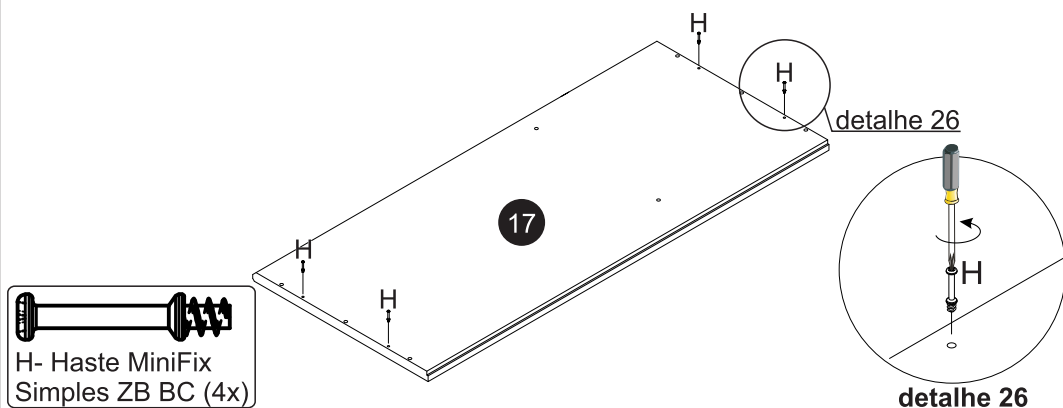


## Pré-montagem - MÓDULO PREVIAMENTE MONTADO

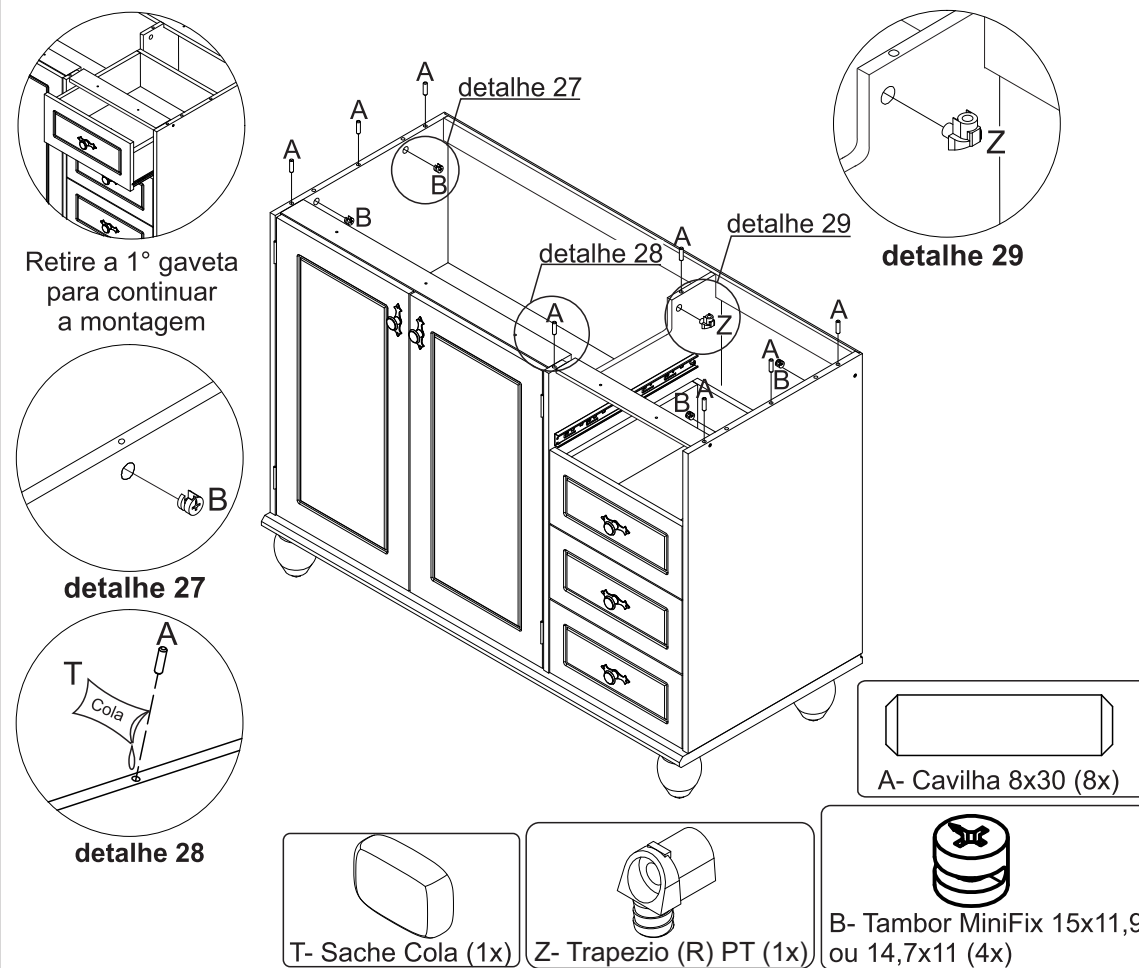


## Passo 15


**ATENÇÃO**  
Conclua a fixação do trapézio da Divisória (2), conforme mostra-se no detalhe 30.

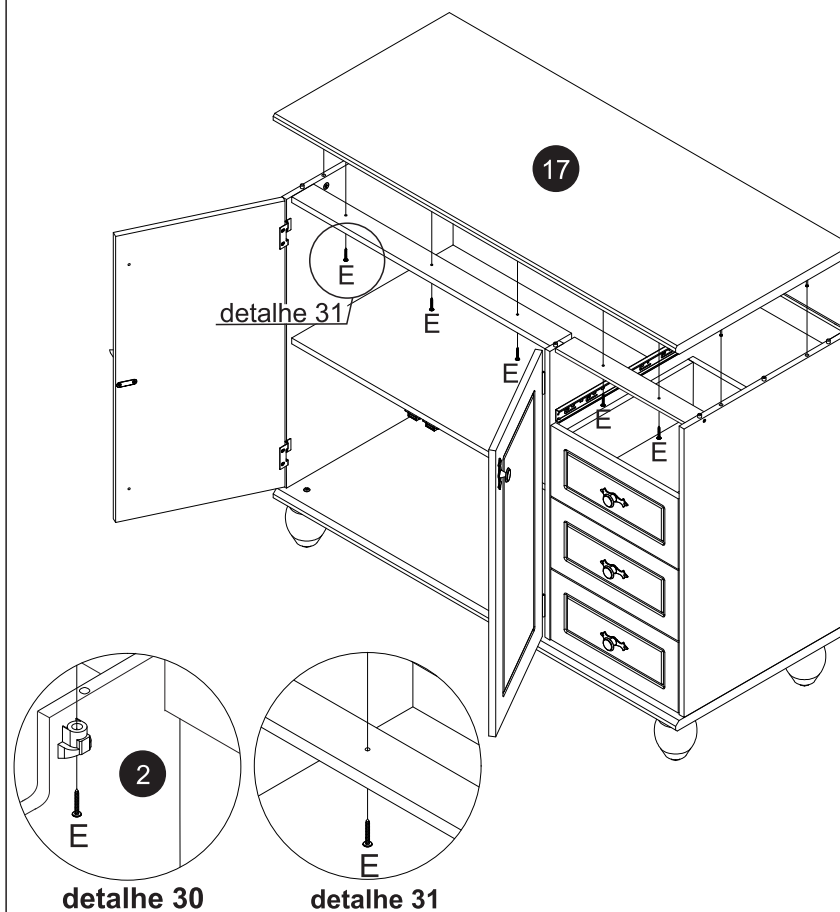


## Passo 16

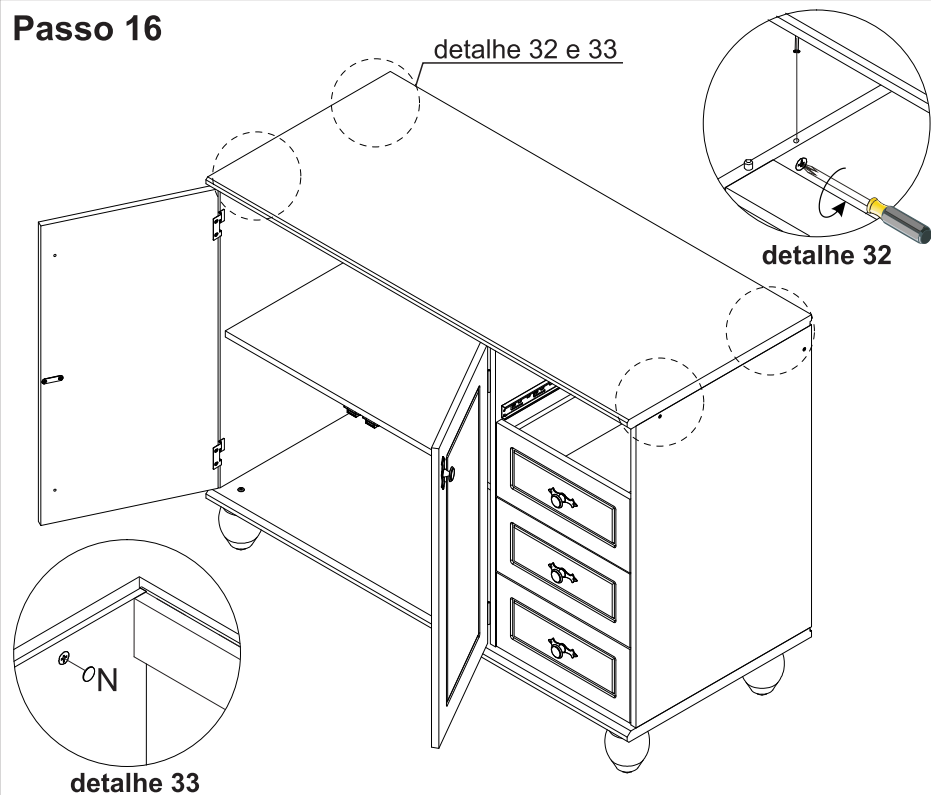


## Passo 17

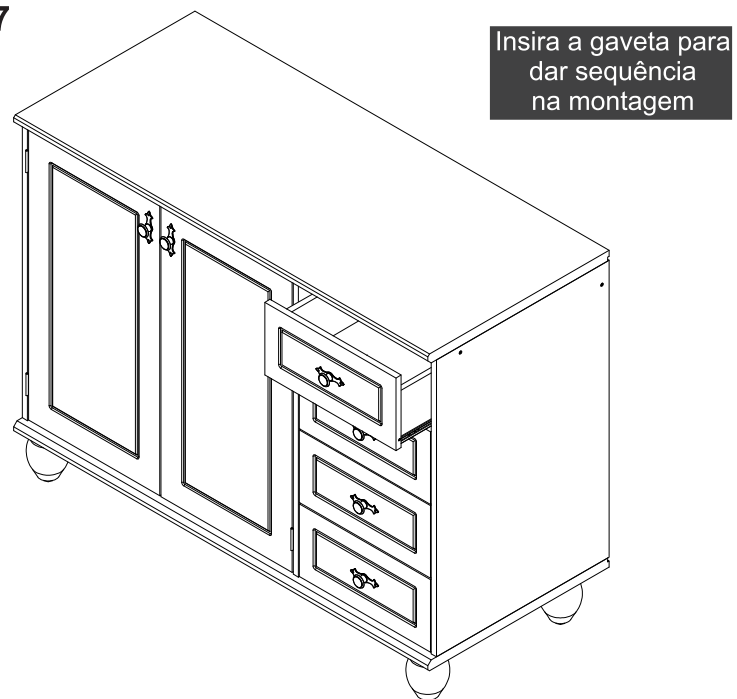

## Passo 18

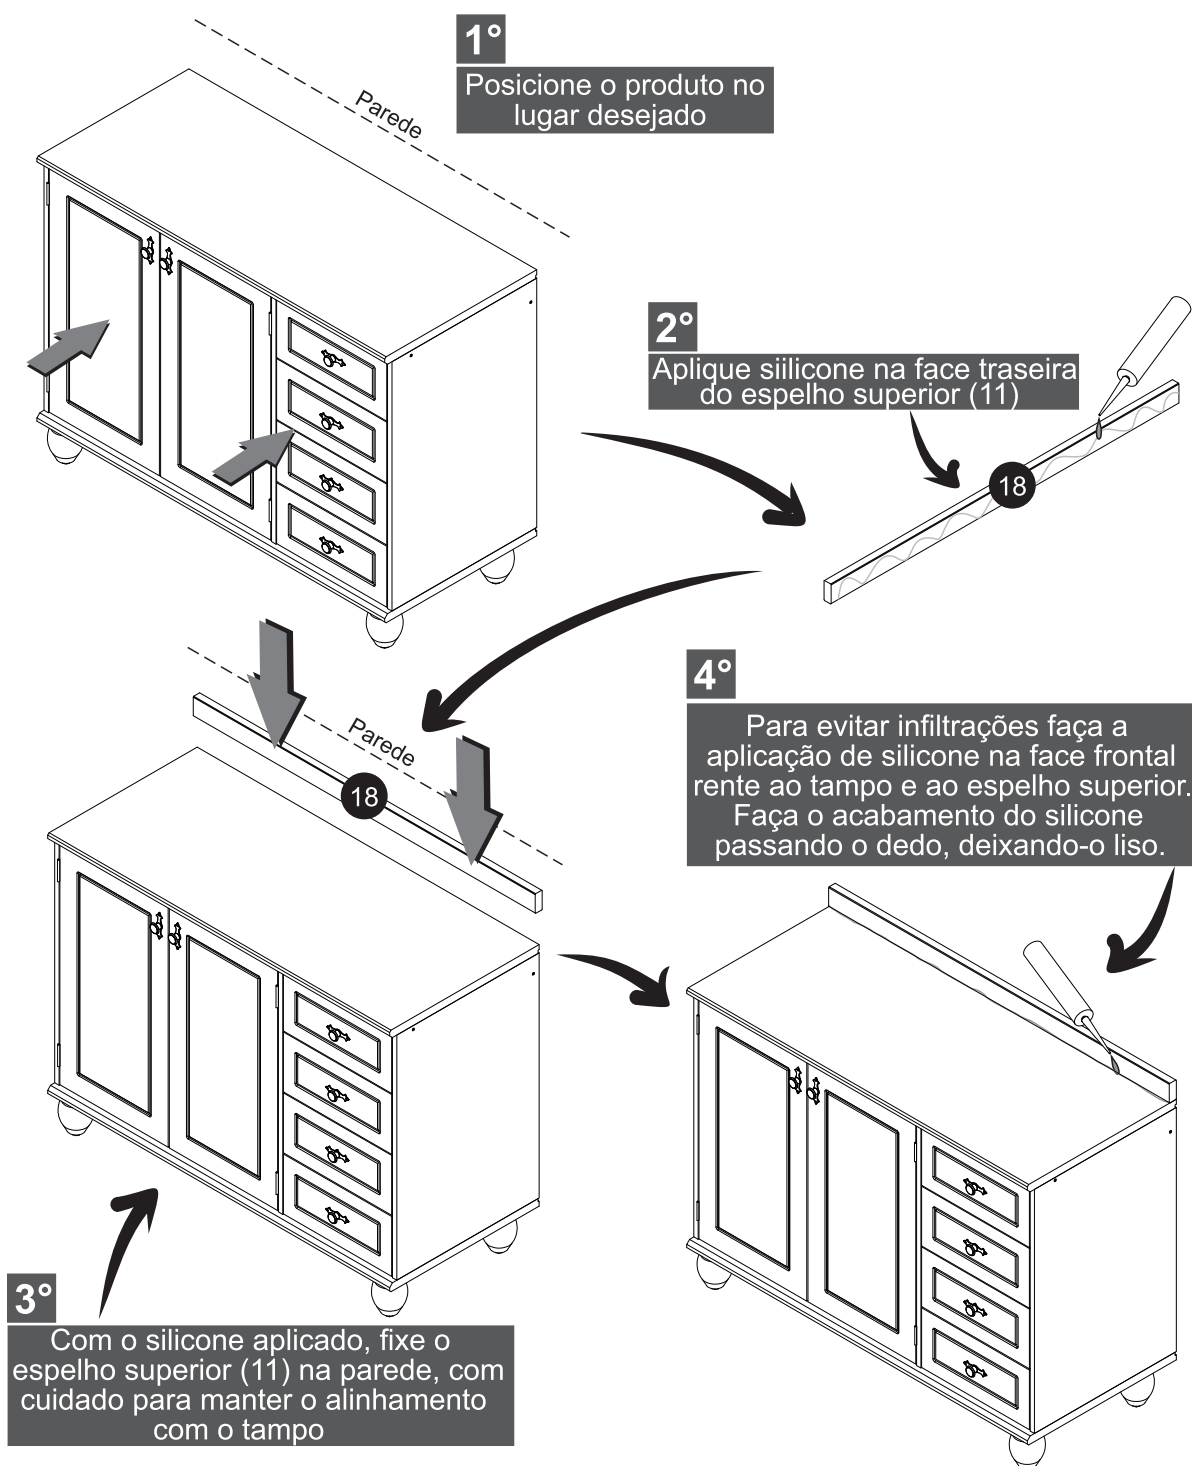

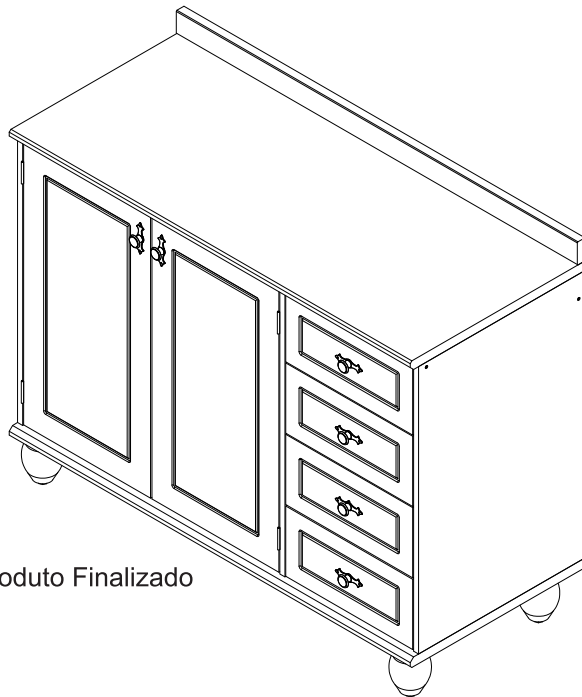

Produto Finalizado

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

#### OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

#### DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

#### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

#### OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.