









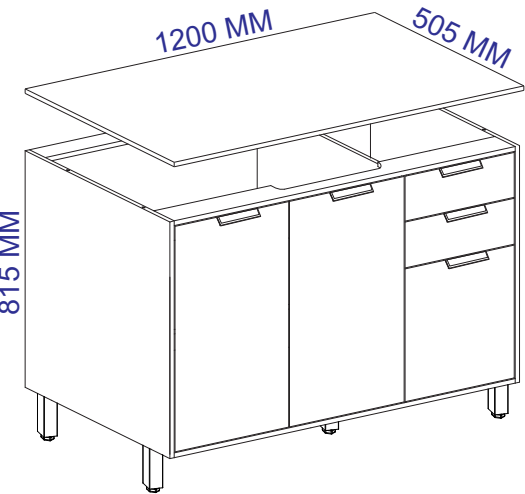




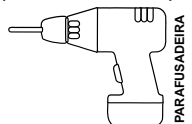


A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	18	M	 52 X 38 X 22MM SUPORTE METALICO (CÓD: 1848)	02
B	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	30	N	 (CÓD: 1020) SACHE COLA	02
C	 PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	07	O	 (CÓD: 1059) BUCHA PLÁSTICA 8MM	02
D	 USAR NA CORREDIÇA, FIXAR NA LAT BALCÃO PARF 3,5 X 14 FLANGEADO (CÓD. 2529)	08	P	 (CÓD: 1056) 18 X 10 CANTONEIRA METÁLICA 2F	04
E	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	54	Q	 PREGO 10 X 10 (CÓD: 1041)	56
F	 PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	09	R	 * NA COR DO MÓVEL GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8	01
G	 12 X 12 MM JUNÇÃO P/ FUNDO(CÓD: 1038)	16	S	 * NA COR DAS PORTAS GIZ DE CORREÇÃO PORTAS 11X8	01
H	 (CÓD: 5492) COR CHAMPAGNE 150X35X20MM PUXADOR PLASTICO CRISTALES	05	T	 FREIJÓ - (CÓD. 4901)	12
I	 PAR DE CORREDIÇA TEL.400 MM (CÓD: 3411)	02	OBS: TAMPO É OPCIONAL ESCOLHA FEITA NA COMPRA DO PRODUTO 		
J	 (CÓD. 5528) COR CASTANHO PÉ PLÁSTICO 170X45X45MM	05			
K1	 CALÇO ALTO 12MM (CÓD: 2343)	04			
K2	 CALÇO BAIXO (CÓD: 1169)	02			
L	 DOBRADIÇAS 26MM (CÓD: 1033)	06			

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

 BROCA 8 MM
 BROCA 4 MM
 CHAVE DE FENDA
 CHAVE PHILIPS
 MARTELO
 PARAFUSADEIRA

Quantidade necessária de Montadores - 01

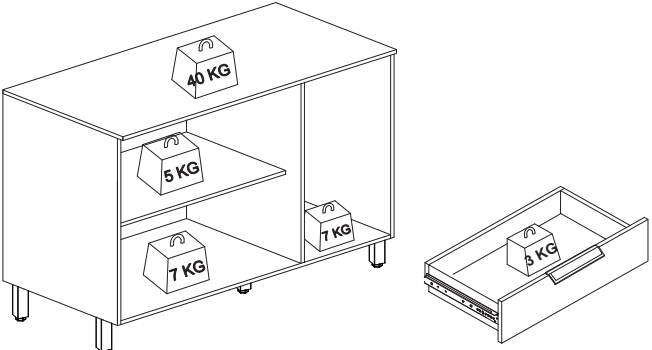

CARGA SUPORTAVEL
O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br




BALCÃO TRIPLO 3PT 2 GV

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
3- VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;

7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6093.0121 - 1441											
PÇ	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	COR			
01	6093.0121PC	SOF VISTA TRASEIRA 1168X51	1168	51	15	MDP	1	1441-FREIJÓ			
02	6187.094PC	VICE VISTA FRONTAL 1168X70	1168	70	15	MDF	1	1441-FREIJÓ			
03	6118.016PC	GOLD TRASEIRO GAV 336X70	336	70	15	MDP	2	1441-FREIJÓ			
04	6191.065PC	TORO FRETE GAV 365X131	365	131	15	MDP	2		764-OFF-WHITE	1442-CHUMBO	
05	6187.024PC	VICE FORRO GAV 412X318	318	412	3	HDF	2	1441-FREIJÓ			
06	6191.023PC	TORO BASE BL 1170X496	1170	496	15	MDP	1	1441-FREIJÓ			
07	6191.024PC	TORO DIVI BL 600X479	600	479	15	MDP	1	1441-FREIJÓ			
08	6191.025PC	TORO LAT DIR BL GAV 630X496	630	496	15	MDP	1	1441-FREIJÓ			
09	6191.026PC	TORO LAT ESQ BL 630X496	630	496	15	MDP	1	1441-FREIJÓ			
10	6191.027PC	TORO PRAT BL 794X240	794	240	15	MDP	1	1441-FREIJÓ			
11	6191.028PC	TORO PORTA 609X398	609	398	15	HDF	2		764-OFF-WHITE	1442-CHUMBO	
12	6191.029PC	TORO PORTA MENOR 365X341	365	341	15	MDP	1		764-OFF-WHITE	1442-CHUMBO	
13	6191.030PC	TORO TAMPO BL 1200X505	1200	505	15	MDP	1	1441-FREIJÓ			
14	6191.031PC	TORO FORRO BL 1195X312	1195	312	3	HDF	2	1441-FREIJÓ			
15	7228PC	MDP LAT GAV CTEL 96X392	392	96	15	MDP	4	1441-FREIJÓ			

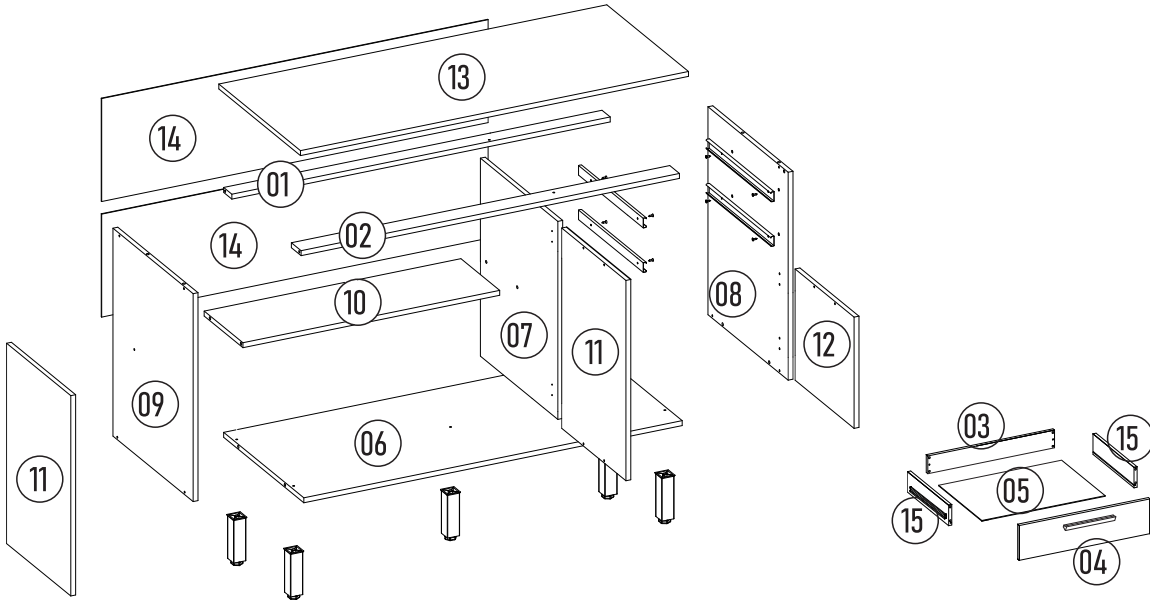


CERTIFICADO DE GARANTIA
PARABÉNS!
Você acaba de adquirir um produto INDEKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.
Obrigado por escolher a INDEKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evitar contatos com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis em Madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vídeos - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 180 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Excesso de peso sobre o produto. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.
---	--	---

ASPECTO EXPLODIDO

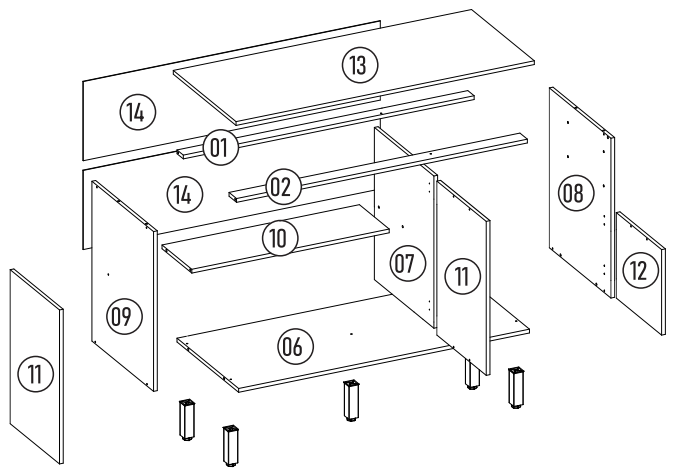

1º PASSO- FIXAR 05 UNIDADES DO PÉ DE PLÁSTICO (J) 170 X 45 X 35 M, NA BASE (06) COM 05 UN DO PARAFUSO CABEÇA CHATA (C) 4,8 X 55 MM.

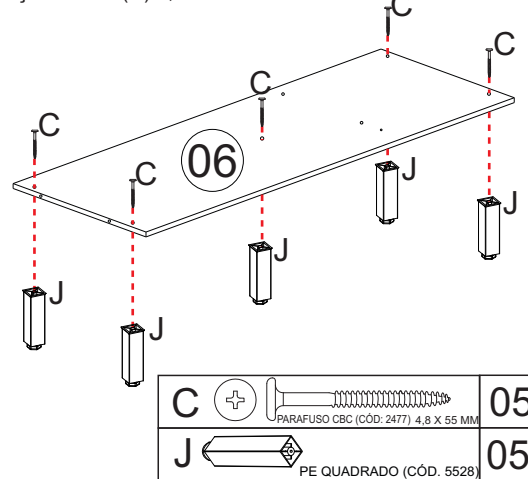


C		PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	05
J		PE QUADRADO (CÓD: 5528)	05

2º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 01 UN COLA SACHE 20G.
2.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA BASE PEÇA (06), ENCAIXAR E FIXAR A LATERAL ESQUERDA PEÇA (09) NA BASE USANDO 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.
2.3 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA PRATELEIRA, PEÇA (10). ENCAIXAR NA LATERAL ESQUERDA, PEÇA (09), E FIXAR COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A).
2.2 - ENCAIXAR A DIVISÓRIA, PEÇA (07), E FIXAR COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40.


A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	08
B		CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	08
N		COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)	02

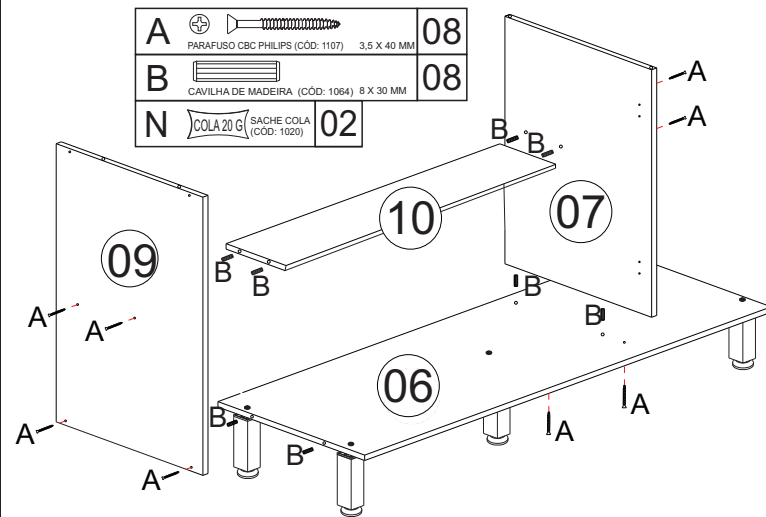

4º PASSO

4.1 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIR. PEÇA (08).
4.2 - ENCAIXAR A LATERAL DIREITA (08) NAS PEÇAS (01), (02) E (06). FIXAR USANDO 04 UN PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM


A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	04
B		CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	04

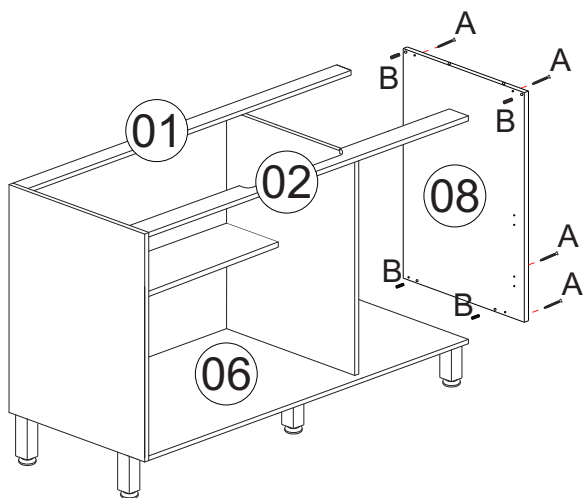

3º PASSO


3.1 - ENCAIXAR 01 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) NA VISTA FRONTAL PEÇA (02) E 01 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) NA VISTA TRASEIRA PEÇA (01),
3.2 - FIXAR COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM NA LATERAL ESQ. PEÇA (09).
3.3 - FIXAR COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM NA DIVISÓRIA PEÇA (07).

A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	04
B		CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	02

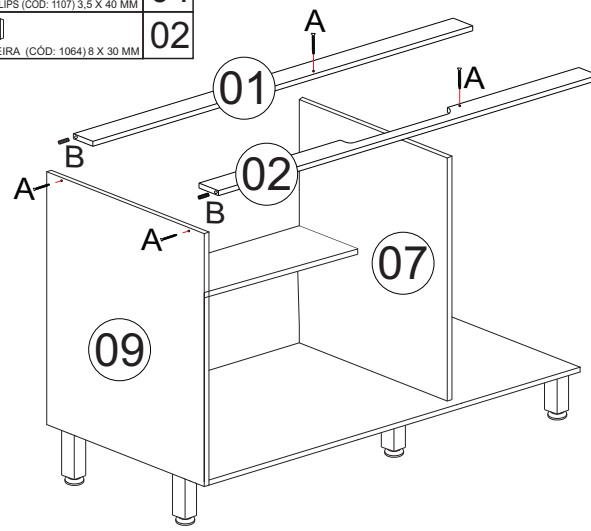

5º PASSO

5.1 - FIXAR AS 02 UN DA PEÇA (14) FORRO BL COM 40 UN DO PREGO COM CABEÇA 10 X 10 MM (Q). NA EMENDA DOS FORROS USAR 16 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (G). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.
OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

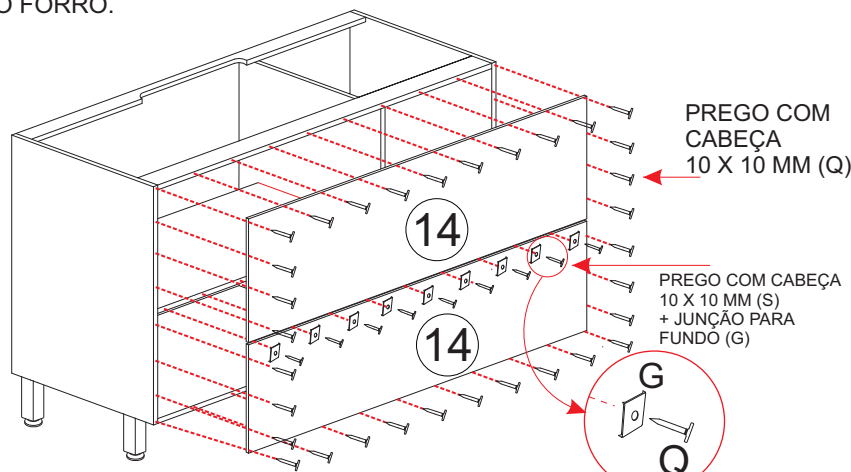

G		JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD: 1038) 12 X 12 MM	16
Q		PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	41


indékes
Cozinhas

CÓD : 5537 PAG: 02 DE 04

6º PASSO

PARA OPÇÃO DO BALCÃO COM TAMPO

6.1 - INSIRA 02 UN DA CAVILHA (B) EM CADALATERAL DO MÓVEL (08,09).
6.2 - ENCAIXE O TAMPO E FIXE COM 06 UN DO PARAFUSO 4,5X28 (F), SENDO 03 EM CADA VISTA.

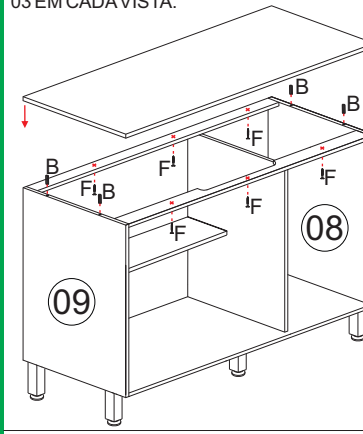

B		CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	04
F		PARAFUSO UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	06

7.1 - FIXAR AS 06 UN DA DOBRADIÇAS (L) NAS PORTAS PEÇAS (11) E (12) COM 12 UN DO PARAFUSOS CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.
7.2 - FIXAR 04 UN DOS CALÇOS PARA DOBRADIÇAS (K1) NAS PEÇAS (09) E (08) E 2 UNIDADES DO CALÇO (K2) NA PEÇA (07) COM 12 UN DO PARAFUSOS CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.
7.3 - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA PARTE INTERIOR DAS PORTAS, PEÇAS (11) E (12). USAR 06 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14 MM PARA FIXAR AS 03 UN DO PUXADOR (H).

8º PASSO MONTAGEM PARA 1 UN DE GAVETA, REPETIR O PROCESSO EM 1 UN


8.1 - ENCAIXE 08 UN DAS CAVILHAS DE MADEIRA (B) 8 X 30MM, ANTES DO ENCAIXE DAS CAVILHAS PASSAR A COLA (O) NAS MESMAS. ENCAIXAR NAS PEÇAS (15) LATERAL DE GAVETA, EM SEGUIDA ENCAIXAR NA PEÇA (04) FRENTE DE GAVETA E FIXAR COM 02 UN DA CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS (P) 18 X 10 MM E 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM, ALINHAR E ENCAIXAR O FORRO DA GAVETA PEÇA (05), ENCAIXAR E FIXAR PEÇA (03) TRASEIRO DE GAVETA COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.
8.2 - FIXAR A CORREDIÇA TELESCÓPICA (I) COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM NAS LATERAIS DA GAVETA, ALINHAR AS MARCAÇÕES GUIA PARA FIXAR.
8.3 - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA PARTE INTERIOR NAS 02 UN DA FRENTE DE GAVETA (PEÇA 04). USAR 04 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14 MM PARA FIXAR AS 02 UN DO PUXADOR (H).

H		150X35X20MM (CÓD: 5492)	02
A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	04
B		CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	16
E		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	20
Q		PREGO 10X10 (CÓD: 1041)	15
I		PAR DE CORREDIÇA TEL.400 MM (CÓD: 3411)	04
N		COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)	02
P		CANTONEIRA METÁLICA 2F (CÓD: 1056)	04

REALIZAR MESMO PROCESSO COM A GAVETA MAIOR

9º PASSO

9.1 - FIXAR 04 UN CORREDIÇA TELESCÓPICA (I) COM 08 UN DO PARAFUSO CBC PHS (D) 3,5 X 14 MM NA LATERAL (08) E NA DIVISÓRIA (07). ALINHAR AS MARCAÇÕES GUIA PARA FIXAR.

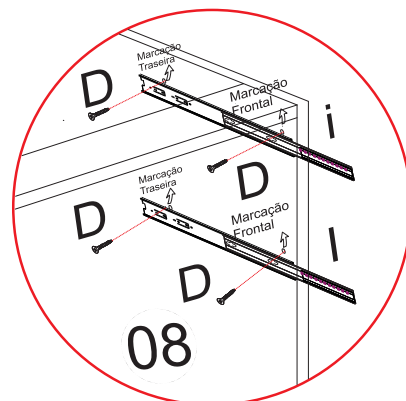


D		PARAFUSO FLANGEADO (CÓD: 2529) 3,5 X 14 MM	08
I		PAR DE CORREDIÇA TEL.400 MM (CÓD: 3411)	04

indékes
Cozinhas


CÓD: 5537 PAG: 03 DE 04

7º PASSO

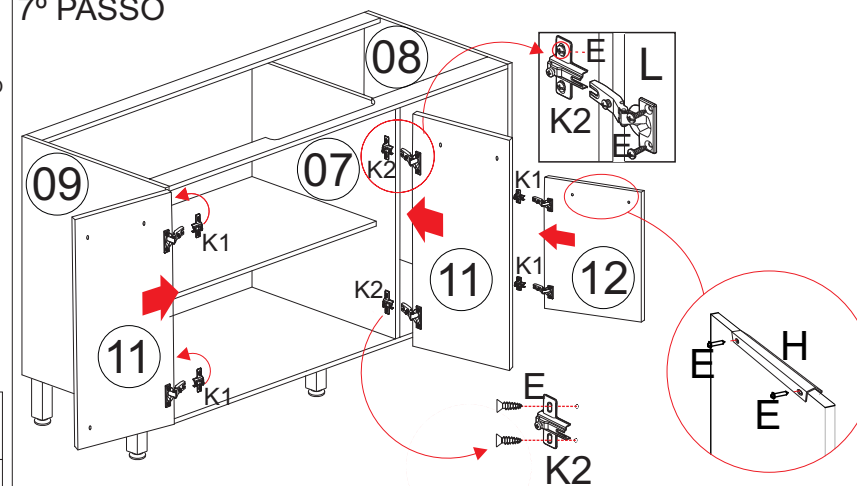

USAR OS CALÇOS ALTOS (K1) NAS LATERAIS (08, 09)
USAR OS CALÇOS BAIXOS (K2) NA DIVISÓRIA (07)



K1		CALÇO ALTO 12MM (CÓD: 2343)	04
K2		CALÇO BAIXO (CÓD: 1169)	02
L		DOBRADIÇA 26MM (CÓD: 1033)	06
E		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104)	30
H		PUXADOR (CÓD: 5492MP)	03







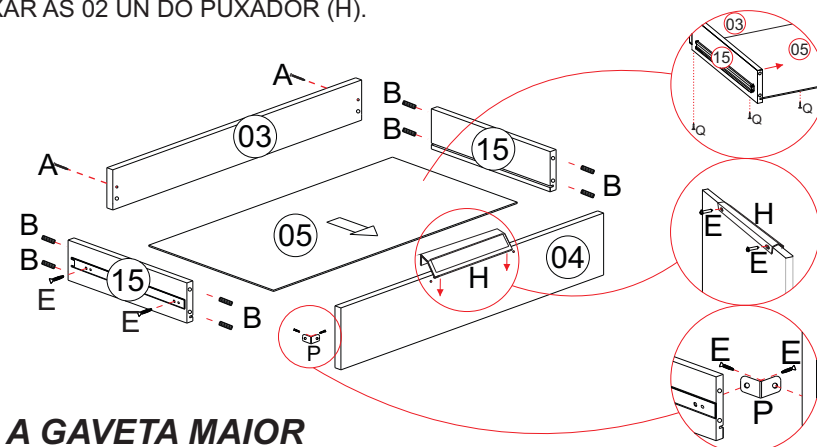


OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2UN DO SUPORTE METÁLICO (M).

1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
2- COLOCAR 1 UN DA BUCHA PLÁSTICA (O) 8 MM.
3- FIXAR OS SUPORTES METÁLICOS (M) NO CANTO SUPERIOR DA PEÇA (08) E PEÇA (09) COM 02 UN DO PARAFUSO CBC (E) 3,5 X 14 MM.
4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 1 UN PARAFUSO CBC (C) 4,8 X 55 MM.

C		PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02
E		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM (CÓD: 1848)	04
M		55 X 38 X 22 MM SUPORTE METÁLICO (CÓD: 1059)	02
O		BUCHA PLÁSTICA 8MM	02

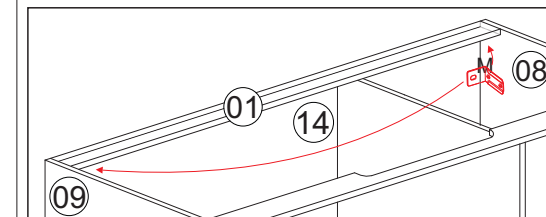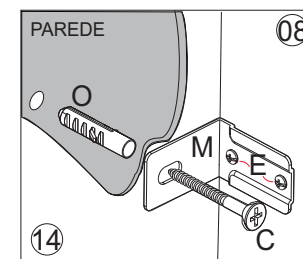

N°	DESCRIÇÃO	QTD	N°	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064) 	32	J	DOBRADIÇA ALTA CAN. 26MM (CÓD. 1033) 	08
B	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1107)  	26	K	CALÇO ALTO 12MM (CÓD. 2343) 	08
C	PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041) 	60	L	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116)  	04
D	ACES JUNÇÃO P/ FUNDO 12X12MM (CÓD. 1038) 	28			
E	PÉ PLÁSTICO QUADRADO COR CASTANHO 170X45X45 (CÓD. 5528) 	04	M	COLA SACHET (CÓD. 1020) 	02
F	PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477)  	06	N1	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 FREIJO (CÓD. 4914) 	01
			N2	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 CHUMBO (CÓD. 4913) 	01
			N3	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 OFF-WHITE (CÓD. 4526) 	01
G	SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA 55X38X22MM (CÓD. 1848) 	02	P	TAPA FURO ADESIVO 15MM FREIJO - (CÓD. 4901) 	28
H	CAPA PLAST. NOGAL (ROBLE GRIZ) 58X40X25MM (CÓD. 3507) 	02	Q	BUCHA PLASTICA 8MM (CÓD. 1059) 	02
I	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104)  	44	R	SUPORTE PLASTICO 10X8MM (CÓD. 2345MP) 	04
			S	PUXADOR PLÁSTICO COR CHAMPAGNE 150X35X20MM (CÓD. 5492MP) 	04

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL.
EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

Quantidade necessária de Montadores - 01

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.

LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)




CHAVE DE FENDA



CHAVE PHILIPS




MARTELO

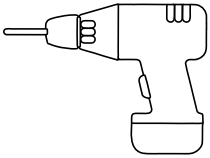


PARAFUSADEIRA

CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

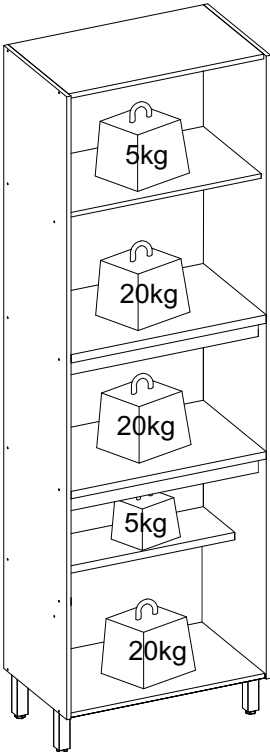

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

MANUAL PANELEIRO 4PT P/ FORNO/MICRO

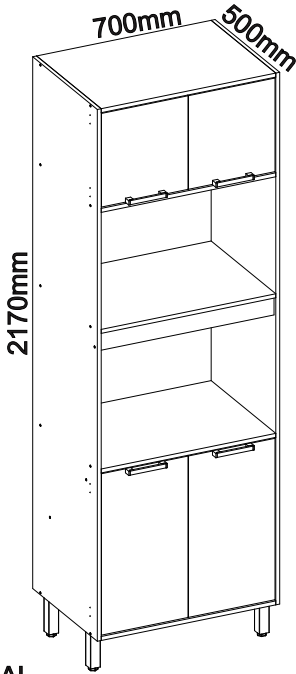

ASPECTO FINAL

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 180 DIAS.

TERMO DE GARANTIA


Indékes Indústria e Comércio de Móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 180 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6187.092 - 1441

PÇ	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	COR		
01	202PC	MDP PRAT AD-PD 240X670	670	240	15	MDP	1	1441-FREIJÓ		
02	6187.092PC	VICE VISTA APOIO 669X70	669	70	15	MDP	2	1441-FREIJÓ		
03	6191.01PC	TORO BASE KIT 670X496	670	496	15	MDP	1	1441-FREIJÓ		
04	6191.02PC	TORO PRATELEIRA KIT 670X496	670	496	15	MDP	2	1441-FREIJÓ		
05	6191.03PC	TORO CHAPEU-PRAT 670X496	670	496	15	MDP	2	1441-FREIJÓ		
06	6191.04PC	TORO LAT DIR KIT 2000X496	2000	496	15	MDP	1	1441-FREIJÓ		
07	6191.05PC	TORO LAT ESQ KIT 2000X496	2000	496	15	MDP	1	1441-FREIJÓ		
08	6191.06PC	TORO PORTA SUP 354X332	354	332	15	MDP	2	1441-FREIJÓ		
09	6191.07PC	TORO PORTA BL 609X332	609	332	15	MDP	2		764-OFF-WHITE	1442-CHUMBO
10	6191.08PC	TORO FORRO BL 695X317	695	317	3	HDF	2	1441-FREIJÓ		
11	6191.09PC	TORO FORRO 695X379	695	379	3	HDF	1	1441-FREIJÓ		

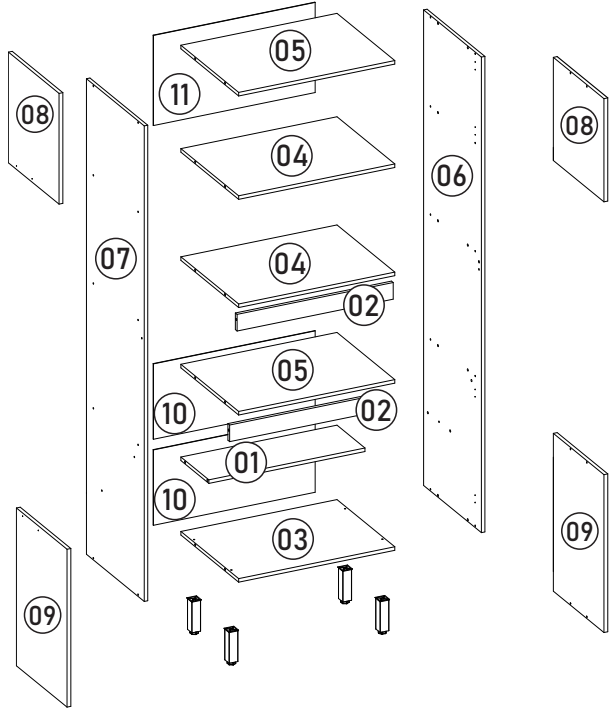


PASSO 01
PRIMEIRO FIXE OS PÉS (E) NA BASE (03)
UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO 4,8X55 (F).

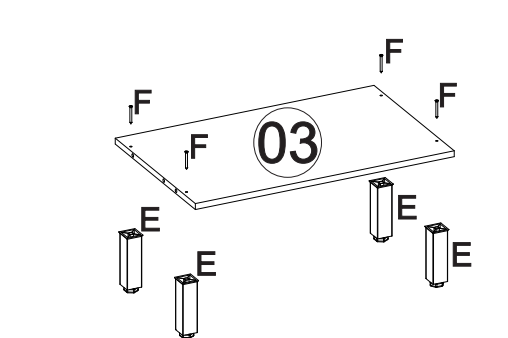


E	PÉ PLÁSTICO QUADRADO COR CASTANHO 170X45X45 (CÓD. 5528)	04
F	PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477)	04

PASSO 03
REPITA O MESMO PROCESSO DO ULTIMO PASSO, AGORA DO OUTRO LADO.

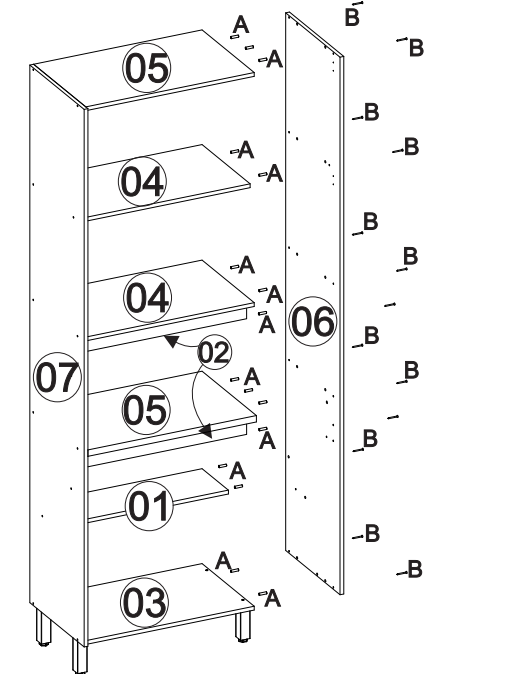


A	CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064)	16
B	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1107)	13

PASSO 02
INICIE A MONTAGEM COM A PARTE DA FRENTE DO MÓVEL VIRADA PARA BAIXO. INSIRA 02UN DA CAVILHA 8X30 (A) NO TOPO ESQUERDO DE CADA PRATELEIRA (04 E 01) E BASE (03); 01 UN NAS VISTAS (02) E 03UN NO TOPO ESQUERDO DA PRATELEIRA E CHAPÉU (05 E 05). FIXE TUDO COM 13UN DO PARAFUSO 3,5X40 (B).

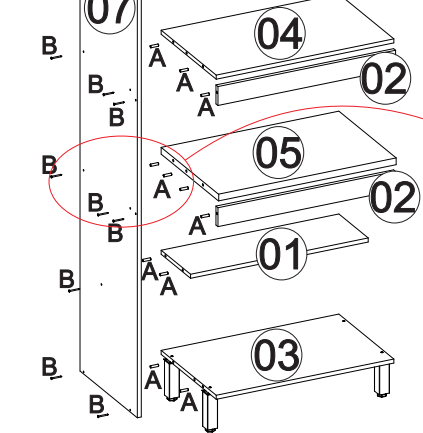


A	CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064)	16
B	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1107)	13

PASSO 04

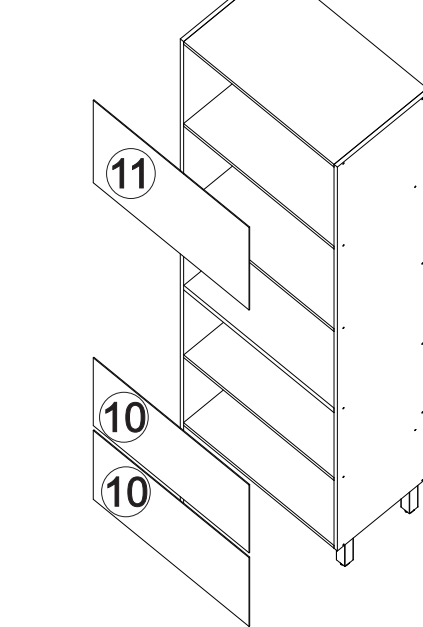


C	PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041)	60
D	ACES JUNÇÃO P/ FUNDO 12X12MM (CÓD. 1038)	28

DEPOIS INSIRA AS JUNÇÕES PARA FUNDO (D) ENTRE OS MEIOS, FIXANDO-OS ATRÁS DAS PRATELEIRAS. APÓS ALINHADOS, FIXE AS EXTREMIDADES COM PREGOS 10X10 (C). AINDA COM O MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, FAÇA O ALINHAMENTO DOS FORROS TRASEIROS (10 E 11).

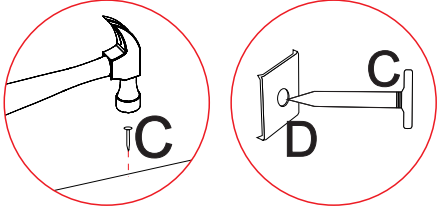

PASSO 05


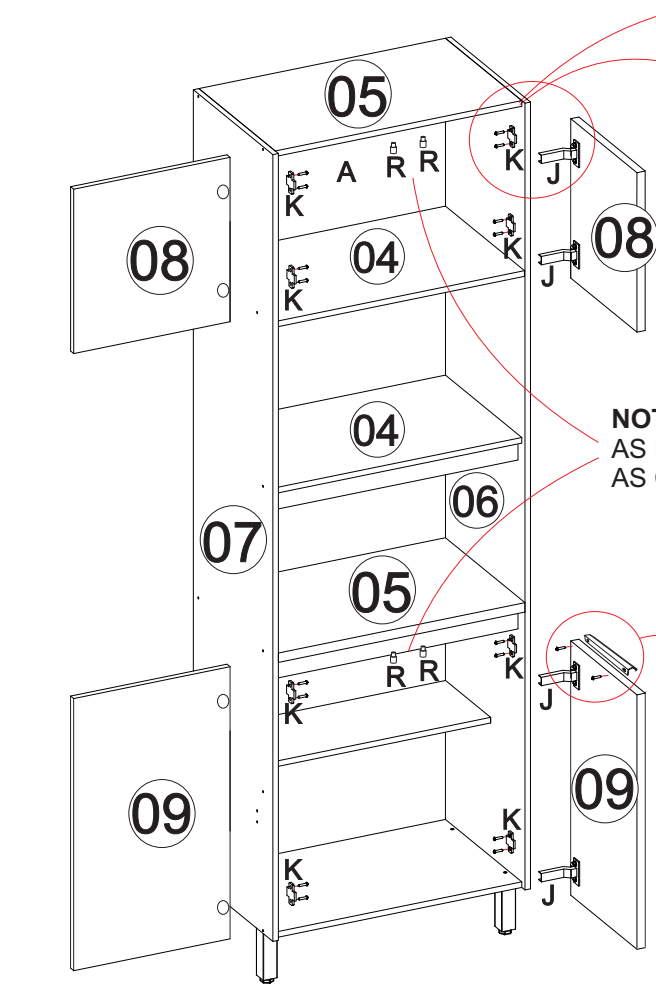


NOTA:
AS PEÇAS COM O BATENTE PARAAS PORTAS SÃO AS QUE CONTÉM 03 CAVILHAS EM CADA LADO.

J	DOBRADIÇA ALTA CAN. 26MM (CÓD. 1033)	08
K	CALÇO ALTO 12MM (CÓD. 2343)	08
R	SUPORTE PLASTICO 10X8MM (CÓD. 2345MP)	04
S	PUXADOR PLÁSTICO COR CHAMPAGNE 150X35X20MM (CÓD. 5492MP)	04
I	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104)	40

- AGORA FAÇA A FIXAÇÃO DOS CALÇOS, DOBRADIÇAS E PUXADORES.
- FIXE 04UN DO CALÇO 12MM (K) EM CADA LATERAL (06 E 07), COM 02UN DO PARAFUSO 3,5X14 (I) EM CADA CALÇO.
- FIXE 02UN DA DOBRADIÇAS (J) EM CADA UMA DAS PORTAS (08 E 09), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO 3,4X14 (I) EM CADA DOBRADIÇA.
- COM AS DOBRADIÇAS INSTALADAS, ENCAIXE AS PORTAS NOS CALÇOS E FAÇA A REGULAGEM.
- FIXE CADA PUXADOR COM 02UN DO PARAFUSO 3,4X14 (I).
- ENCAIXE 02UN DO SUPORTE (R) NA PRATELEIRA E CHAPEU (05 E 05).

FINALIZE FIXANDO O MÓVEL NA PAREDE, PARA MAIOR SEGURANÇA.
- POSICIONE DOIS SUPORTES METÁLICOS (G) ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E AS LATERAIS. PARA CADA SUPORTE, UTILIZE DOIS PARAFUSOS (I) 3,5X14MM PARA FIXAR A PARTE DO SUPORTE NA LATERAL.
- UTILIZE UM PARAFUSO (F) 4,8X55MM PARA CADA SUPORTE, PARA FIXAR NA PAREDE. ANTES DE INSERIR OS PARAFUSOS (F) NA PAREDE, ENCAIXE UMA BUCHA 8MM (Q) EM CADA FURO.

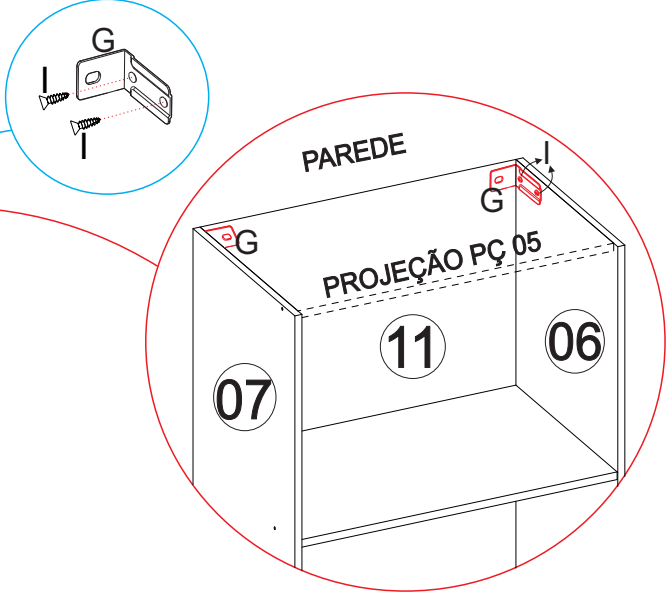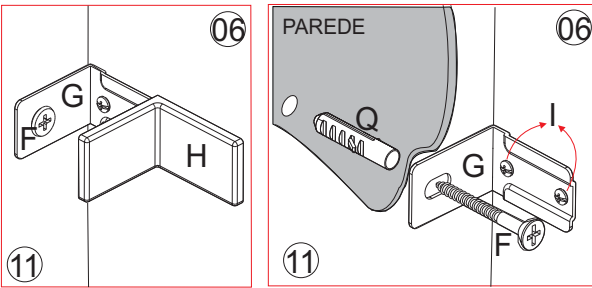

G	SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA 55X38X22MM (CÓD. 1848)	02
H	CAPA PLAST. NOGAL (ROBLE GRIZ) 58X40X25MM (CÓD. 3507)	02
Q	BUCHA PLASTICA 8MM (CÓD. 1059)	02
I	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104)	04
F	PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477)	02












Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

indékes
Cozinhas

CÓD : 5535 PAG: 02 DE 02



indékes Cozinhas
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.
Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO	Tecido	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evitar contatos com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Móveis em Madeira - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	Seu produto será garantido pelo período de 180 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Excesso de peso sobre o produto. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	18
B	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	16
C	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1209) 8 X 55 MM	01
D	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	20
E	 PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	03
F	 PARAFUSO CBC(CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02
G	 (CÓD: 1848) 55 X 38 X22 MM CANTONEIRA METALICA	02
H	 CAPA PLÁSTICA P/ CANT. 58 X 40 X 25 MM	02
I	 (CÓD: 2343) CALÇO DOB. ALTO	04
J	 (CÓD: 1033) DOBRADIÇA 26MM	04
K	 (CÓD: 1020) SACHE COLA	01
L	 (CÓD: 1059) BUCHA DE PLASTICO 8MM	02
M	 12 X 12 MM JUNÇÃO P/ FUNDO(CÓD: 1038)	12
N	 PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	48
O	 GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 FREIJO (CÓD. 4914)	01
P	 TAPA FURO ADESIVO 15MM - FREIJO (CÓD. 4901)	16


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

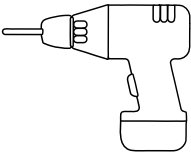 BROCA 8 MM
 BROCA 4 MM
 CHAVE DE FENDA
 CHAVE PHILIPS
 MARTELO
 PARAFUSADEIRA

Quantidade necessária de Montadores - 02


CARGA SUPORTAVEL
O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

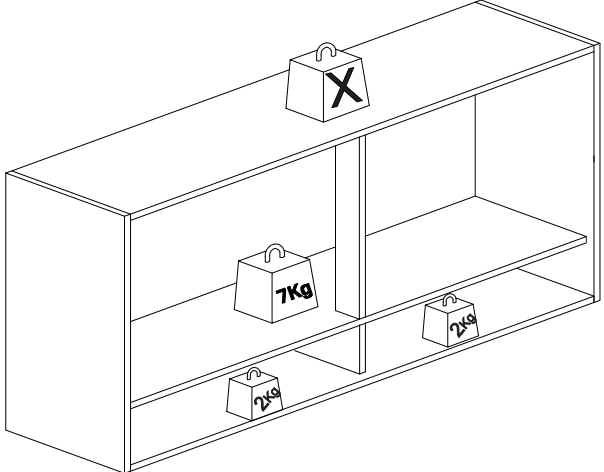

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

AMIGO MONTADOR SIGA AS INTRUSÕES DESTE FORMULÁRIO ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE-SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM

ARMÁRIO TRIPLO 2PT RIPADA C/ NICHO

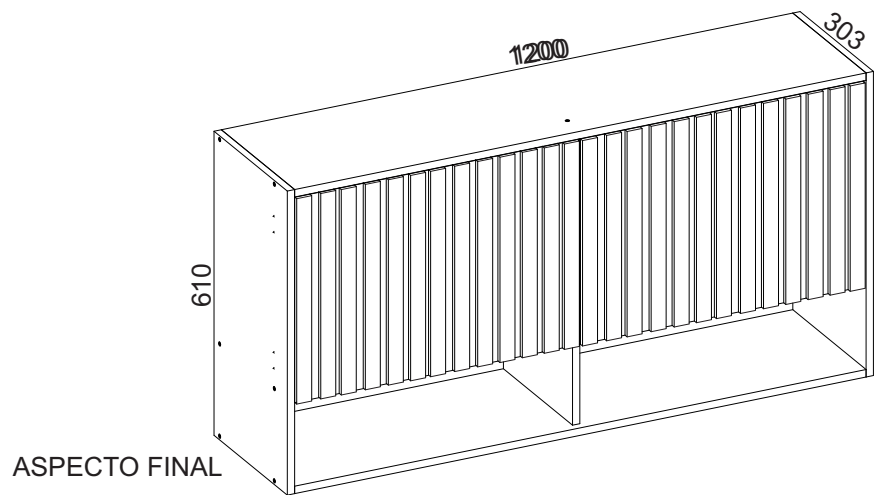


ASPECTO FINAL

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
3- VERIFIQUE A RESISTECIA DA PAREDE;
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO

OBS.: AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6191.011 - 731

PÇ	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	COR
01	6191.011PC	TORO BASE AR 1170X283	1170	283	15	MDP	1	1441-FREI JÓ
02	6191.012PC	TORO BASE NICHO 1170X300	1170	300	15	MDP	1	1441-FREI JÓ
03	6191.013PC	TORO CHAPEU AR 1170X300	1170	300	15	MDP	1	1441-FREI JÓ
04	6191.014PC	TORO DIVISORIA AR 283X170	283	170	15	MDP	1	1441-FREI JÓ
05	6191.015PC	TORO LAT DIR AR 610X300	610	300	15	MDP	1	1441-FREI JÓ
06	6191.016PC	TORO LAT ESQ AR 610X300	610	300	15	MDP	1	1441-FREI JÓ
07	6191.019PC	TORO PORTA RIPADA 582X413	582	413	18	MDP	2	1441-FREI JÓ
08	6191.020PC	TORO FORRO 1195X190	1195	190	3	HDF	1	1441-FREI JÓ
09	6191.021PC	TORO FORRO 1195X415	1195	415	3	HDF	1	1441-FREI JÓ
10	6191.056PC	TORO COLUNA 395X60	395	60	15	MDP	1	1441-FREI JÓ

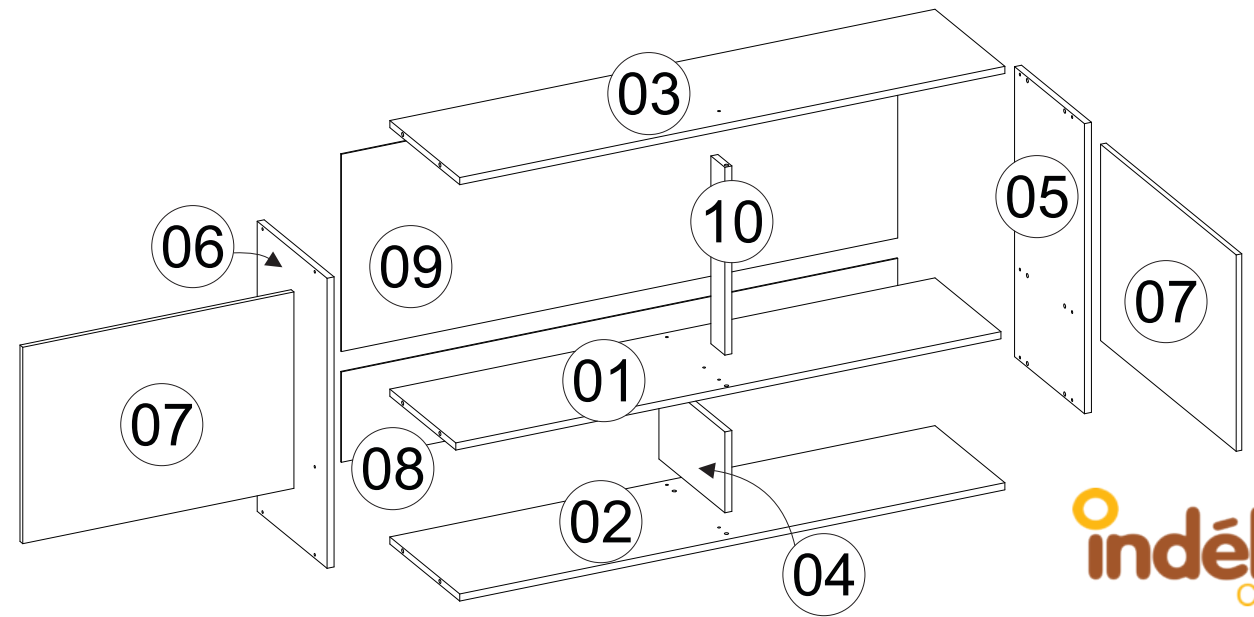

1º PASSO



ANTES DE COLOCAR AS CAVILHAS SEMPRE PASSAR COLA SACHE.


1.1 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (06) ENCAIXAR E FIXAR O CHAPÉU PEÇA (03) COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 40 M0M (A).

1.2 - ENCAIXAR 01 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA (10) E 01 CAVILHA DE MADEIRA (C) 8 X 55 NA PARTE INFERIOR DA MESMA. ENCAIXAR A PRATELEIRA (01) COM A COLUNA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06), FIXAR A COLUNA E A PRATELEIRA AO CHAPÉU USANDO 03 UN PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

1.3 - ENCAIXAR 03 UN CAVILHAS DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA DIVISORIA PEÇA (04). ENCAIXAR BASE PEÇA (02) E FIXAR COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM NA LATERAL (06) E NA DIVISORIA (04).

1.4 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIREITA PEÇA (05). FIXAR USANDO 06 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	18
B		CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	16
C		CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1209) 8 X 55 MM	01
O		SACHE COLA (CÓD: 1020)	01

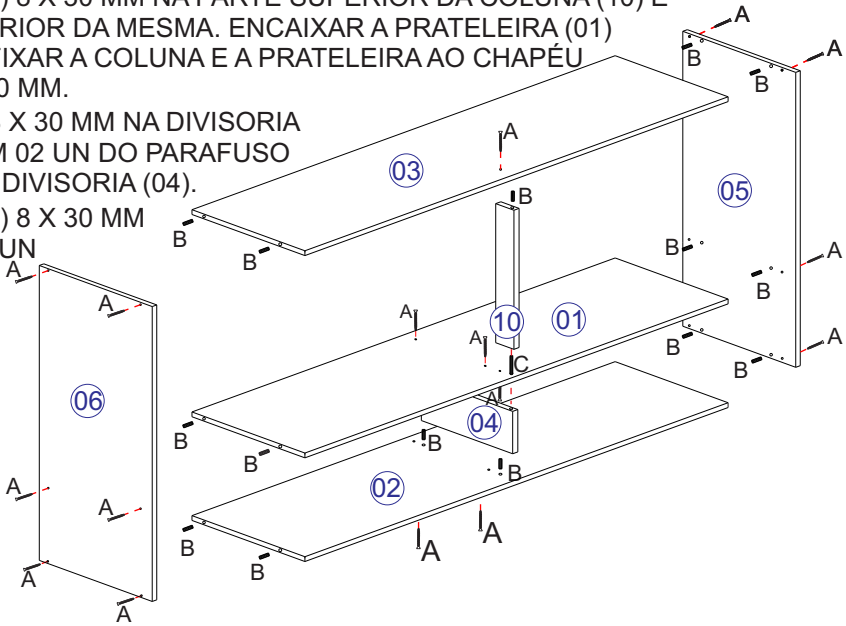


2º PASSO

2.1 - FIXAR PEÇA (08) FORRO 1195 X 190 X 03 MM E FORRO MAIOR PEÇA (09) 1195 X 415 X 03 MM COM OS PREGOS CABEÇA 10 X 10 MM (N). NA EMENDA DOS FORRO USAR JUNÇÃO PARA FORRO (M). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.


OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.


M		JUNÇÃO P/ FUNDO(CÓD: 1038) 12 X 12 MM	12
N		PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	48

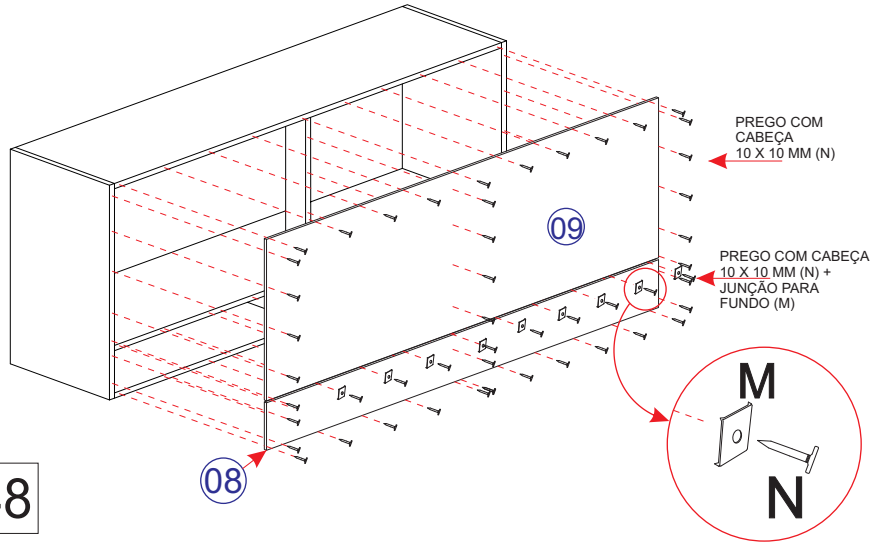

3 º PASSO



3.1 - FIXAR AS 02 UN DAS DOBRADIÇAS (J) EM CADA PORTA RIPADA (07) USANDO 08 UN DOS PARAFUSOS 3,5X14 (D).


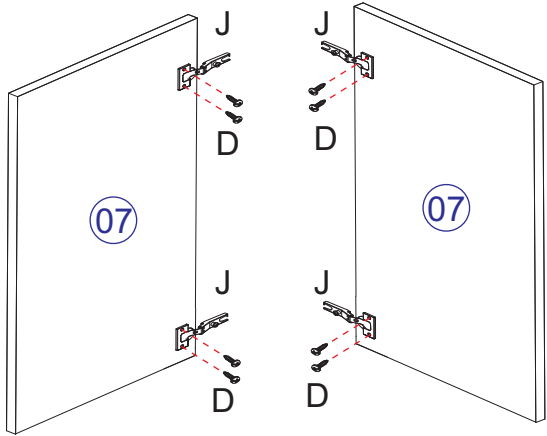


D		(CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM PARAFUSO CBC PHILIPS	08
J		DOBRADIÇAS 35 MM (CÓD: 1033)	04

4º PASSO

6.1- FIXAR 04 UNIDADES DOS CALÇOS (I) NAS LATERAIS (06 E 05) USANDO 08 UN DO PARAFUSO (D) 3,5 X 14 MM ENCAIXAR DOBRADIÇAS (N) AO CALÇO (M) E FAZER A REGULAGEM.

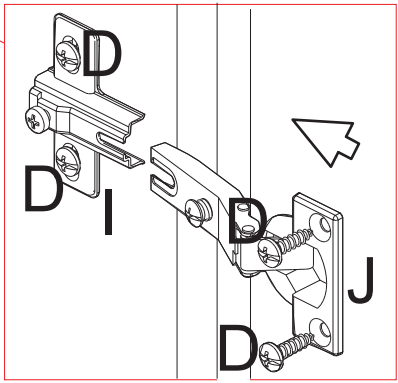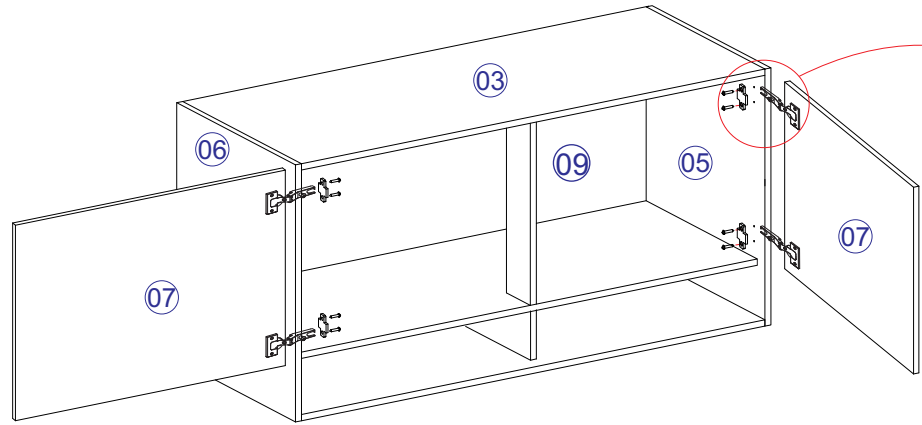

D		(CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM PARAFUSO CBC PHILIPS	08
I		(CÓD: 2343) CALÇO DOB.	04

5º PASSO

OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (G).

1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.



2- COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (L) 8 MM.

3- FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS DE SUPORTE (G) NAS LATERAIS PEÇA (05) E (06) USANDO 02 UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5 X 14 MM.

4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 01 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8 X 55 MM EM CADA.












5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA (H) SOBRE A CANTONEIRA METALICA.

F		PARAFUSO CBC(CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02
D		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	04
G		(CÓD: 1848) 55 X 38 X22 MM CANTONEIRA METALICA	02
L		(CÓD: 1059) BUCHA DE PLASTICO 8MM	02
H		CAPA PLÁSTICA P/ CANT. 58 X 40 X 25 MM	02

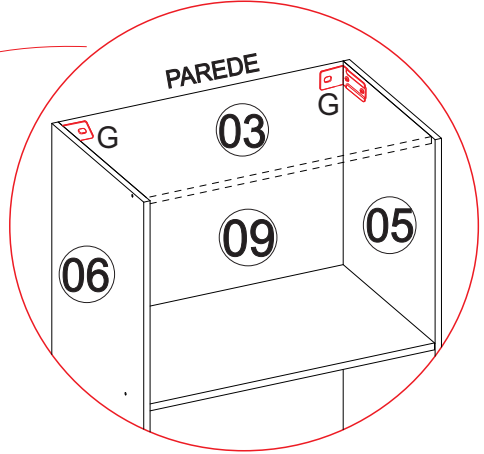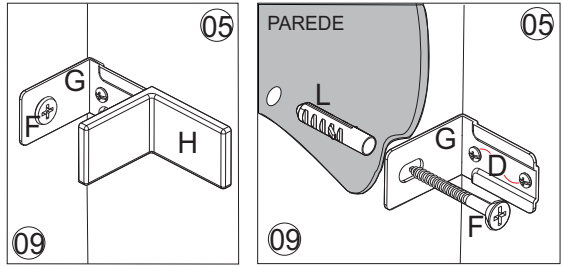

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia. Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evitar contatos com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis em Madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vídeos - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 180 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Excesso de peso sobre o produto. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

FERRAGENS

A	 3,5 X 40 MM PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107)	08	O	 (SACHE COLA (CÓD: 1020))	01
B	 8 X 30 MM CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064)	08	P	KIT PISTÃO A GÁS 60 NW (CÓD: 1895)	01
C	 4,0 X 25 MM PARAFUSO CHATO DOBRADIÇA (CÓD: 3506)	04	1 UN DO KIT CONTEM		
D	 4,0 CHV7 (CÓD: 4195)	04	P-1	 PISTÃO A GÁS 60 NW 3,5 X 14 MM	01
F	 3,5 X 14 MM PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104)	14	P-2	 PARAFUSO PAINELA	05
G	 4,5 X 28 MM PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116)	03	P-3	 CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO 30X20MM	01
H	 4,8 X 55 MM PARAFUSO CBC (CÓD: 2477)	02	P-4	 CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO 48X20X15MM	01
I	 8MM (CÓD: 1059)	02	Q	 PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	20
K	 52 X 38 X 22MM SUPORTE METALICO (CÓD: 1848)	02	R	 10X8MM (CÓD: 2345)	02
L	 * COR DE ACORDO COM O MÓVEL. 55 X 42 X 25 MM CAPA PLÁSTICA P/ SUPORTE METALICO (CÓD: 2343)	02	S	 COR CHAMPAGNE 150X35X20MM	01
M	 CALÇO ALTO P/ DOB. (CÓD: 1033)	02	T	 TAPA FURO ADESIVO 15MM	08
N	 DOBRADIÇA 26MM	02			

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

indékes
Cozinhas

CÓD : 5539 PAG: 04 DE 04

ARMARIO GELADEIRA 1PT BASCULANTE

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTECIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;

- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES



TERMO DE GARANTIA

Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 180 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 1180PC - 1441

PC	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	COR
01	1180PC	MDP LAT AR BASC 300X300	300	300	15	MDP	2	1441-FREIJÓ
02	519PC	LN FORRO AR GL 80 BX 794X295	295	794	3	HDF	1	1441-FREIJÓ
03	6191.033PC	TORO CHAPEU AG 770X300	770	300	15	MDP	1	1441-FREIJÓ
04	6191.034PC	TORO PORTA BASC 766X263	766	263	15	MDP	1	1441-FREIJÓ
05	6191.057PC	TORO BASE AG 770X300	770	300	15	MDP	1	1441-FREIJÓ

ASPECTO FINAL

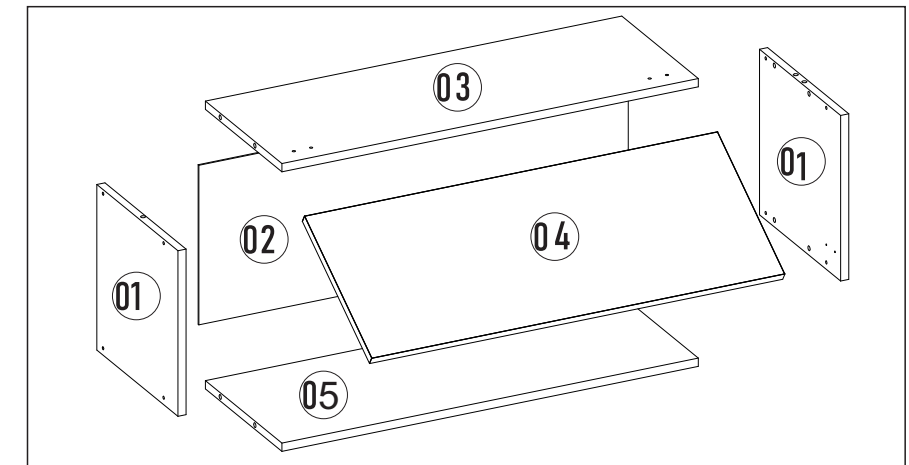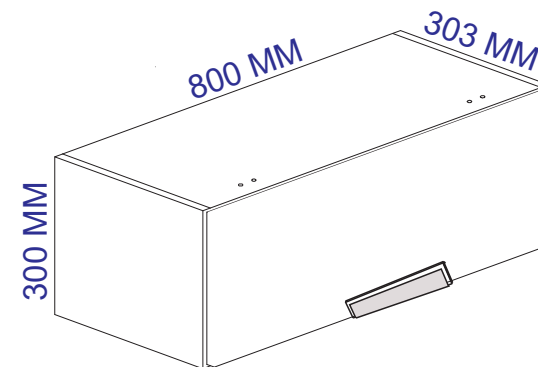



1º PASSO

ANTES DE COLOCAR AS CAVILHAS SEMPRE PASSAR COLA SACHE (O).

1.1 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQUERDA E 01 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIREITA, PEÇA (01) LATERAL.

1.2 - ENCAIXAR BASE PEÇA (05) E CHAPÉU PEÇA (03) NAS LATERAL (1), FIXAR COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	08
B	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	08
O	 (SACHE COLA (CÓD: 1020))	01

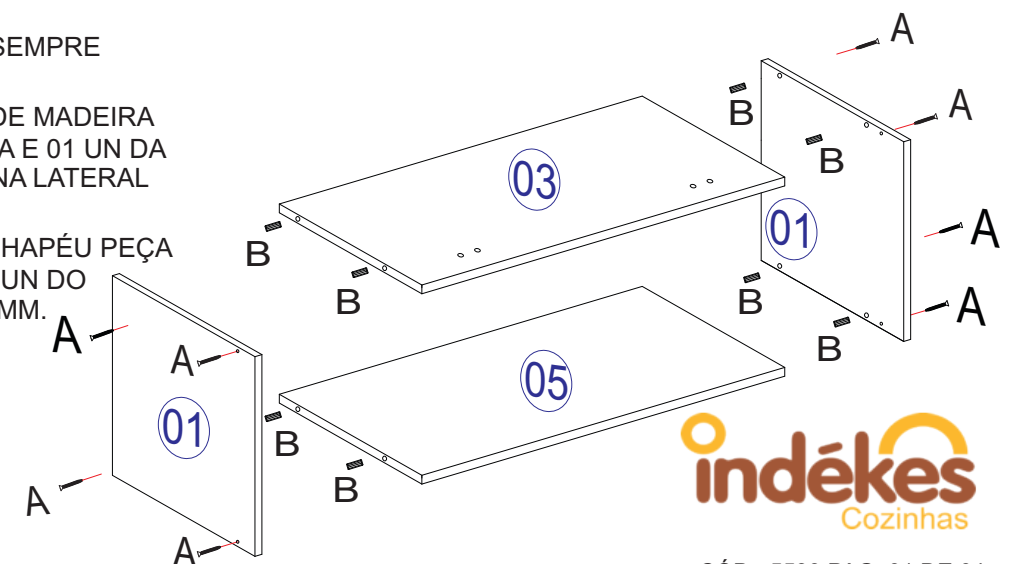


indékes
Cozinhas

CÓD : 5539 PAG: 01 DE 04

2º PASSO

2.1 - FIXAR PEÇA (02) FORRO COM 20 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.
OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO AO MÓVEL.


Q		20
PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)		

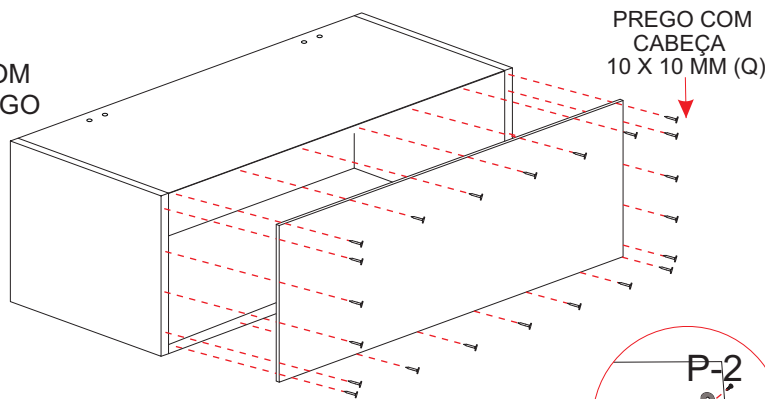


3º PASSO

3.1 - FIXAR AS 02 UN DAS DOBRADIÇAS 26MM (N) NA PORTA BASC. PEÇA (04) USANDO 04 UN DOS PARAFUSOS CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM.

3.2 - PASSO - FIXAR AS 01 UN DO CALÇO SUPORTE PISTÃO (P-4) USANDO 02 UNIDADES DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM, NA PORTA PEÇA (04) QUE POSSUI MARCAÇÃO GUIA.


F	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	06	P-2	 PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM	02
N	 DOBRADIÇAS 35 MM (CÓD: 2352)	02	P-4	 CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	01
S	 150X35X20MM PUXADOR PLÁSTICO CRISTAL-ES	01			

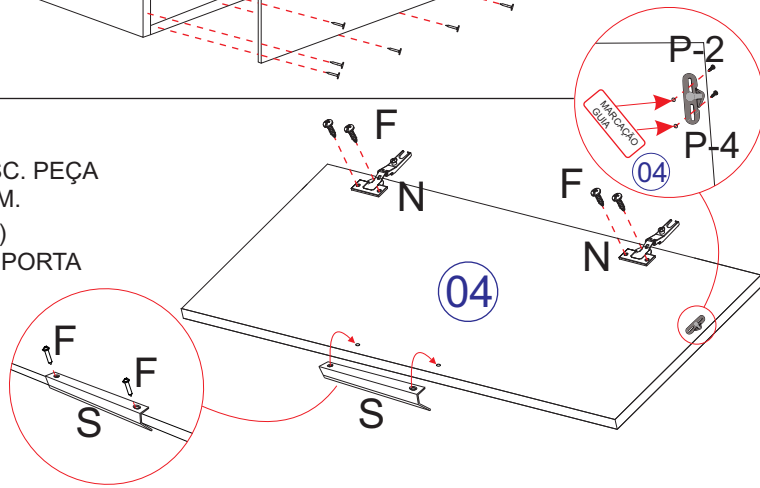


3.3 - FIXAR AS 01 UN DO PUXADOR CRISTALES (S) UTILIZANDO 02 UNIDADES DO PARAFUSO 3,5X14 (F) NA INTERNA DA PORTA PEÇA (04) QUE POSSUI MARCAÇÃO GUIA.

5º PASSO

5.1 - FIXAR 02 UNIDADES DOS CALÇOS PARA DOBRADIÇAS (M) NO CHAPÉU PEÇA (03) USANDO 04 UN DO PARAFUSO (C) 4,0 X 26 MM E 04 UN DA PORCA (D).

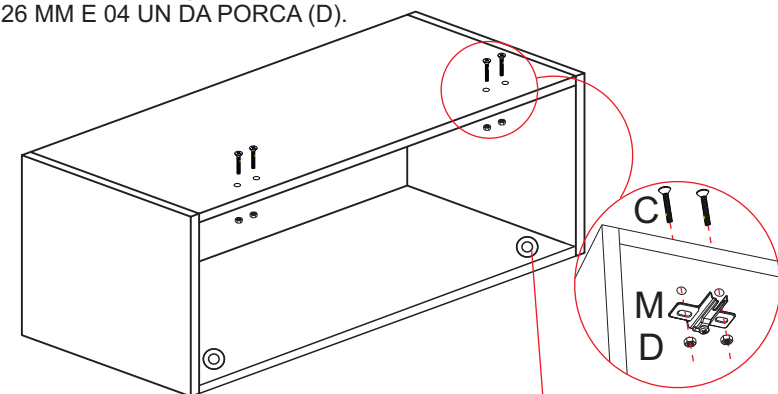

C			4,0 X 25 MM	04
PARAFUSO CHATO DOBRADIÇA (CÓD: 3506)				
D		PORCA PARA PARAFUSO 4,0 CHV7 (CÓD: 4195)		04
M			CALÇO DOB. (CÓD: 2343)	02

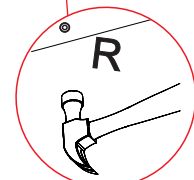

BATA AS 2 UN DO SUPORTE PRATELEIRA (R) PARTE INTERNA PEÇA (05) - NOS QAIS A PORTA BATERÁ.

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.


Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evitar contatos com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis em Madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.
---	--


TEMPO DE GARANTIA
Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.
A GARANTIA EXCLUI
Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular.
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.
Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".
inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado.
Problemas e desgastes causados por animais domésticos.
Excesso de peso sobre o produto.
Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos.
Acidentes causados por montagem inadequada.


6º PASSO


6.1 - ENCAIXAR DOBRADIÇAS (N) AO CALÇO (M) E FIXAR, ENCAIXAR AS 01 UN DO PISTÃO A GAS (P-1) 60 NW NO CALÇO CIRCULAR (P-3) E NO CALÇO SUPORTE (P-4).

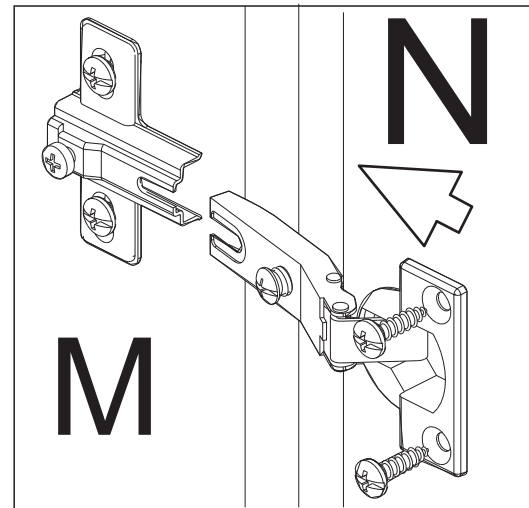

N		DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD: 1033)	02
M		CALÇO DOB. (CÓD: 2343)	02

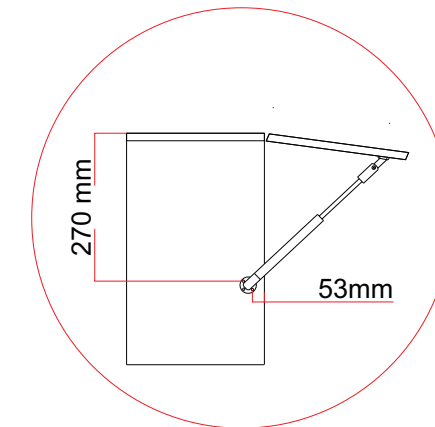





P-1		PISTÃO A GÁS 60 NW	01
P-3		CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	01
P-4		CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	01

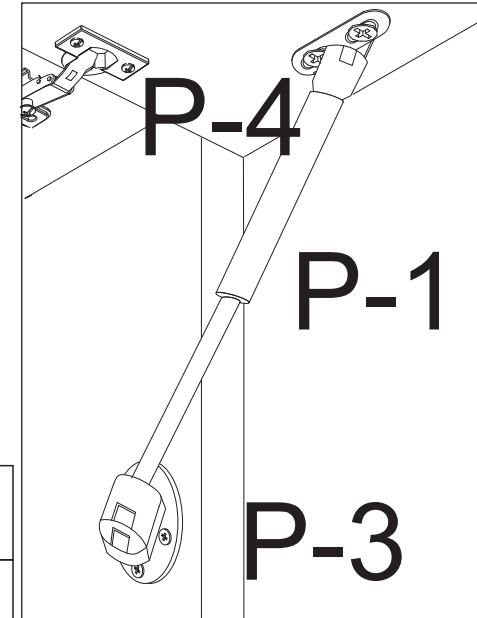

OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (K).











- 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
- 2- COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (I) 8 MM.
- 3- FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (K) NAS LATERAIS PEÇA (01) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (F) 3,5 X 14 MM.
- 4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (H) 4,8 X 55 MM.
- 5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (L).


F			3,5 X 14 MM	04	
PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104)					
K		SUPORTE METALICO 52 X 40 X 22 MM (CÓD: 1848)		02	
L		CAPA PLÁSTICA P/ SUPORTE 55 X 42 X 25 MM		02	
H			PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM		02
I			BUCHA PLÁSTICA 8MM (CÓD: 1059)		02

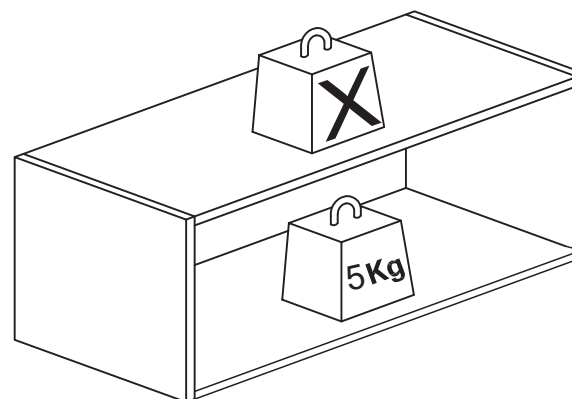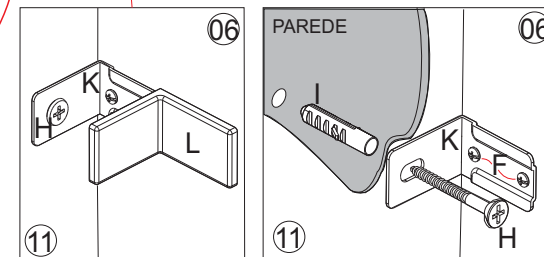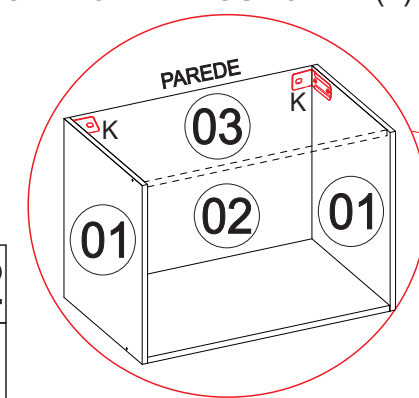

CARGA SUPORTAVEL

O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

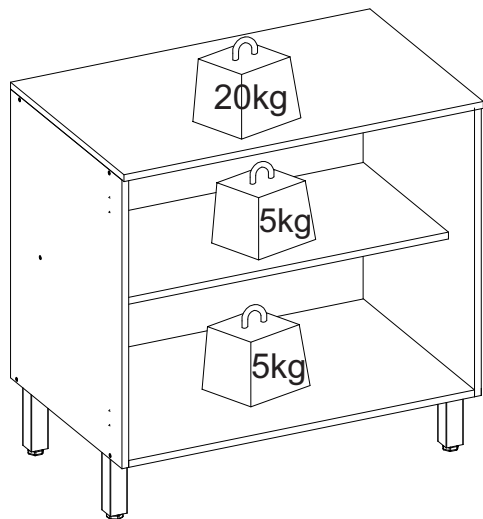A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	12	L	 JUNÇÃO P/ FUNDO 12X12MM	(CÓD. 1038) 08
B	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	16	M1	 FREIJO (CÓD. 4914)	01
C	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	24	M2	 CHUMBO (CÓD. 4913) OFF-WHITE (CÓD. 4526)	01
D	 PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	07	N	 FREIJO - (CÓD. 4901)	12
E	 PARAFUSO CBC(CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	06	O	 TAPA FURO 15MM (CÓD. 5528)	04
F	 (CÓD: 1848) 55 X 38 X22 MM CANTONEIRA METALICA	02	P	 170X45X45 COR CASTANHO PÉ PLÁSTICO QUADRADO (CÓD. 5492MP) COR CHAMPAGNE 150X35X20MM	02
G	 (CÓD: 2343) CALÇO ALTO P/ DOBRADIÇA	04	CARGA SUPORTAVEL O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça 		
H	 (CÓD: 1033) DOBRADIÇA 26MM	04			
I	 (CÓD: 1020) SACHE COLA	01			
J	 (CÓD: 1059) BUCHA DE PLASTICO 8MM	02			
K	 PREGO 10 X 10 (CÓD: 1041)	39			

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)  BROCA 5 MM BROCA 4 MM CHAVE DE FENDA CHAVE PHILIPS MARTELO PARAFUSADEIRA	AMIGO MONTADOR SIGA AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO. ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM. NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.
Quantidade necessária de Montadores - 01	




Você acaba de adquirir um produto INDÊKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÊKES!


CUIDADOS COM O PRODUTO		TEMPO DE GARANTIA	
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evitar contatos com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (painéis, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis em Madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 180 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Excesso de peso sobre o produto. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.	

CARGA SUPORTAVEL
O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

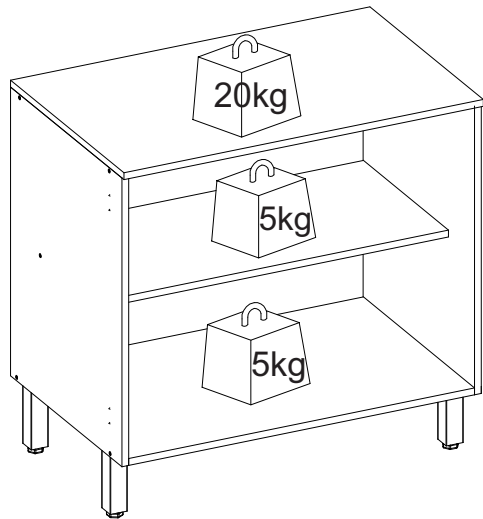


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES
TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER,
LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR
RIGIDEZ À ESTRUTURA
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES
NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO

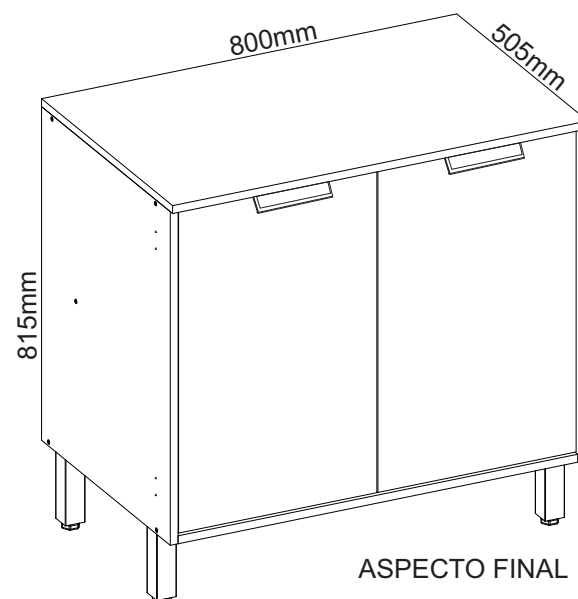

OBS.: AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6191.055 - 764

PÇ	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	COR		
01	6191.066PC	TORO PRAT BL 770X240	770	240	15	MDP	1	1441 -FREIJÓ		
02	6187.096PC	VICE VISTA FRONTAL BL 769X70	769	70	15	MDP	1	1441 -FREIJÓ		
03	6171.035PC	FIR VISTA TRAS BL 769X60-CRUA	769	60	15	MDP	1	1441 -FREIJÓ		
04	6191.026PC	TORO LAT ESQ BL 630X496	630	496	15	MDP	1	1441 -FREIJÓ		
05	6191.036PC	TORO BASE BL 770X496	770	496	15	MDP	1	1441 -FREIJÓ		
06	6191.038PC	TORO PORTA 609X382	609	382	15	MDP	2		764 -OFF-WHITE	1442 -CHUMBO
07	6191.039PC	TORO TAMPO BL 800X505	800	505	15	MDP	1	1441 -FREIJÓ		
08	6191.040PC	TORO FORRO BL 794X312	794	312	3	HDF	2	1441 -FREIJÓ		
09	6191.037PC	TORO LAT DIR BL 630X496	630	496	15	MDP	1	1441 -FREIJÓ		

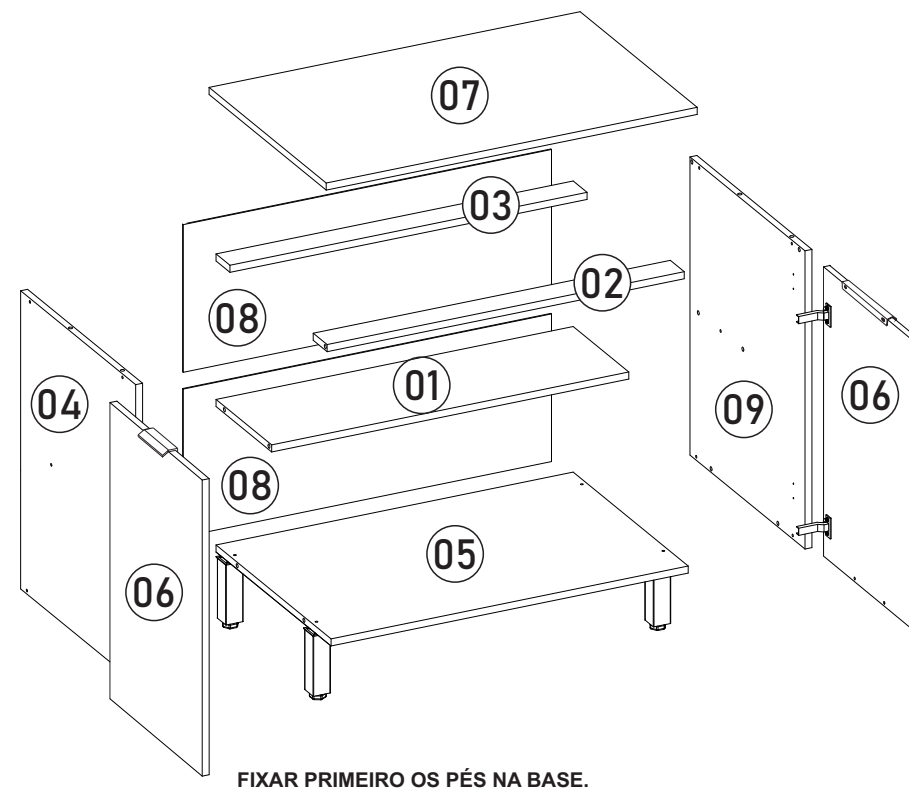

FIXAR PRIMEIRO OS PÉS NA BASE





CÓD: 5538 PAG: 02 DE 04


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 01 UN COLA SACHE 20G.

1º PASSO - FIXAR 04 UNIDADES DO PÉ DE PLÁSTICO (O) NA BASE (05) COM 04 UN DO PARAFUSO (E) 4,8X55MM.

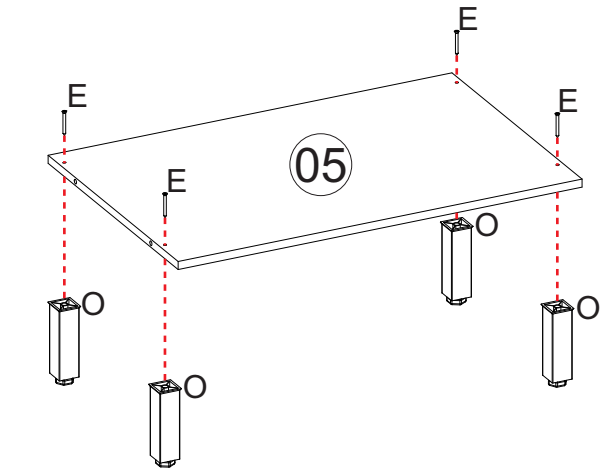


E		(CÓD. 2477) PARAF. 4,8X55	04
O		(CÓD. 5528) PE QUADRADO	04


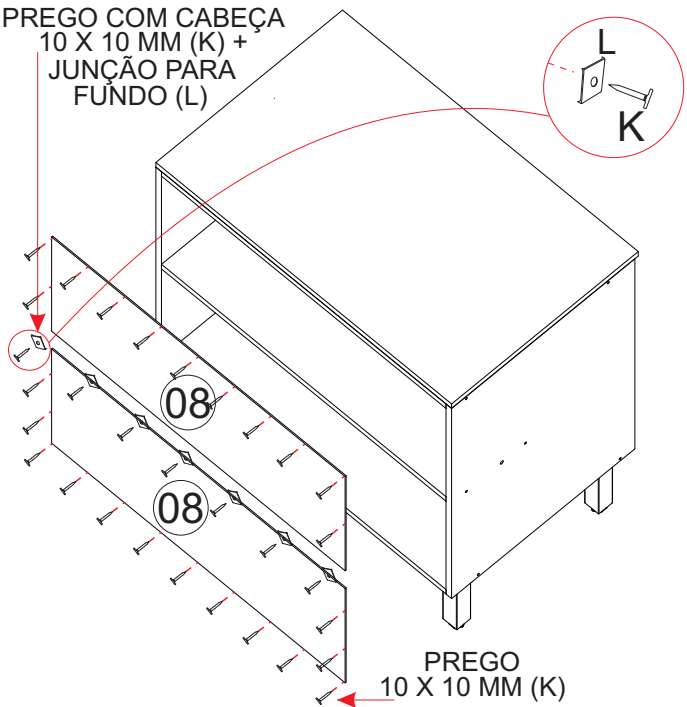



4º PASSO - FIXAR AS 02 UN DA PEÇA (08) FORRO COM 39 UN DO PREGO COM CABEÇA 10 X 10 MM (K). NA EMENDA DOS FORROS USAR 8 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (L). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.
OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

K		(CÓD. 1041) PREGO 10X10	39
L		(CÓD. 1038) JUNÇÃO P/ FUNDO	08


2º PASSO - INSIRA 06 UN DA CAVILHA 8X30 (B) NA BASE (05), PRATELEIRA (01) E VISTAS (02 E 03). ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (04) E FIXE-A COM 06 UN DO PARAFUSO 3,5X40MM (A).

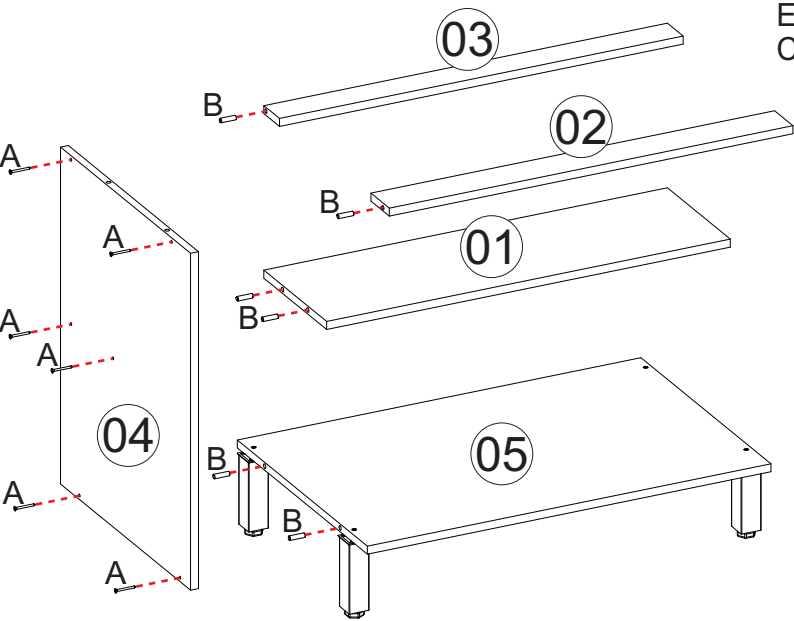

A		(CÓD. 1107) PARAF. 3,5X40	06
B		(CÓD. 1064) CAVILHA 8X30	06

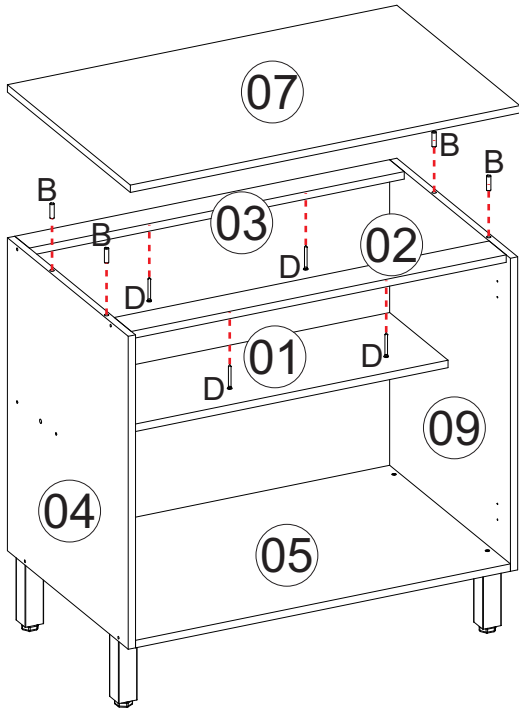


5º PASSO - INSIRA 04 UN DA CAVILHA 8X30 (B) NAS LATERAIS (04 E 09), E ENCAIXE O TAMPO (07). PARA FIXAR O TAMPO, UTILIZE 04 UN DO PARAFUSO 4,5X28MM (D). FIXE 02 UN PELA VISTA FRONTAL (02) E 02 UN PELA VISTA TRASEIRA (03).



D		(CÓD. 1116) PARAF. 4,5X28	04
B		(CÓD. 1064) CAVILHA 8X30	04


5º PASSO - FIXAR AS 04 UN DA DOBRADIÇA (H) NAS PORTAS (06) COM 08 UN DO PARAF. 3,5X14 (C). FIXAR 02 UN DOS CALÇOS (G) NAS LATERAIS (04 E 09) COM MAIS 08 UN DO PARAF. 3,5X14 (C).

FINALIZE FIXANDO O MÓVEL NA PAREDE, PARA MAIOR SEGURANÇA.
- POSICIONE DOIS SUPORTES METÁLICOS (F) ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E AS LATERAIS. PARA CADA SUPORTE, UTILIZE DOIS PARAFUSOS (C) 3,5X14MM PARA FIXAR A PARTE DO SUPORTE NA LATERAL.
- UTILIZE UM PARAFUSO (E) 4,8X55MM PARA CADA SUPORTE, PARA FIXAR NA PAREDE. ANTES DE INSERIR OS PARAFUSOS (E) NA PAREDE, ENCAIXE UMA BUCHA 8MM (J) EM CADA FURO.



3º PASSO - INSIRA 06 UN DA CAVILHA 8X30 (B) NA BASE (05), PRATELEIRA (01) E VISTAS (02 E 03). ENCAIXE A LATERAL DIREITA (09) E FIXE-A COM 06 UN DO PARAFUSO 3,5X40MM (A).

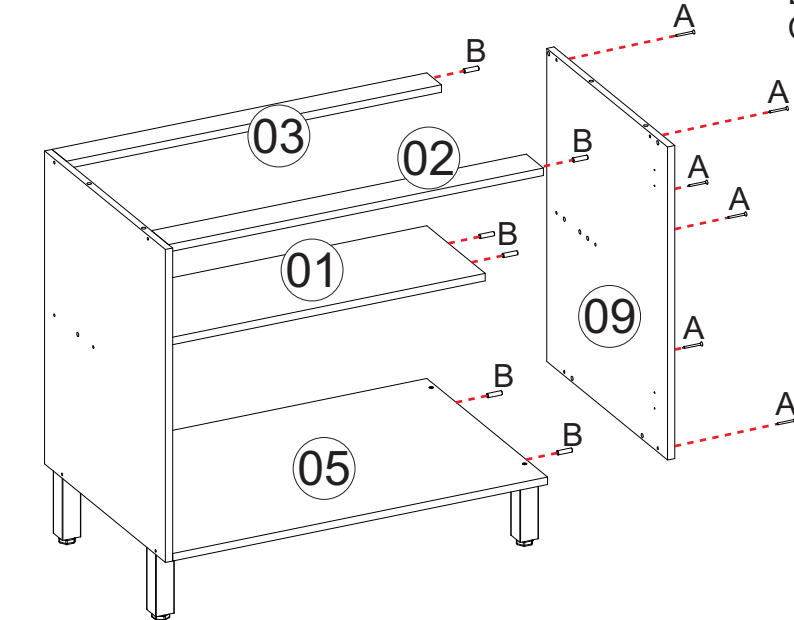

A		(CÓD. 1107) PARAF. 3,5X40	06
B		(CÓD. 1064) CAVILHA 8X30	06

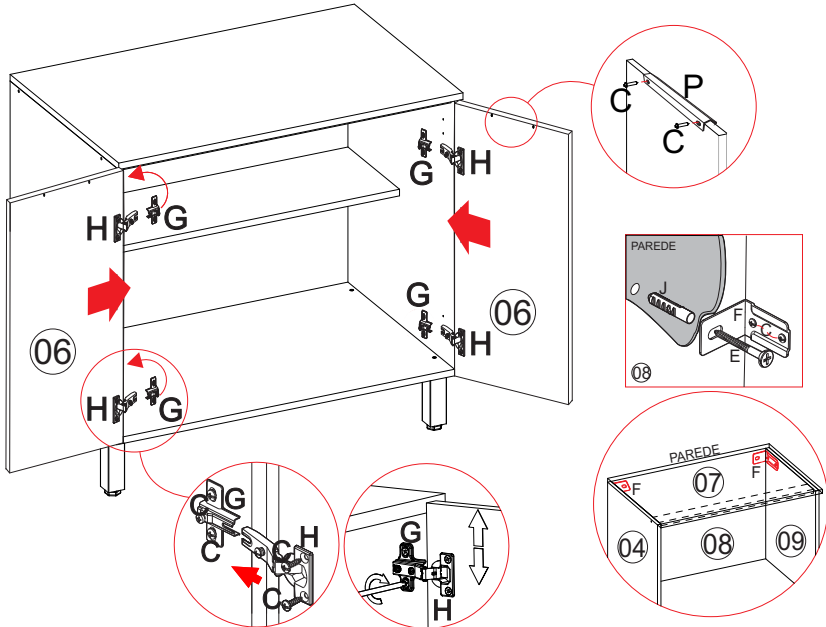

FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA PARTE INTERIOR DAS PORTAS, PEÇAS (06). USAR 04 UN DO PARAFUSO (C) 3,5 X 14 MM PARA FIXAR AS 02 UN DO PUXADOR (P).

H		(CÓD. 1033) DOBRADIÇA	04
G		(CÓD. 2343) CALÇO	04
C		(CÓD. 1104) PARAF. 3,5X14	24
P		(CÓD. 5492) PUXADOR	02
F		(CÓD. 1848) CANTONEIRA METALICA	02
E		(CÓD. 2477) PARAFUSO 4,8X55	02
J		(CÓD. 1059) BUCHA DE PLASTICO	02