

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

RACK 2 PORTAS 1 GAVETA BARCELONA


Ref.: 2154

Assembly Instruction / Instrucciones de montaje

Rack 2 Doors 1 Drawer / Rack 2 Puertas 1 Cajón

2h.

2h.

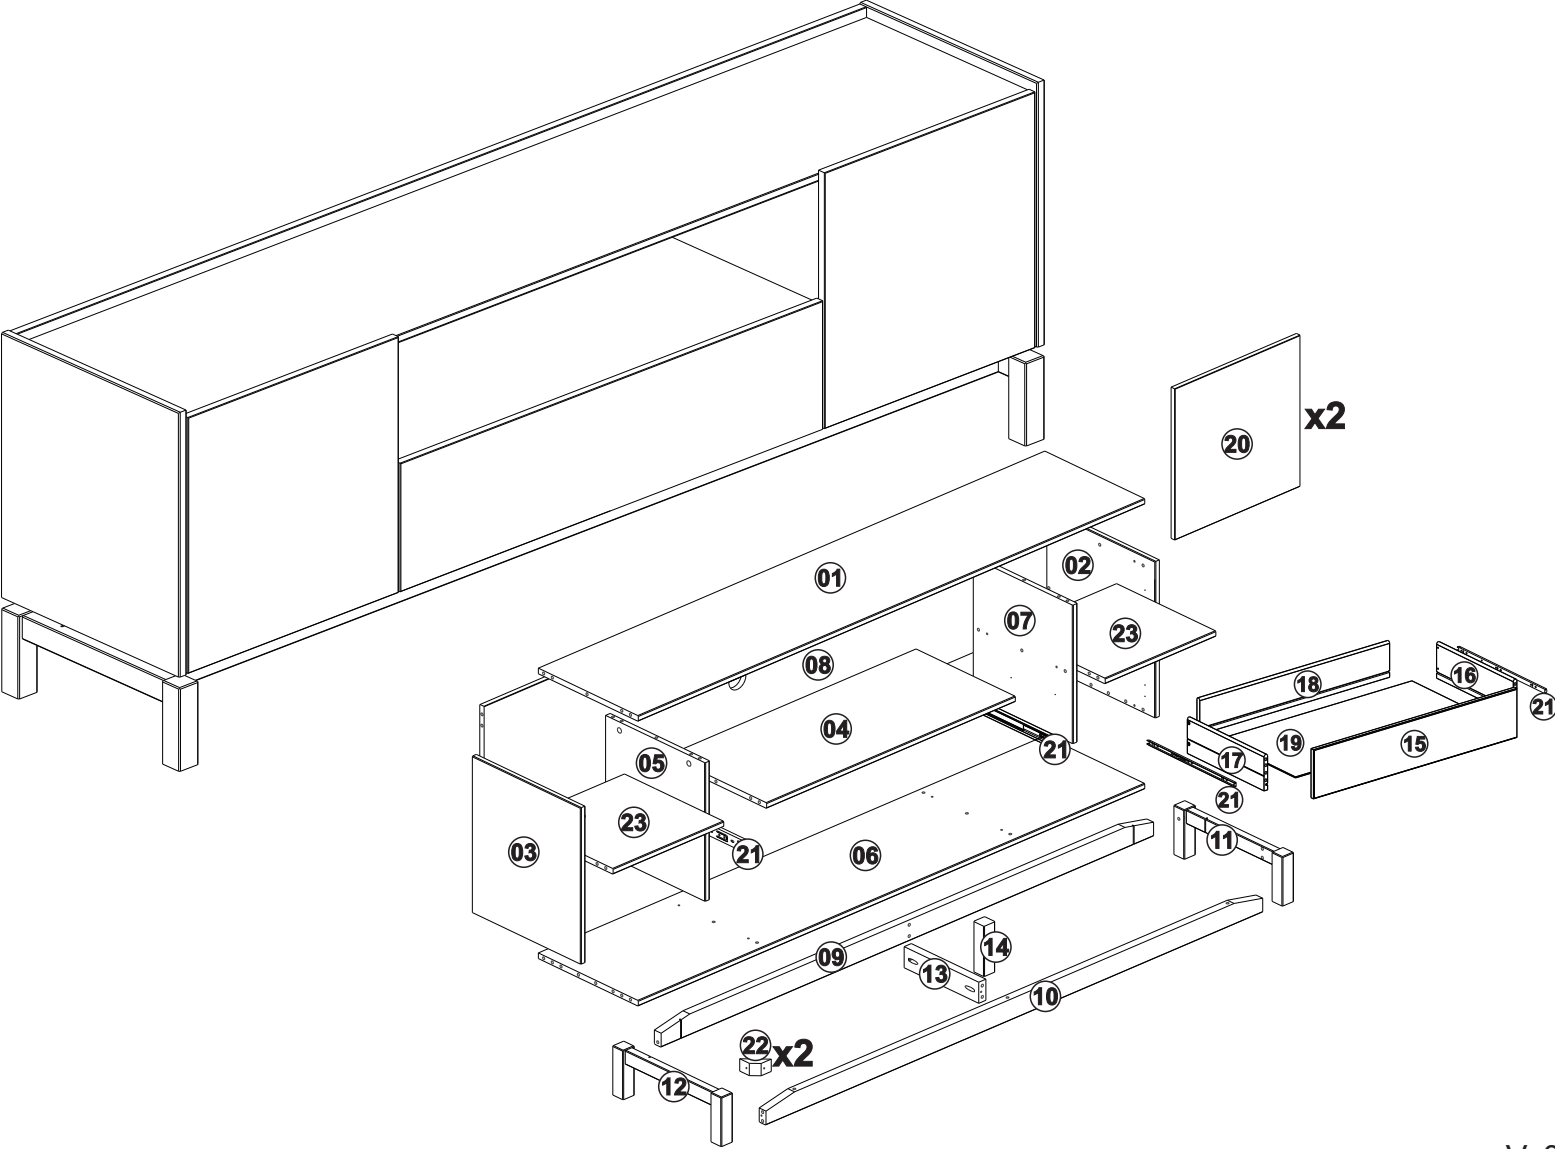

Lista de peças

Parts list / Liste de piezas

Quant.

1- TAMPO	01
Top / Tapa superior	
2- LATERAL DIREITA	01
Right side / Lateral derecho	
3- LATERAL ESQUERDA	01
Left side / Lateral izquierda	
4- PRATELEIRA	01
Shlef / Estanteria	
5-DIVISORIA ESQUERDA	01
Left division / Divisor izquierdo	
6- BASE	01
Base / Base	
7- DIVISORIA DIREITA	01
Right division / Division derecho	
8- TRASEIRO	01
Back panel / Panel trasero	
9- TRAVESSA TRASEIRA INFERIOR	01
Rear lower crossbeam / Travesaño inferior trasero	
10- TRAVESSA FRONTAL INFERIOR	01
Front lower crossbeam / Travesaño inferior delantero	
11- PÉ LATERAL MONTADO DIREITO	01
Right montane side foot / Pie lateral montano derecho	
12- PÉ LATERAL MONTADO ESQUERDO	01
Left montane side foot / Pie lateral montano izquierdo	
13- SUPORTES PÉ CENTRAL	01
Central foot support / Soporte central para pies	
14- PÉ CENTRAL	01
Central foot / Pies central	
15- FRENTE GAVETA	01
Drawer front / Frente cajón	
16- LATERAL DIREITA GAVETA	01
Right side drawer / Cajón lateral derecho	
17- LATERAL ESQUERDA GAVETA	01
Left side drawer / Cajón lateral izquierdo	
18- TRASEIRO GAVETA	01
Rear drawer / Cajón trasero	
19- BASE GAVETA	01
Drawer base / Base cajón	
20- PORTA	02
Door / Puerta	
21- CORREDIÇA	01
Drawer runner / Carril metalico	
22- CANTONEIRA	02
Corner / Esquina	
23- PRATELEIRA MENOR	02
Smaller shelf / Estante más pequeño	

V.:03

A

8.0 x 30 x77

B

3.5 x 35 x10

C

x02

D

x32

E

x28

F

x04

G

x01

H

4.0 x 25 x08

J

3.5 x 14 x72

K

x08

L

x04

M

x01

N

4.0 x 40 x10

O

x04

P

7.0 x 70 x02


Q

x01

R

x04

01

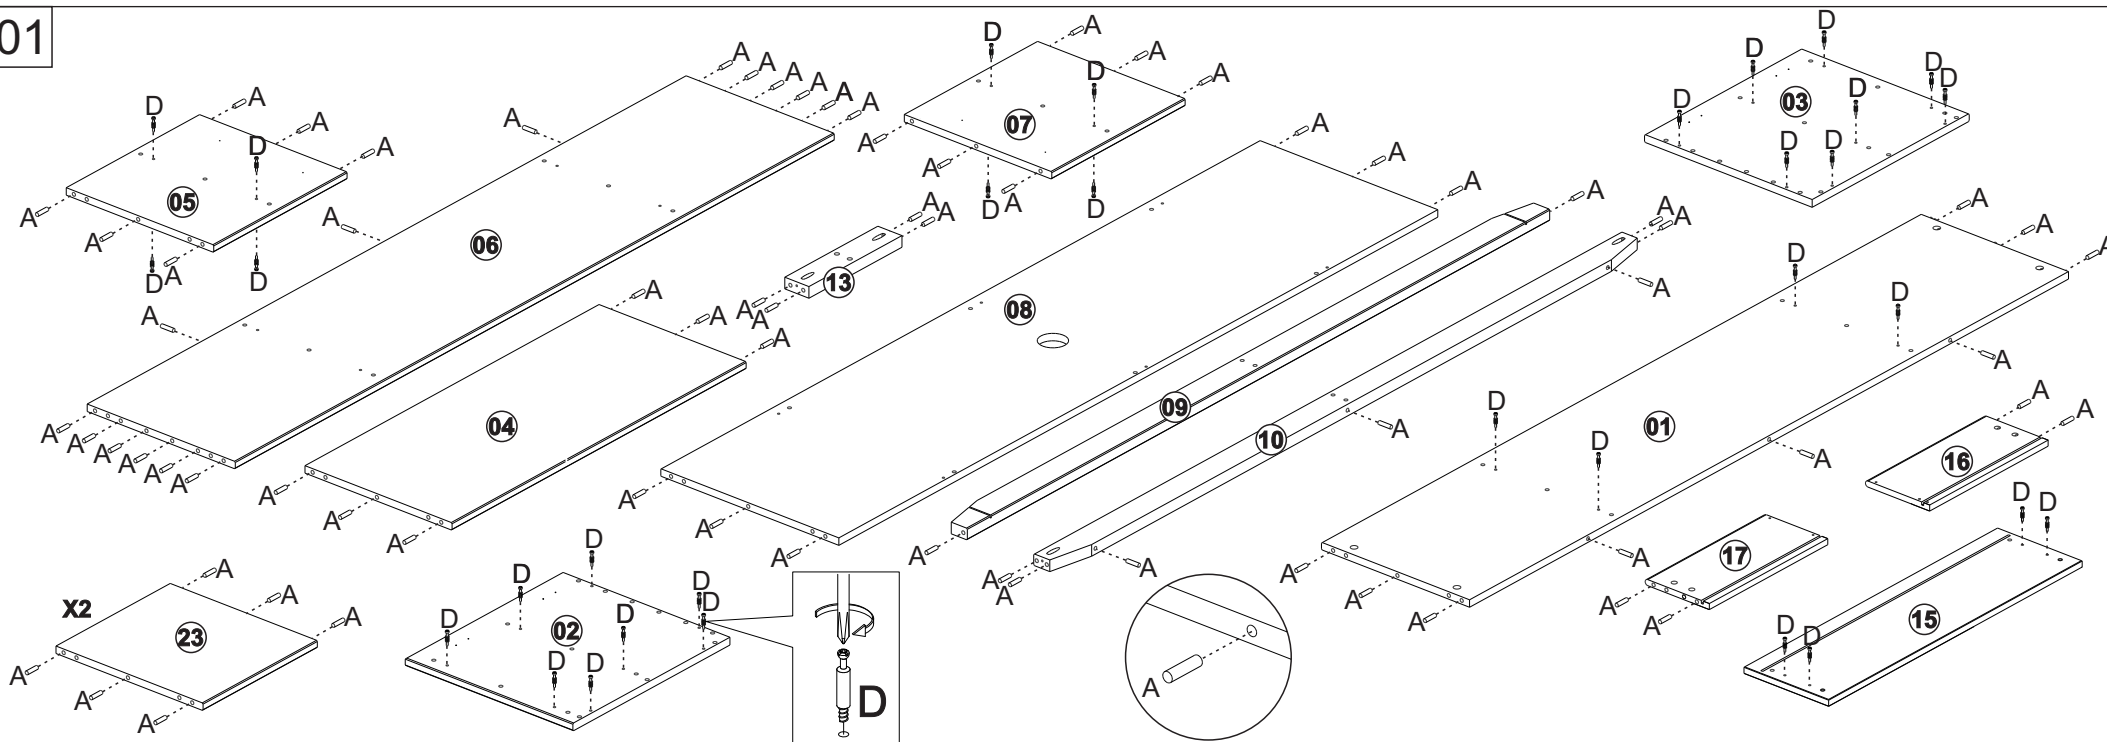

02

Dividir a corredeira 12 em duas partes H1 e H2
 H1 - Fixar nas laterais do móvel.
 H2 - Fixar na lateral da gaveta.


Abrir a corredeira conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

Divide slide 12 into two parts H1 and H2
 H1 - Attach to the sides of the unit.
 H2 - Attach to the side of the drawer.


Open the slide as shown in the drawing and tilt it slightly the key (as detailed) to remove the internal part H2 that will be fixed in the drawer.

Divida la diapositiva 12 en dos partes H1 y H2.
 H1 - Fijar a los lados de la unidad.
 H2 - Fijar al lateral del cajón.


Abra la corredera como se muestra en el dibujo e inclínala ligeramente. la llave (como se detalla) para quitar la parte interna H2 que se fijará en el cajón.

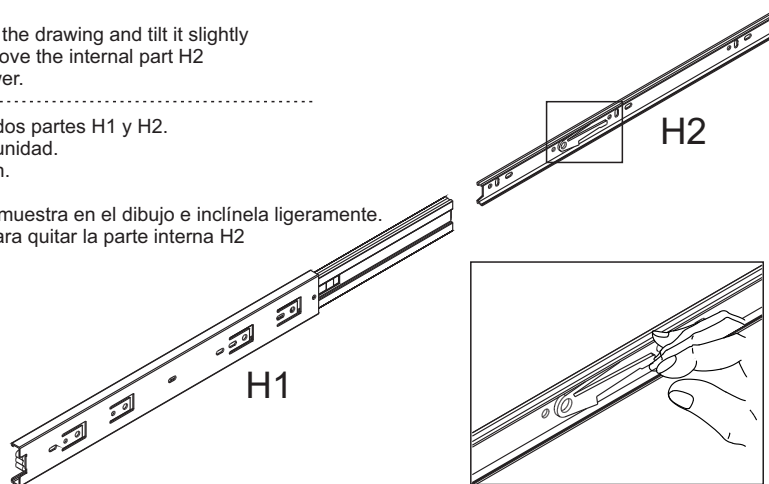


03

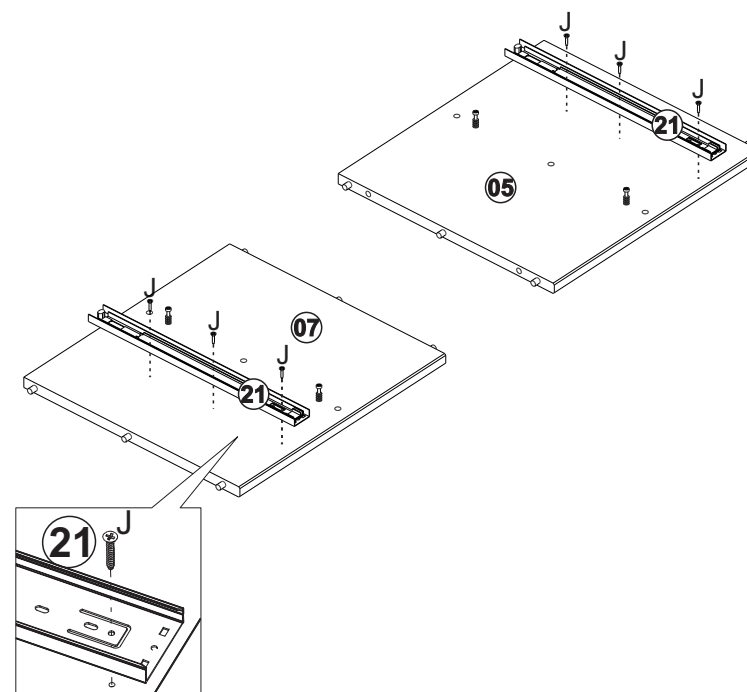


04

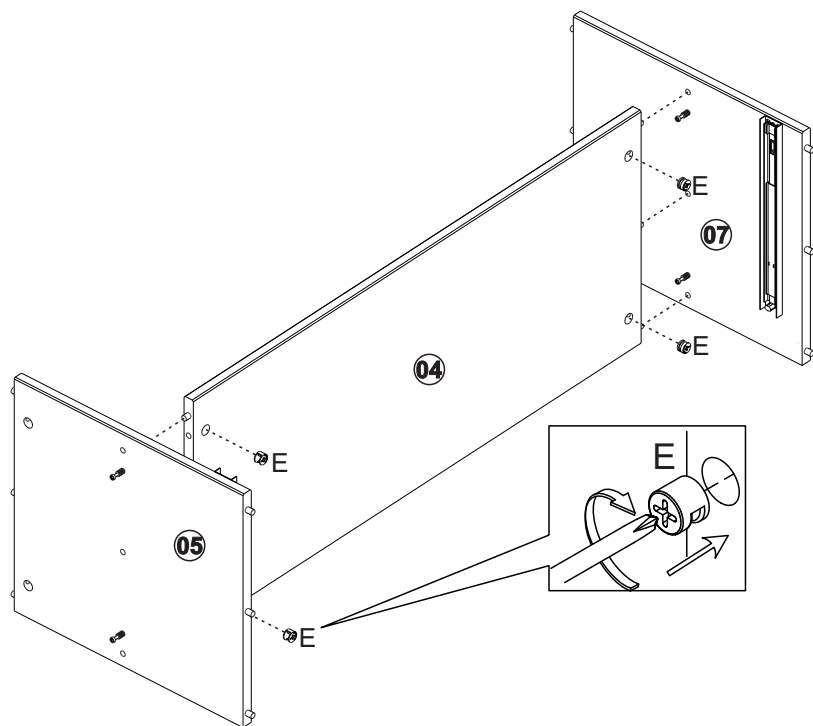


05

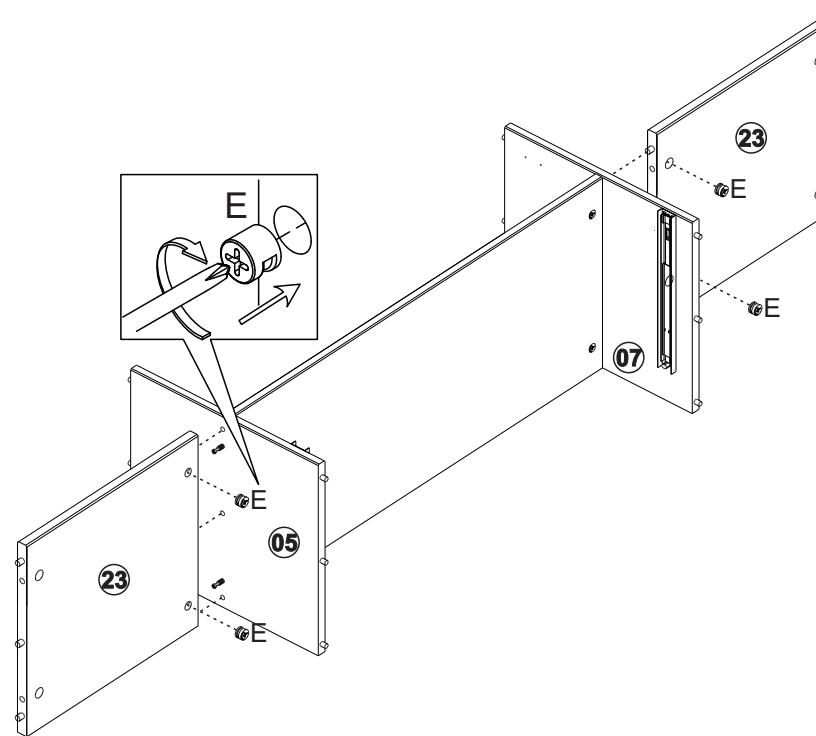


06

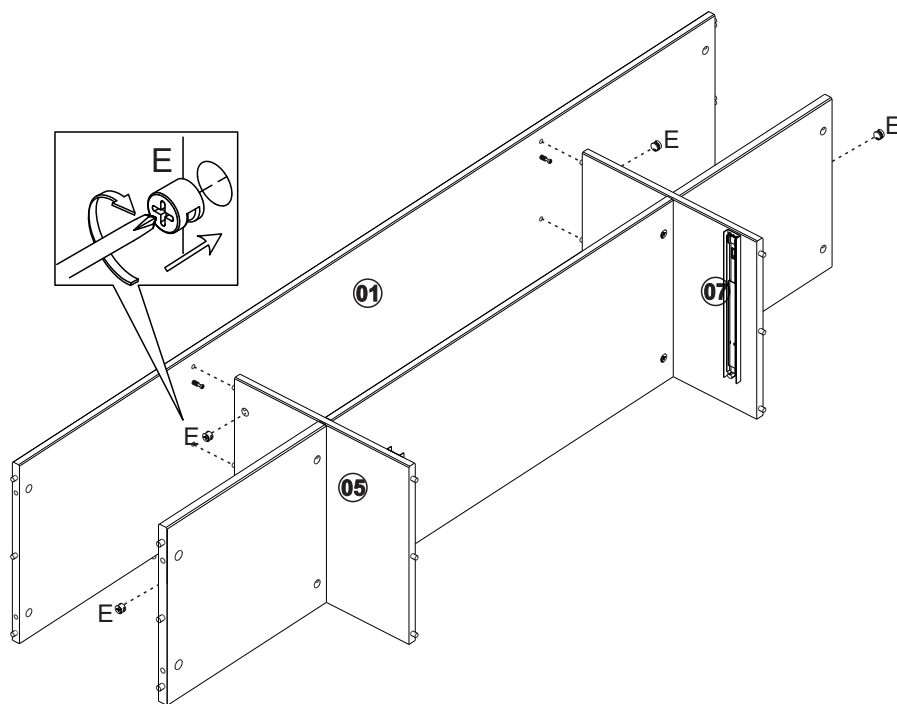


07

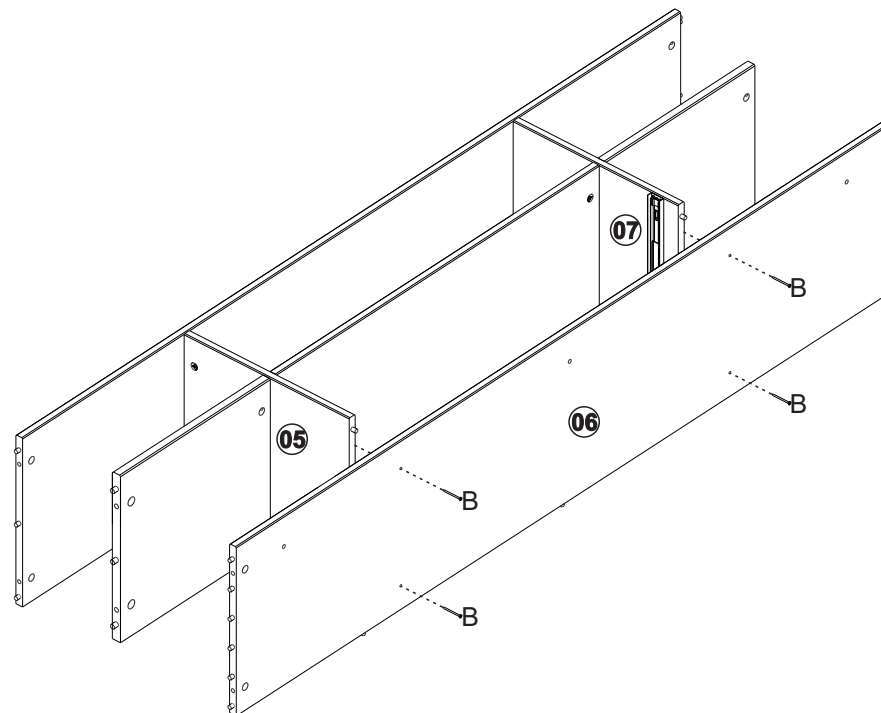


08

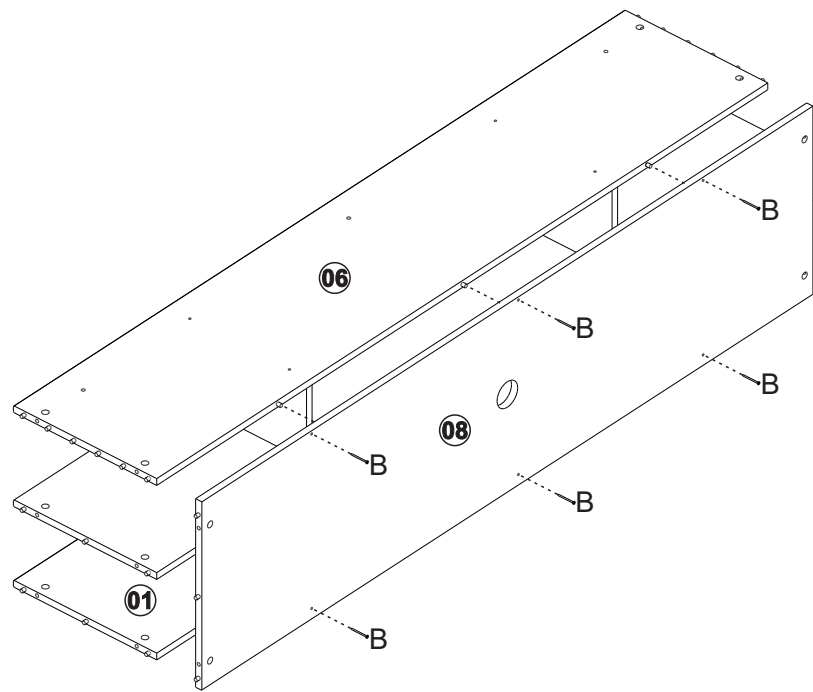


09

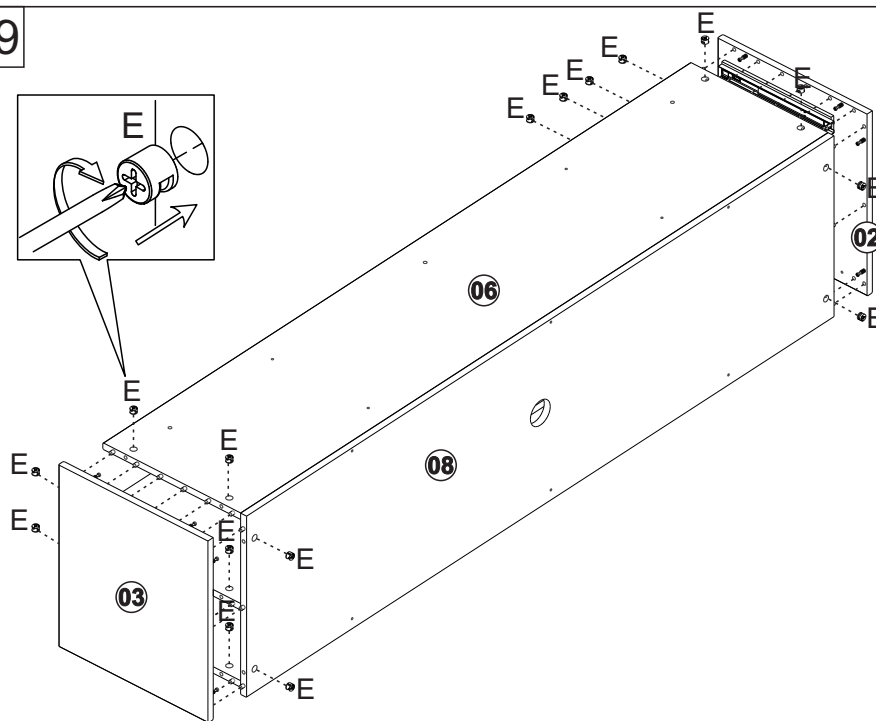


10

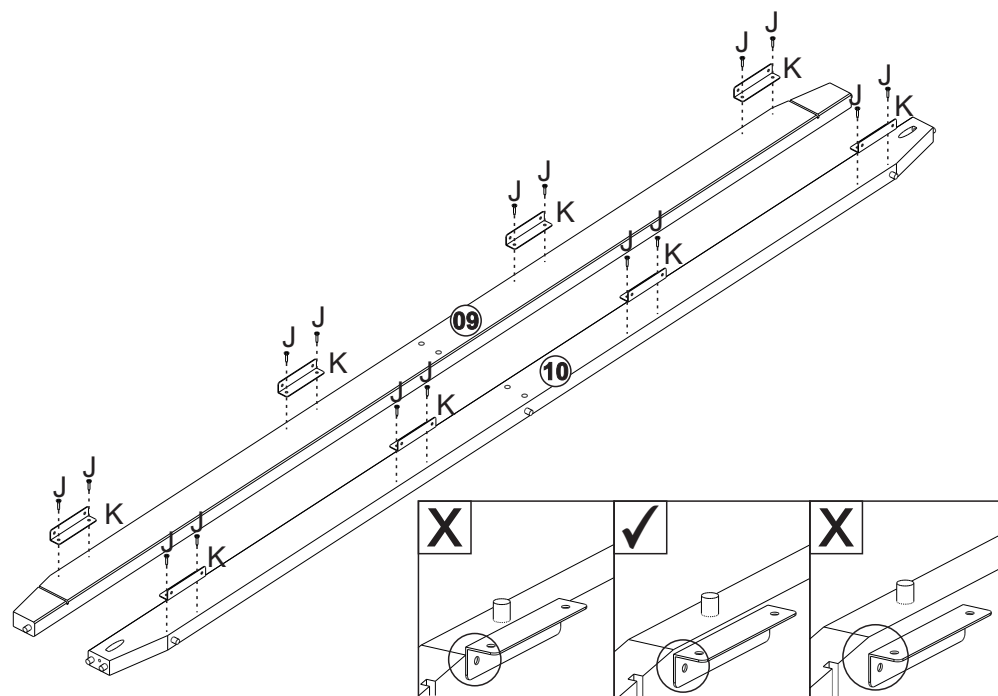


11

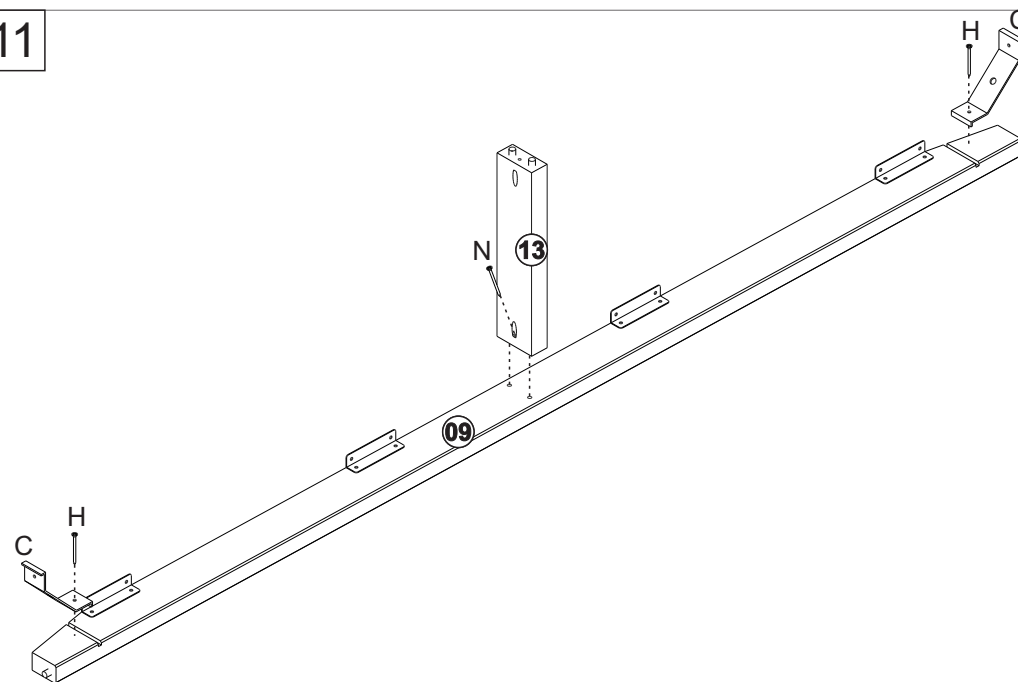


12

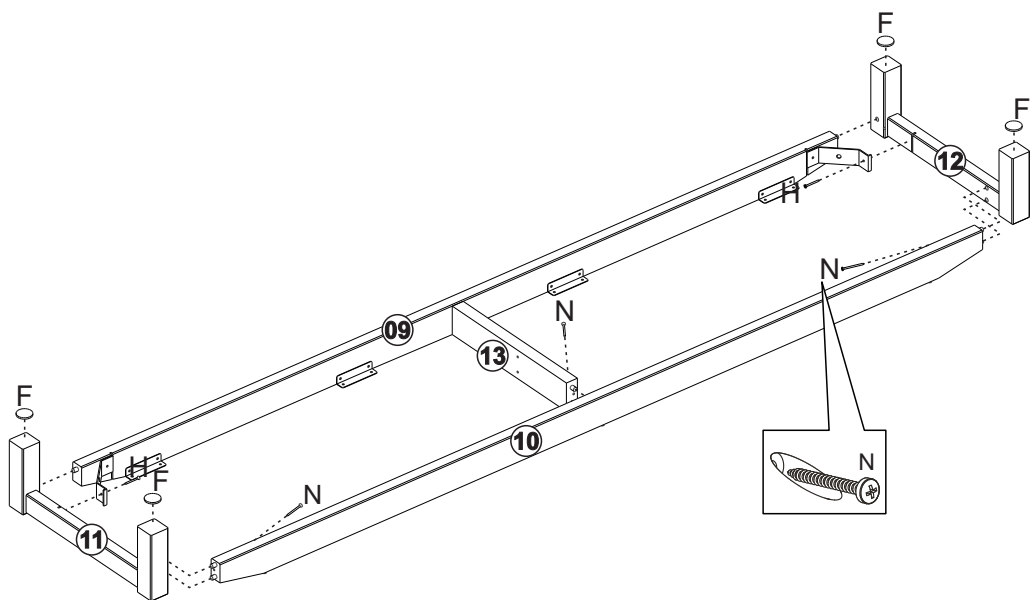

13

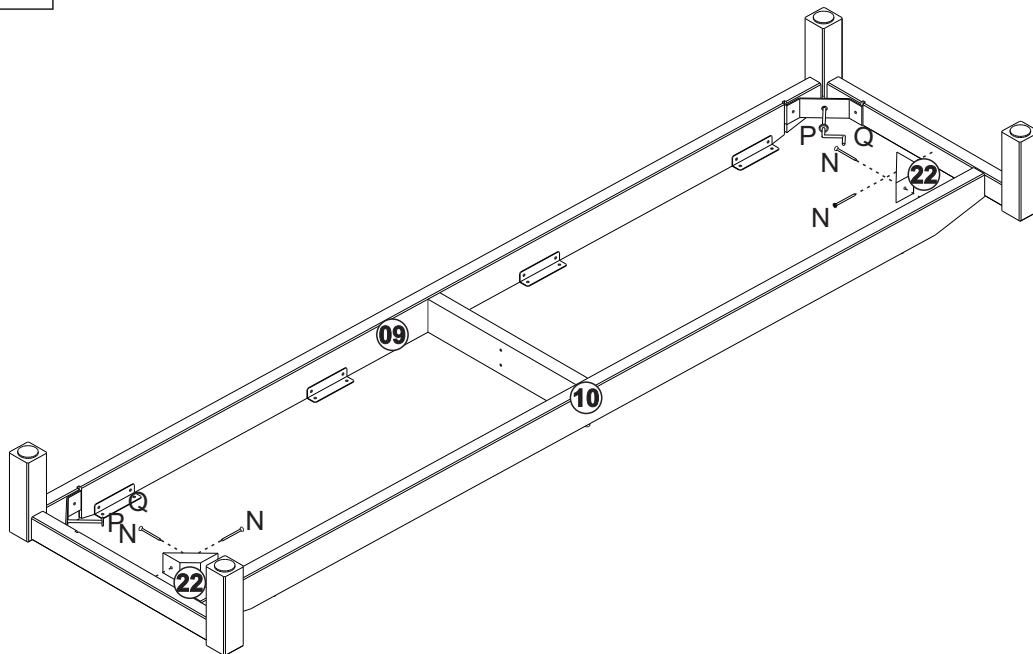






14

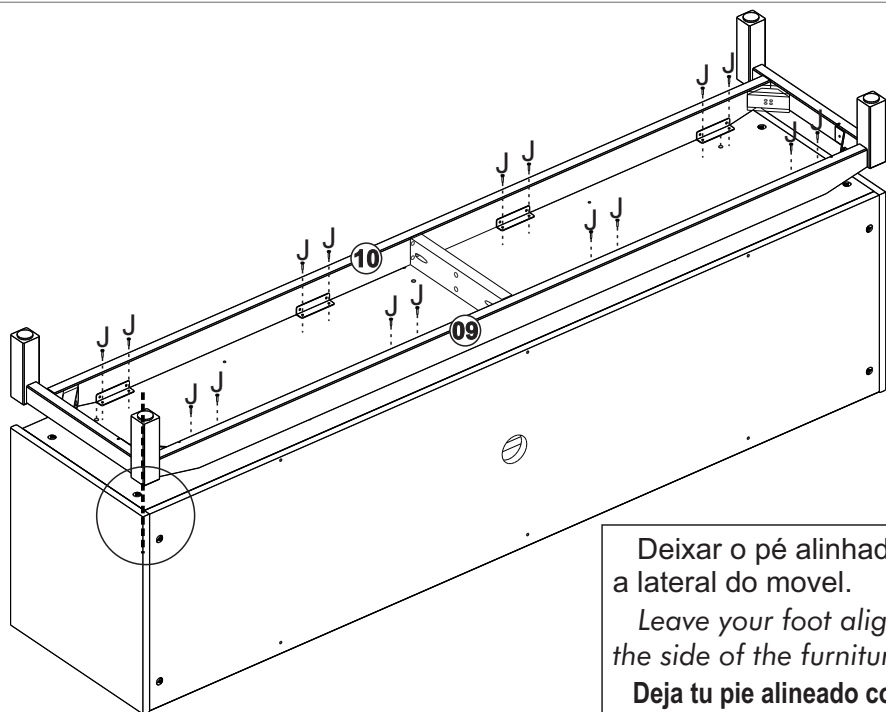


Deixar o pé alinhado com
a lateral do móvel.
*Leave your foot aligned with
the side of the furniture.*
Deja tu pie alineado con
el costado del mueble.

15

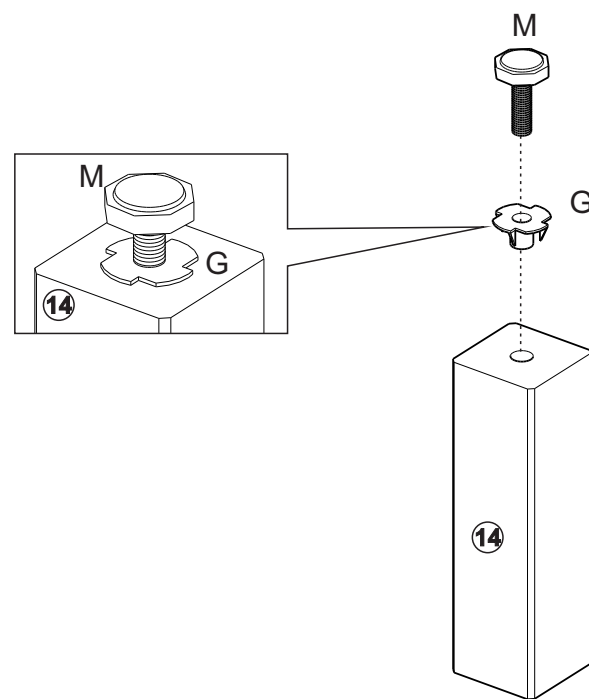


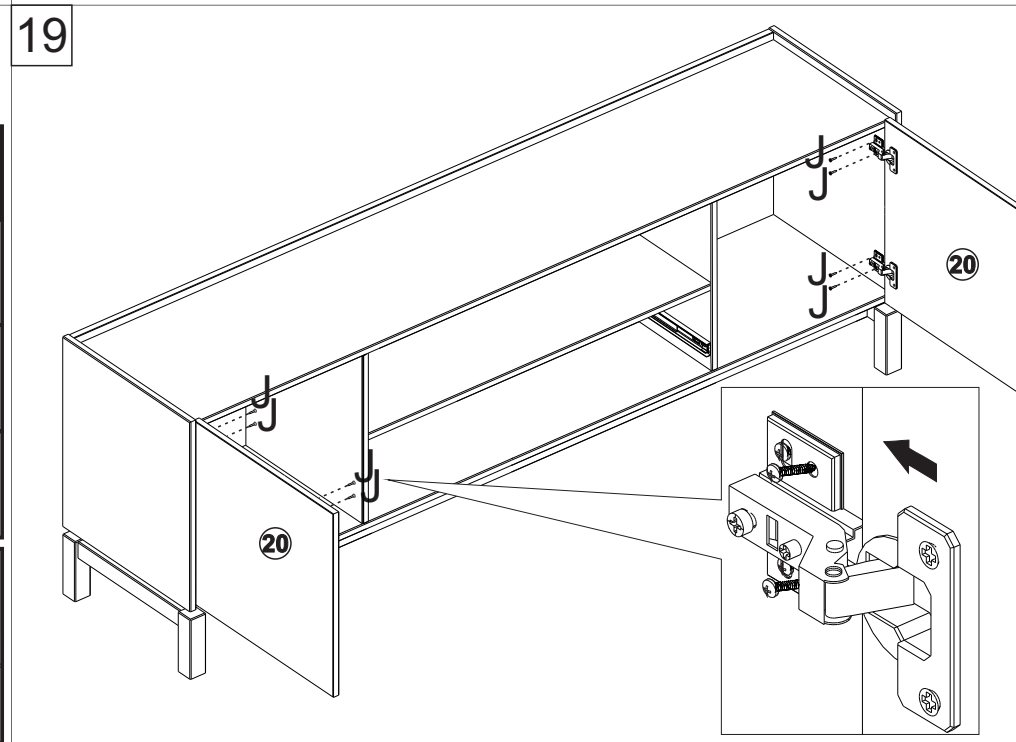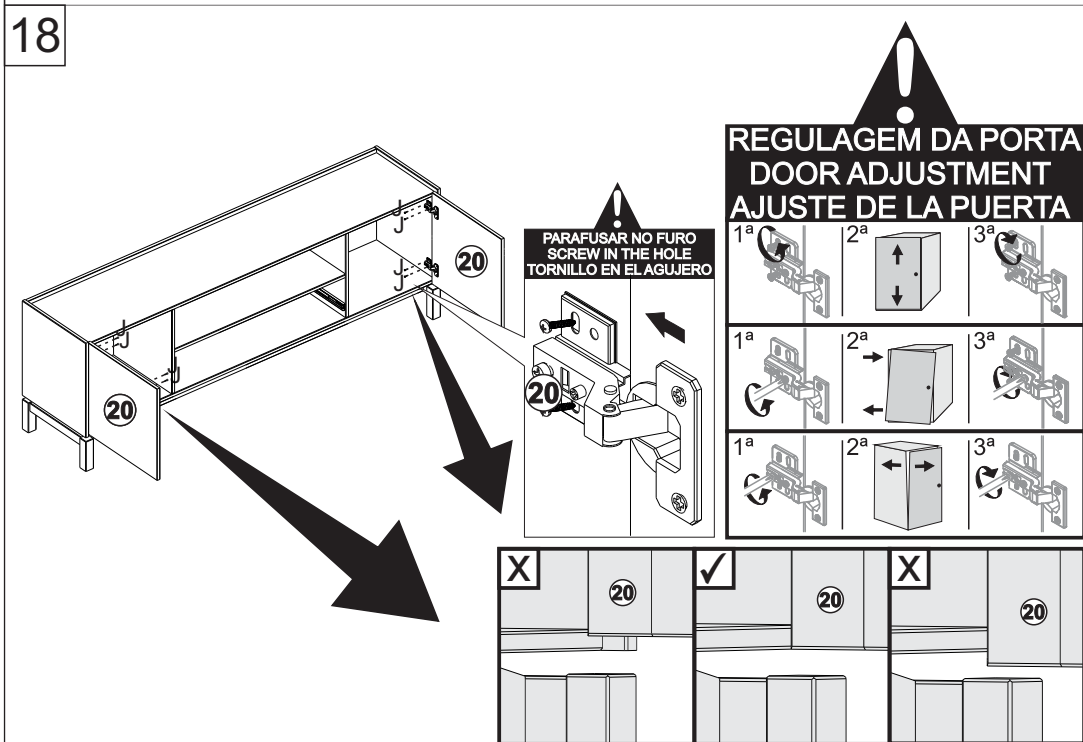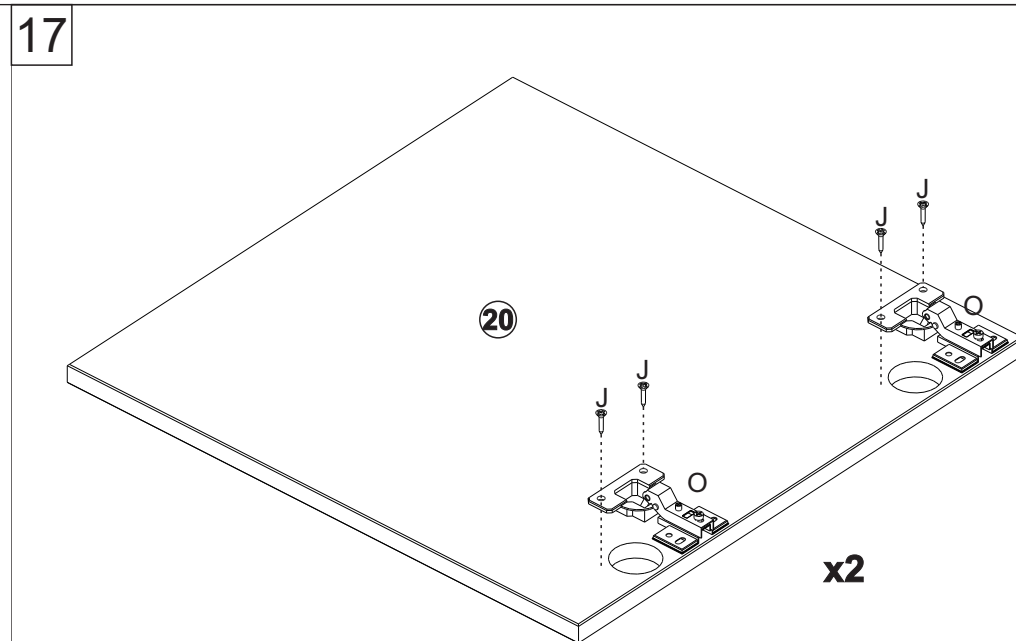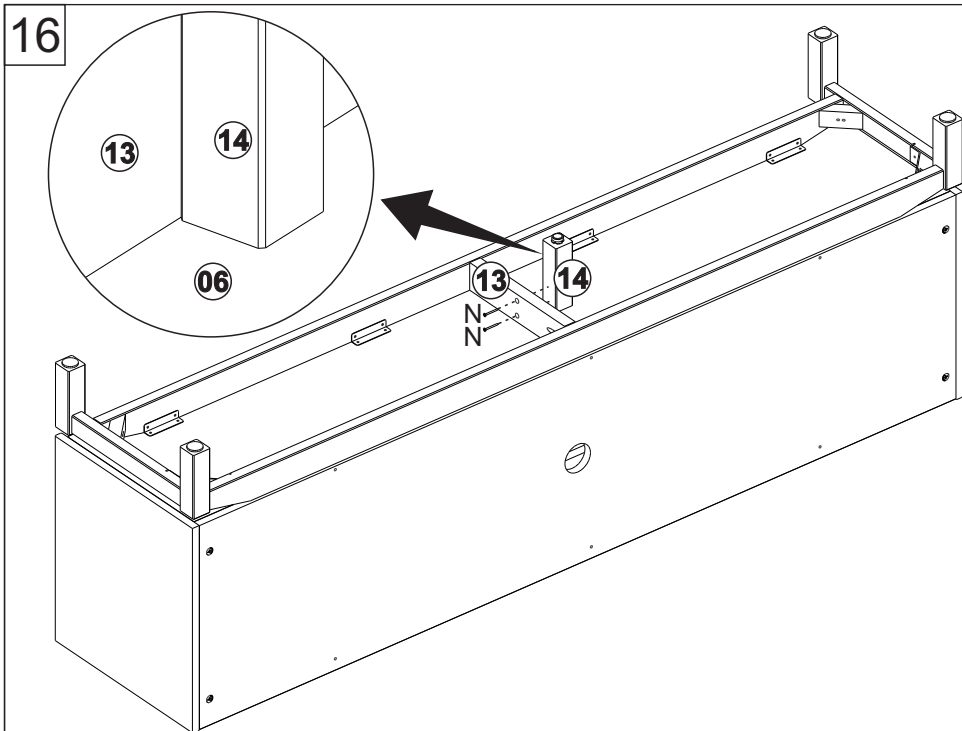


20

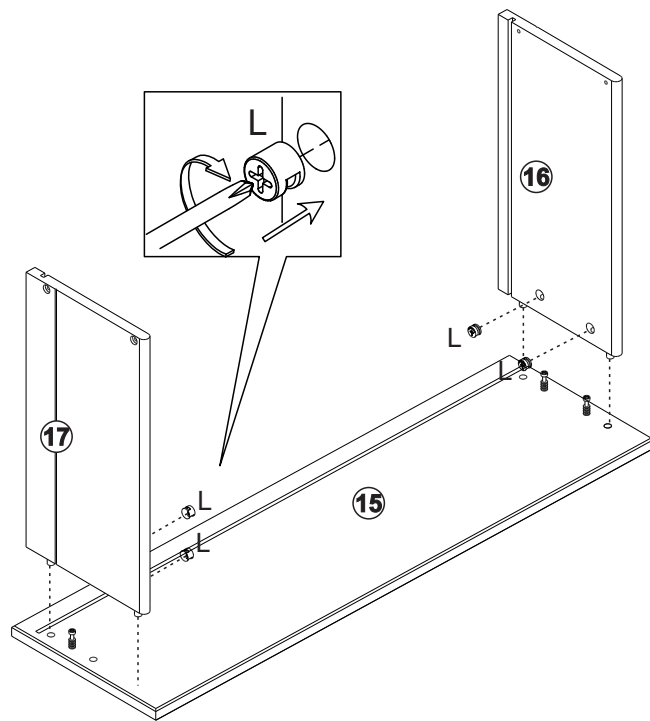

21

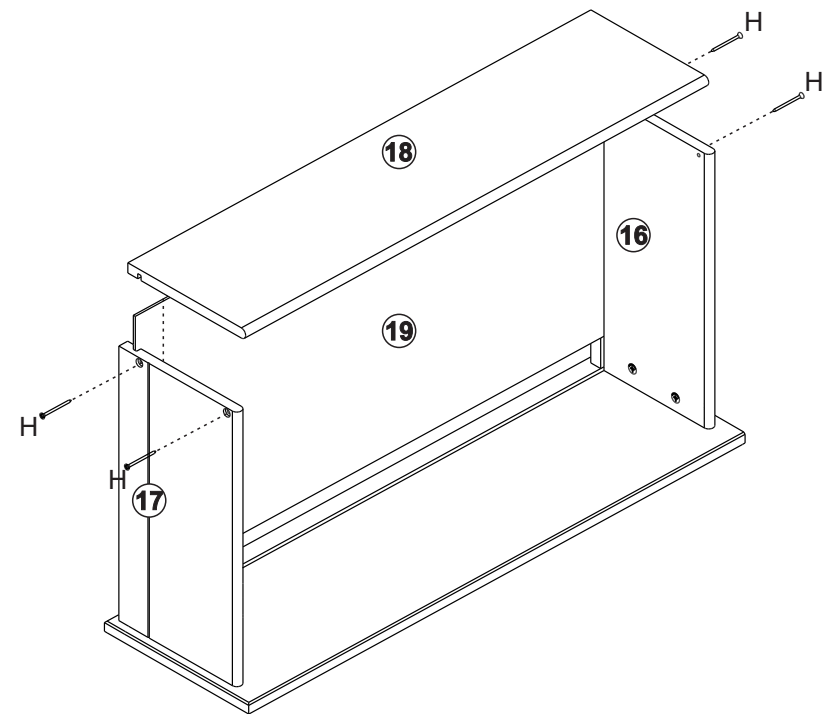

22

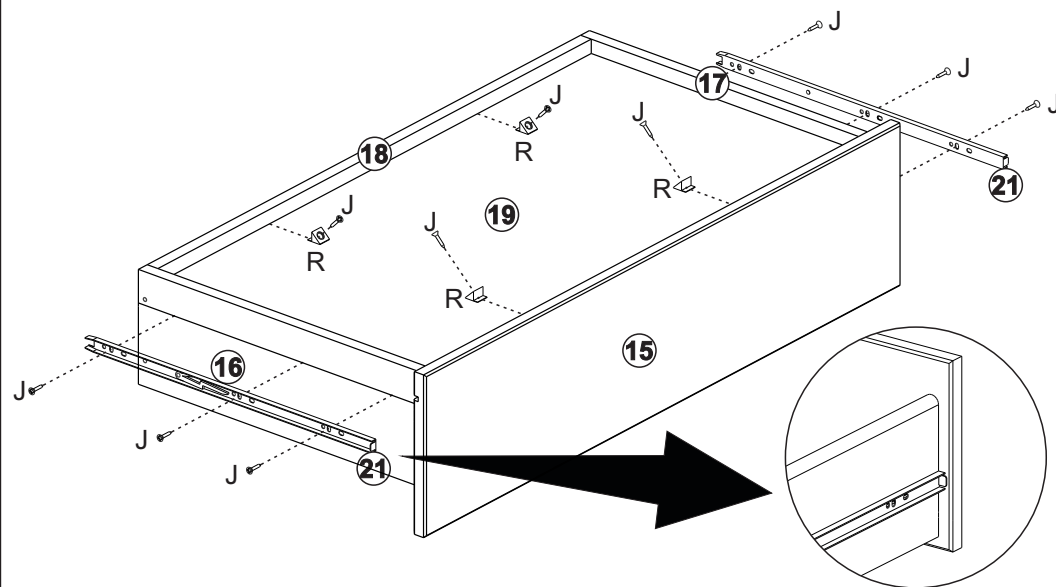

23

