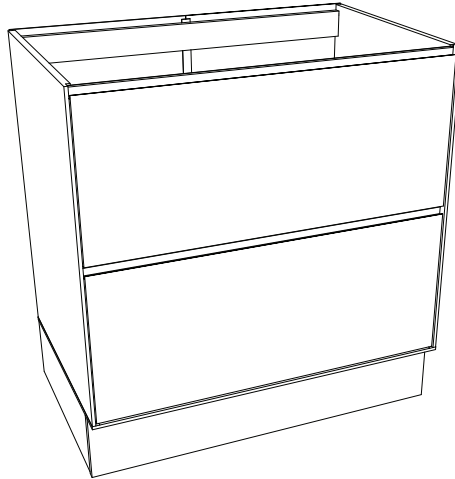


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****BALCÃO 2 GAVETAS 800MM FINEZE |
MOSTRADOR FINEZE DE 800 MM CON 2 CAJONES | FINEZE 800MM 2-DRAWER COUNTER****C660-133 Areia HP****AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.






ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.





TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES


A x4  Parafuso 5,0x50mm FLA.	B x17  Parafuso 3,5x40mm CHT.	C x52  Parafuso 4,0x14mm CHT.	D x8  Parafuso 3,0x16mm CHT.
E x4  Parafuso União Fêmea 27mm CHT	F x4  Parafuso União Macho 12mm CHT	G x36  Cavilha Plástica 8x25mm	H x4  Prego 12x12mm Anelado
I x22  Prego 10x10mm	J x8  Parafuso Minifix	K x8  Tambor Minifix	L x8  Cantoneira de Fixação Metal
M x8  Cantoneira Suporte Triangular	N x4  Bucha Plástica 8mm	O x2 Pares  Corrediça Telescópica 300x42mm	P x2  Suporte de Fixação
Q x4  Sapata "L" 16x20mm	R x1  Perfil "I" 690mm	S x1  Sachê de Cola	T x4  Adesivo Tapa Parafuso 17mm
U x4  Adesivo Tapa Parafuso 10mm	V x2  Giz de Correção	W x1  Etiqueta Resinada Henn	

PARAFUSOS EM ESCALA 1:1 | TORNILLOS A ESCALA 1:1 | 1:1 SCALE SCREWS

A**B****C****D****E****F**





Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	1	RODAPÉ FRONTAL ZÓCALO DELANTERO FRONT BASEBOARD	800	145	15
2	1/1	2	RODAPÉ LATERAL ZÓCALO LATERAL SIDE BASEBOARD	450	145	15
3	1/1	1	RODAPÉ TRASEIRO ZÓCALO TRASERO REAR BASEBOARD	768	145	15
4	1/1	1	BASE BASE BASE	800	507	15
5	1/1	1	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDO LEFT BACK	686	507	15
6	1/1	1	TRAVESSA TRASEIRA TRAVESAÑO TRASERO REAR CROSSMEMBER	769	60	15
7	1/1	1	TRAVESSA FRONTAL BARRA TRANSVERSAL DELANTERA FRONT CROSSBAR	769	60	15
8	1/1	1	LATERAL DIREITA DE VUELTA A LA DERECHA RIGHT BACK	686	507	15
9	1/1	2	FUNDO FONDO BOTTOM	695	396	3
10	1/1	2	FRENTE DE GAVETA FRENTE DE CAJÓN FRONT OF DRAWER	780	338	15
11	1/1	4	LADO DE GAVETA LADO DEL CAJÓN DRAWER SIDE	400	180	15
12	1/1	2	FUNDO DE GAVETA FONDO DE CAJÓN BOTTOM OF DRAWER	725	411	3
13	1/1	2	TRAVESSA DAS GAVETAS TRAVESAÑO DE CAJÓN DRAWER CROSSBAR	400	60	15
14	1/1	2	RIPA DE TRÁS MALLA DETRÁS REAR LATH	744	180	15

VISTA EXPLODIDA DAS PEÇAS | VISTA DESPIECE DE LAS PIEZAS | EXPLODED VIEW OF THE PARTS.

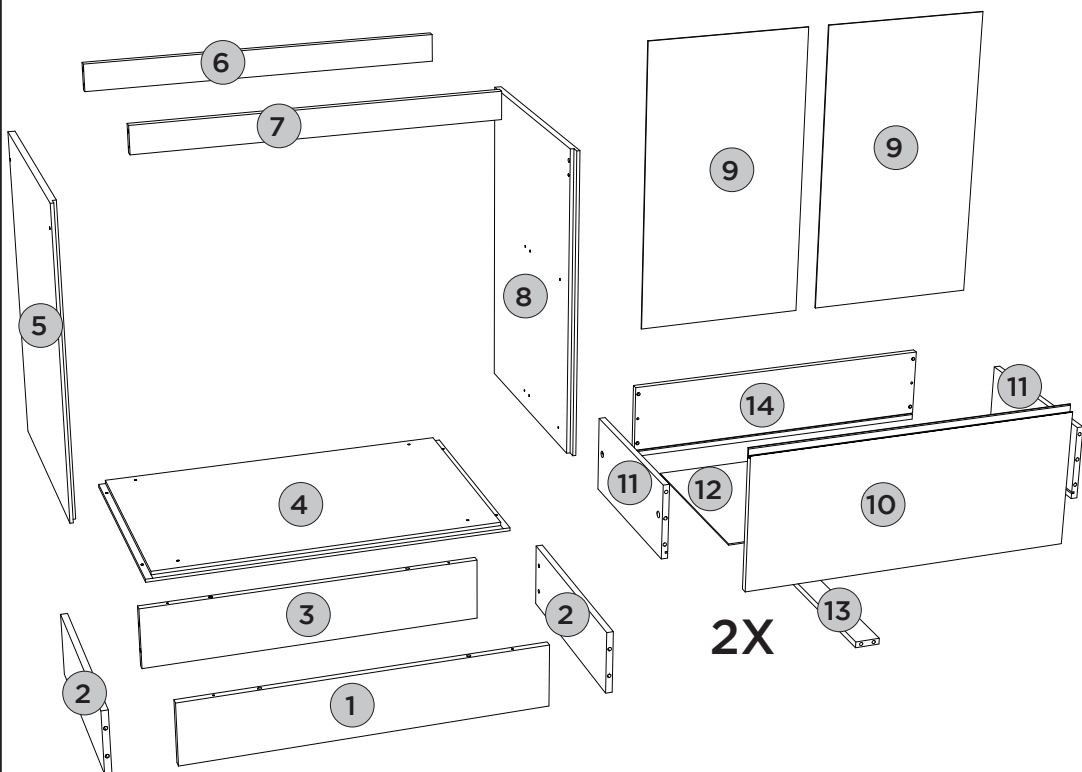

REQUISITOS PARA MONTAGEM

REQUISITOS PARA LA MONTAJE | ASSEMBLY REQUIREMENTS.

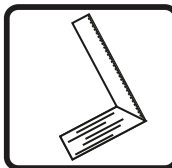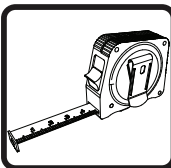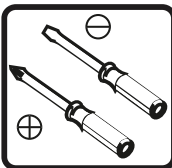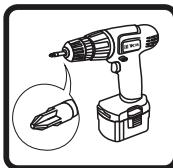

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.

Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.

Illustrative images, not included with the product.









PEÇAS REQUERIDAS

5	LATERAL ESQUERDA	x1
8	LATERAL DIREITA	x1
10	FRENTE DE GAVETA	x2
14	RIPA DE TRÁS	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		12
J		08
O		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

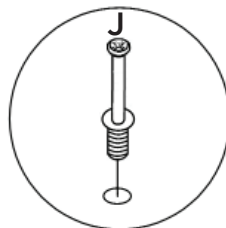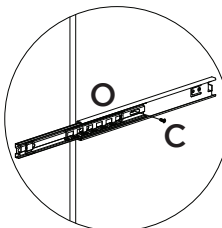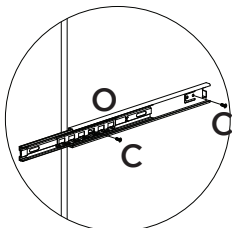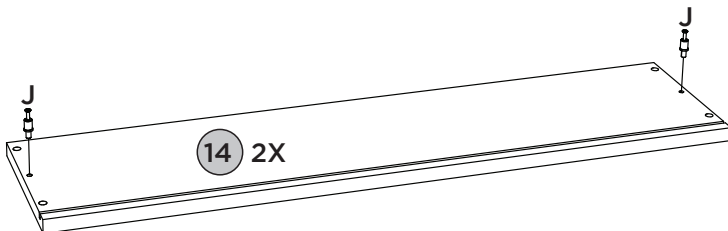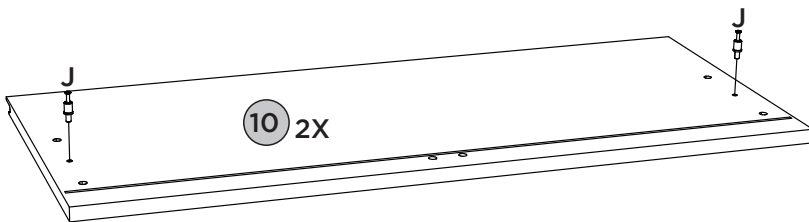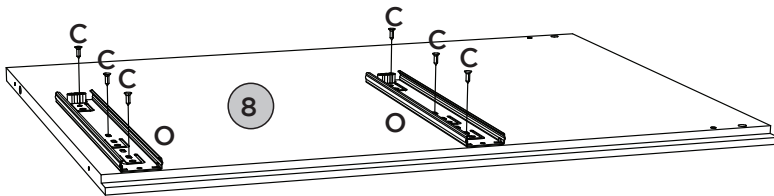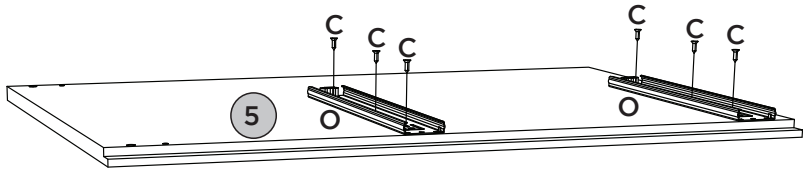



PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	RODAPÉ LATERAL	x2
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1
6	TRAVESSA TRASEIRA	x1
7	TRAVESSA FRONTAL	x1
11	LADO DE GAVETA	x4
13	TRAVESSA DAS GAVETAS	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
G		36
L		04
S		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

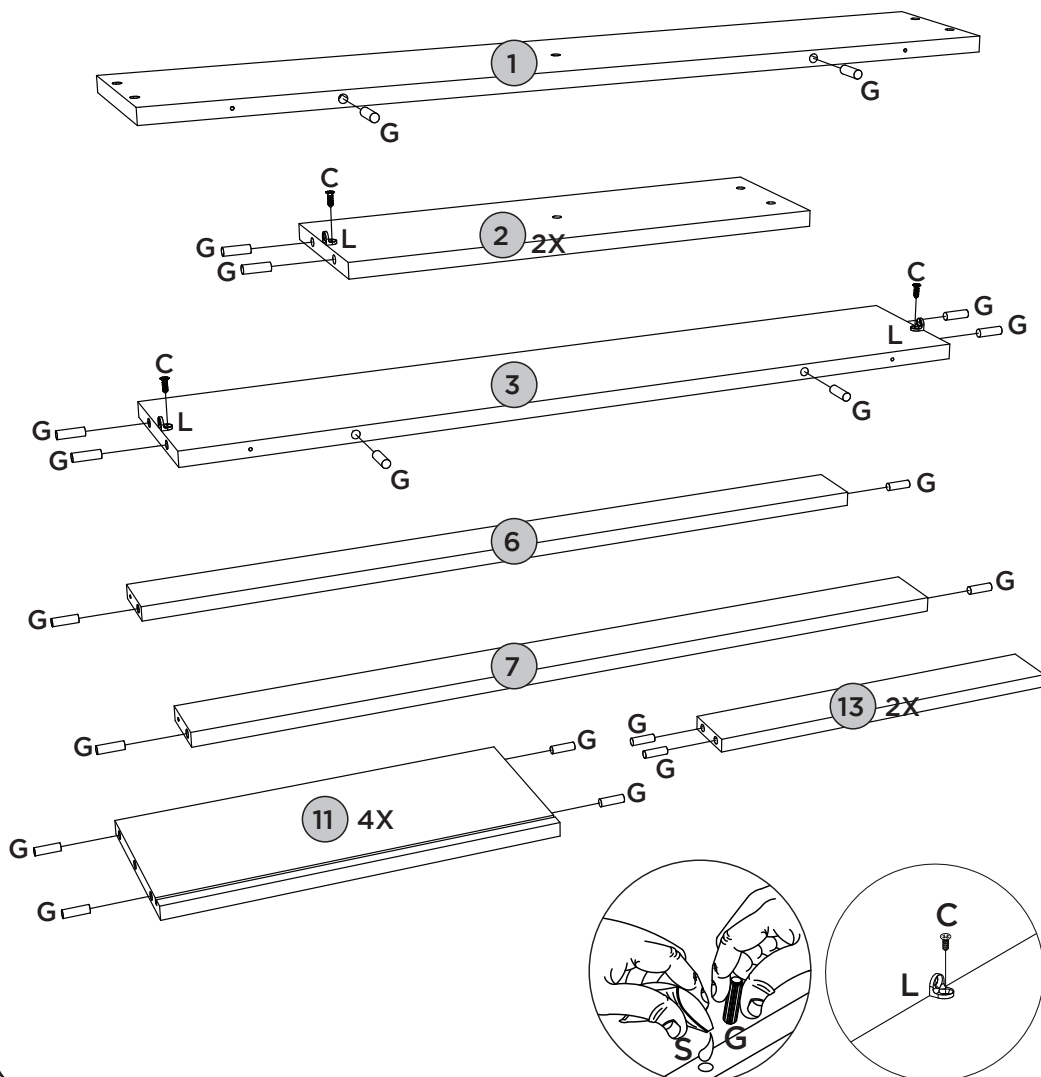





PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	RODAPÉ LATERAL	x2
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
H		04
Q		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

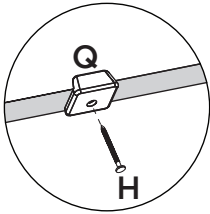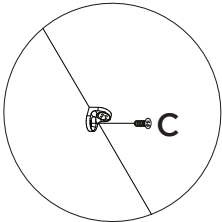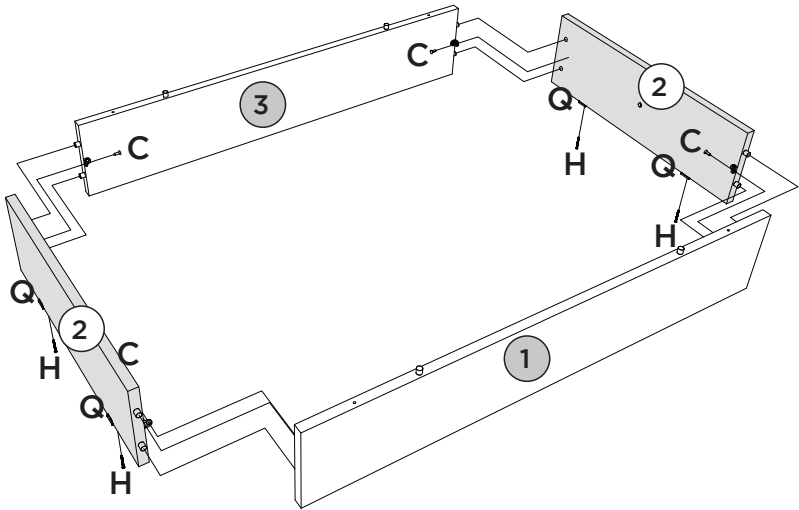

MONTAGEM 2 | MONTAJE 2 | ASSEMBLY 2



PEÇAS REQUERIDAS

4	BASE	x1
5	LATERAL ESQUERDA	x1
6	TRAVESSA TRASEIRA	x1
7	TRAVESSA FRONTAL	x1
8	LATERAL DIREITA	x1


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		08
---	---	----



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

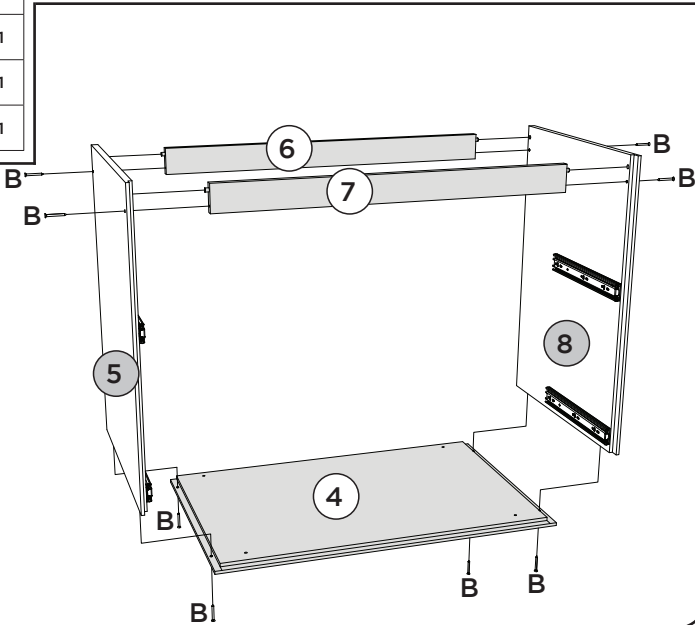

ACESSÓRIOS REQUERIDOS




FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

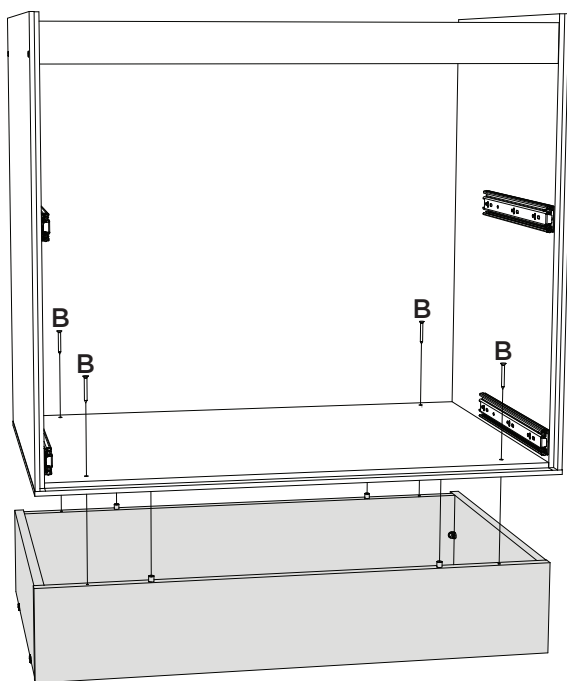


MONTAGEM 4 | MONTAJE 4 | ASSEMBLY 4

ACESSÓRIOS REQUERIDOS




FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Opção com Tampo




O Tampo é vendido separadamente (C921-133/214).
As ferragens para fixação do Tampo constam no produto.

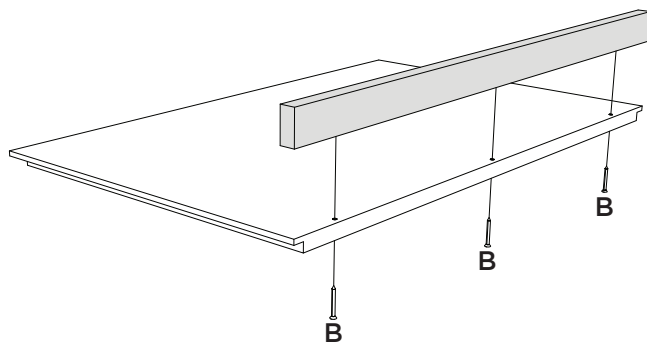

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		08
L		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

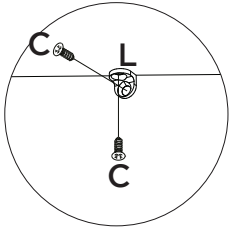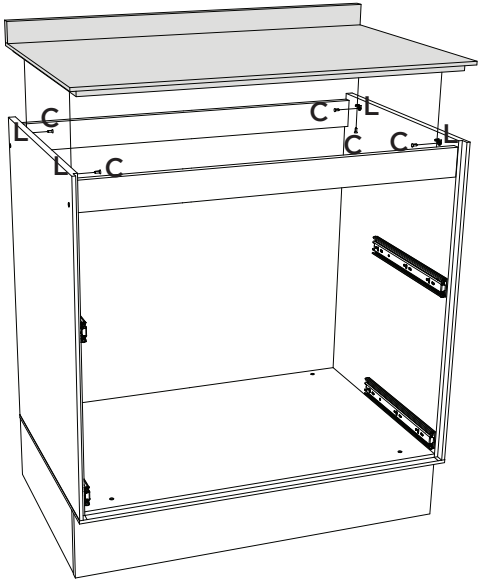


MONTAGEM 6 | MONTAJE 6 | ASSEMBLY 6



PEÇAS REQUERIDAS

9	FUNDO	x2
---	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		08
I		22
R		01

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

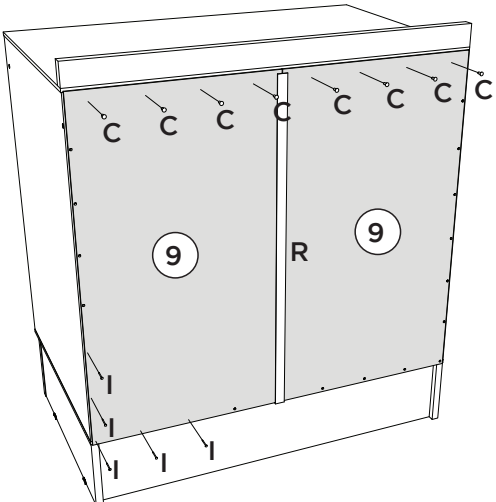

MONTAGEM 7 | MONTAJE 7 | ASSEMBLY 7

ITM/C660-

PEÇAS REQUERIDAS

10	FRENTE DE GAVETA	x2
11	LADO DE GAVETA	x4
12	FUNDO DE GAVETA	x2
13	TRAVESSA DAS GAVETAS	x2
14	RIPA DE TRÁS	x2


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		02
C		12
D		08
K		08
M		08






FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

		
O		04
S		


1º
2X

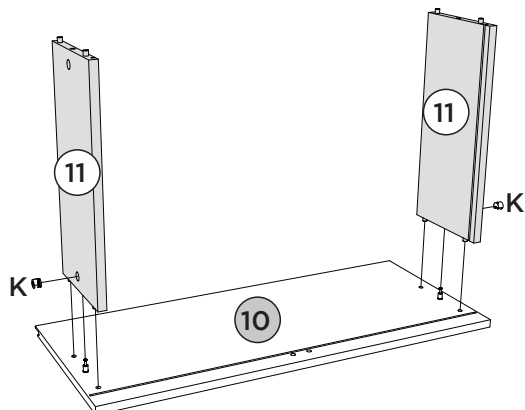


2º
2X

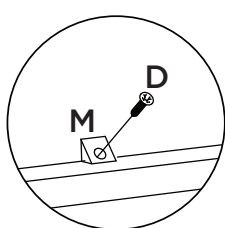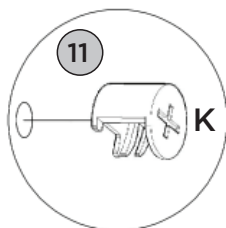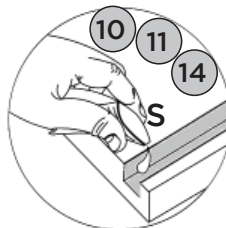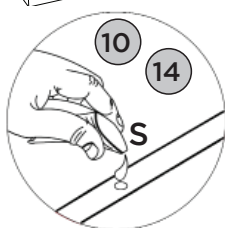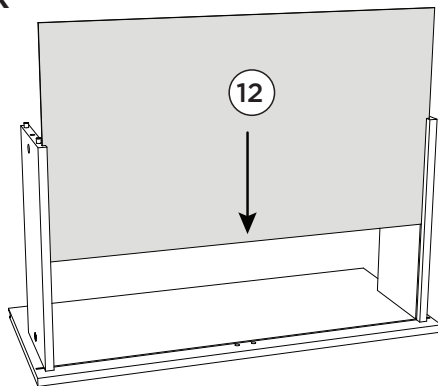

3º
2X

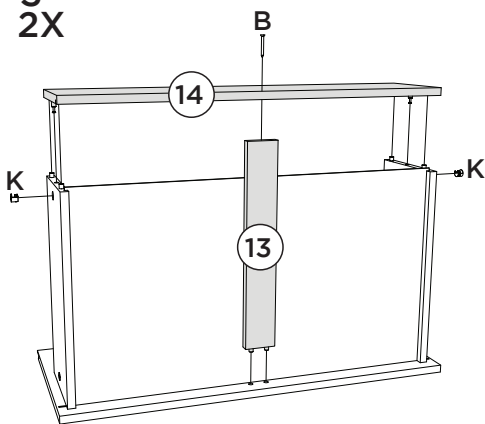


4º
2X

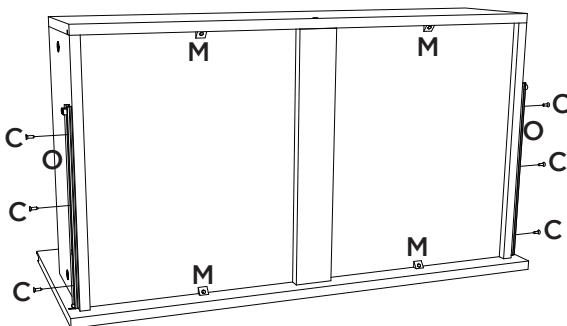



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		02	N		02
C		04	P		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Fixar móvel na Parede

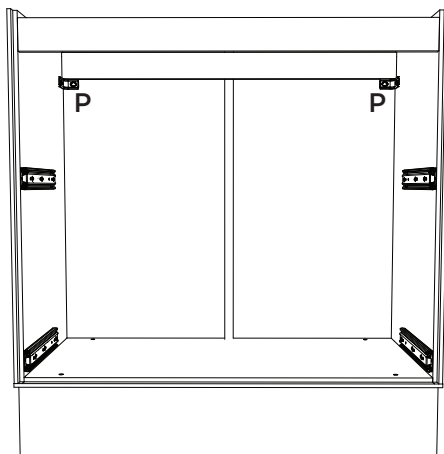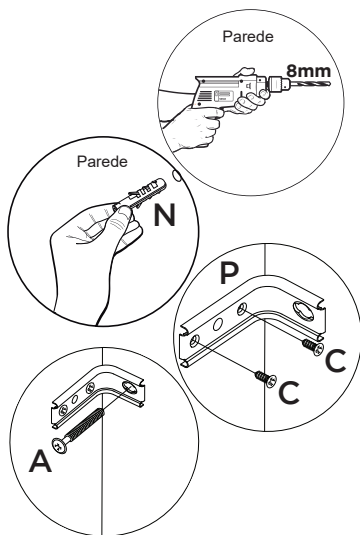


MONTAGEM 9 | MONTAJE 9 | ASSEMBLY 9



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		02	N		02
---	---	----	---	--	----


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Opção Suspensa

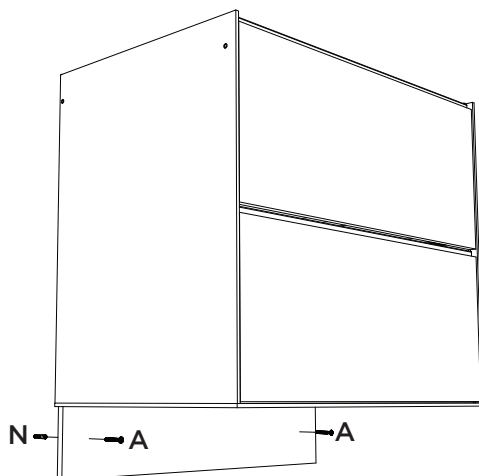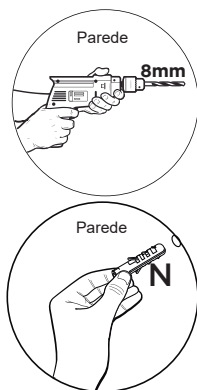


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E			04
F			04


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

**OBSERVAÇÃO:**


Os parafusos (E e F) devem ser usados somente quando esse módulo for acoplado em outro módulo componível.

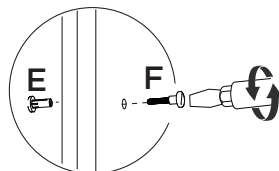


Fazer furação passante assim que os módulos estiverem alinhados.

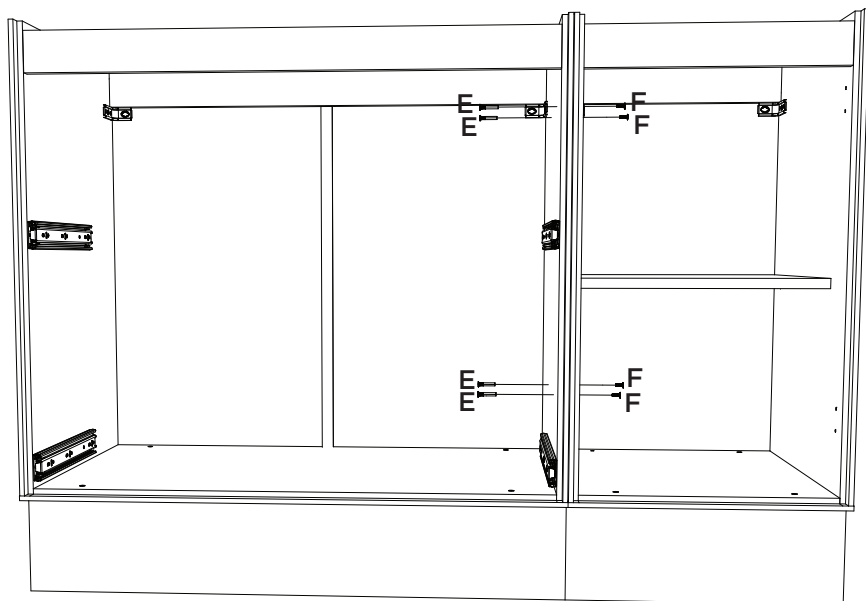**Balcão 2 Gavetas 800mm****Módulo Componível**

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

**Opção com Pés**

O Kit Pés é vendido separadamente (O898-121).
As ferragens para fixação do Pés constam no Kit.


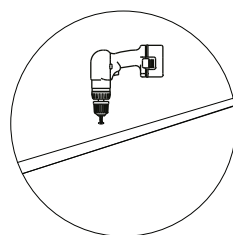


Para fixar os pés,
é necessário
fazer a furação
passante da
Base.

ACESSÓRIOS REQUERIDOS



T		04
U		04
V		02
W	HENN	01

Pesos máximos recomendados com carga distribuída.
Peso máximo recomendado con la carga distribuida.
Recommended maximum weight with distributed load.

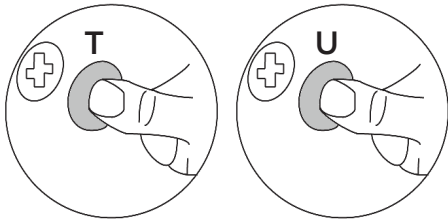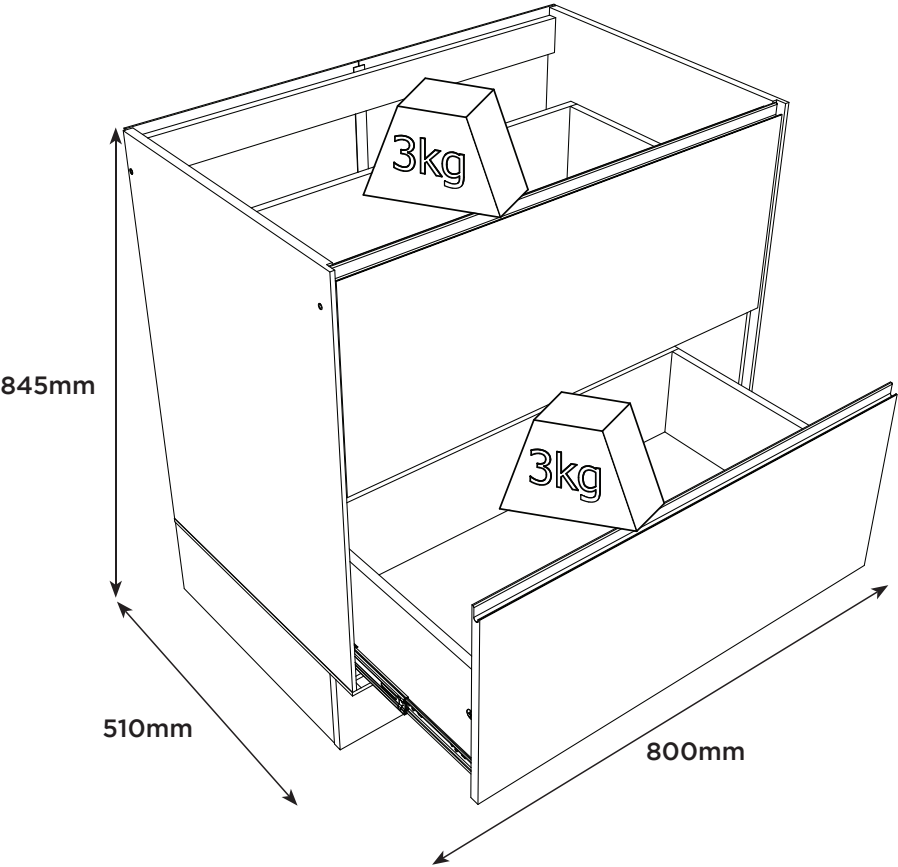



PRODUTO CONCLUÍDO
PRODUCTO TERMINADO
FINISHED PRODUCT

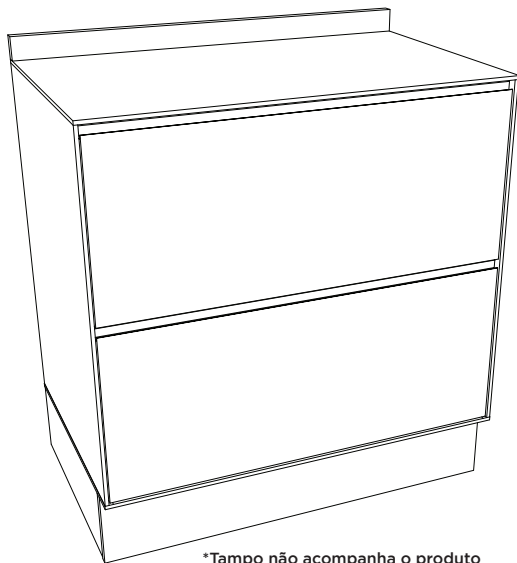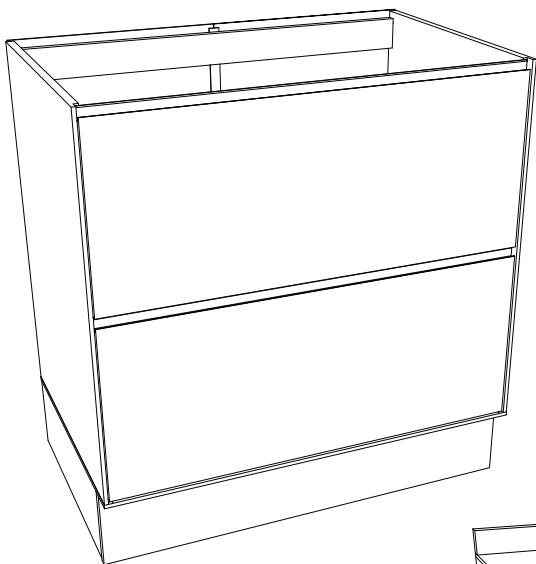

*Tampo não acompanha o produto

