


REF. CAMA003 - CAMA COM GAVETA E CAIXA DE BRINQUEDOS

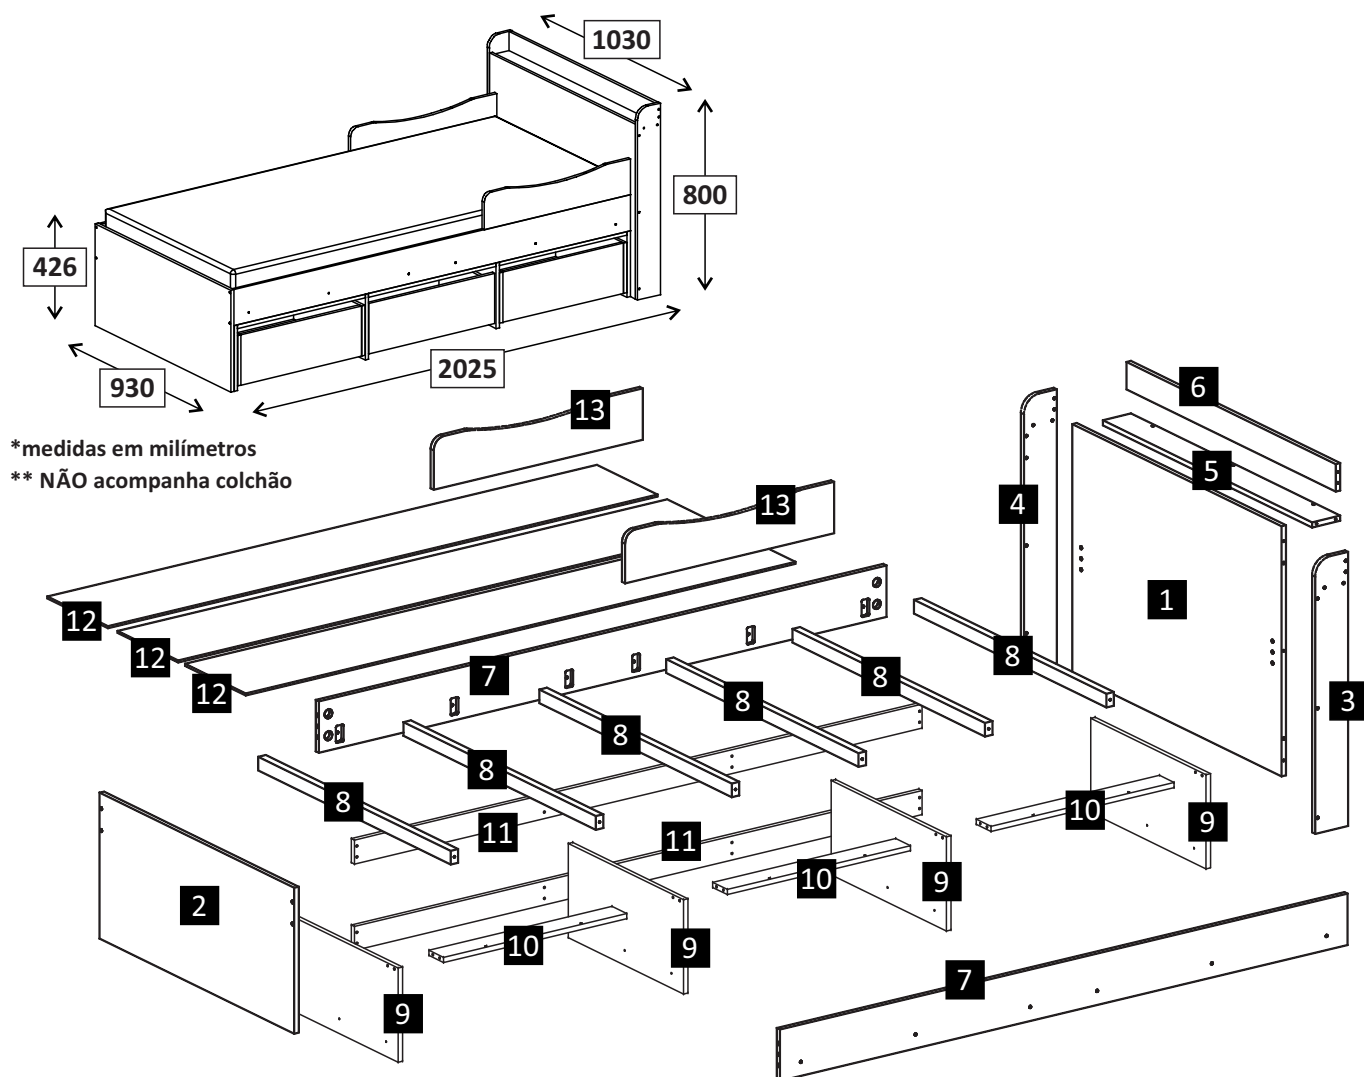

Item	Qde	Peças	Dimensões	Material
1	1	CABECEIRA	1000 X 730 X 15	MDP
2	1	PESEIRA	931 X 426 X 15	MDP
3	1	LATERAL DIREITA CABECEIRA	800 X 110 X 15	MDP
4	1	LATERAL ESQ. CABECEIRA	800 X 110 X 15	MDP
5	1	TRAVESSA BASE CABECEIRA	1000 X 95 X 15	MDP
6	1	TRAVESSA TRAS CABECEIRA	1000 X 80 X 15	MDP
7	2	BARRA DE CAMA	1900 X 150 X 15	MDP
8	6	TRAVESSA DO LASTRO	920 X 40 X 25	MDP
9	4	LATERAL/DIVISÃO NICHOS	551 X 275 X 15	MDP
10	3	TRAVESSA REFORÇO NICHOS	613 X 70 X 15	MDP
11	2	TRAVESSA TRASEIRA NICHOS	1900 X 70 X 15	MDP
12	3	CHAPA LASTRO	1840 X 290 X 6	MDF
13	2	PROTEÇÃO LATERAL	700 X 150 X 15	MDP
14	2	BASE NICHOS	580 X 519 X 15	MDP
15	4	FRENTE/COSTA NICHOS	580 X 210 X 15	MDP
16	4	LATERAL NICHOS	550 X 210 X 15	MDP
17	1	FRENTE DE GAVETA	603 X 210 X 15	MDP
18	2	LATERAL DE GAVETA	350 X 150 X 15	MDP
19	1	COSTA DE GAVETA	565 X 150 X 15	MDP
20	1	FUNDO DE GAVETA	595 X 350 X 15	MDP
21	1	CORREDIÇA METÁLICA	300MM	AÇO






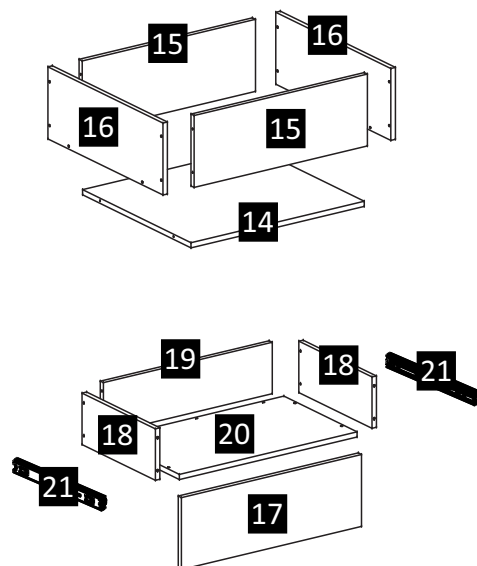



TABELA DE ACESSÓRIOS

A		PARAFUSO Ø3,5 X 14MM	88	J		SACHET COLA	1
B		PARAFUSO Ø4 X 25MM	4	K		CANTONEIRA DE FIXAÇÃO	2
C		PARAFUSO Ø4,0 X 50MM	70	L		RODÍZIO MINI	10
D		PARAFUSO Ø3,5 X 40MM	16	M		PREGO 11 X 11	44
E		CAVILHA Ø6 X 30MM	12	N		PARAFUSO 1/4" X 50MM	8
F		CAVILHA Ø6 X 50MM	4	O		JUNÇÃO METÁLICA	6
G		CAVILHA Ø8 X 30MM	4	P		PORCA MEIA LUA	8
H		TAPA FURO ADESIVO	40	Q		CANTONEIRA 2 FUROS	16
I		SAPATA L	8				

PESSOAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM

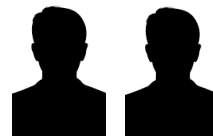


FERRAMENTAS
(NÃO FORNECIDAS)

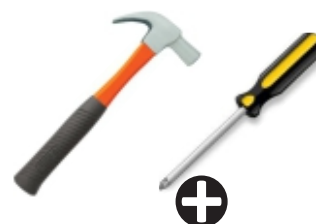


Passo 1

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	4
E	CAVILHA MARFIN 6x30	8
F	CAVILHA MARFIN 6x50	4
G	CAVILHA MARFIN 8x30	4
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

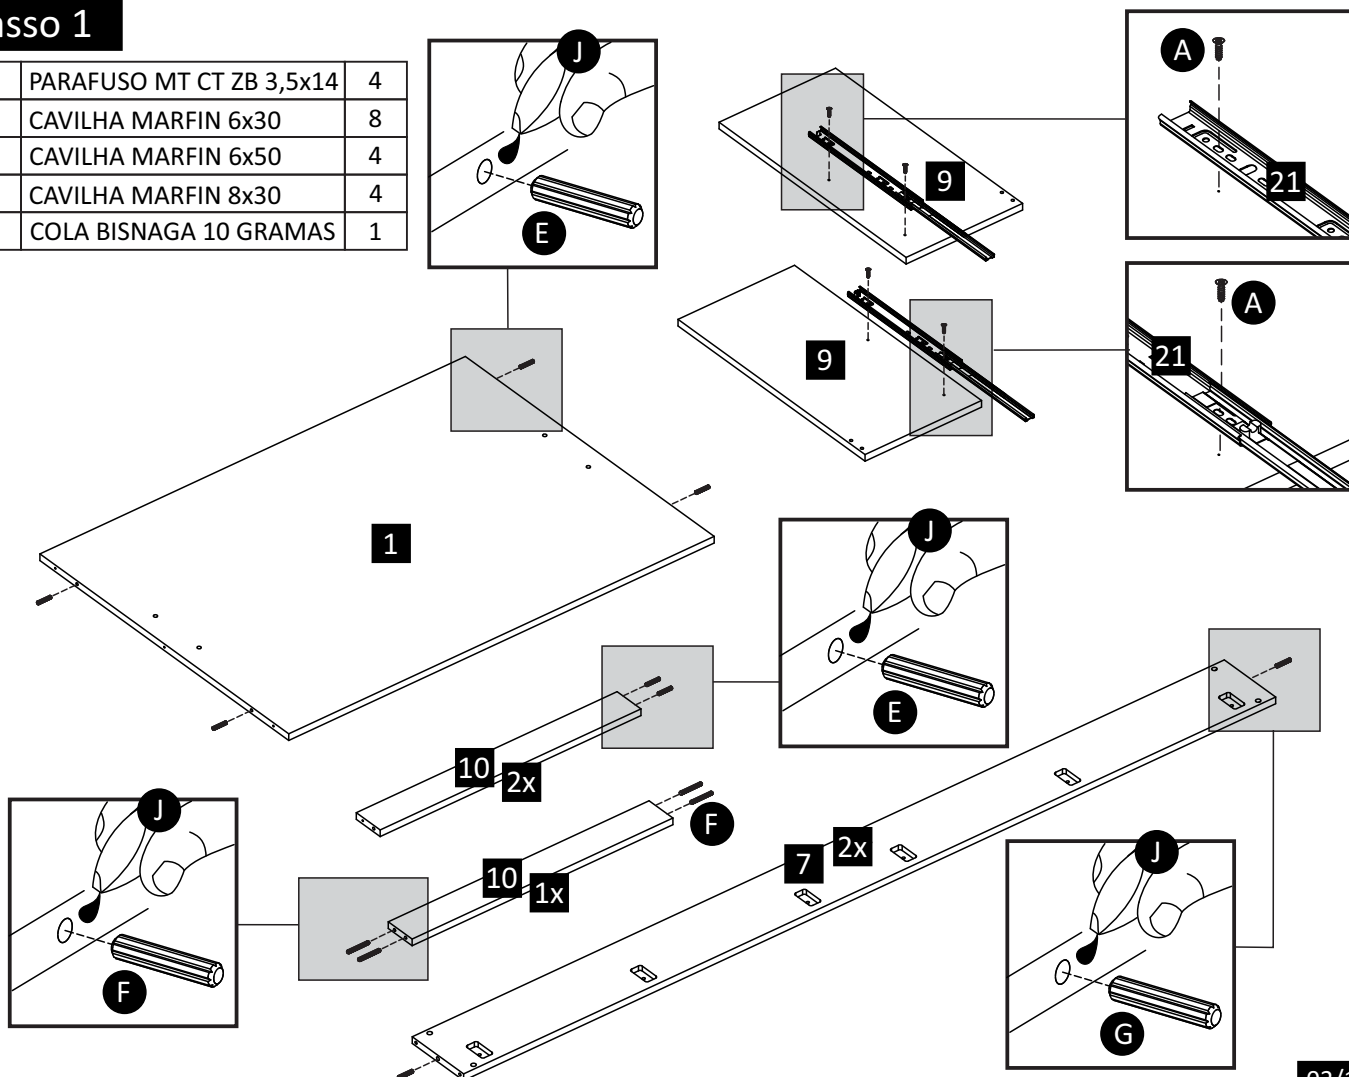


Passo 2

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	12
---	--------------------------	----

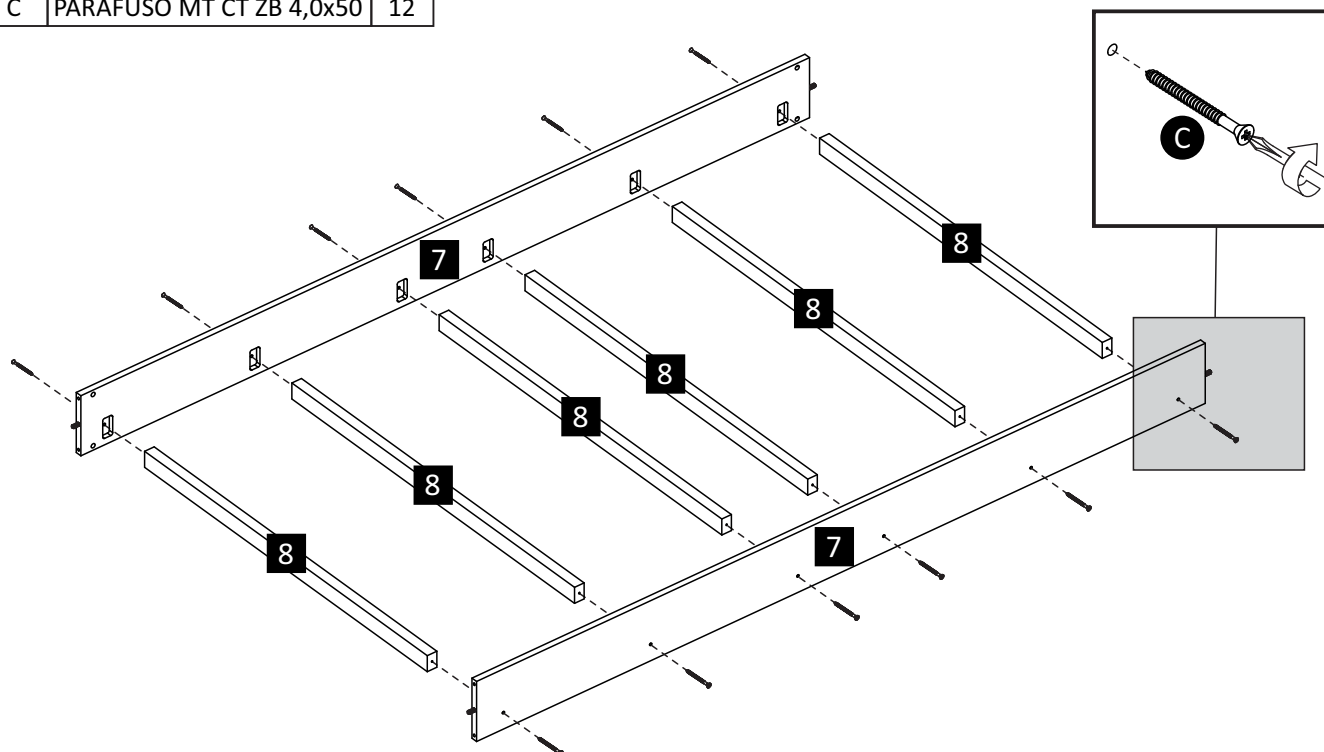


Passo 3

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	14
D	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x40	3
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

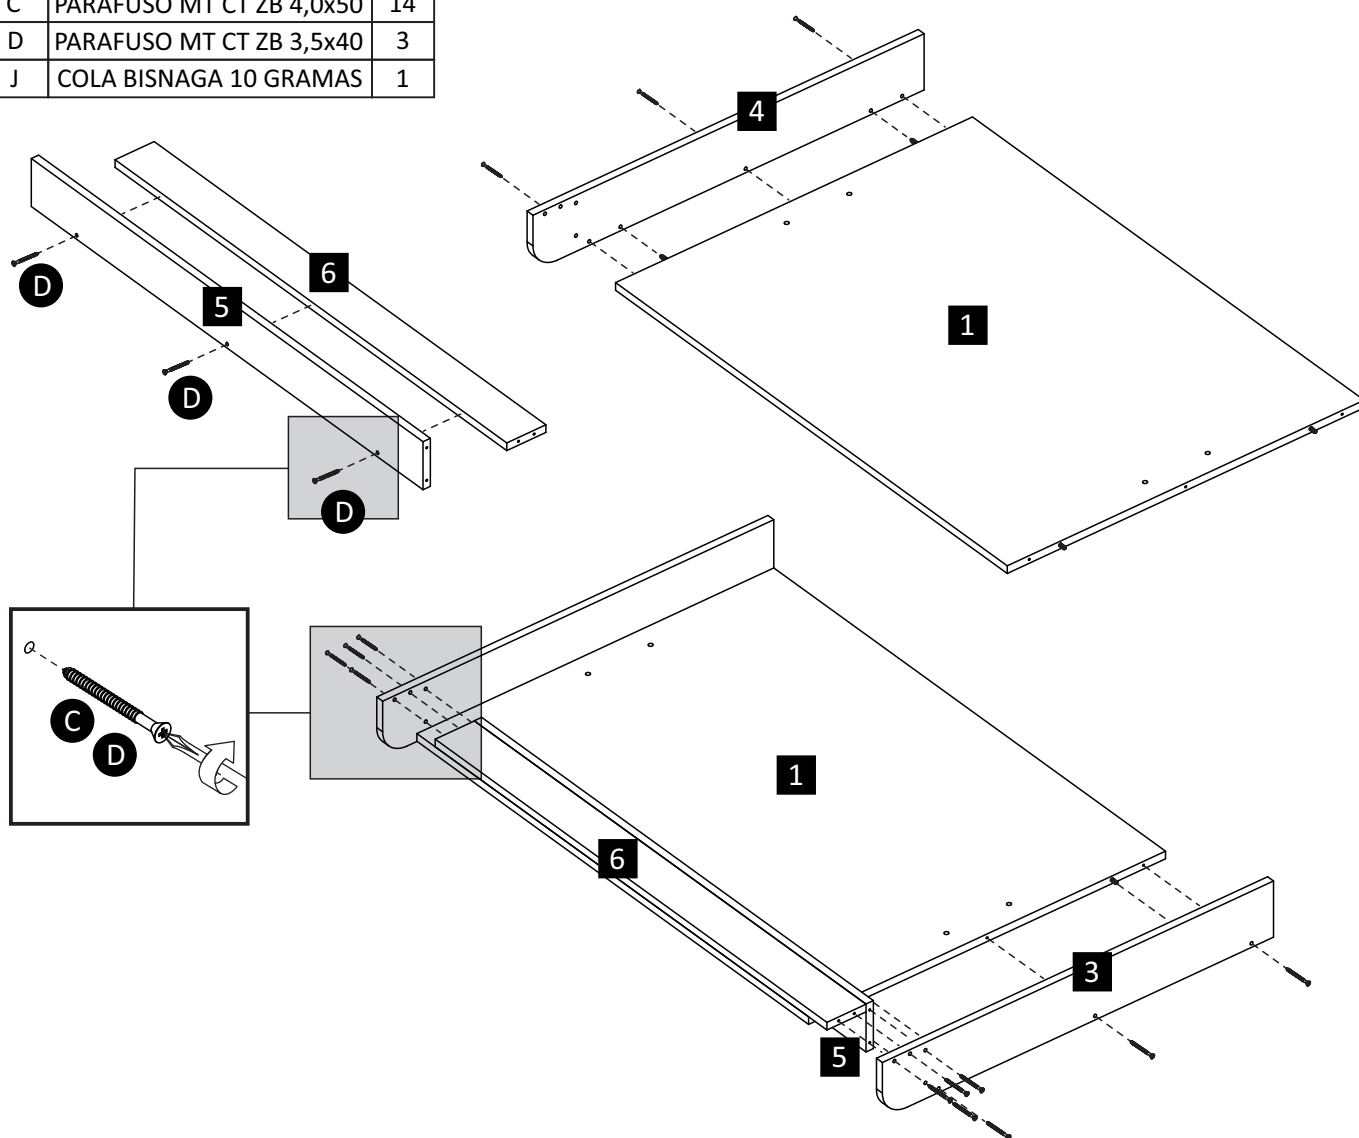


Passo 4

J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1
N	PARAFUSO ROSCA 1/4"x50	8
P	PORCA MEIA LUA	8

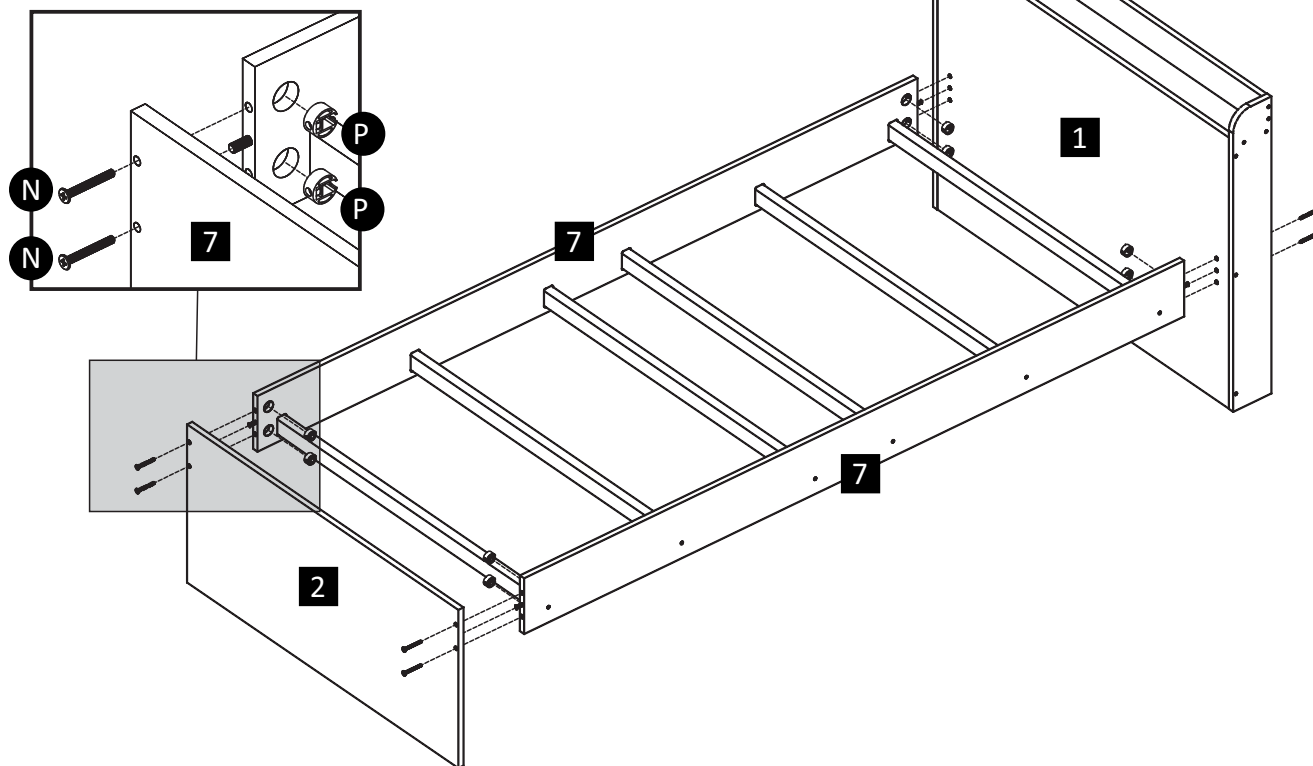


Passo 5

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	8
I	SAPATA L	8
M	PREGO 11x11	8
Q	CANTONEIRA 2 FUROS 18x18	4

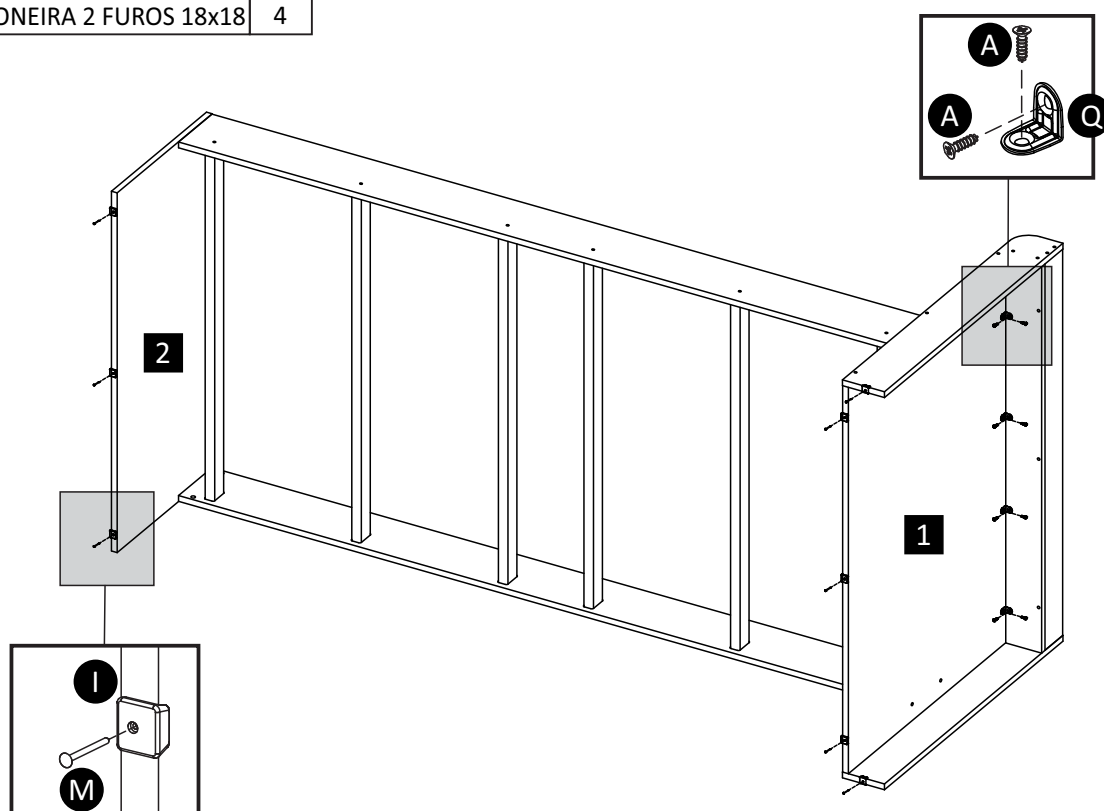


Passo 6

J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1
---	------------------------	---

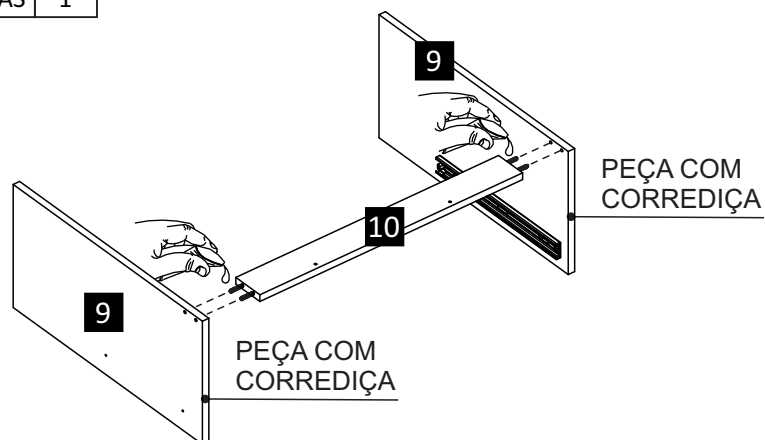


Passo 7

J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1
---	------------------------	---

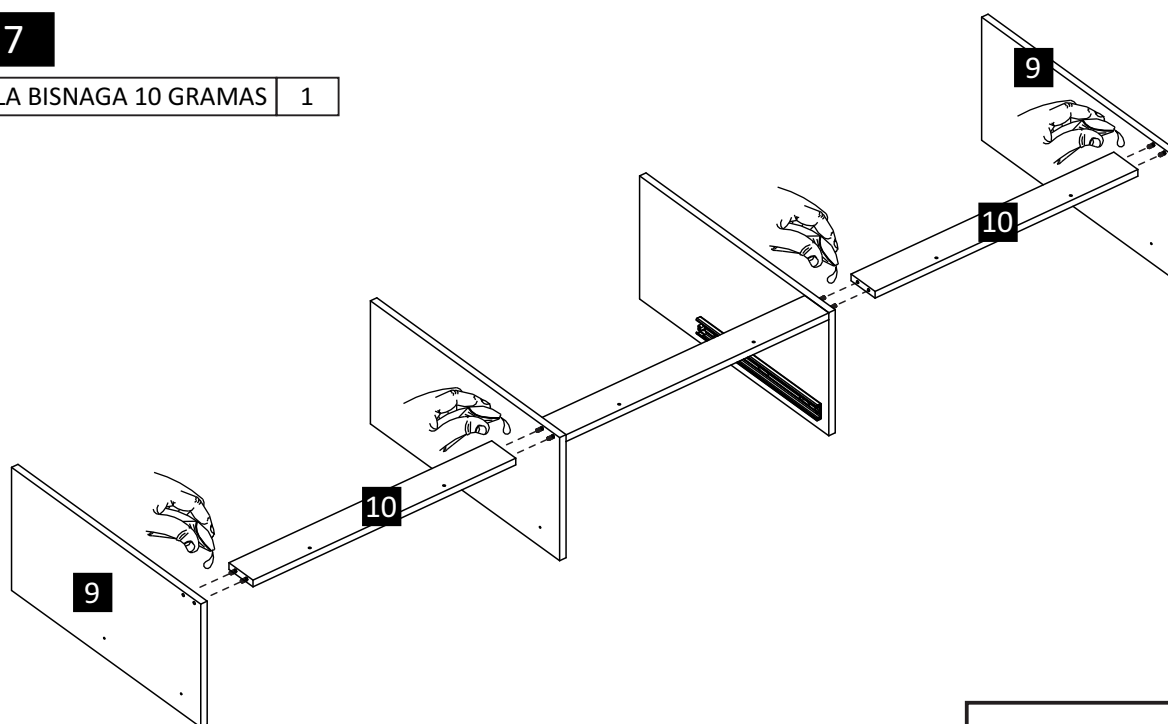


Passo 8

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	12
C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	16
Q	CANTONEIRA 2 FUROS 18x18	6

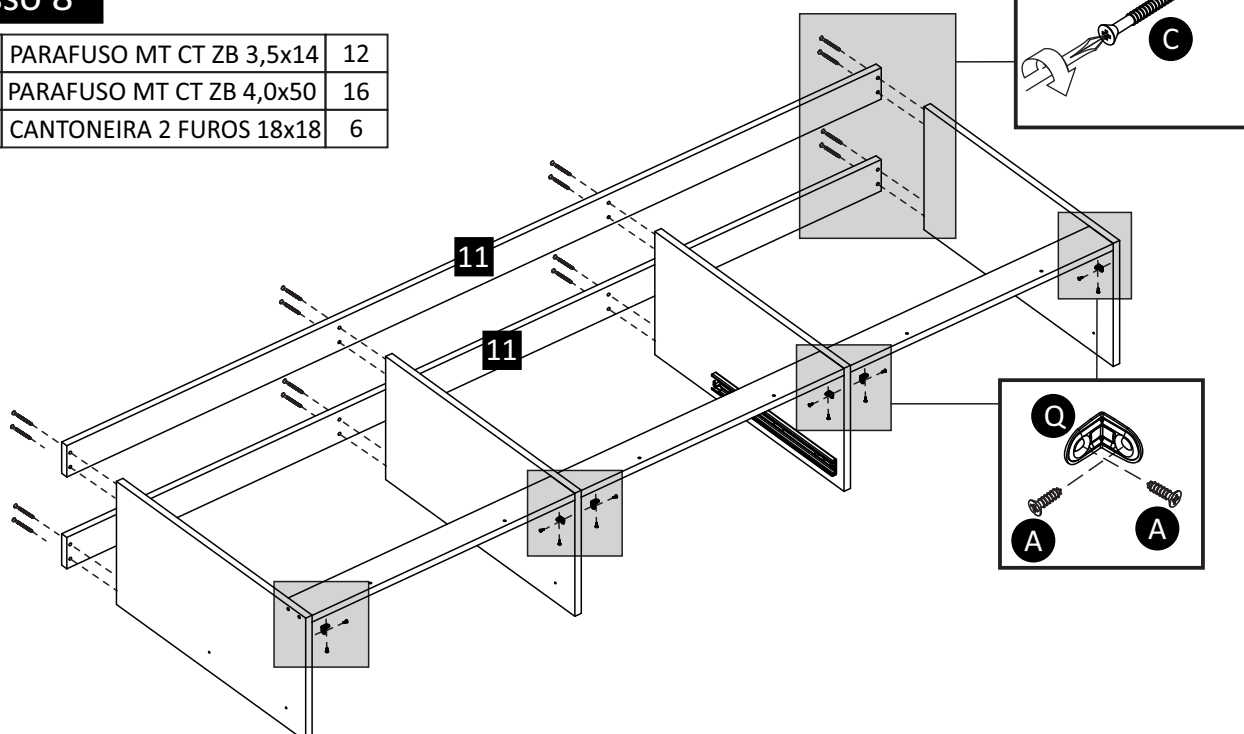


Passo 9

B	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x25	4
D	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x40	6

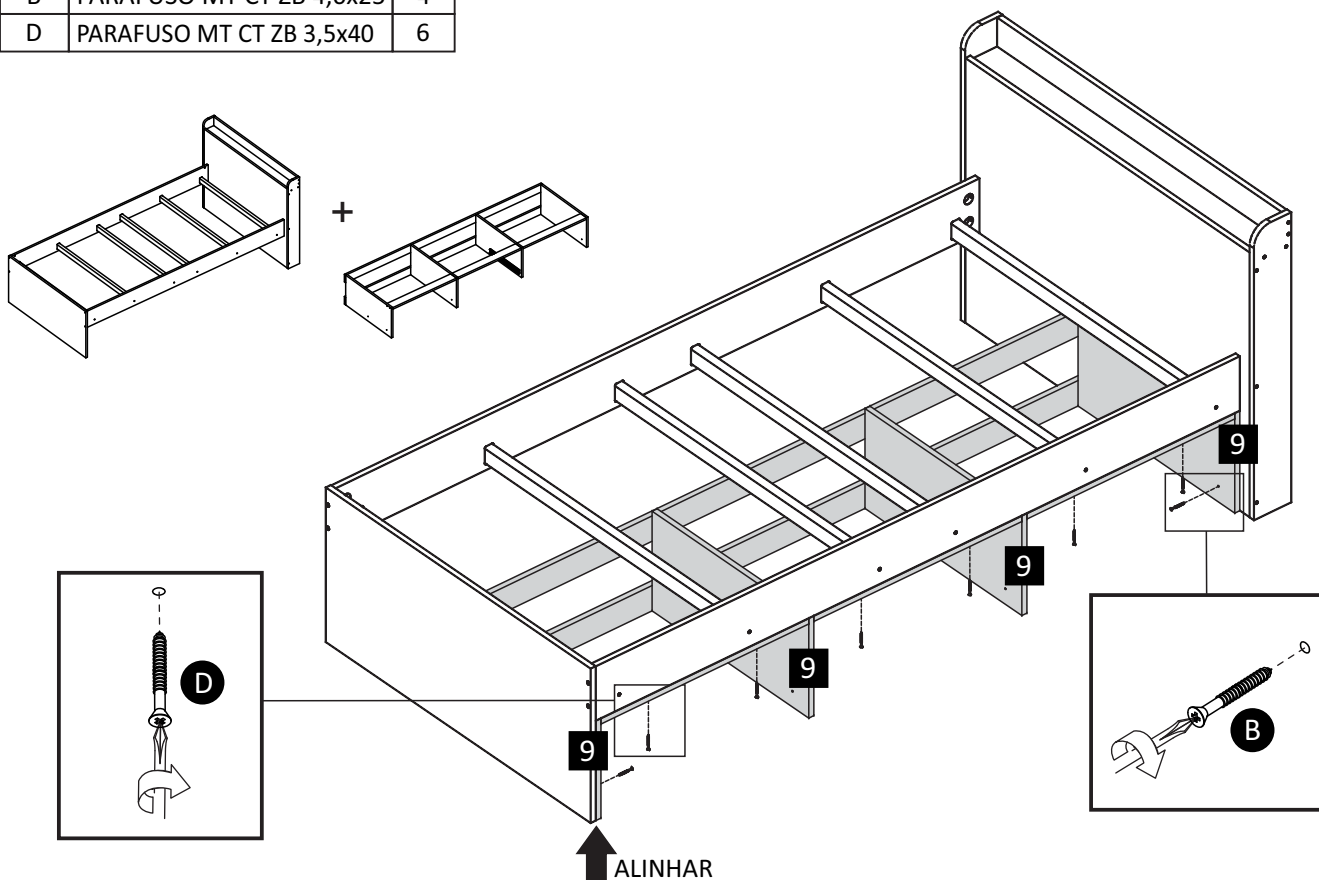

Passo 10




M	PREGO C/CABECA 11x11	36
---	----------------------	----

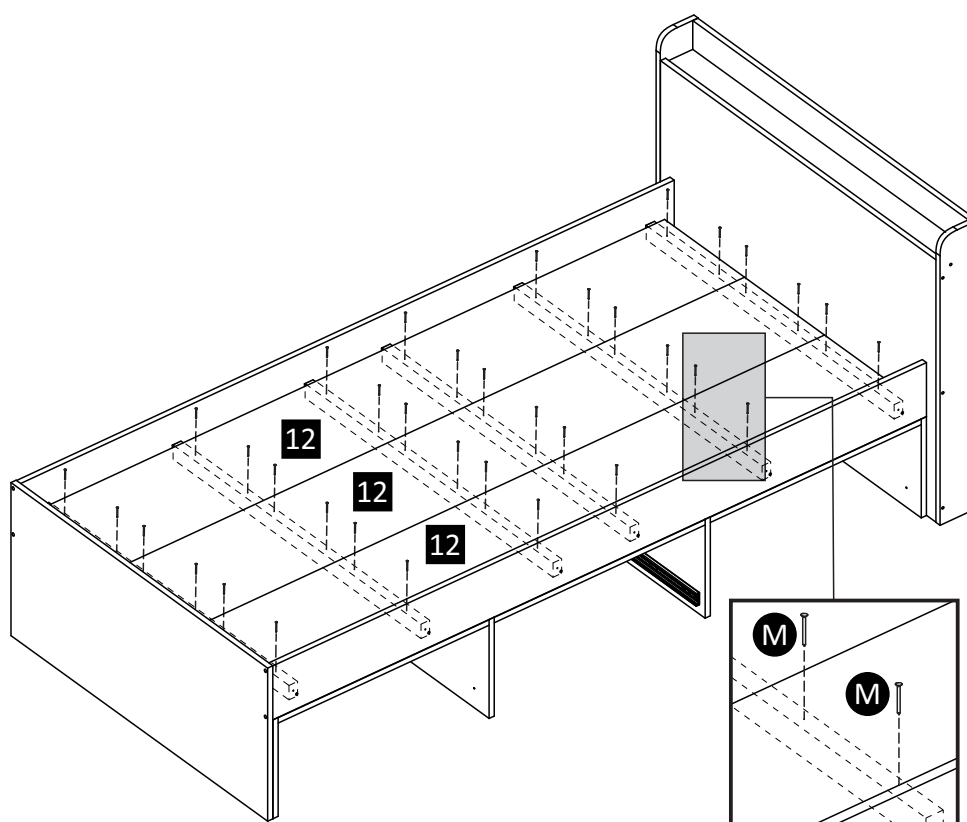

Passo 11 - Gaveta



1º

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	4
E	CAVILHA MARFIN 6x30	4
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1
Q	CANTONEIRA 2 FUROS 18x18	4

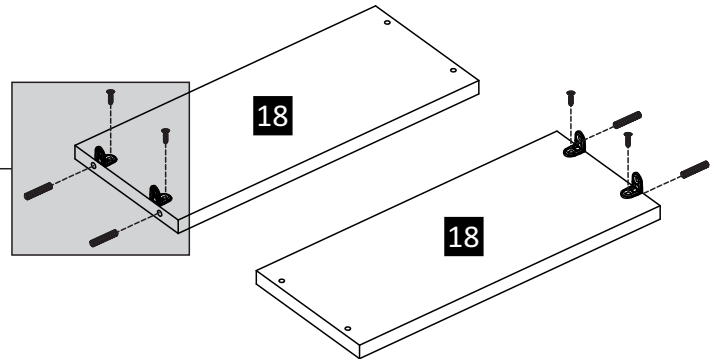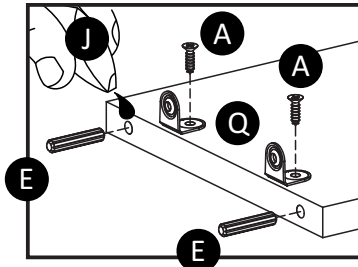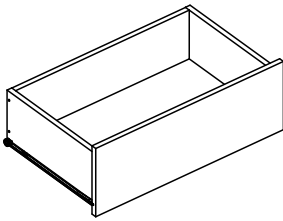



2º

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	4
---	--------------------------	---

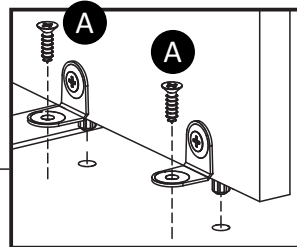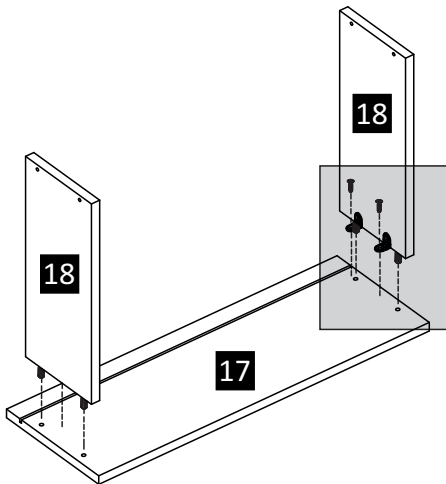



3º

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	4
---	--------------------------	---

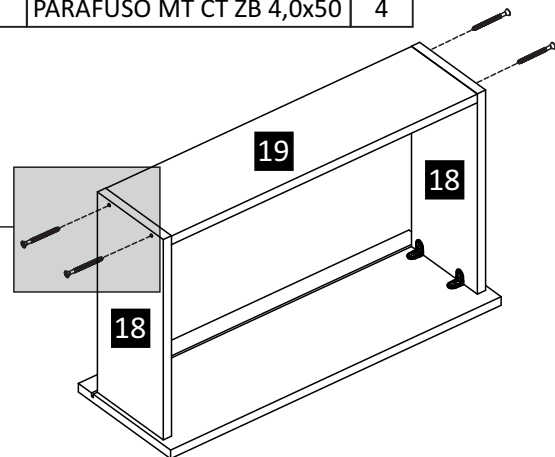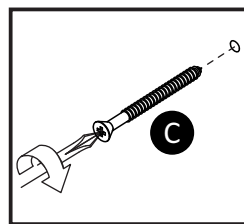

4º

D	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x40	7
---	--------------------------	---


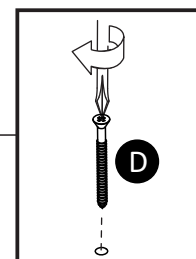
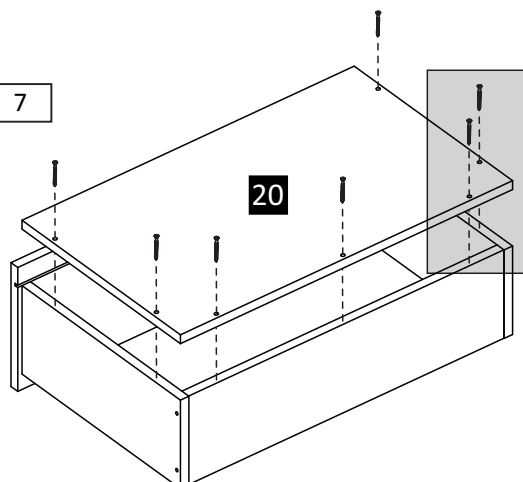


5º

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	8
Q	CANTONEIRA 2 FUROS 18x18	2




Parte fechada
para a frente

Alinhar com
fundo da
gaveta

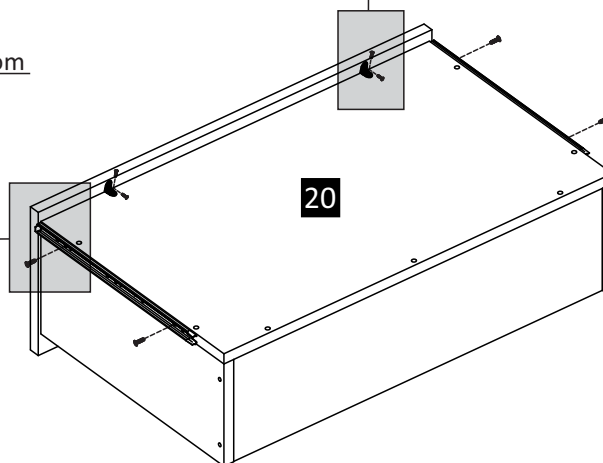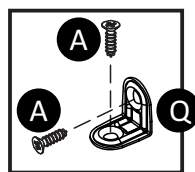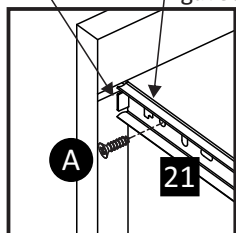


Passo 12 2X

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	12
---	--------------------------	----

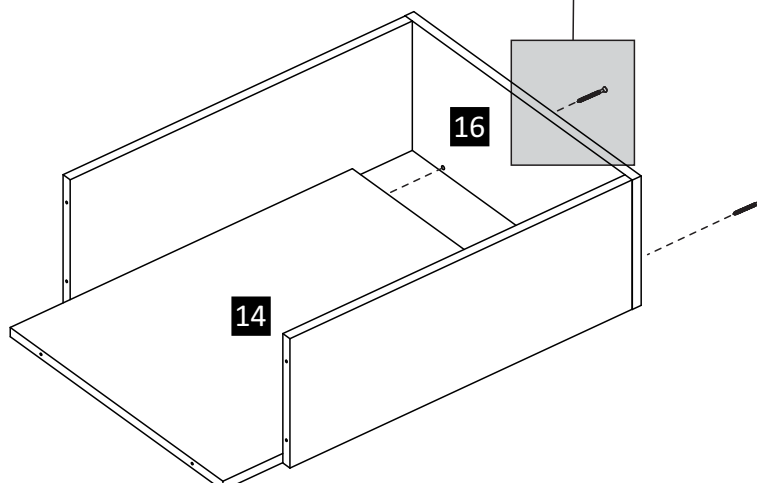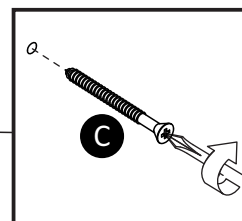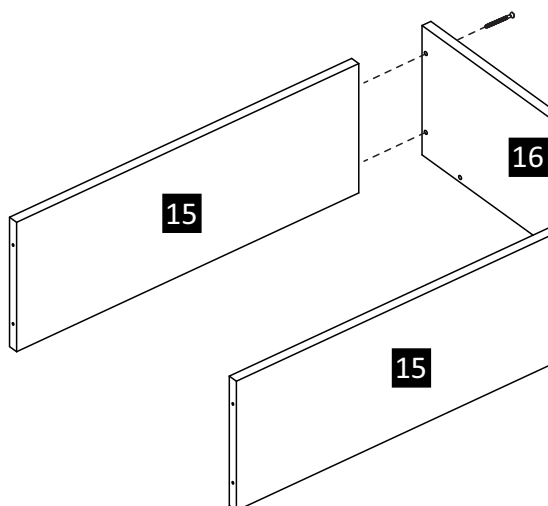


Passo 13 2X

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	20
C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	12
L	RODÍZIO MINI	10

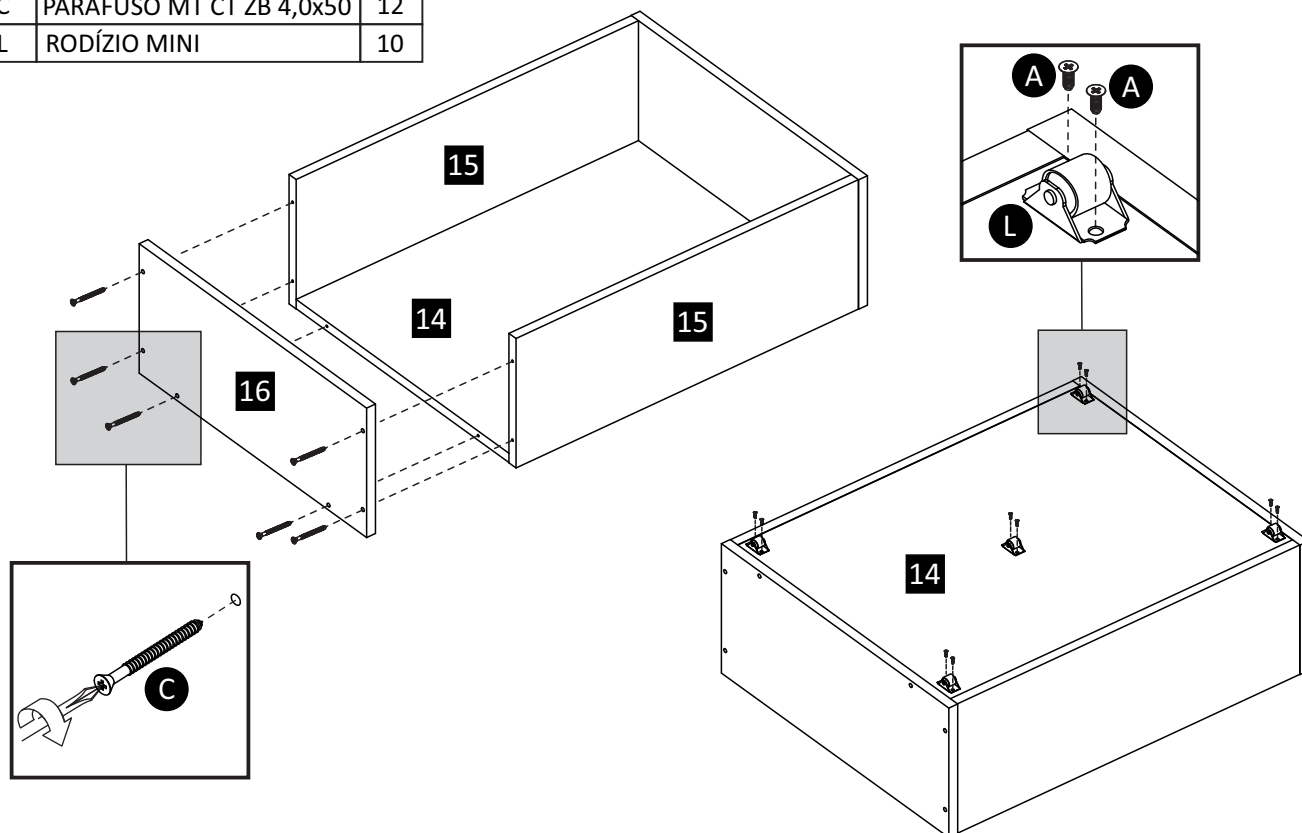


Passo 14

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	28
K	CANTONEIRA DE FIXAÇÃO	2
O	JUNÇÃO METÁLICA	6

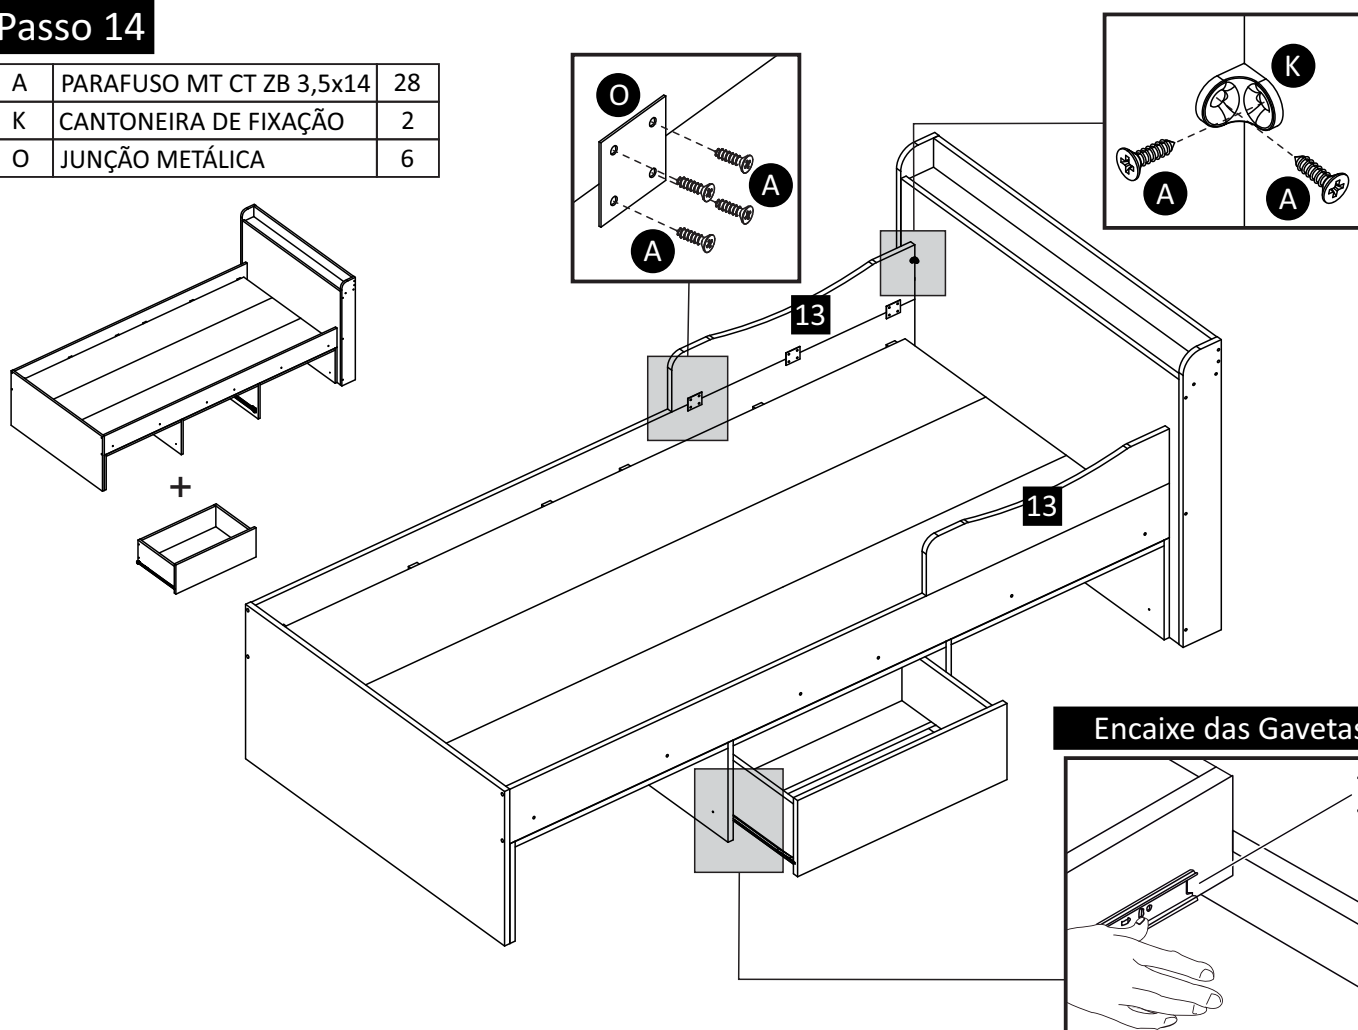


Encaixe das Gavetas

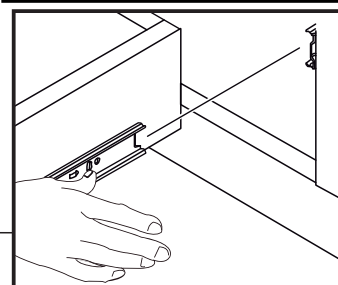

Passo 15

H TAPA FURO ADESIVO

40

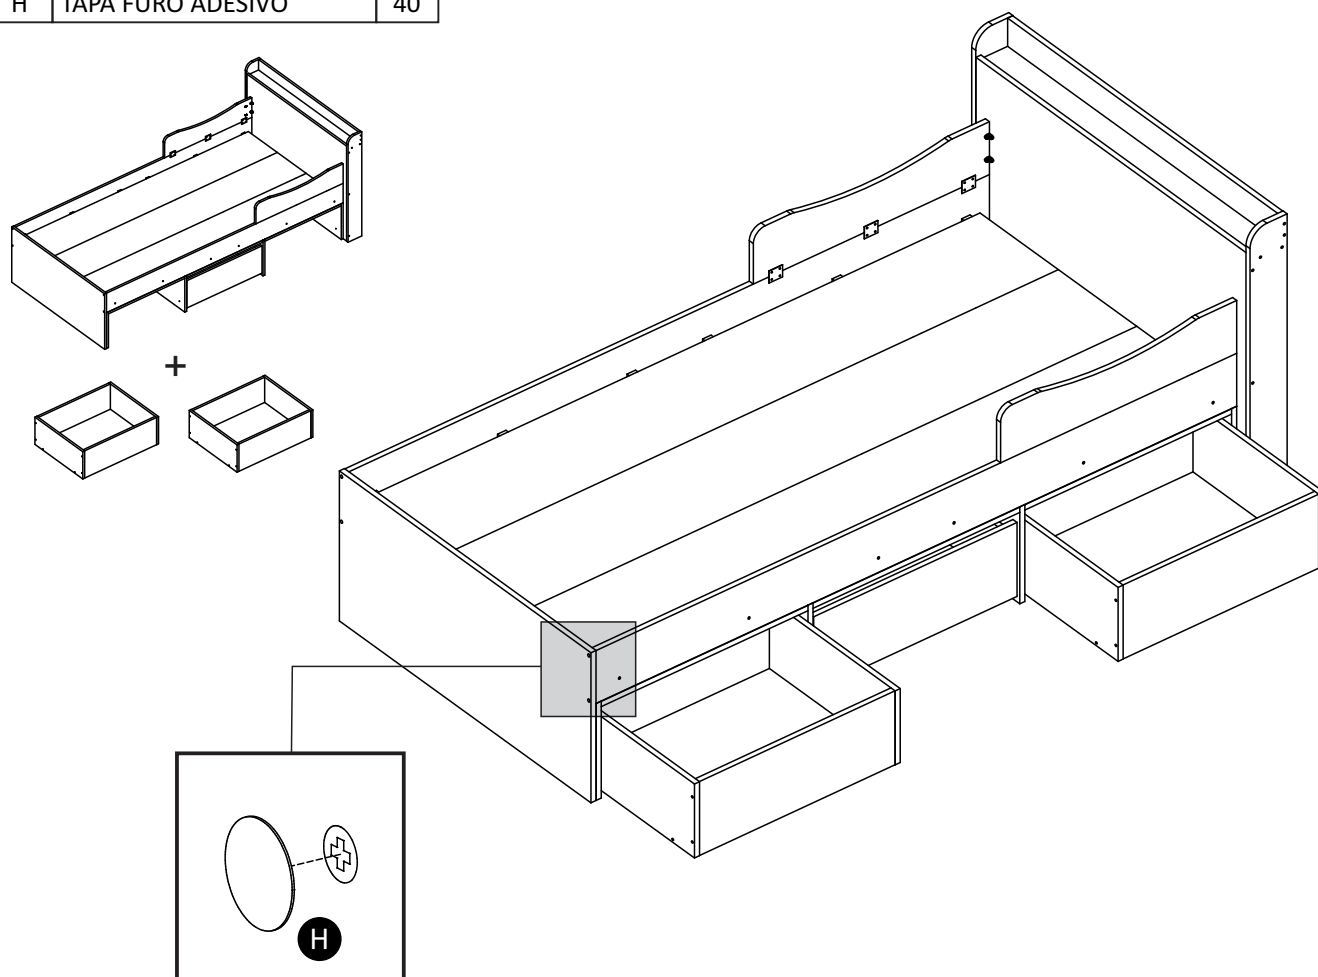

Peso suportado

