




1º PASSO
1º STEP
1º PASO

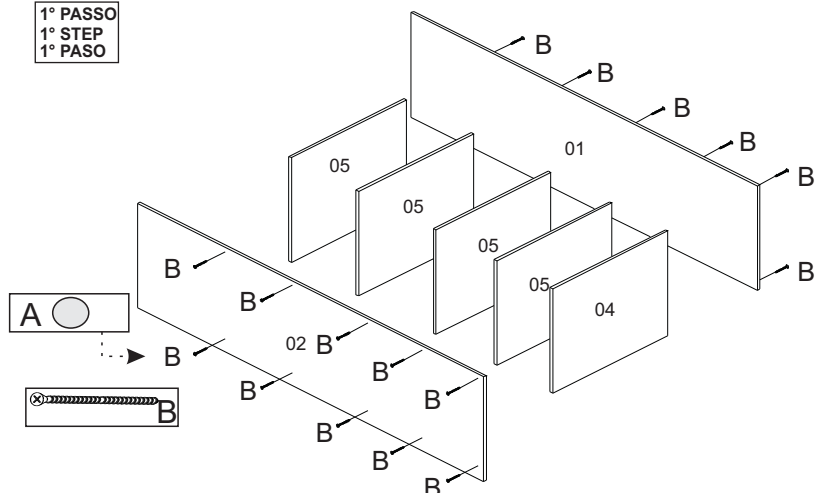


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

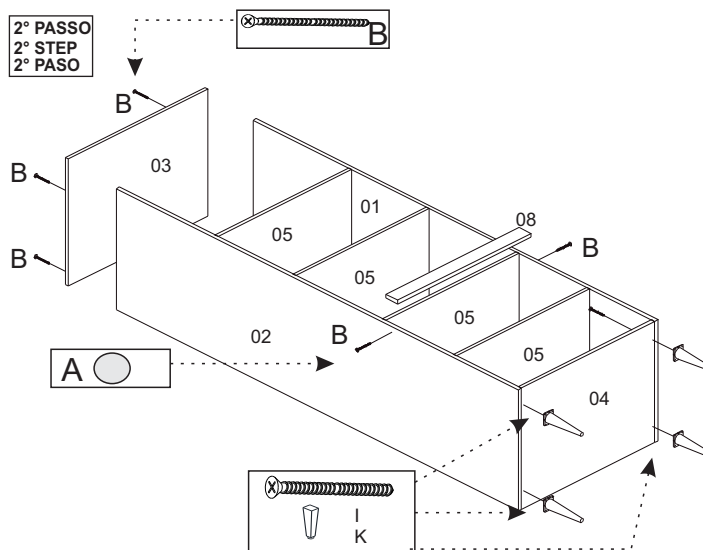

3º PASSO
3º STEP
3º PASO

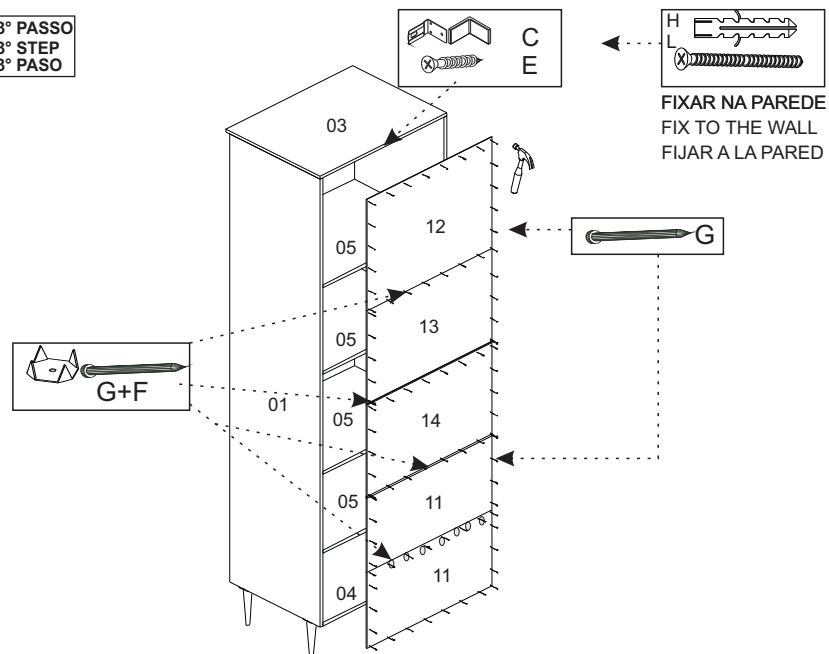

4º PASSO
4º STEP
4º PASO

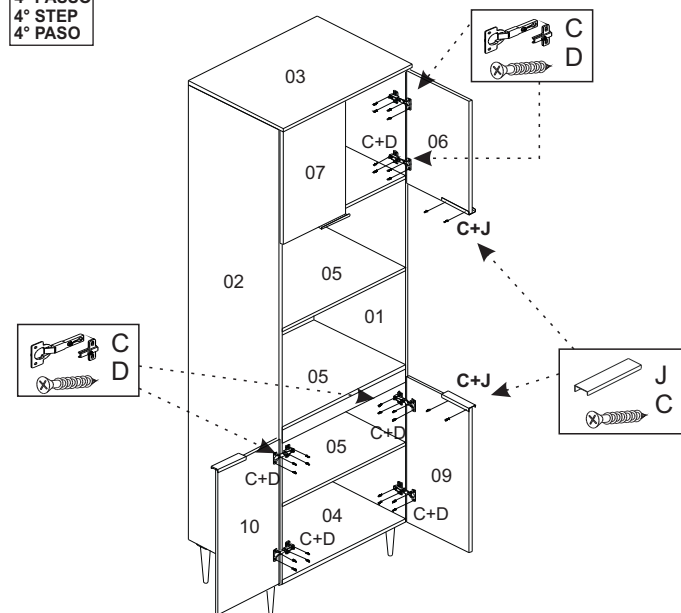

FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	22	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	26	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	59	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	08	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	01	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	20	BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	50	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	01	BUCHA BUSH COJINETE	
I	04	PARAFUSO 5 X 40 SCREW 5 X 40 TORNILLO 5 X 40	
J	04	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	04	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	01	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	


BALCÃO DE PIA LAVINIA

MANUAL DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


REF.: 961

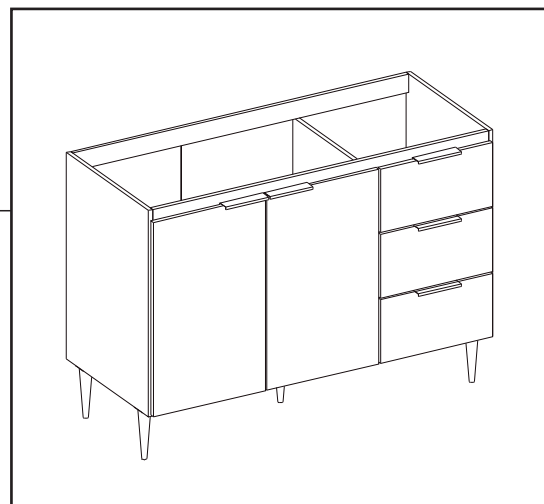


1º PASSO
1º STEP
1º PASO

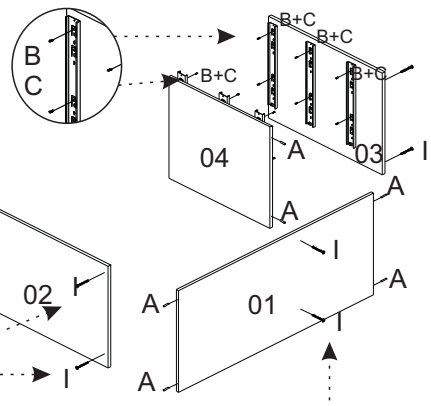


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

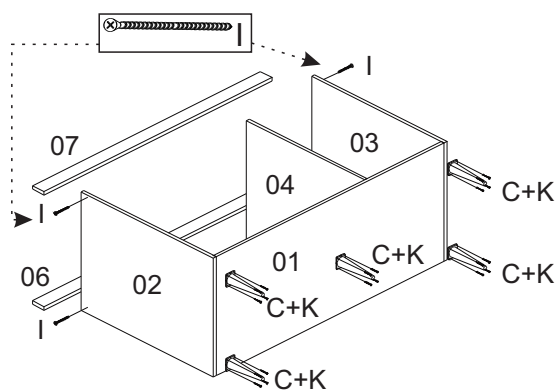

3º PASSO
3º STEP
3º PASO

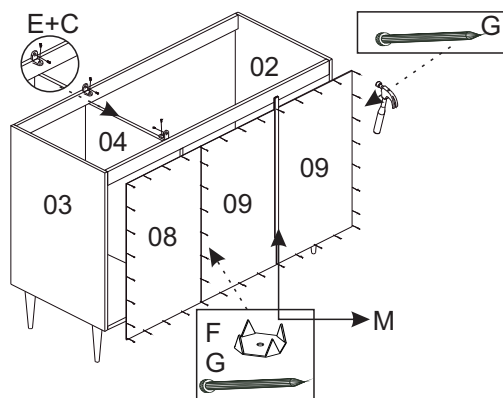


4º PASSO
4º STEP
4º PASO

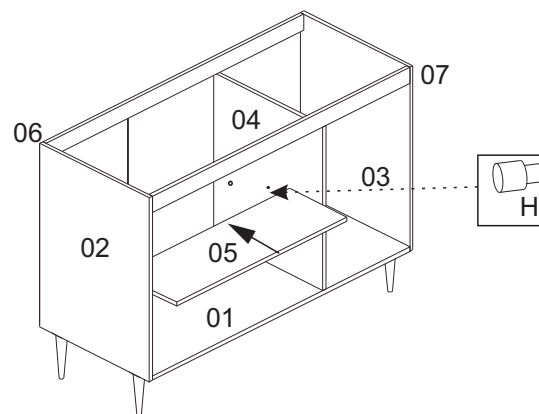


5º PASSO
5º STEP
5º PASO

3X

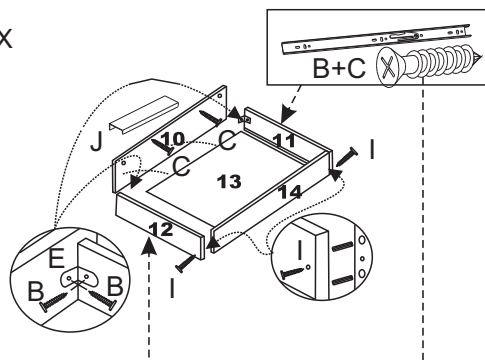

6º PASSO
6º STEP
6º PASO

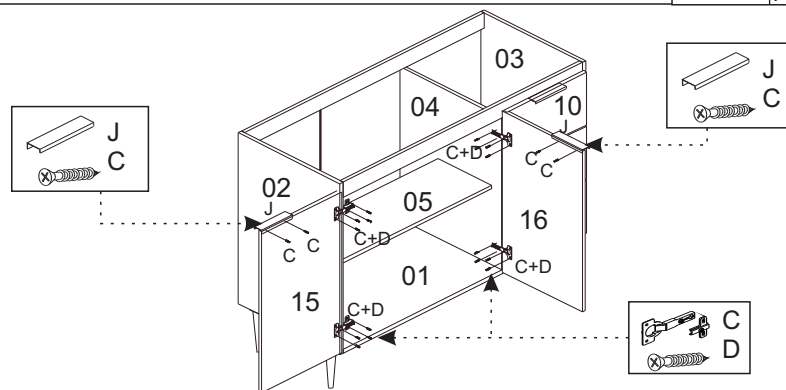


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	CAVILHA PEG CLAVIJA	
B	CORREDIÇA SLIDE DESILIZAR	
C	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	CANTONEIRA Corner iron Hierro de esquina	
F	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	SUPORTE PRATELEIRA SHELF SUPPORT SOPORTE DE ESTANTES	
I	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X40	
J	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	PARAFUSO 4 X 50 SCREW 4 X 50 TORNILLO 4 X 50	
M	PERFIL H PROFILE H PERFIL H	

AÉREO RIPADO LAVINIA

REF.: 964


MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

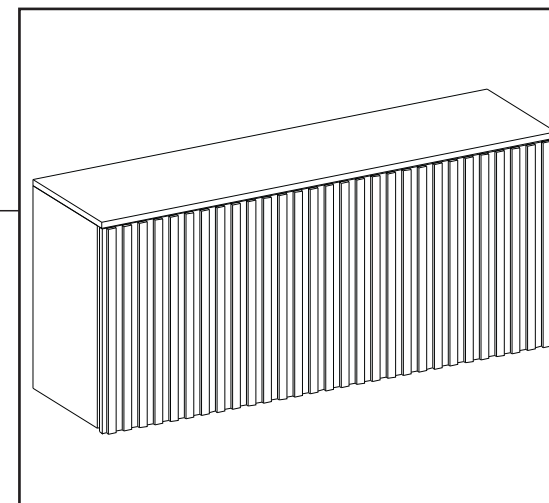


FERRAGENS Hardware

12	A		Parafuso 4 x 40 Screw 4 x 40 Tornillo 4 x 40
10	B		Fixador de Fundo Background Fixer Fijador inferior
18	C		Parafuso 3,5 x 14 Screw 3,5 x 14 Tornillo 3,5 x 14
03	D		Dobradiça Hinge Bisagra
03	E		Parafuso 5 x 50 Screw 5 x 50 Tornillo 5 x 50
03	F		Suporte Aéreo Air Support Apoyo aéreo
50	G		Prego Nail Clavo
08	H		SUPOTE PRATELEIRA BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR
01	I		Cola Paste Pasta
03	J		Bucha Bushing Cojinete
87	K		Cavilha Peg Clavija
03	L		Distânciador Distancer distanciador
06	M		Parafuso 3,5 x 25 Screw 3,5 x 25 Tornillo 3,5 x 25
06	N		TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO
02	O		PISTÃO A GAS GAS PISTON PISTÓN DE GAS


1° Passo
1° Step
1° Paso

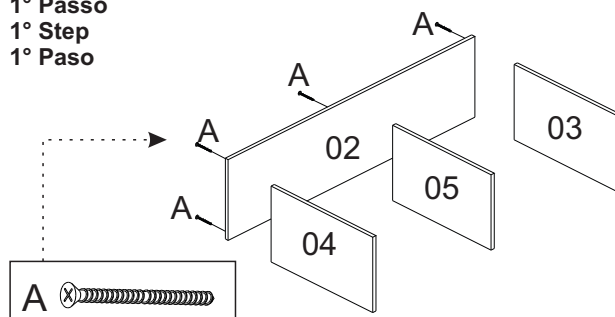


2° Passo
2° Step
2° Paso

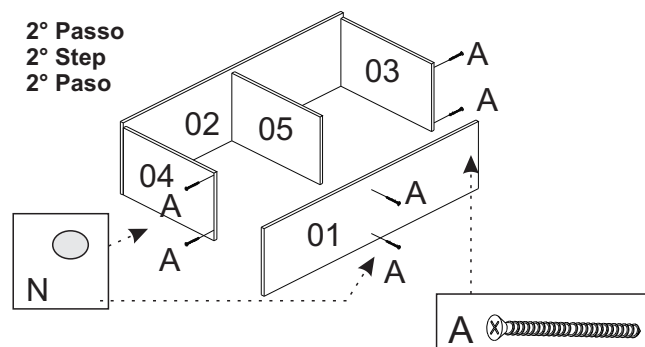


3° Passo
3° Step
3° Paso

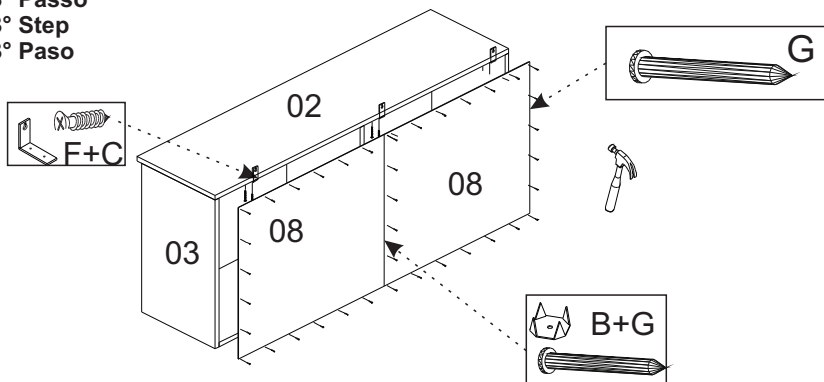


4° Passo
4° Step
4° Paso

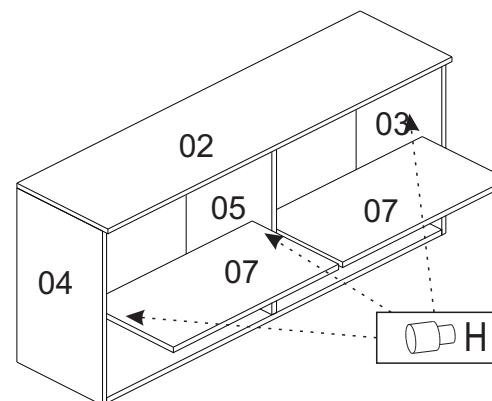

5° Passo
5° Step
5° Paso

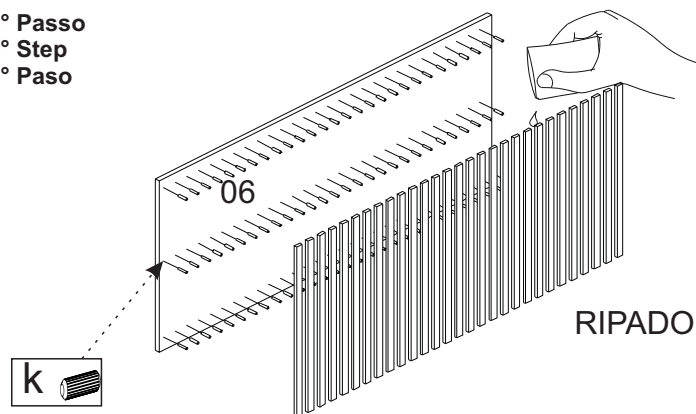

6° Passo
6° Step
6° Paso

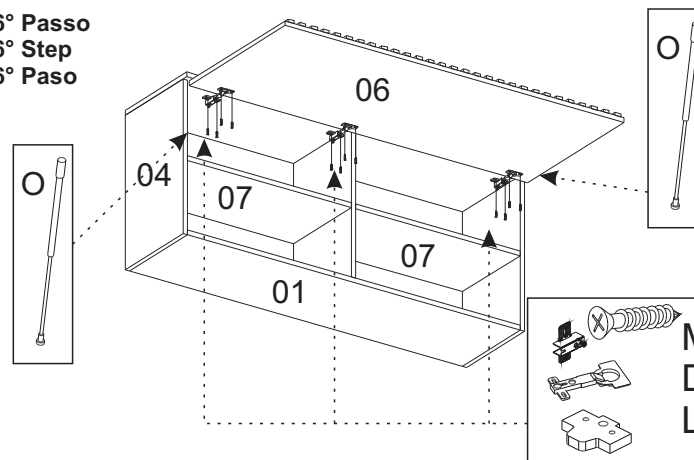

AÉREO BASCULANTE SUPERIOR LAVINIA


MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

REF.: 965


1° PASSO
1° STEP
1° PASO

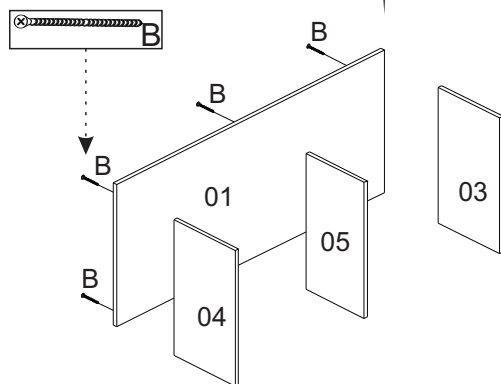


2° PASSO
2° STEP
2° PASO

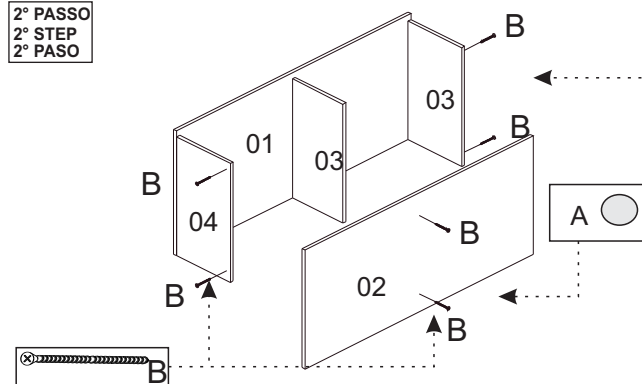


3° PASSO
3° STEP
3° PASO

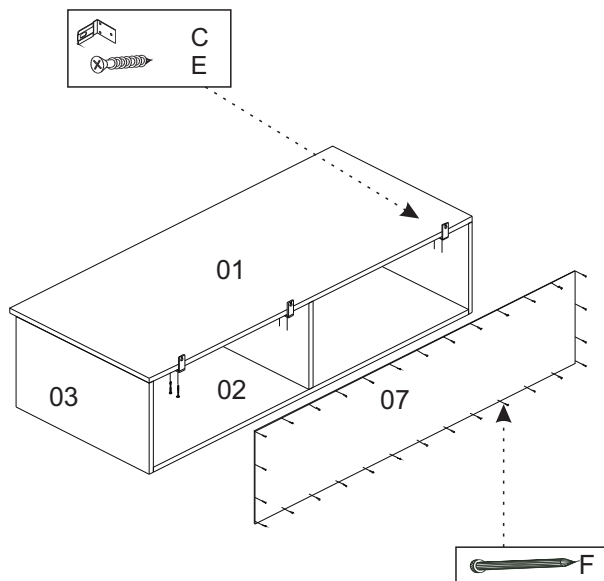

4° PASSO
4° STEP
4° PASO








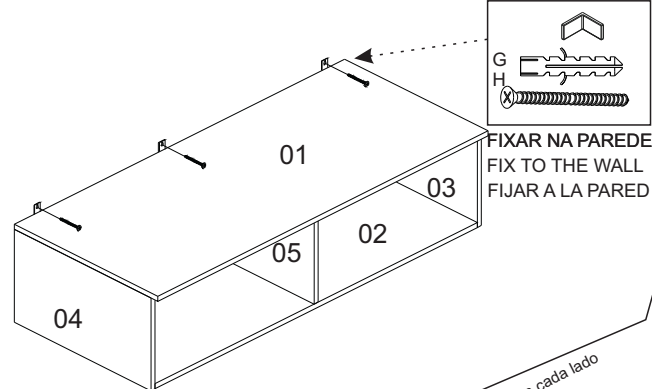


5° PASSO
5° STEP
5° PASO

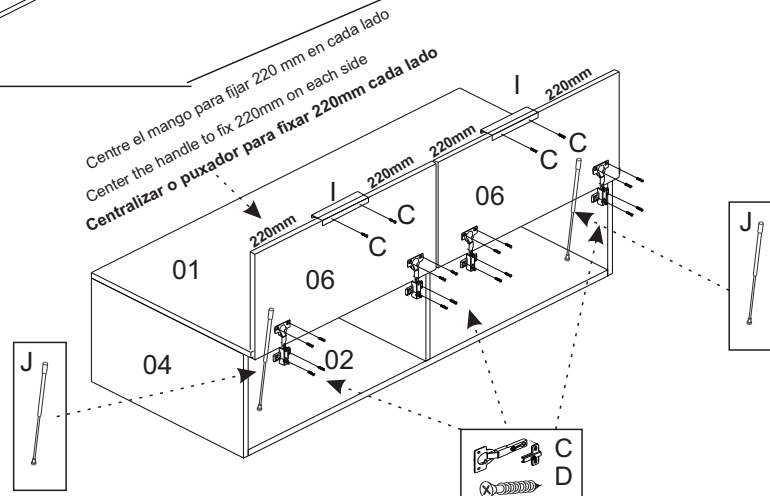


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	06	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	12	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	29	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	04	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	03	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	30	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
G	03	BUCHA COJINETE	
H	03	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	
I	02	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
J	02	PISTÃO A GÁS GAS PISTON PISTÓN DE GAS	

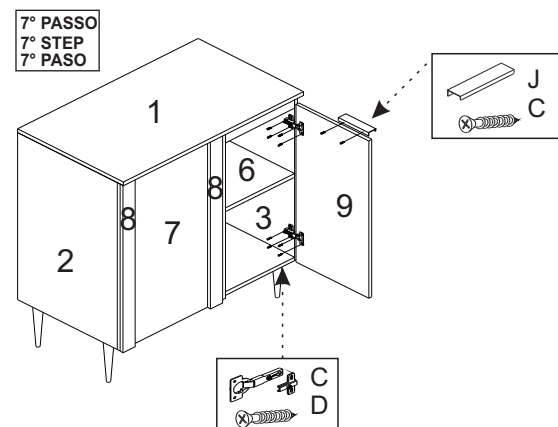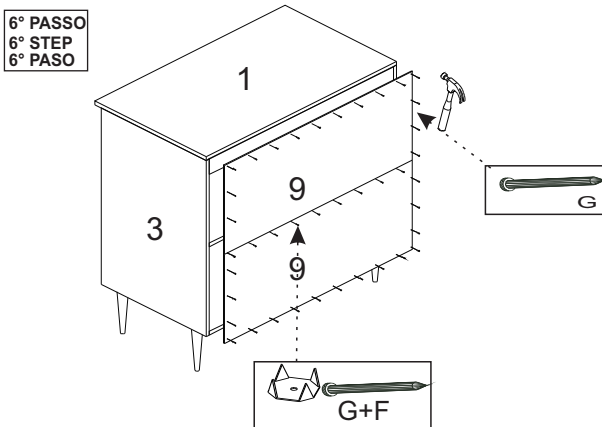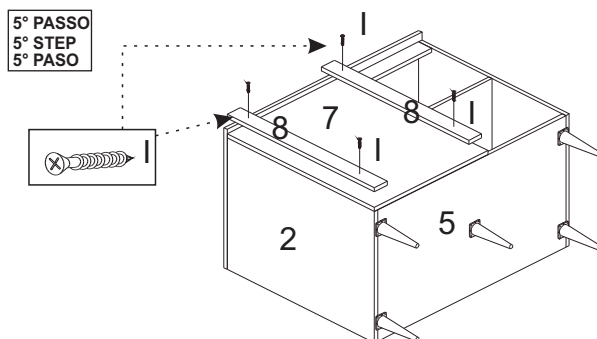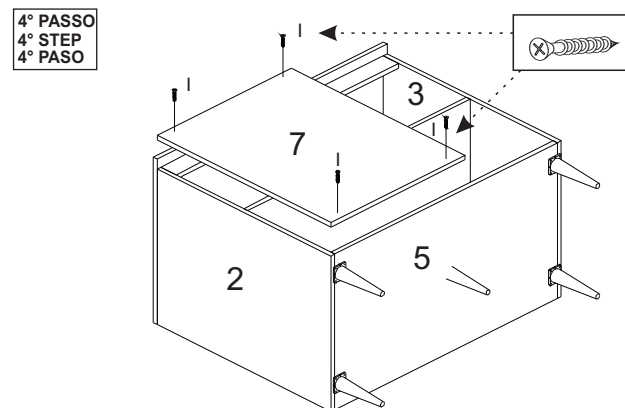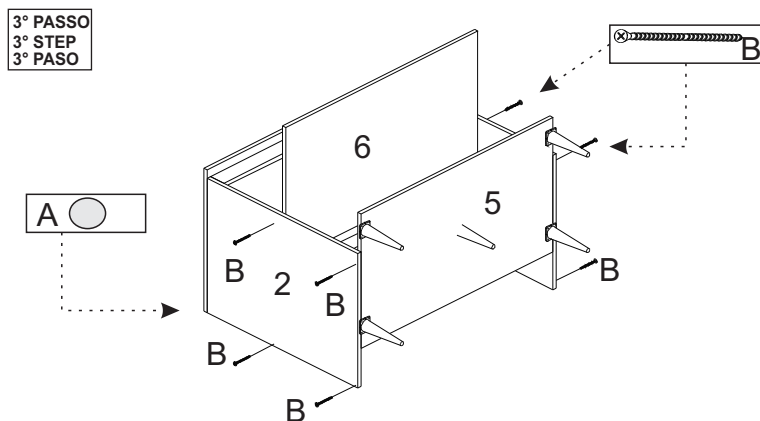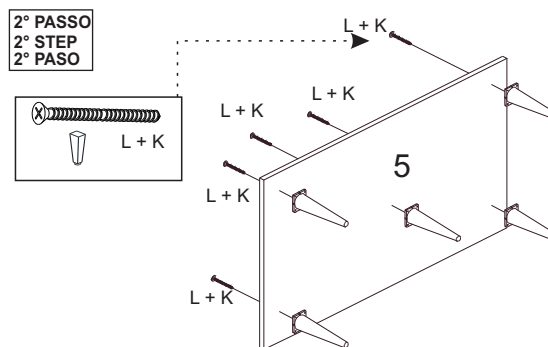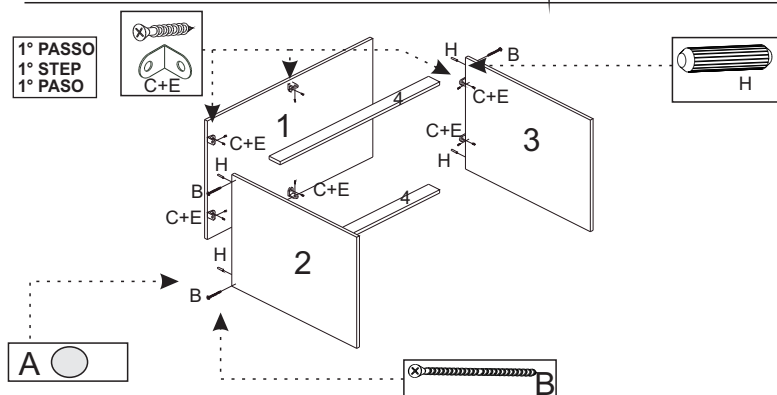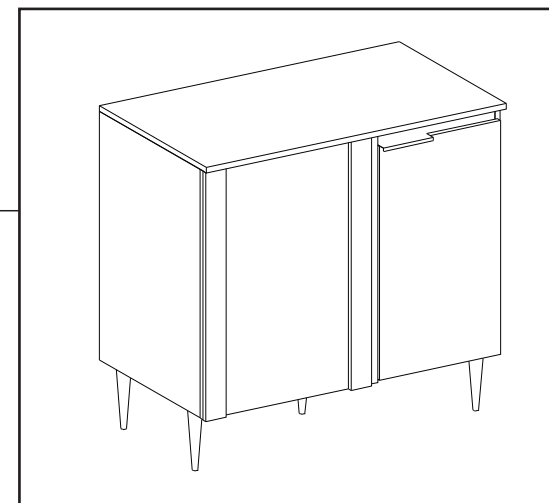


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS


A	12	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	16	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	34	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	02	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	06	CANTONEIRA Corner iron Hierro de esquina	
F	08	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	30	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	04	CAVILHA PEG CLAVIJA	
I	08	PARAFUSO 3,5 X 25 SCREW 3,5 X 25 TORNILLO 3,5 X25	
J	01	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	05	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	05	PARAFUSO 5 X 40 SCREW 5 X 40 TORNILLO 5 X 40	

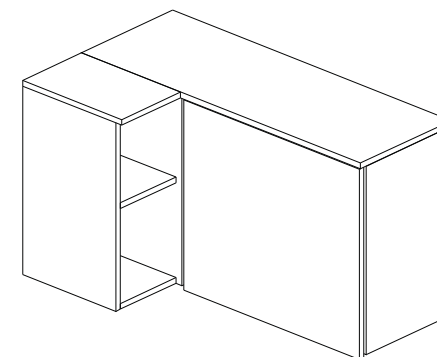


1º PASSO
1º STEP
1º PASO

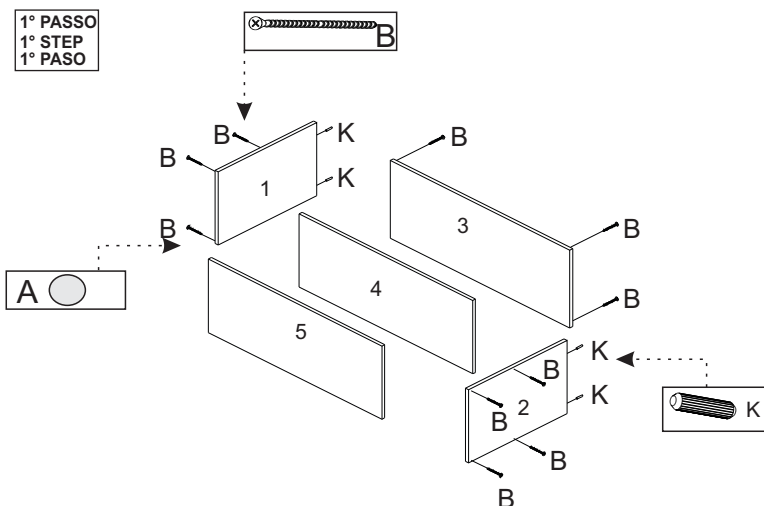


3º PASSO
3º STEP
3º PASO

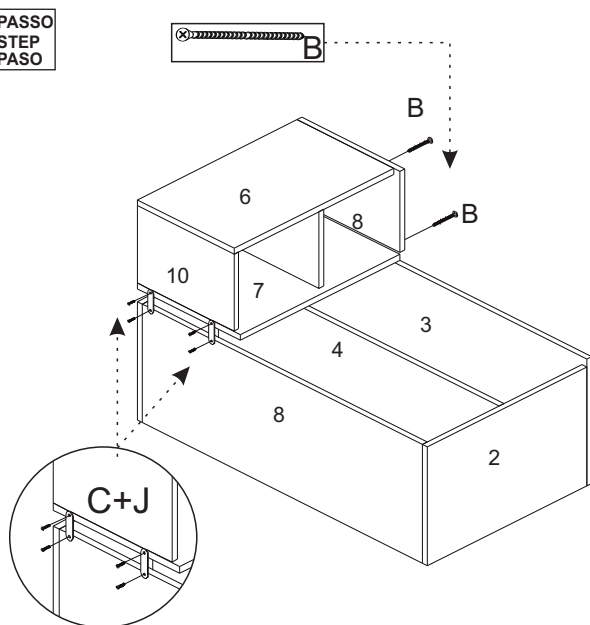


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

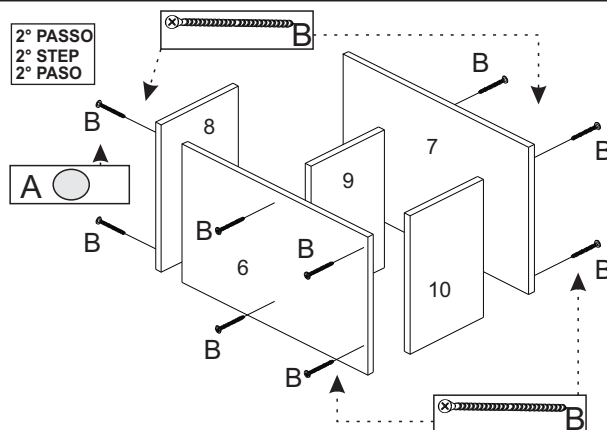

4º PASSO
4º STEP
4º PASO

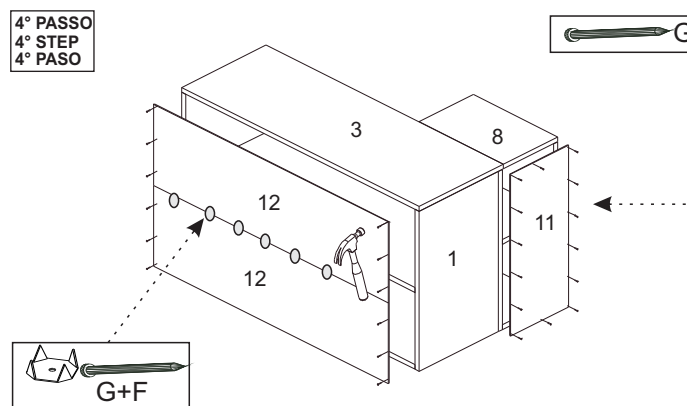


5º PASSO
5º STEP
5º PASO

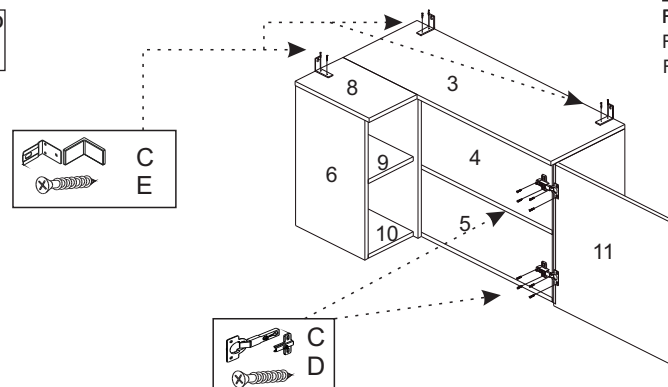



FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	08	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	24	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	25	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	02	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	03	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	08	BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	60	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	03	BUCHA BUSH COJINETE	
I	03	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X50	
J	02	SUPORTE 04.04.067 SUPPORT APOYO	
K	04	CAVILHA 6 X 30 PEG CLAVIJA	




FIXAR NA PAREDE
FIX TO THE WALL
FIJAR A LA PARED


1º PASSO
1º STEP
1º PASO

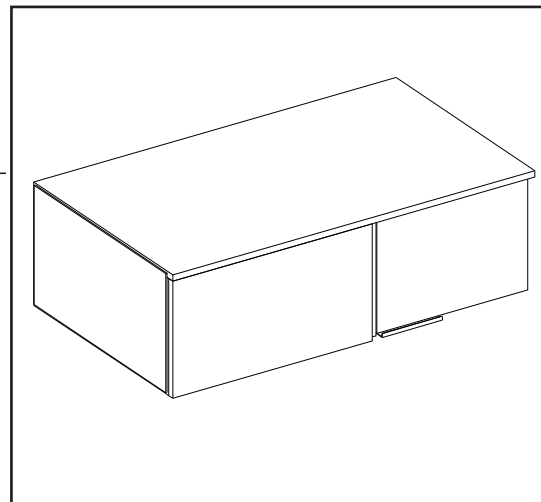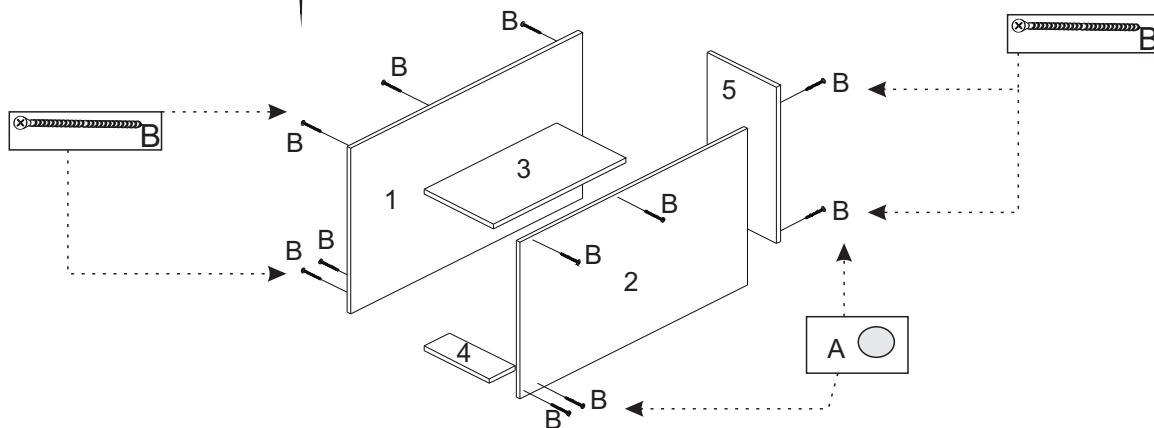


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

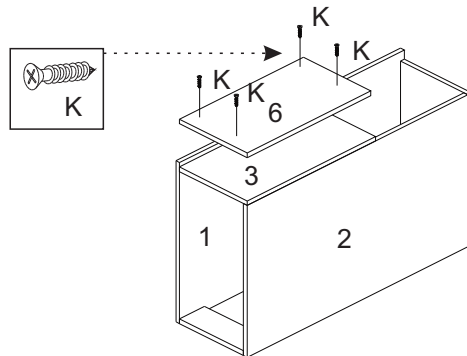



3º PASSO
3º STEP
3º PASO

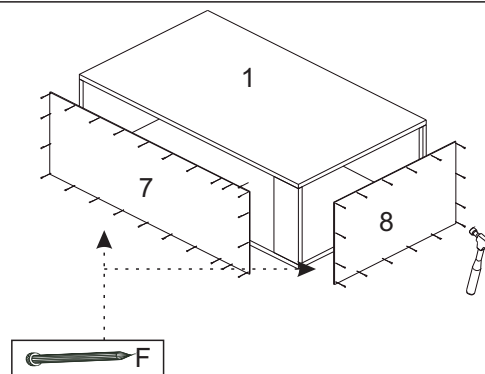

4º PASSO
4º STEP
4º PASO

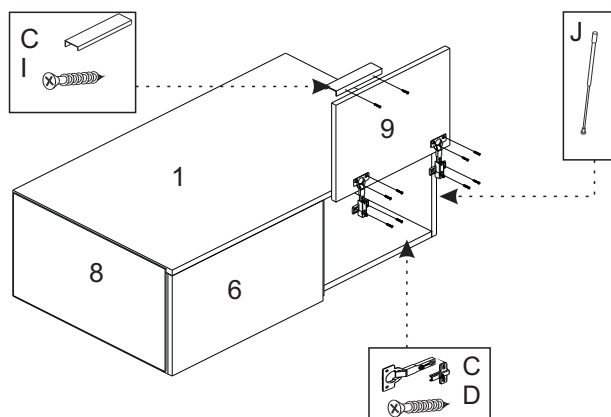

5º PASSO
5º STEP
5º PASO

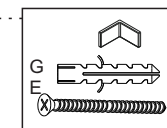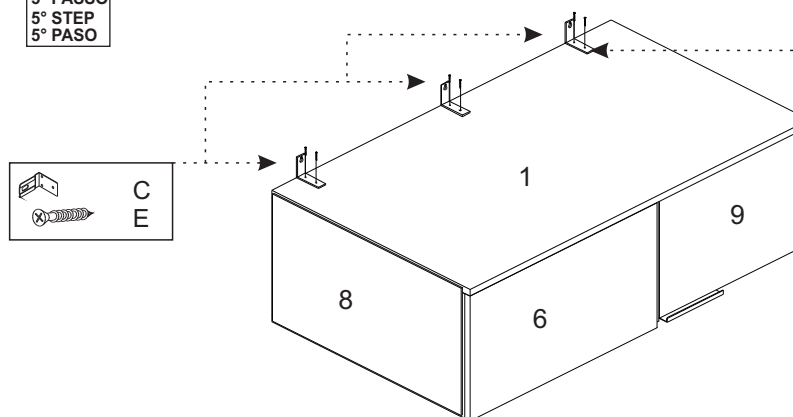

FIXAR NA PAREDE
FIX TO THE WALL
FIJAR A LA PARED

FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	13	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	12	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	22	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	02	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	03	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	10	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
G	03	BUCHA BUSH COJINETE	
H	03	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	
I	01	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
J	01	PISTÃO A GÁS GAS PISTON PISTÓN DE GAS	
K	04	PARAFUSO 3,5 X 25 SCREW 3,5 X 25 TORNILLO 3,5X25	


BALCÃO COOK TOP LAVINIA

MANUAL DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


REF.: 966

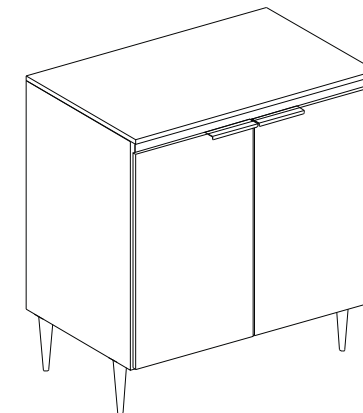


1º PASSO
1º STEP
1º PASO

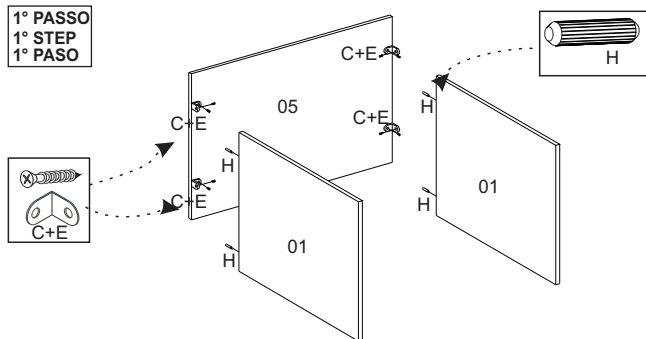


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

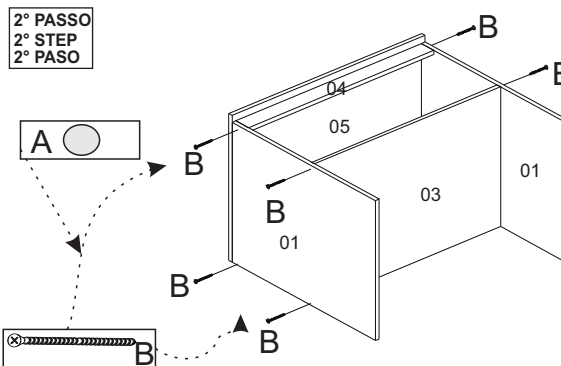


3º PASSO
3º STEP
3º PASO

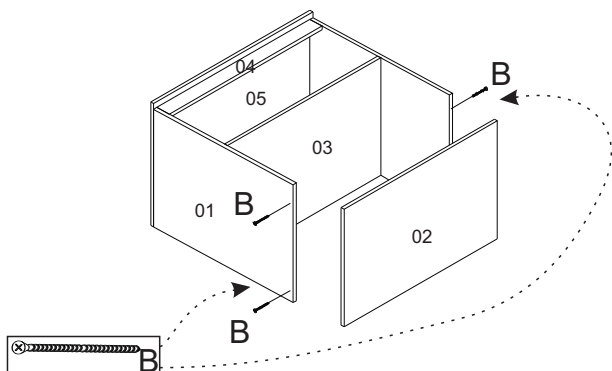


4º PASSO
4º STEP
4º PASO

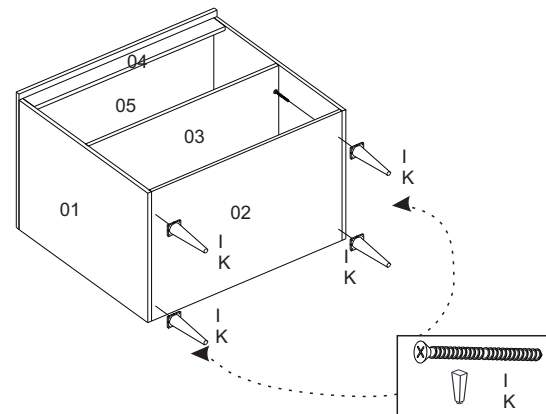

5º PASSO
5º STEP
5º PASO

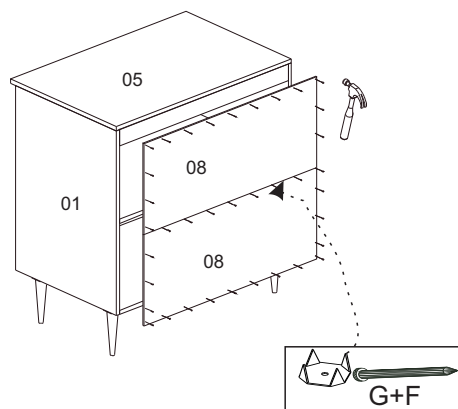


6º PASSO
6º STEP
6º PASO

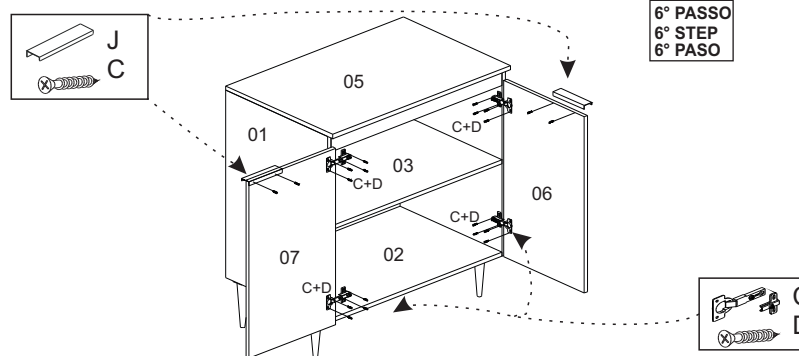

FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS


A	12	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	00	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	42	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	04	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	04	CANTONEIRA Corner iron Hierro de esquina	
F	06	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	30	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	04	CAVILHA PEG CLAVIJA	
I	12	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X40	
J	02	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	04	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	04	PARAFUSO 5 X 40 SCREW 5 X 40 TORNILLO 5 X 40	

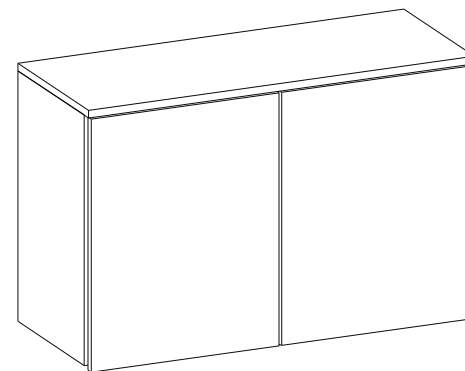


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	08	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	12	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	30	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	04	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	02	SUORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	06	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	40	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	02	BUCHA BUSH	
I	02	SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	


1° PASSO
1° STEP
1° PASO

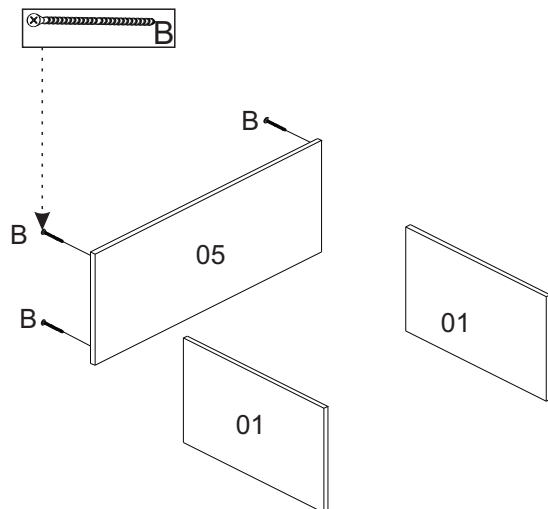



2° PASSO
2° STEP
2° PASO

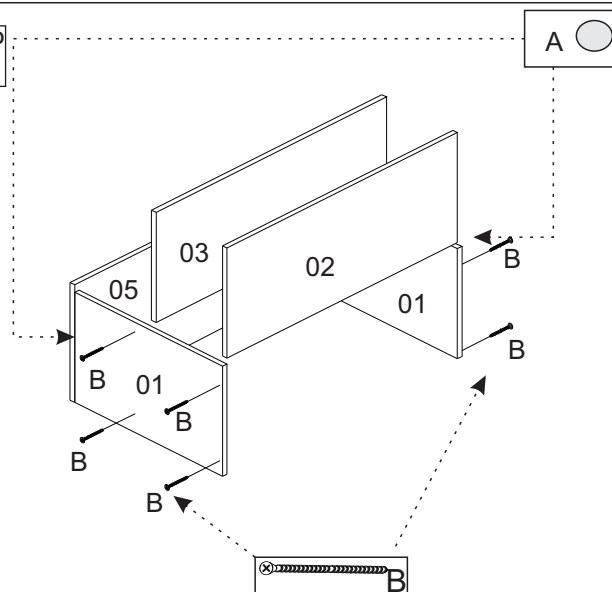

3° PASSO
3° STEP
3° PASO

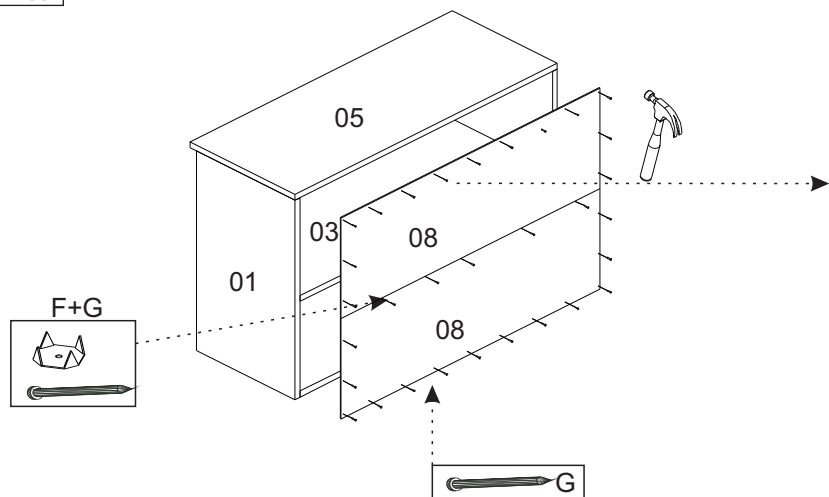


4° PASSO
4° STEP
4° PASO

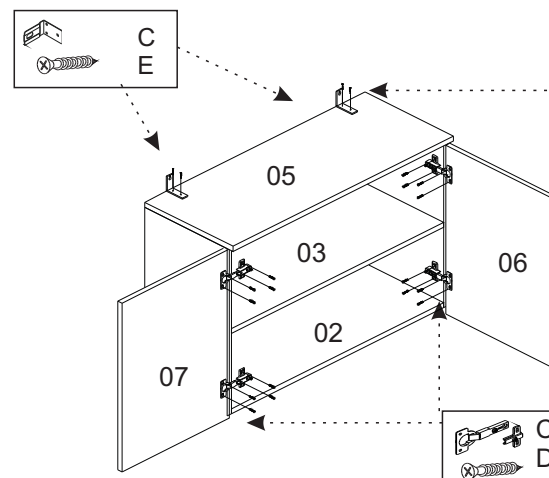


FIXAR NA PAREDE
FIX TO THE WALL
FIJAR A LA PARED


1º PASSO
1º STEP
1º PASO

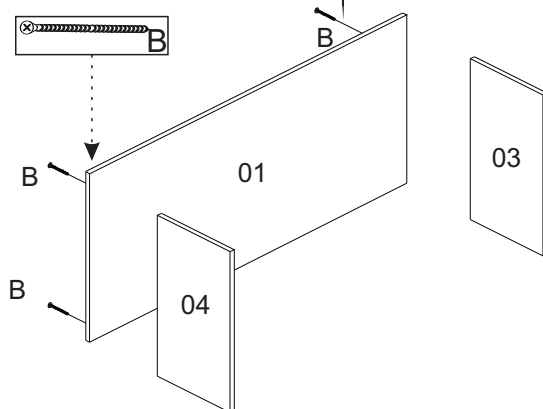


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

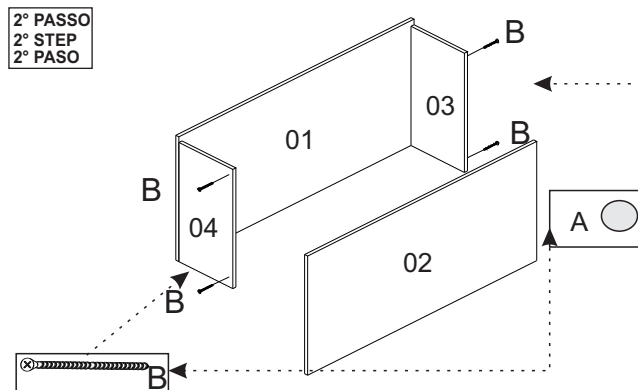


3º PASSO
3º STEP
3º PASO

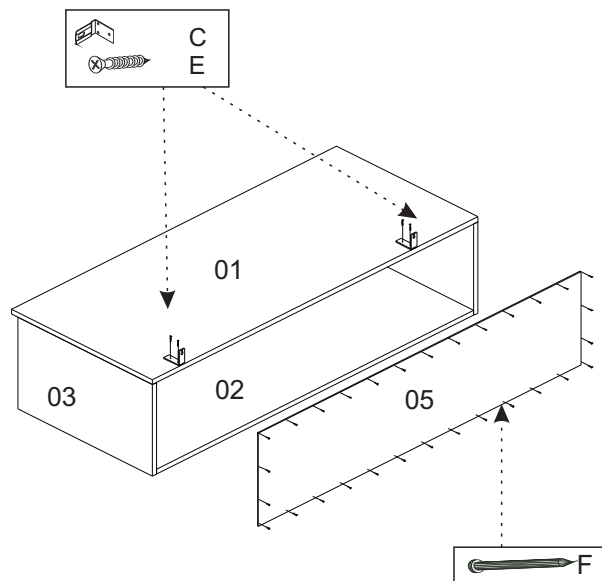

4º PASSO
4º STEP
4º PASO

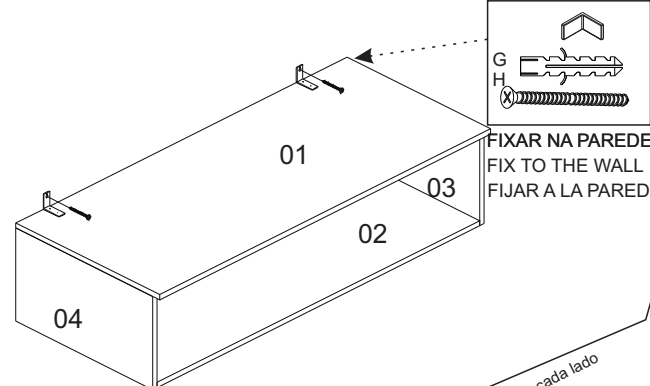

5º PASSO
5º STEP
5º PASO

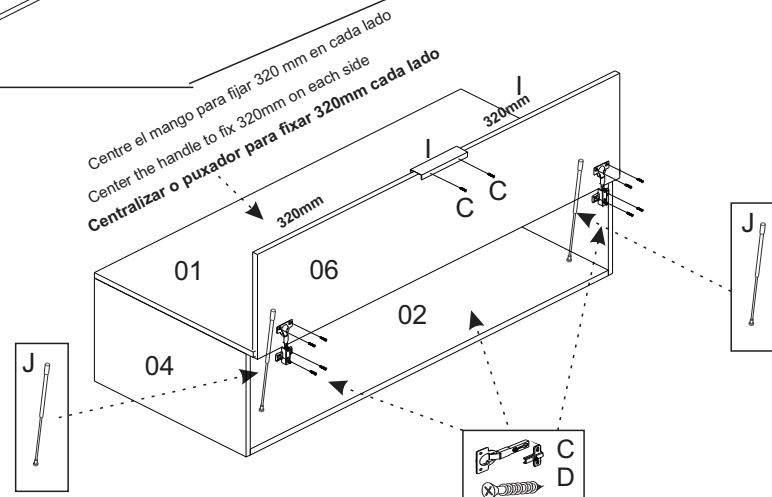

FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	04	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	08	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	16	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	02	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	02	SUPOORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	22	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
G	02	BUCHA COJINETE	
H	02	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	
I	01	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
J	01	PISTÃO A GÁS GAS PISTON PISTÓN DE GAS	


CRISTALEIRA LAVINIA

REF.: 974


MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

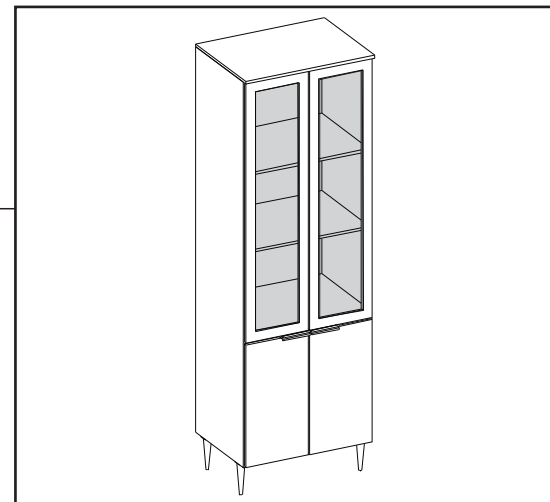


1° PASSO
1° STEP
1° PASO

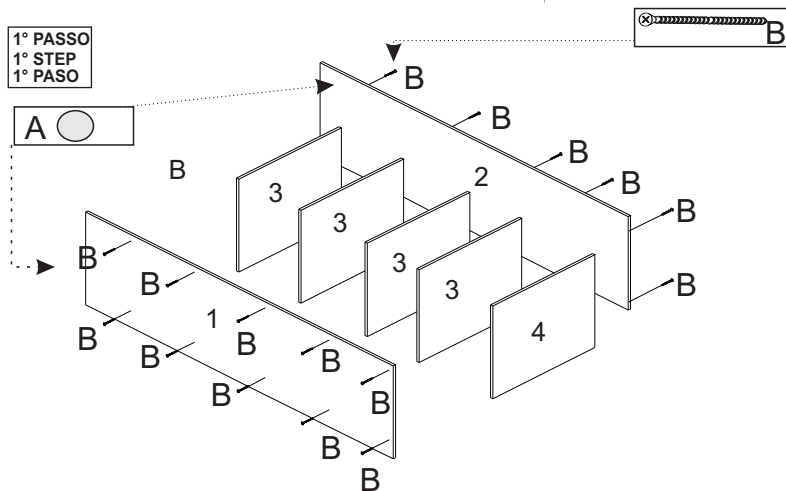


2° PASSO
2° STEP
2° PASO

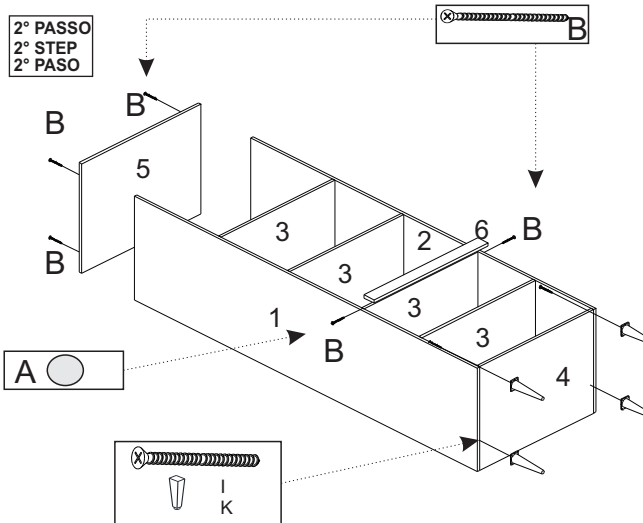

3° PASSO
3° STEP
3° PASO

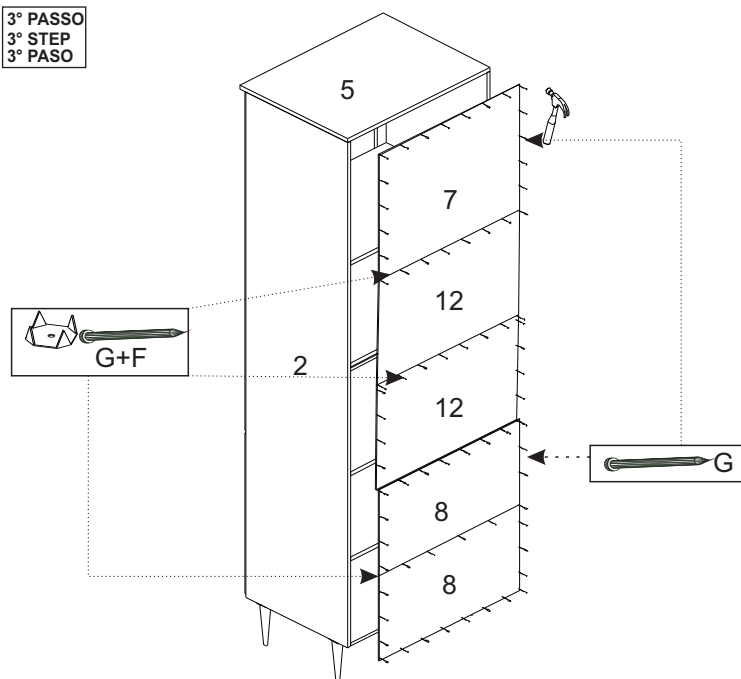

4° PASSO
4° STEP
4° PASO

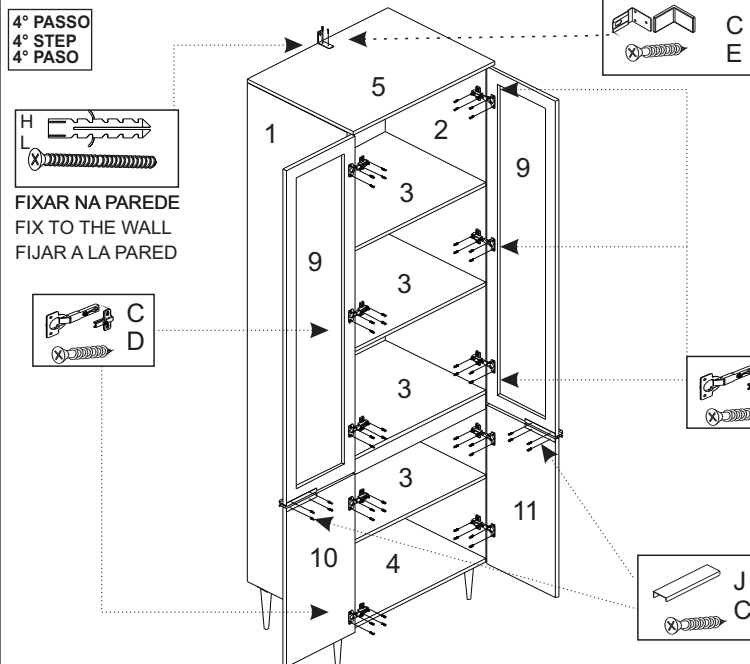

FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	22	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	26	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	71	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	10	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	01	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	20	BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	70	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	01	BUCHA BUSH COJINETE	
I	04	PARAFUSO 5 X 40 SCREW 5 X 40 TORNILLO 5 X40	
J	04	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	04	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	01	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	