


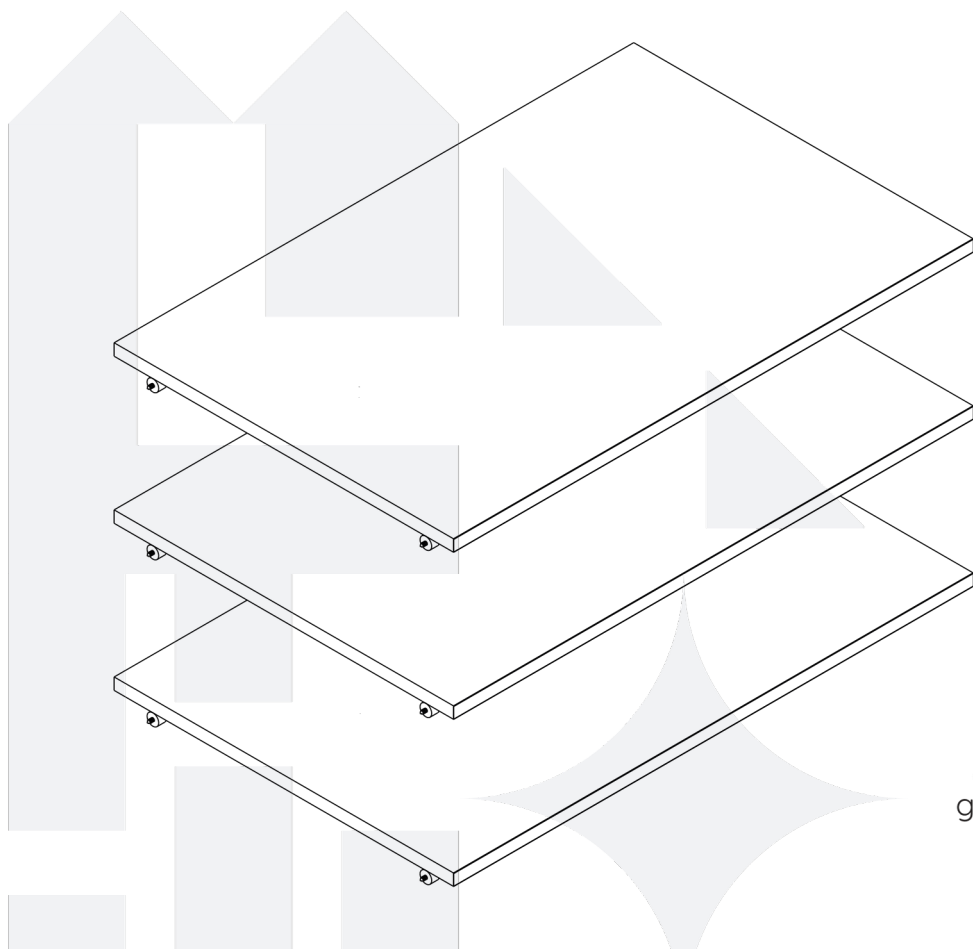

KIT 3 PRATELEIRAS 70 FRAME

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.




LISTADE FERRAGENS


REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Suporte de Prateleira 10 x 15 mm		12
B	Paraf. Cab. Chata 4 x 16 mm		12

LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240776-01	Prateleira	03	670	438	15	3,08

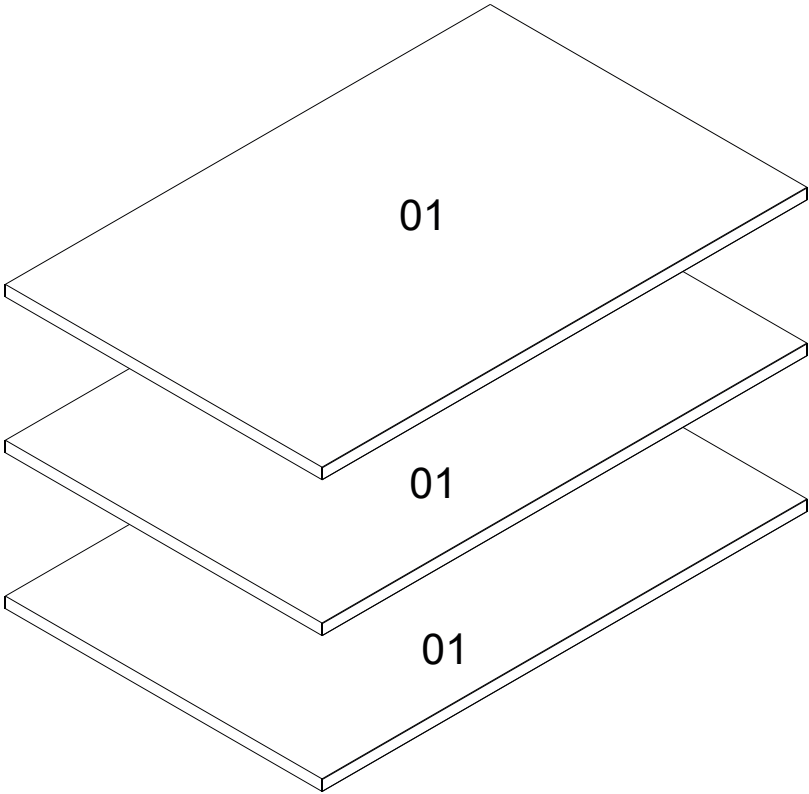

1

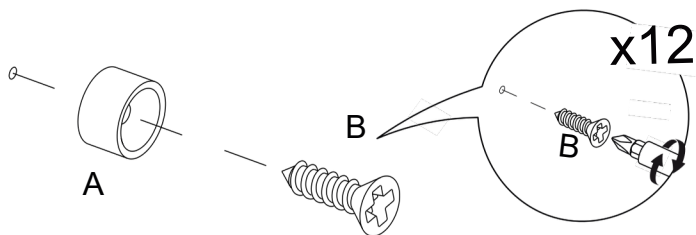


Escolha a posição para fixar o acessório

A- Suporte de Prateleira 10 x 15 mm,
no módulo escolhido.


2




Módulo é ilustrativo não acompanha a prateleira

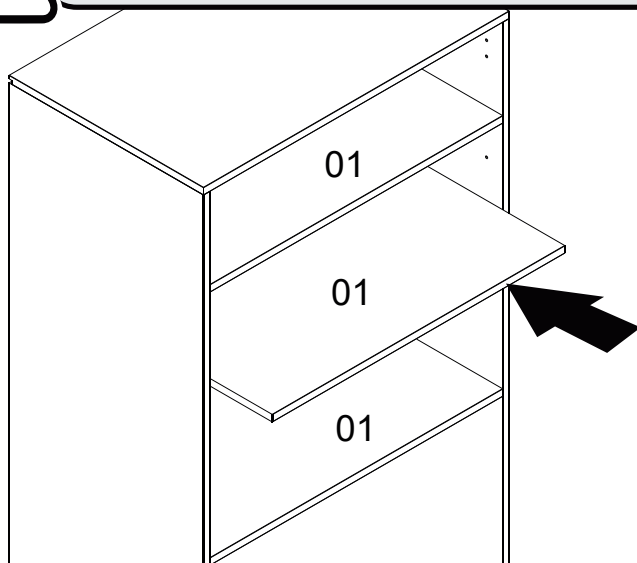

3

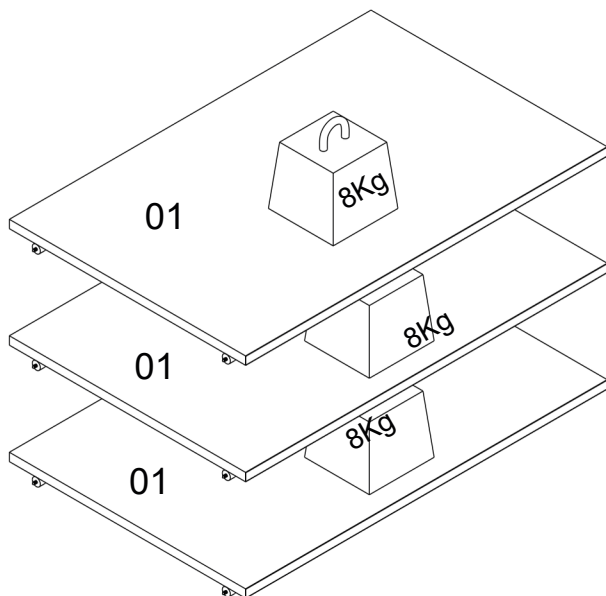

4

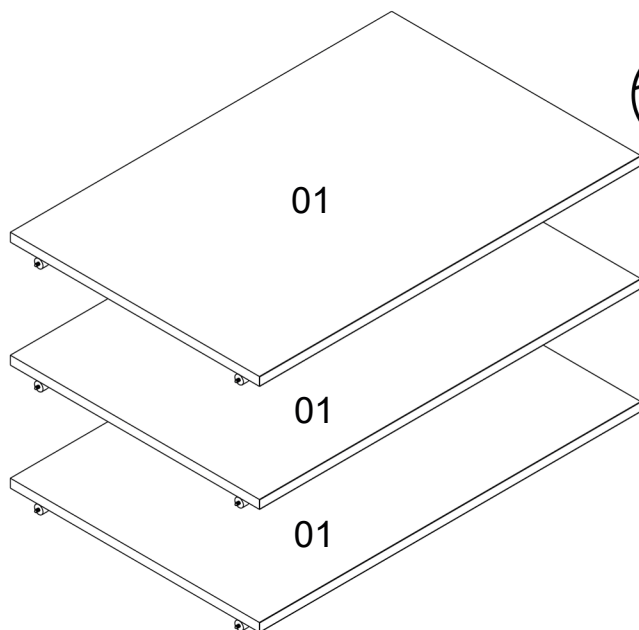

Dicas para assegurar e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza


Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Paragarantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

Afaltade ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

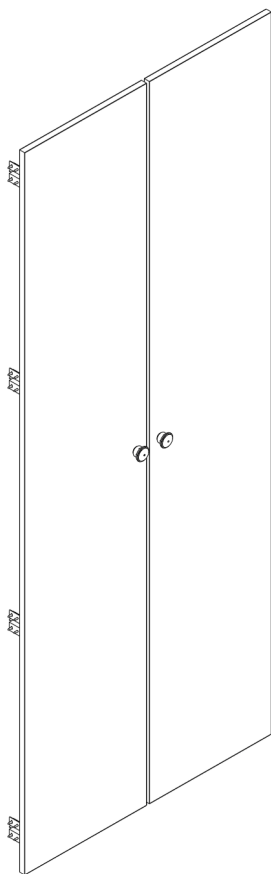

1

PORTA 35x180 FRAME

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.



Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 25 mm		2
B	Puxador Pontual Itália		2
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		48
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		8



Considerar saldo de 32 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm

Para o término da fixação no módulo escolhido.


LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240768-01	Porta	02	1795	346	15	6,5
50	240768-50	Reforço Embalagem	02	2005	45	15	2


0,8
8

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR



Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	240768-01.0001	240768-01.0002	240768-01.0003	Porta

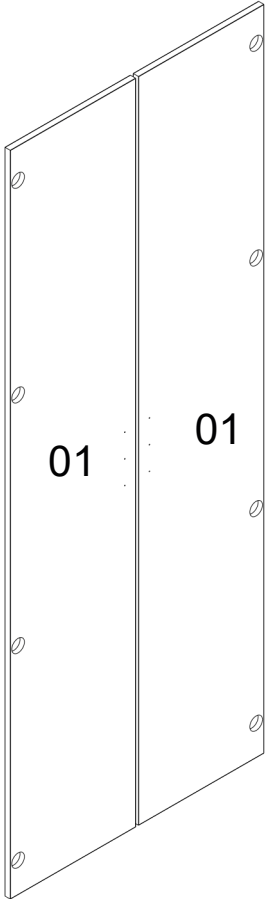


1

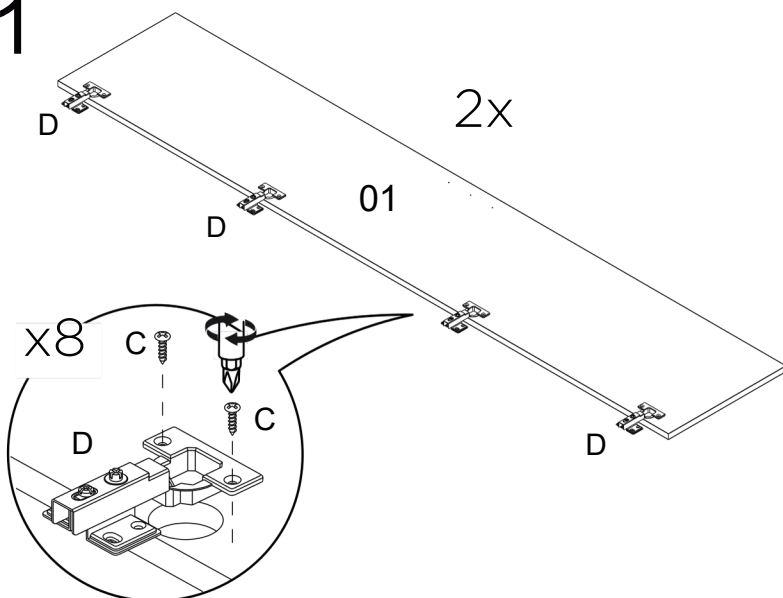


2

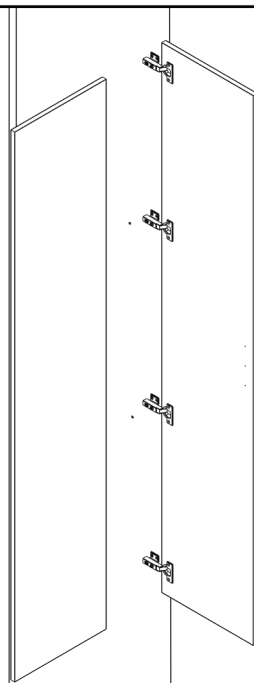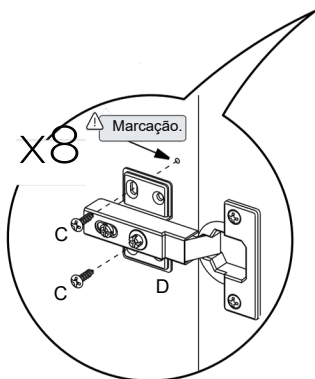


3

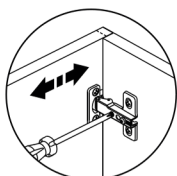


Regulagem Horizontal

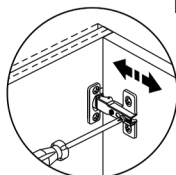


Regulagem Profundidade

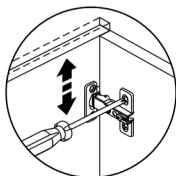

Regulagem Vertical

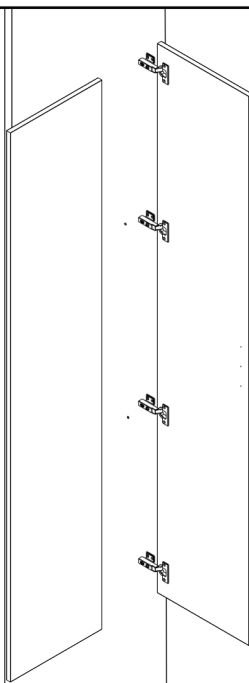


4

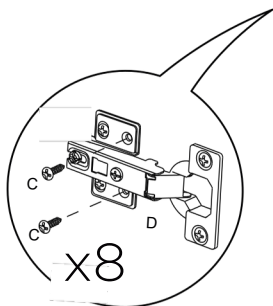


Utilize o saldo de 16 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm

Para o término da fixação no módulo escolhido.

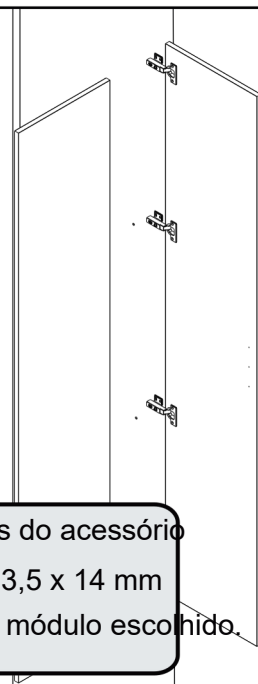


5

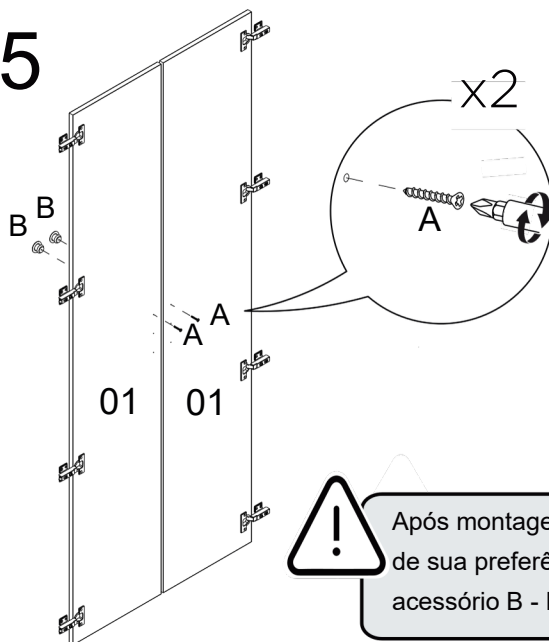

Após montagem da porta, escolha a posição de sua preferência para a fixação do acessório B - Puxador

6

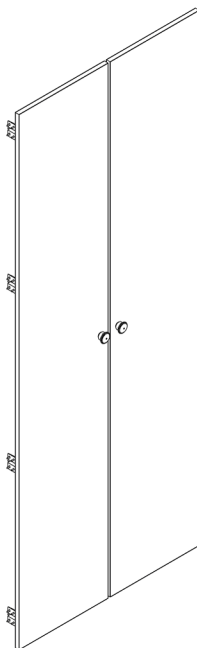

Dicas para assegurar e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza


Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Paragarantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

Afalta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

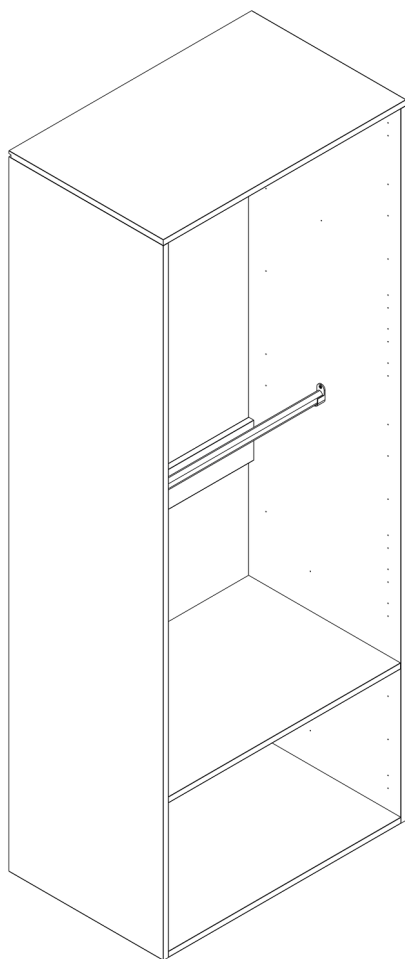

1

MÓDULO 70X180 FRAME

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 5 x 60 mm		2
B	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 20 mm		4
C	Bucha Expansiva 8 x 50 mm		2
D	Suporte de Prateleira 10 x 15 mm		4
E	Cavilha Madeira 8 x 30 mm		14
F	Haste Minifix		14
G	Tambor Minifix 12 mm		14
H	Sapata Plastica 38 x 17 mm		4
I	Tapa Furo Adesivo		4
J	Prego 10 x 10 mm		44
K	Suporte Aereo L		2
L	Capa Suporte Aereo L		2
M	Parafuso Cabeça Chata 4 x 16 mm		12
N	Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm		4
O	Parafuso União		8
P	Suporte Cabideiro Oblongo		4
Q	Tubo Oblongo		2
R	Perfil H		1




Atenção!!!

Monte cada produto individualmente para não misturar as peças entre os módulos.


LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240763-01	Base Superior	01	700	445	01	3,27
02	240763-02	Prateleira	670	438	01	15	3,08
03	240763-03	Base Inferior	670	445	03	15	3,13
04	240763-04	Travessa	100	670	01	15	0,70
05	240763-05	Lateral Esquerda	1785	445	01	15	8,34
06	240763-06	Lateral Direita	1785	445	02	15	8,34
07	240763-07	Costa	1784	339		6	2,54

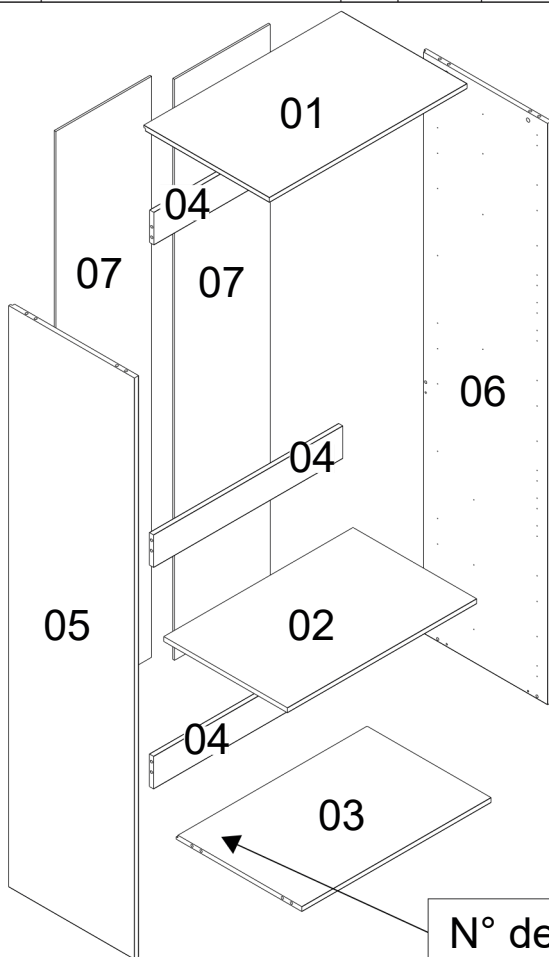




Nº de Lote

1

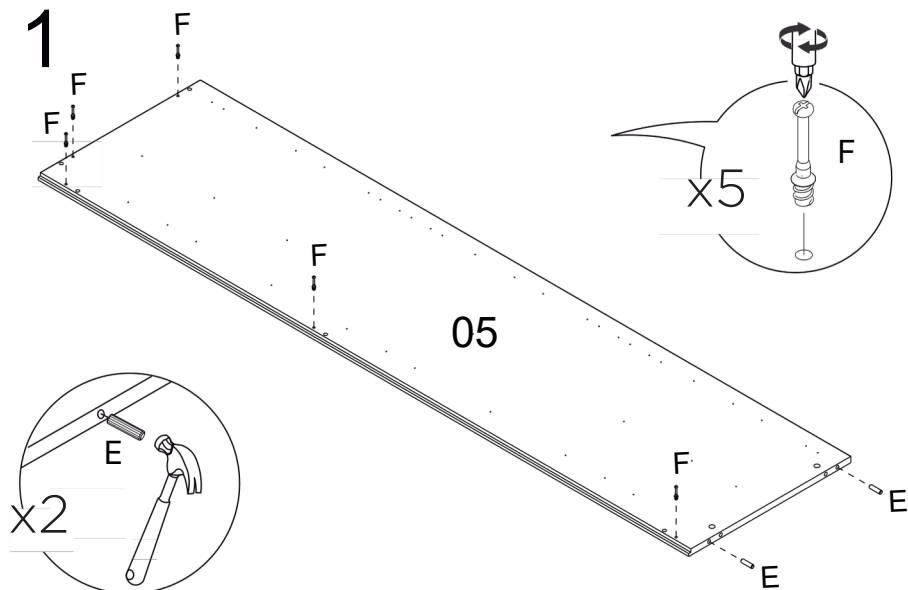


2

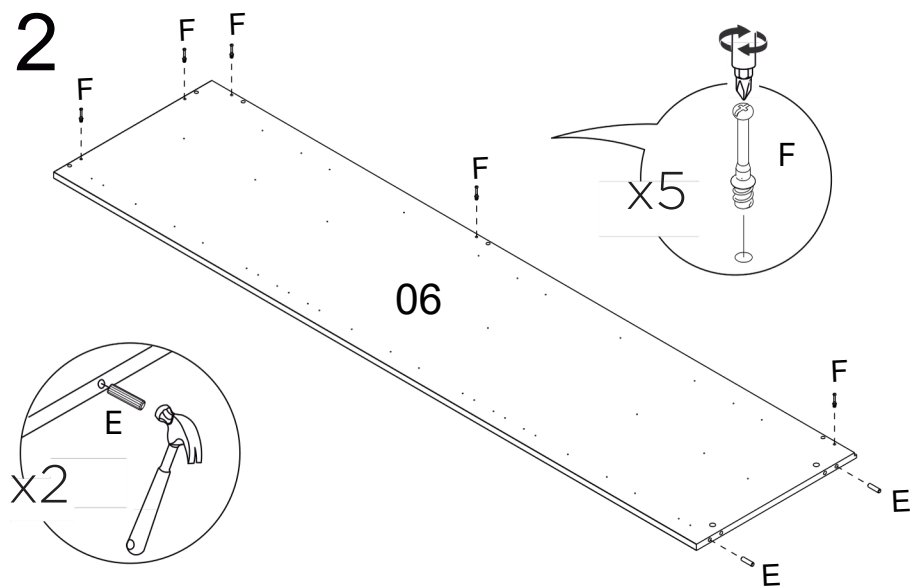


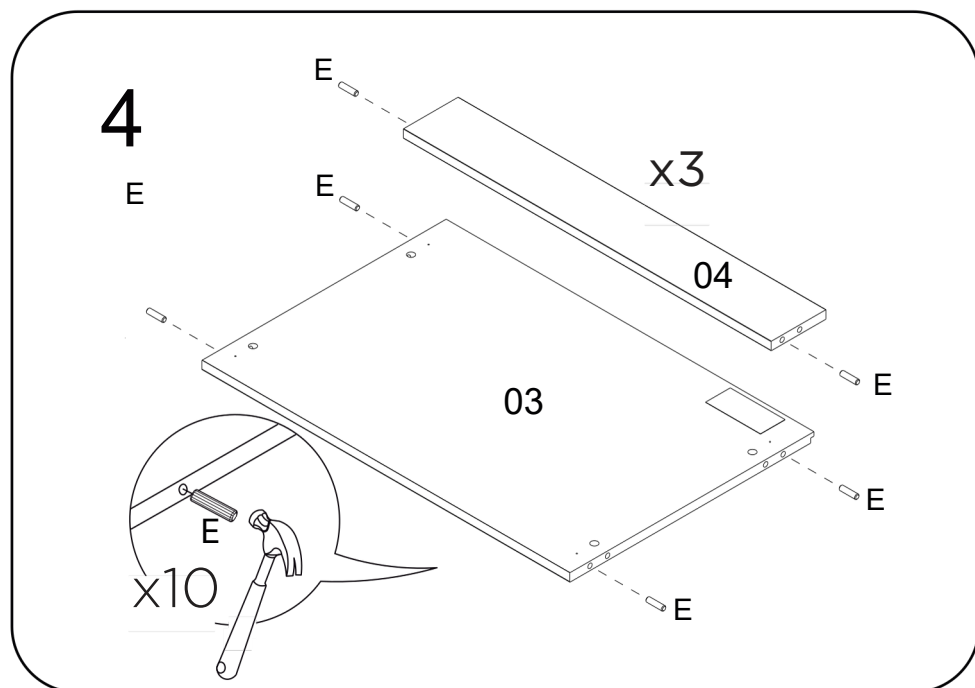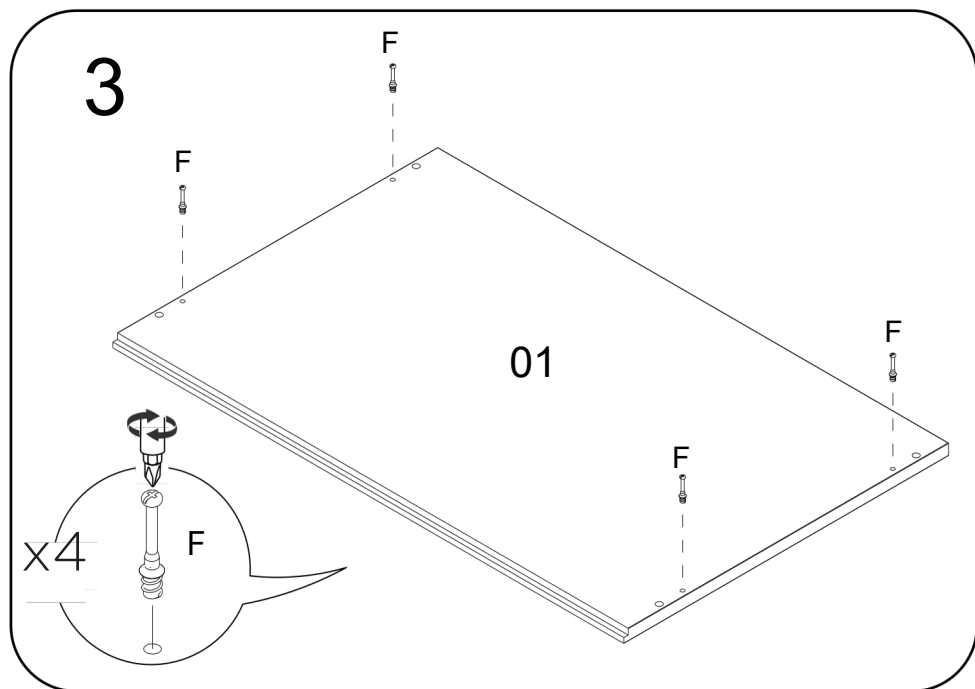


5

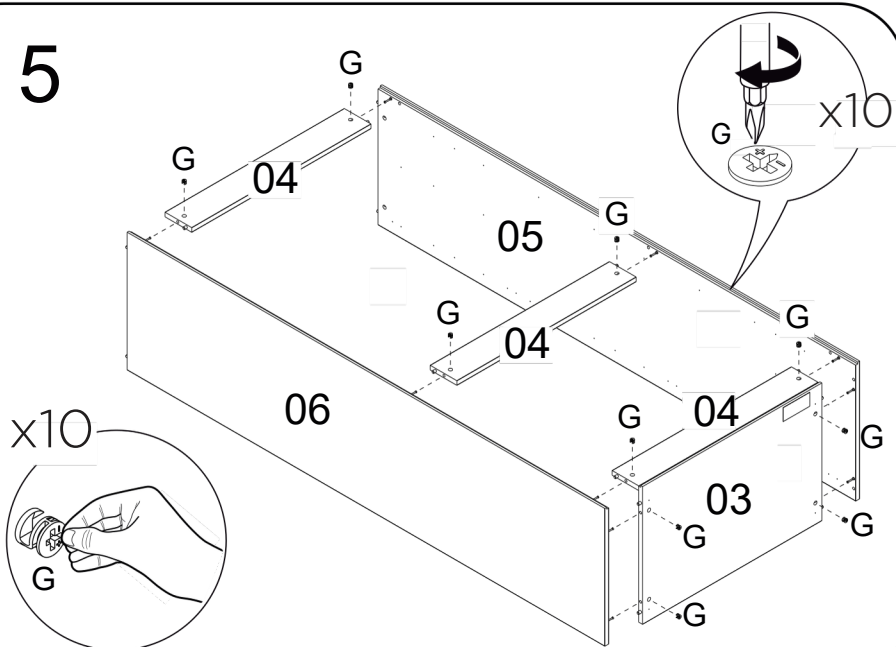


6

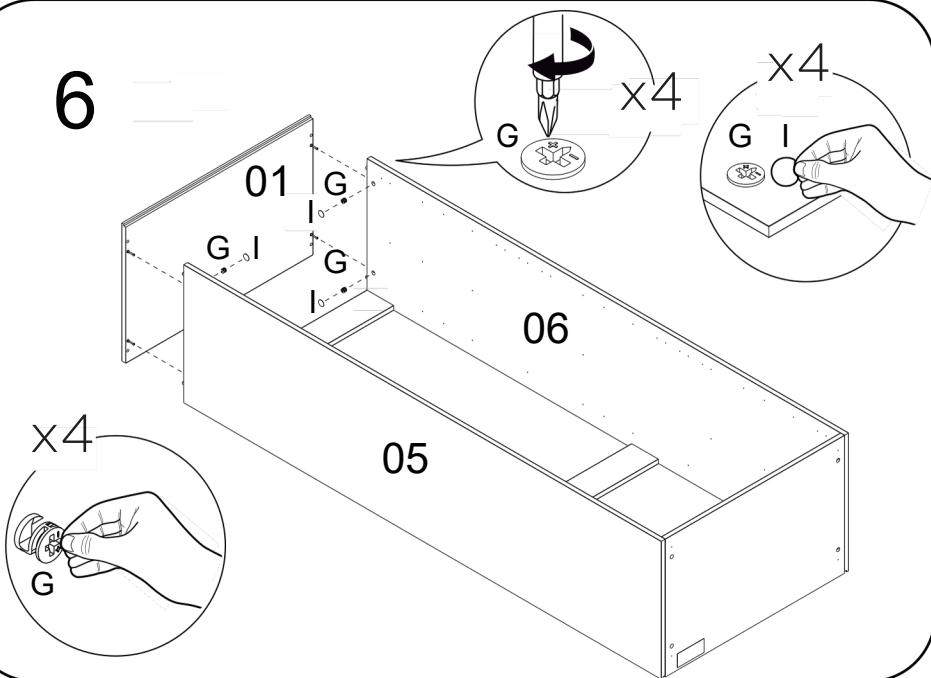



9

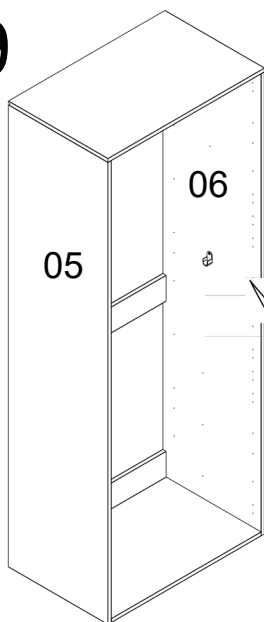


Escolha a posição de sua preferência para fixar o acessório no módulo adquirido.

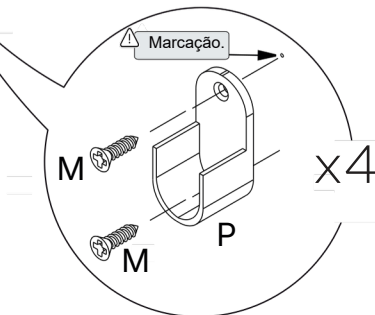


10

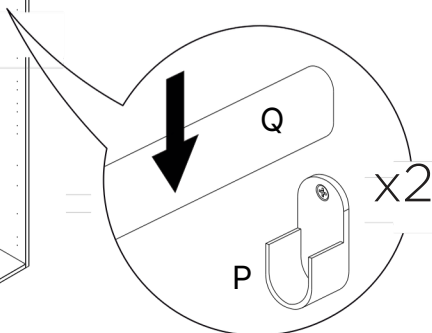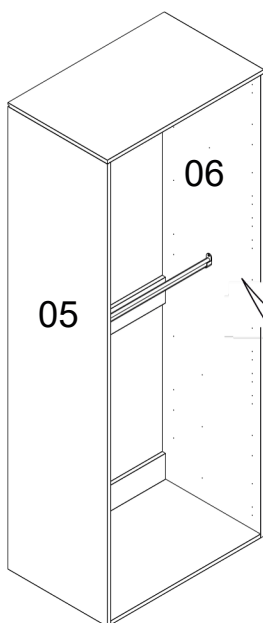






11

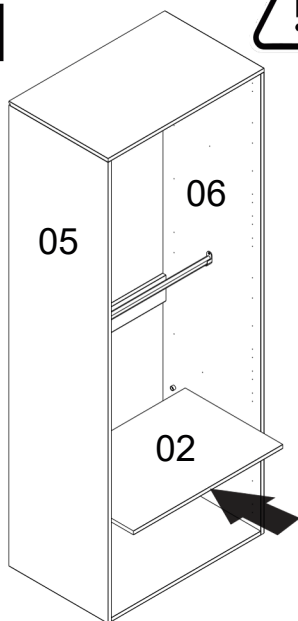

Escolha a posição de sua preferência para fixar o acessório no módulo adquirido.




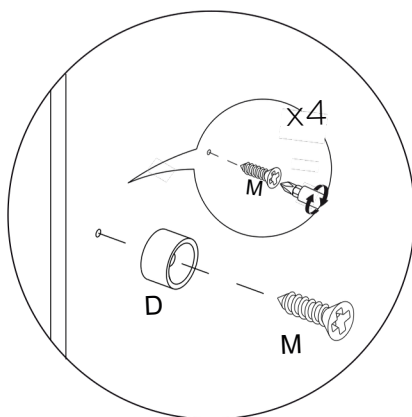


12

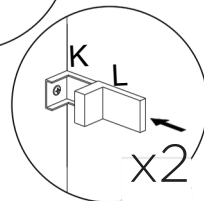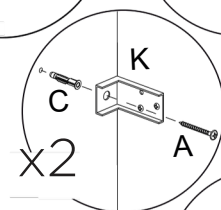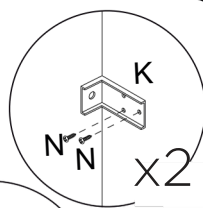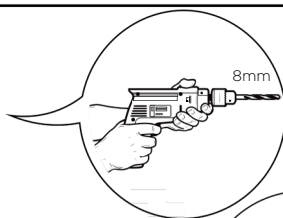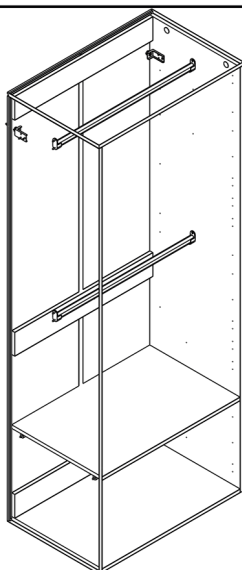


É obrigatório fixar o móvel na parede.

13

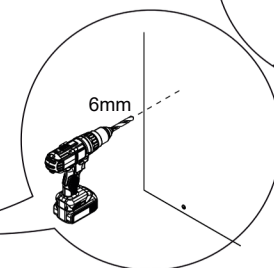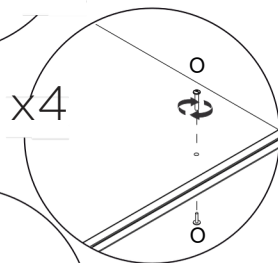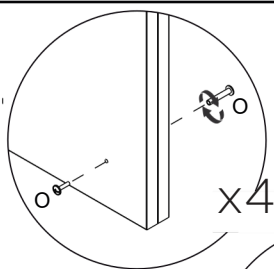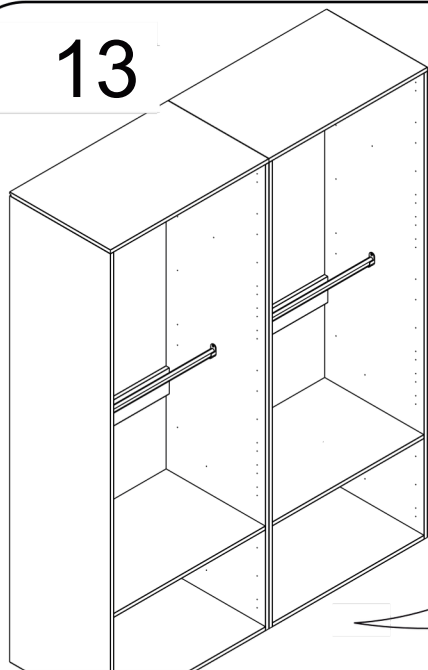



14

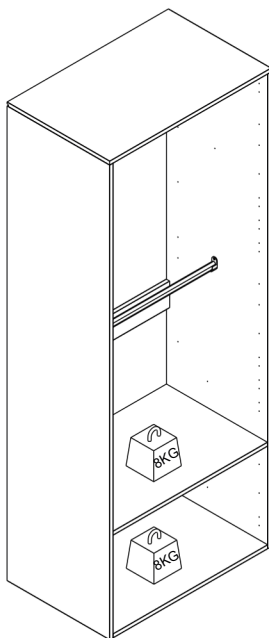

15





Considerar o manual de montagem das portas, caso optar por uma das configurações.

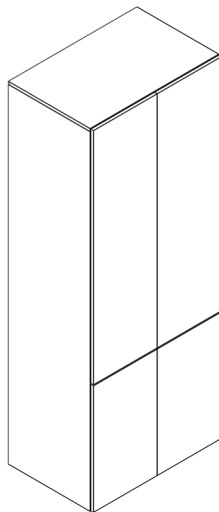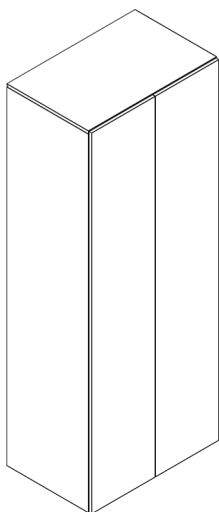

16







Considerar o manual de montagem da gaveta e portas, caso optar por uma das configurações.

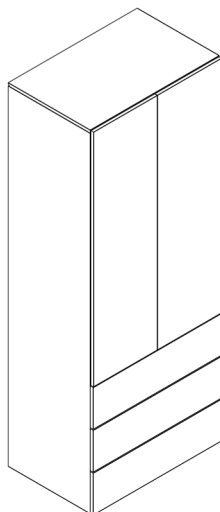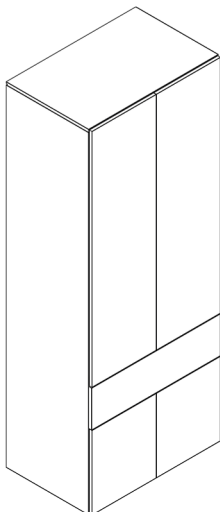





17

Escolha entre as possíveis configurações.

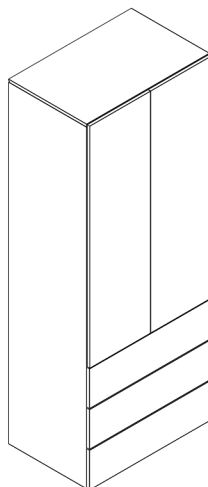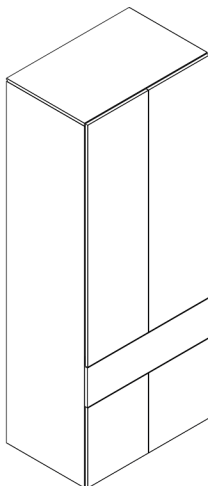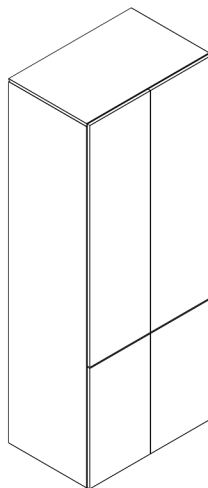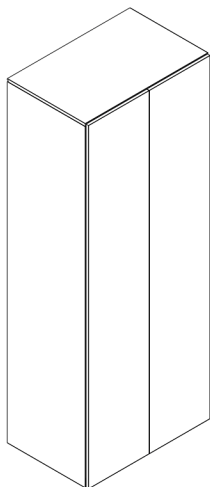

Obs:As portas e gavetas não acompanham o móvel,
mas você pode adquirir separadamente
no nosso site Madeira Madeira.

Junte módulos e crie composições
para qualquer tipo de ambiente

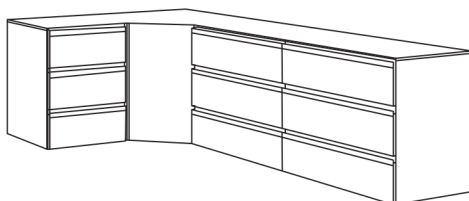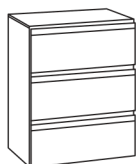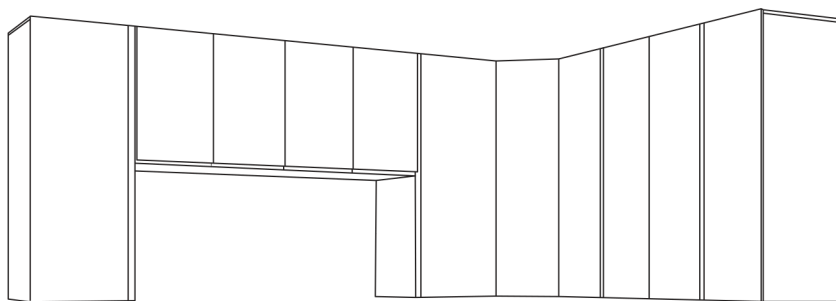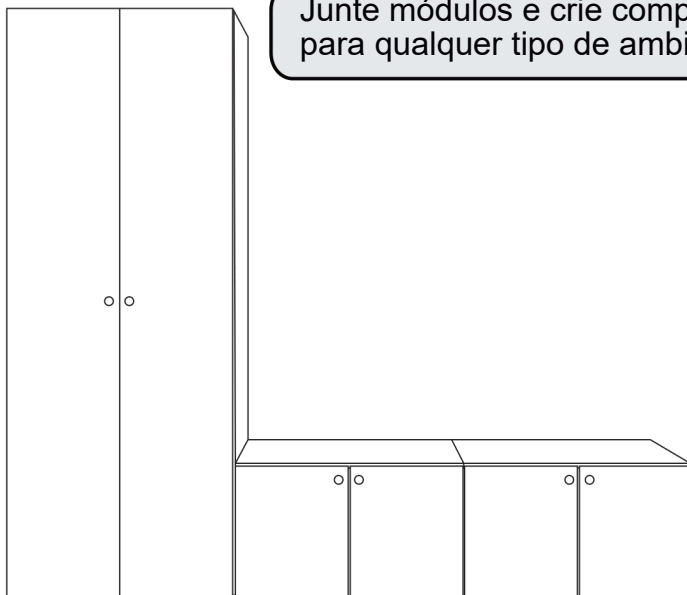

Dicas para assegurar e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza


Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Paragarantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

Afalta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

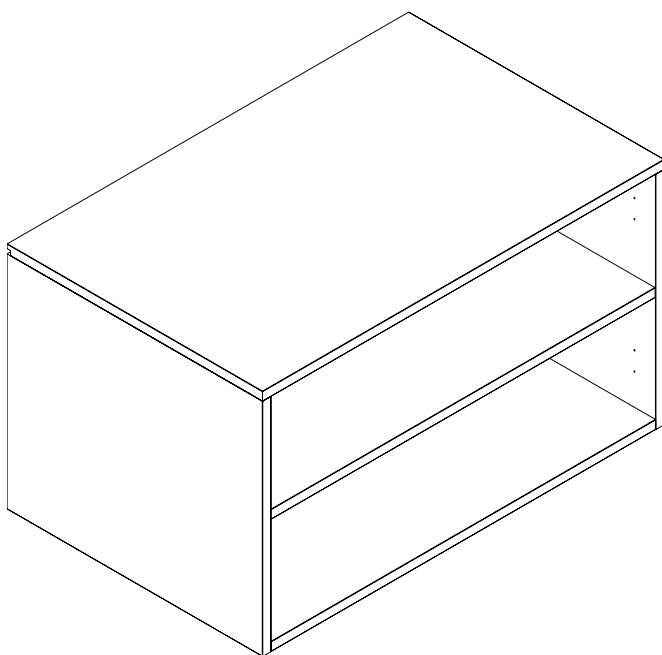

1

MÓDULO 70x40 FRAME

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 5 x 60 mm		2
B	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 20 mm		4
C	Bucha Expansiva 8 x 50 mm		2
D	Suporte de Prateleira 10 x 15 mm		4
E	Cavilha Madeira 8 x 30 mm		8
F	Haste Minifix		8
G	Tambor Minifix 12 mm		8
H	Sapata Plastica 38 x 17 mm		4
I	Tapa Furo Adesivo		4
J	Prego 10 x 10 mm		18
K	Suporte Aereo L		2
L	Capa Suporte Aereo L		2
M	Parafuso Cabeça Chata 4 x 16 mm		4
N	Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm		4
O	Parafuso União		8




Atenção!!!

Monte cada produto individualmente para não misturar as peças entre os módulos.

LISTADE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240760-01	Base Superior	01	700	445	15	3,27
02	240760-02	Prateleira	01	670	438	15	3,0
03	240760-03	Base Inferior	01	670	445	15	8
04	240760-04	Lateral Esquerda	01	385	445	15	3,1
05	240760-05	Lateral Direita	01	385	445	15	3
06	240760-06	Costa	01	384	684	6	1,80

0
1,8
0

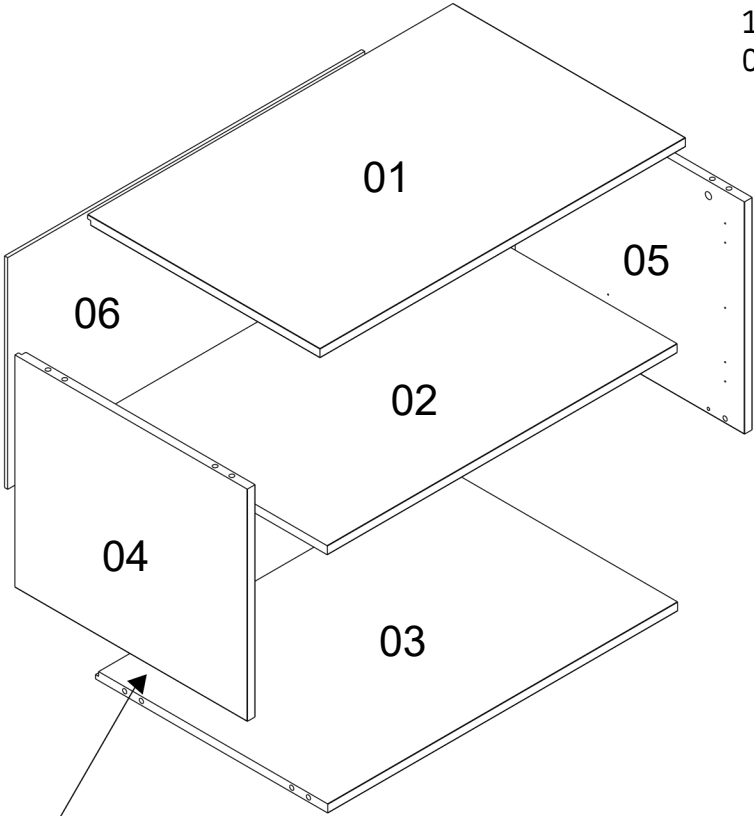


Nº de Lote


1

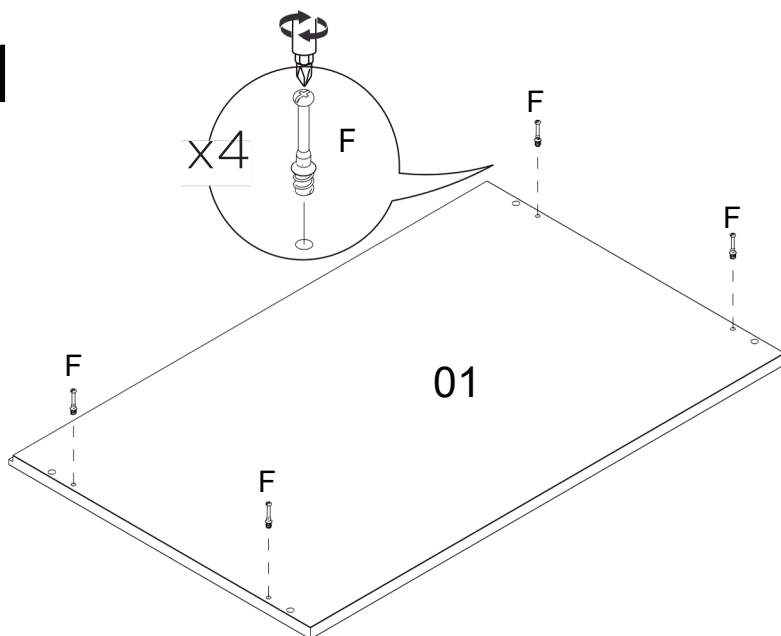


2

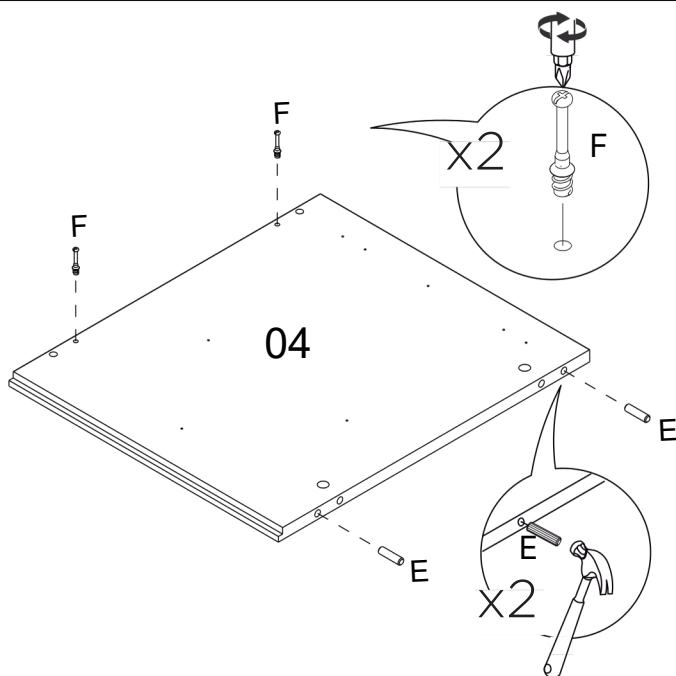


3

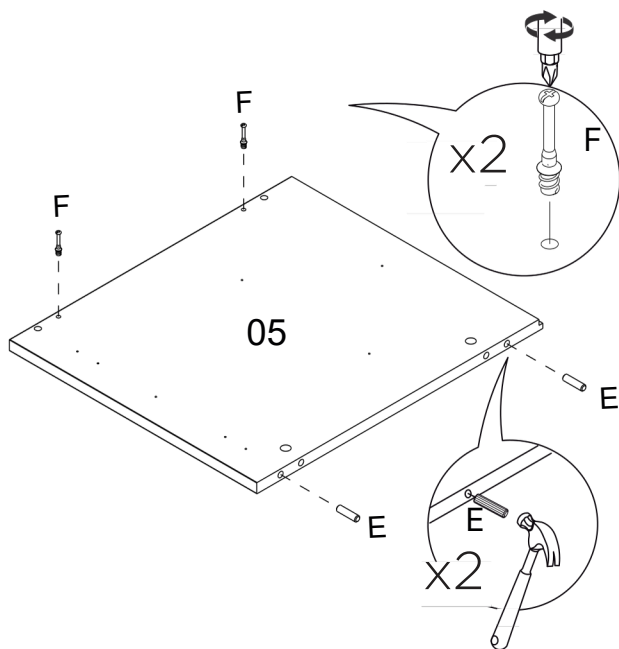


4

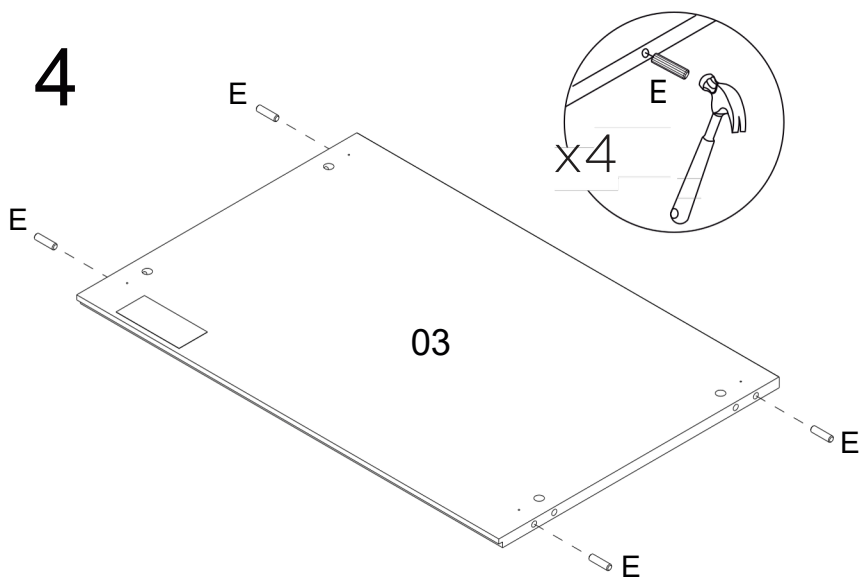



5

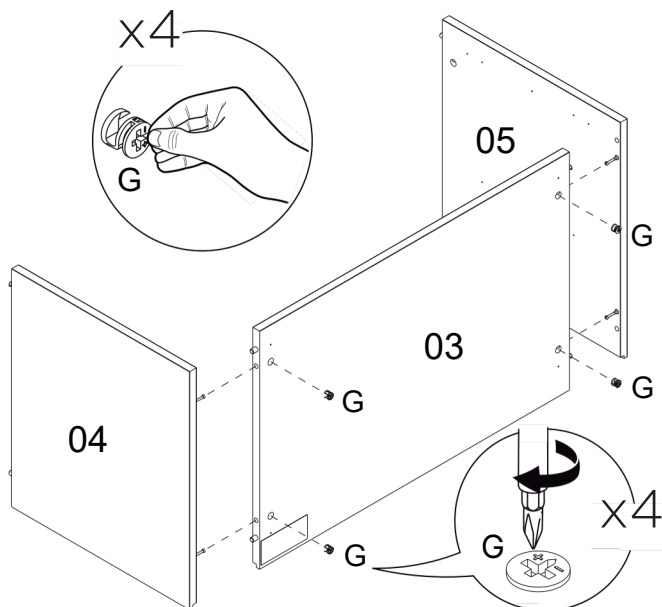

6

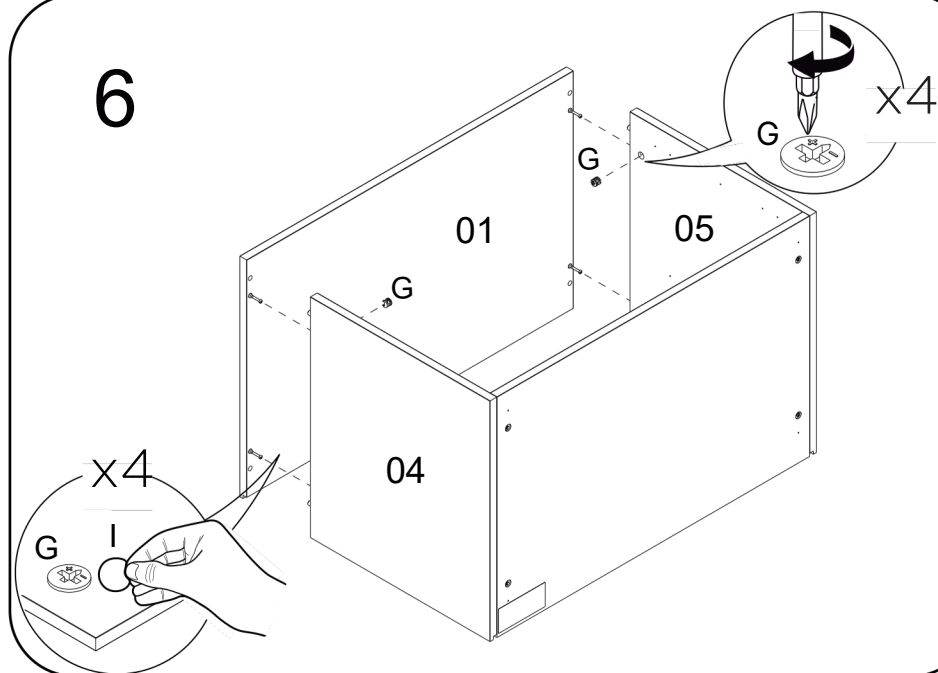



7

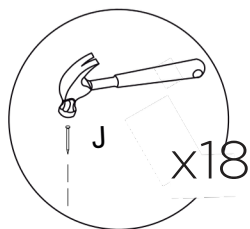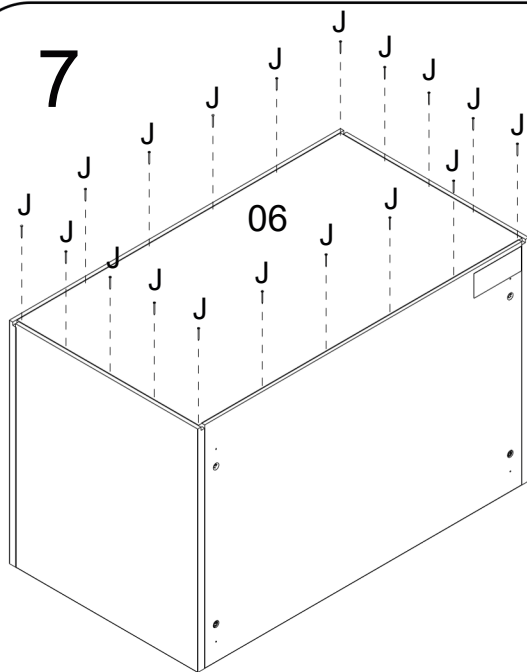



8








Utilizar o acessório H - Sapata Plastica 38x17mm e o acessório B - Paraf. Cab. Chata 3,5x20mm, caso o módulo entre em contato com o chão.

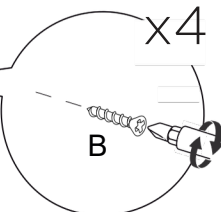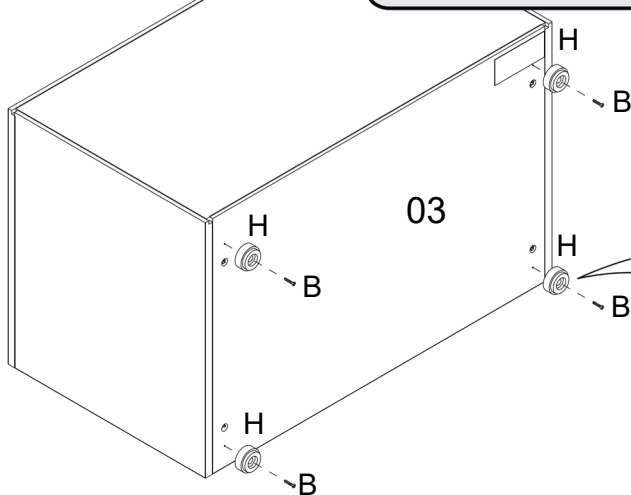

9


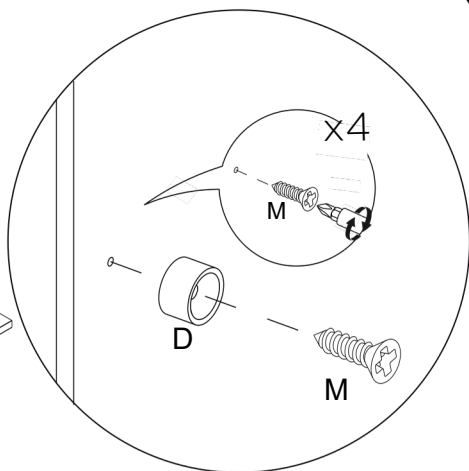
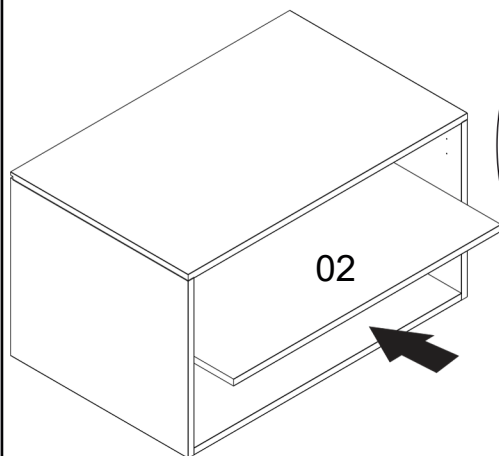


10

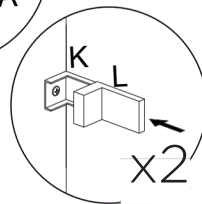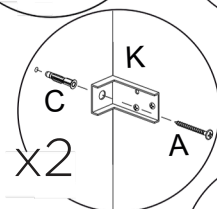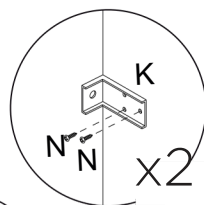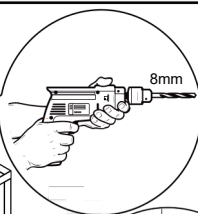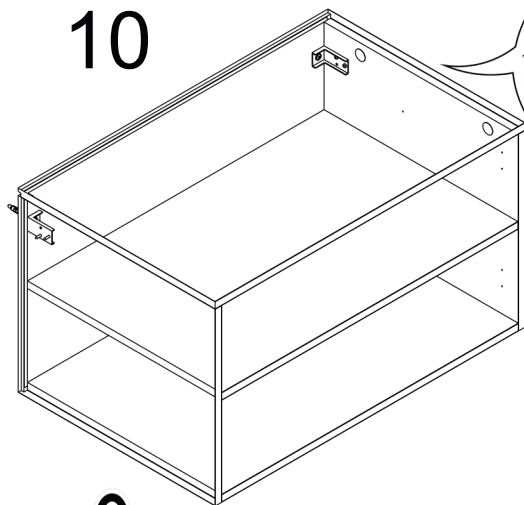


É obrigatório fixar o móvel na parede.

11

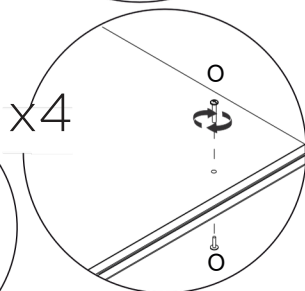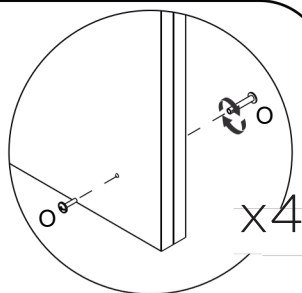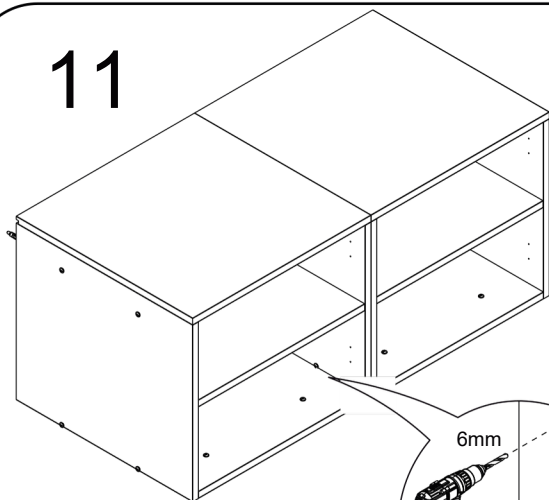


12

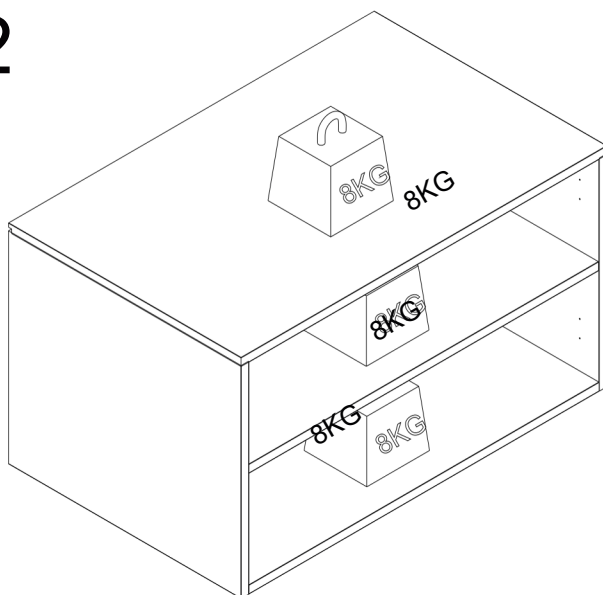

11




Considerar o manual de montagem da porta, caso optar por esta configuração.

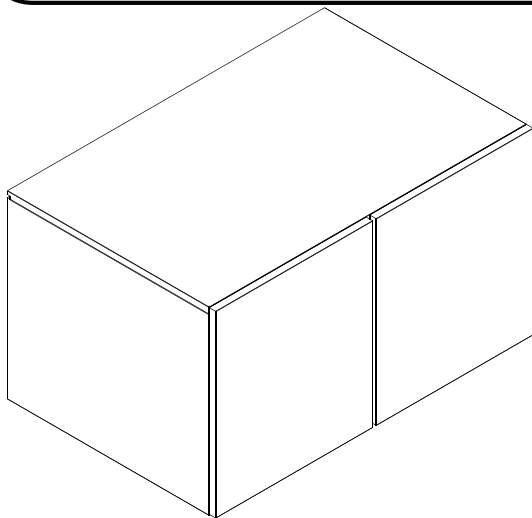

12






Considerar o manual de montagem da gaveta, caso optar por esta configuração.

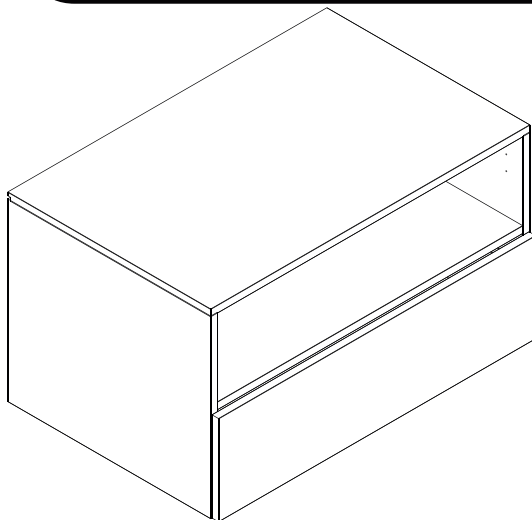

13







Escolha entre as possíveis configurações.

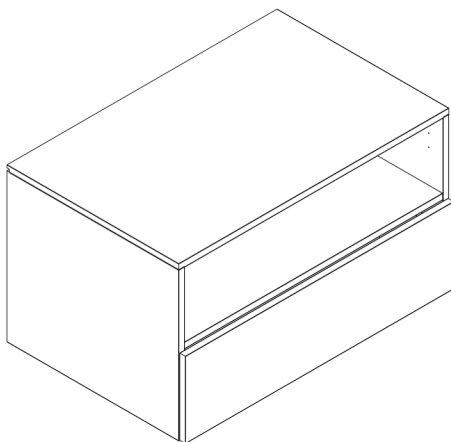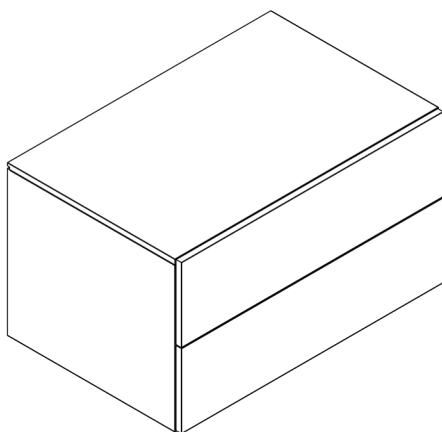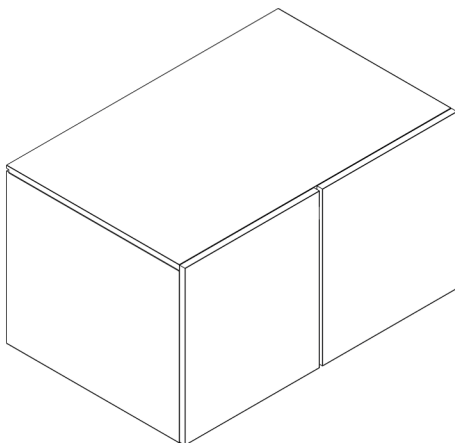

Obs: A porta e gaveta não acompanham o móvel, mas você pode adquirir separadamente no nosso site Madeira Madeira.

Junte módulos e crie composições
para qualquer tipo de ambiente

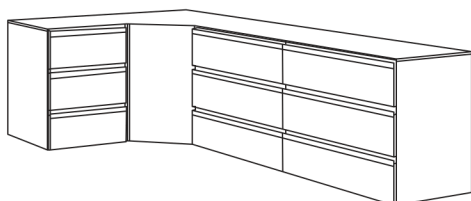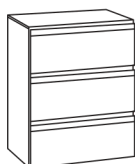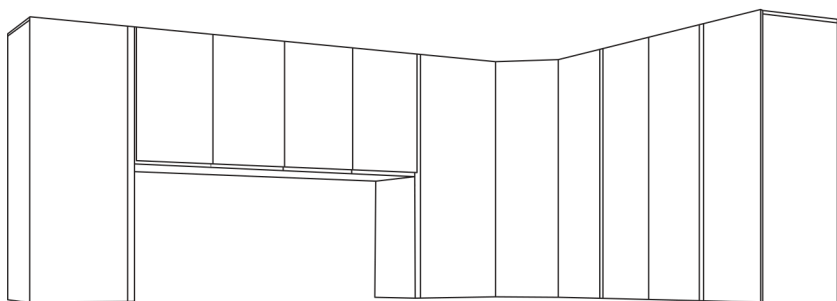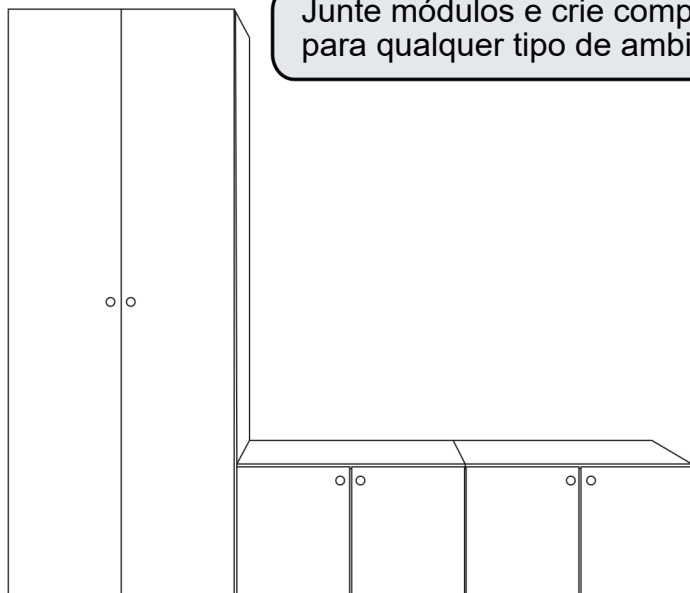

Dicas para assegurar e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza


Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Paragarantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

Afalta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

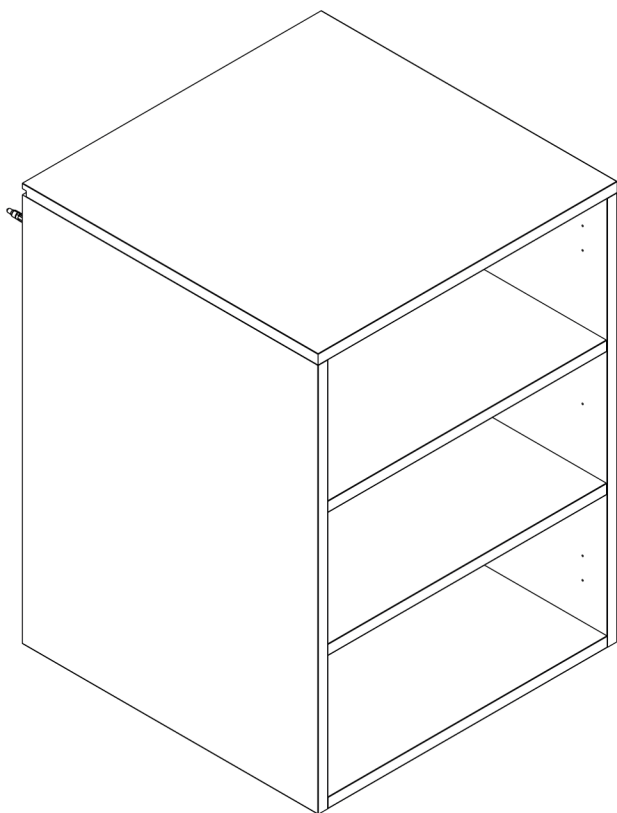

1

MÓDULO 45x60 FRAME

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.





Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 5 x 60 mm		2
B	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 20 mm		4
C	Bucha Expansiva 8 x 50 mm		2
D	Suporte de Prateleira 10 x 15 mm		8
E	Cavilha Madeira 8 x 30 mm		8
F	Haste Minifix		8
G	Tambor Minifix 12 mm		8
H	Sapata Plastica 38 x 17 mm		4
I	Tapa Furo Adesivo		4
J	Prego 10 x 10 mm		18
K	Suporte Aereo L		2
L	Capa Suporte Aereo L		2
M	Parafuso Cabeça Chata 4 x 16 mm		8
N	Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm		4
O	Parafuso União		8




Atenção!!!

Monte cada produto individualmente para não misturar as peças entre os módulos.

LISTADE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240752-01	Base Superior	01	450	445	15	2,10
02	240752-02	Prateleira	02	420	438	15	1,9
03	240752-03	Base Inferior	01	420	445	15	3
04	240752-04	Lateral Esquerda	01	585	445	15	1,9
05	240752-05	Lateral Direita	01	585	445	15	6
06	240752-06	Costa	01	584	434	6	2,06

3
2,7
3

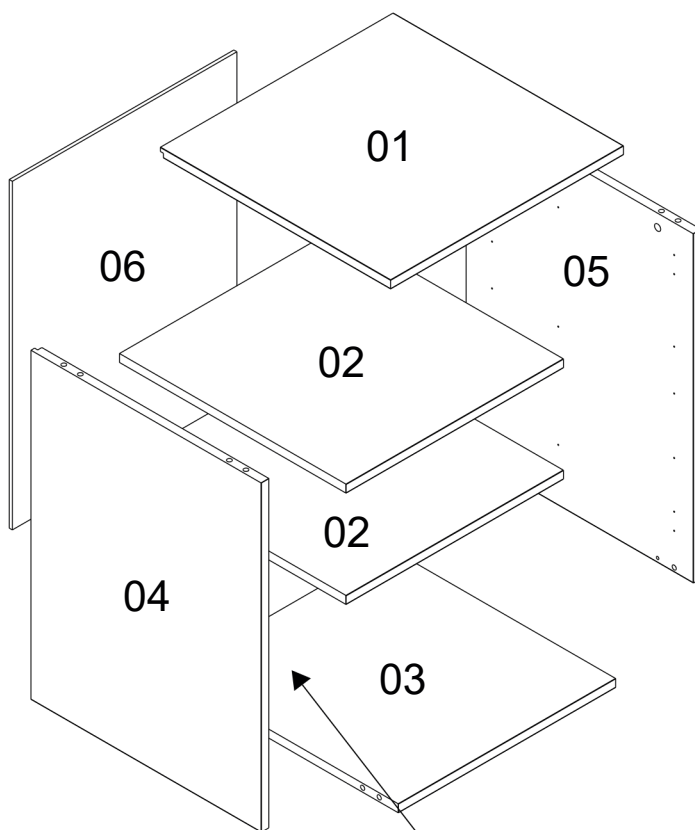




Nº de Lote

1

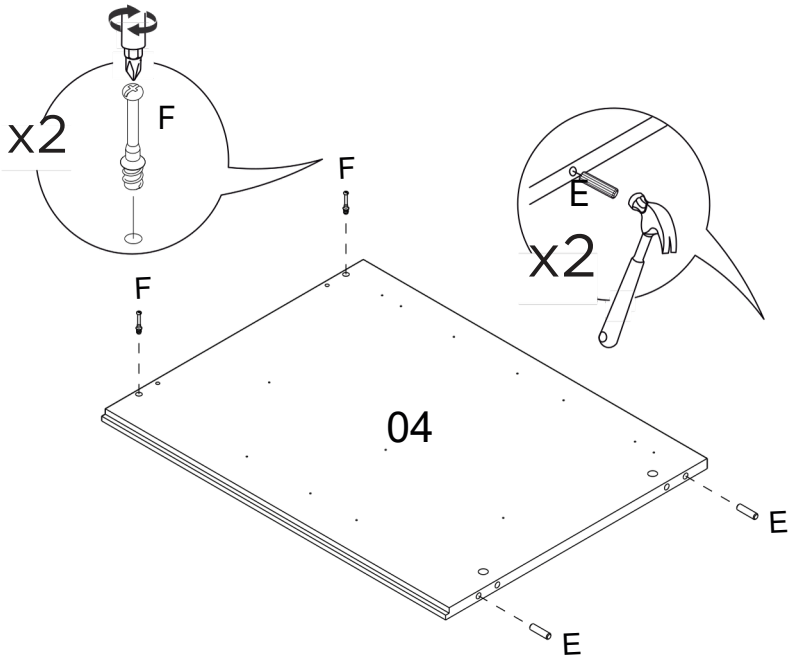




2

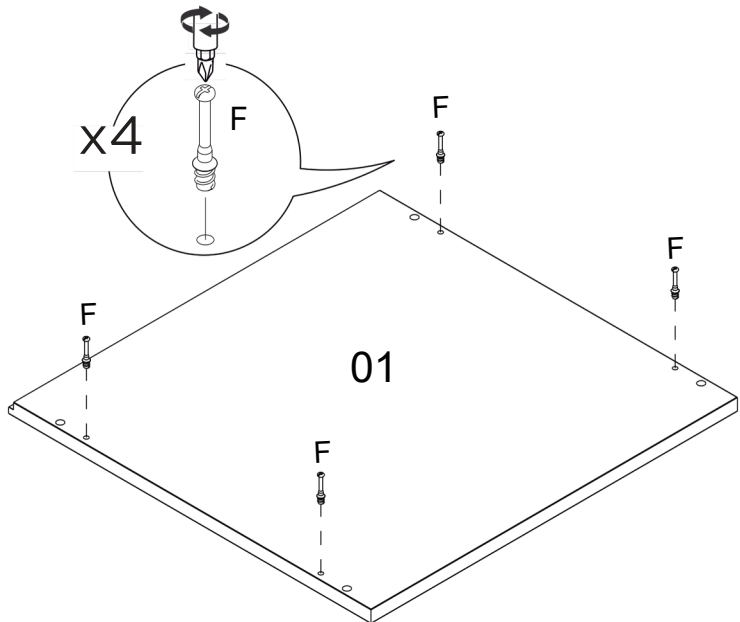

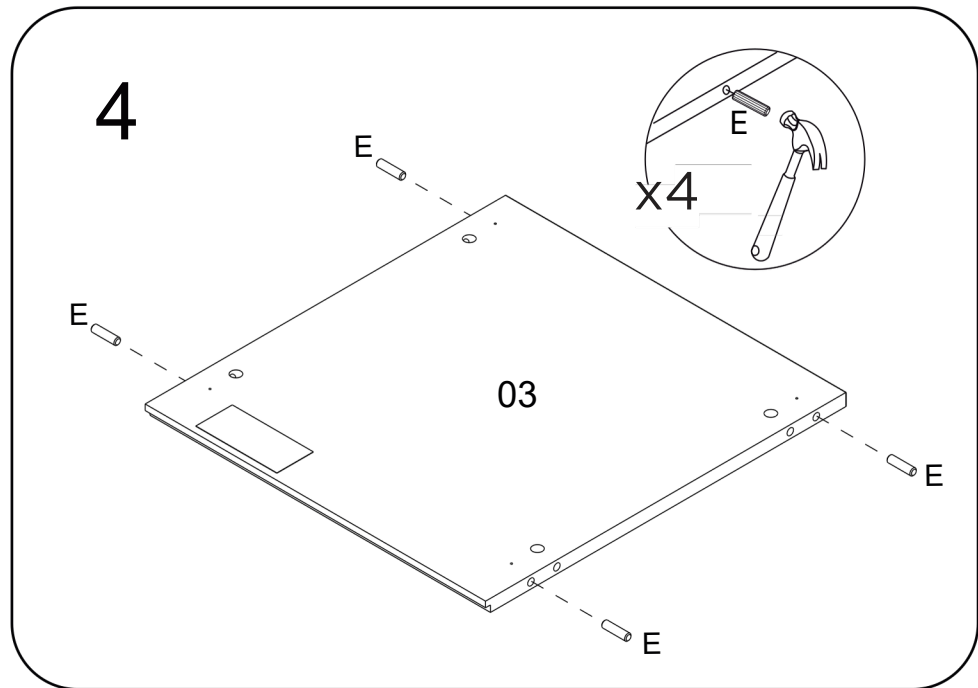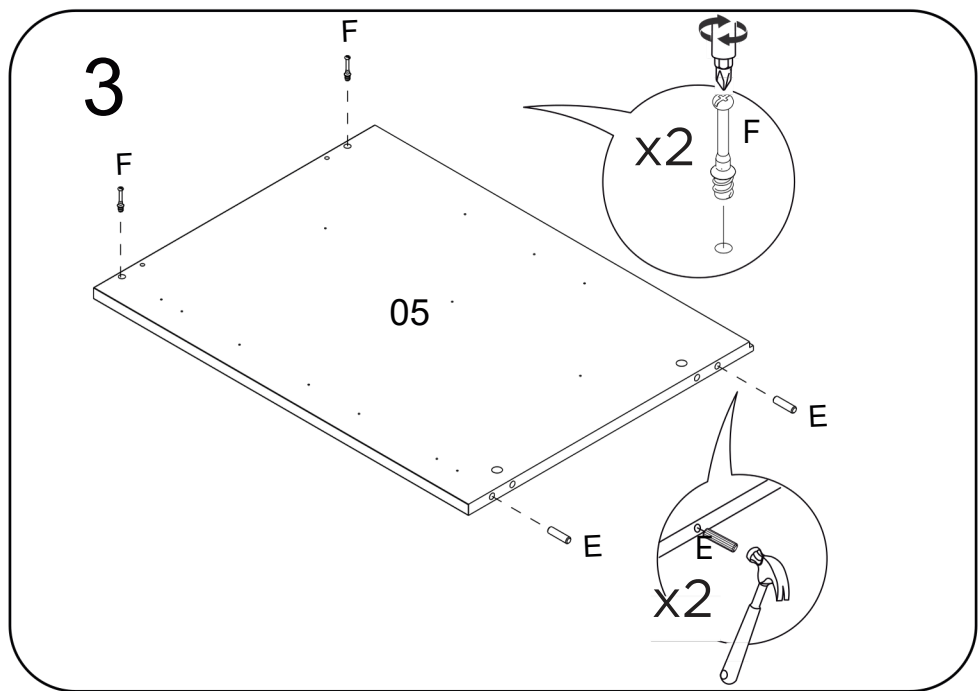




5

x4

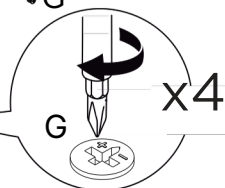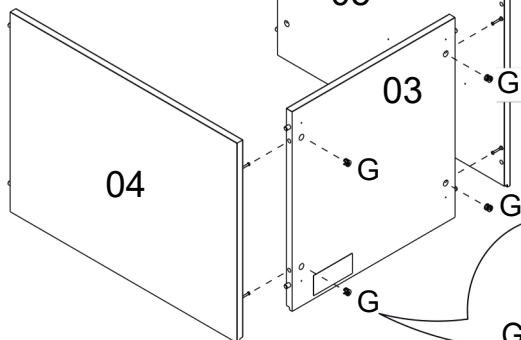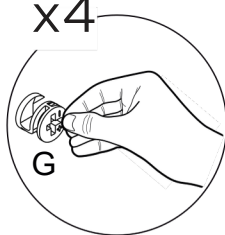


6




x4

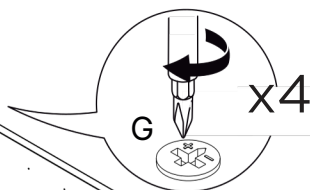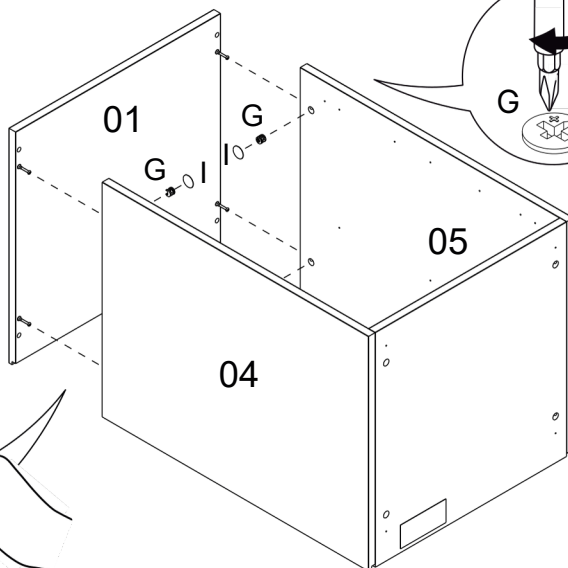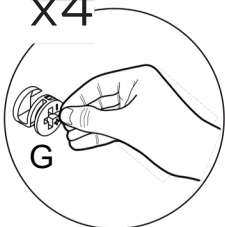

x4

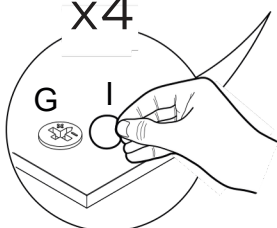


7

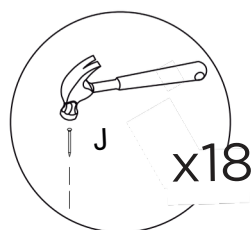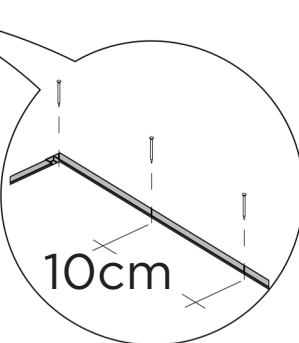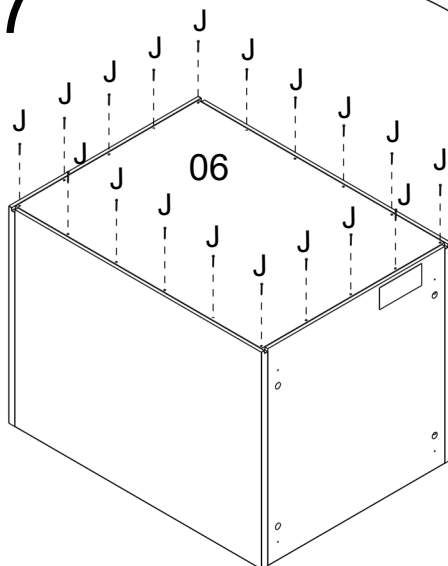



8








Utilizar o acessório H - Sapata Plastica 38x17mm e o acessório B - Paraf. Cab. Chata 3,5x20mm, caso o módulo entre em contato com o chão.

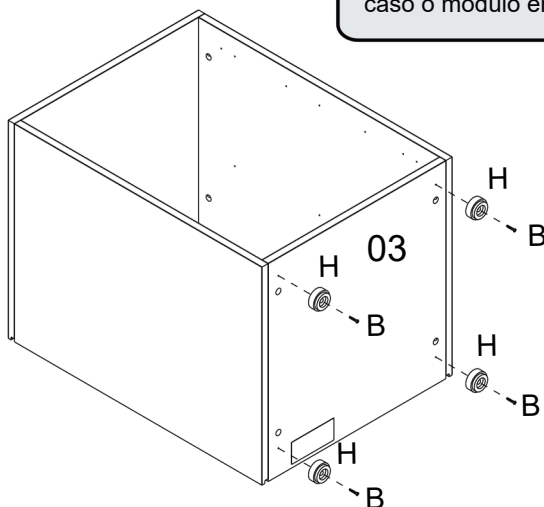

9


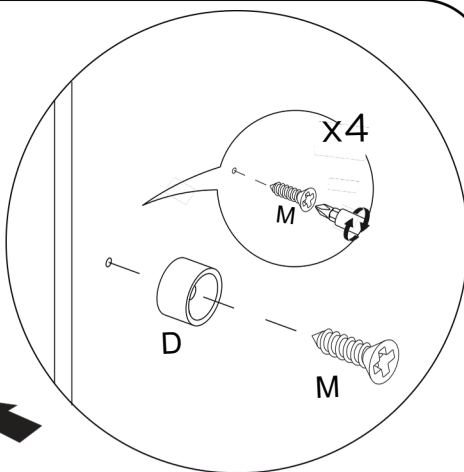
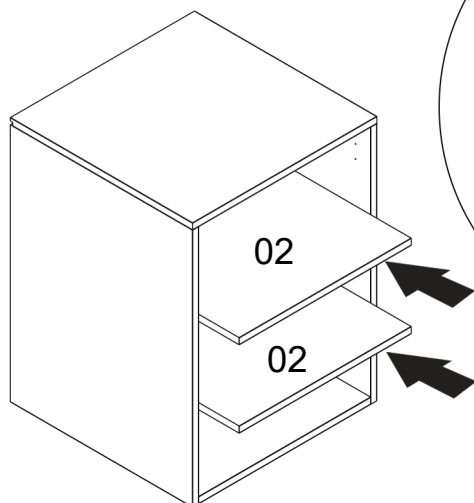


10

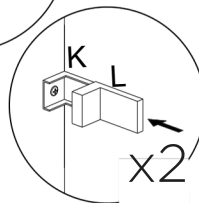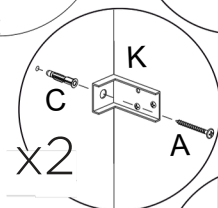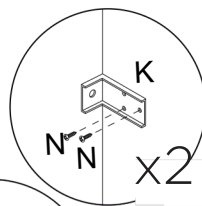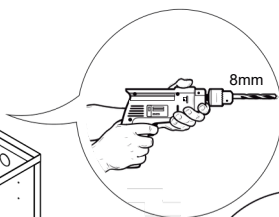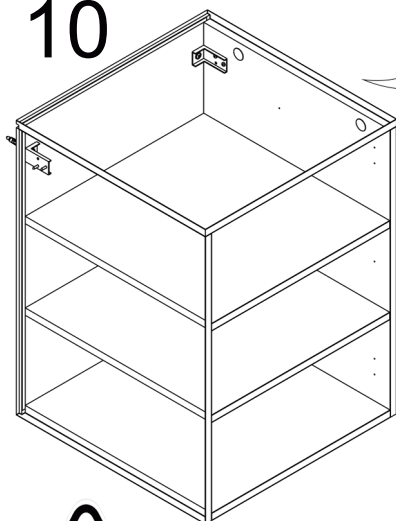


É obrigatório fixar o móvel na parede.

11

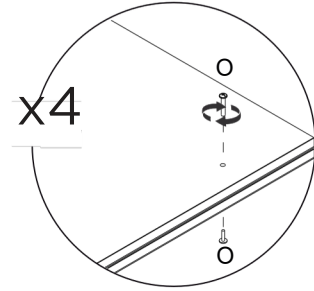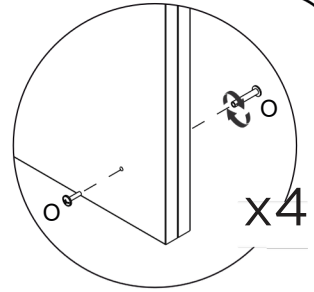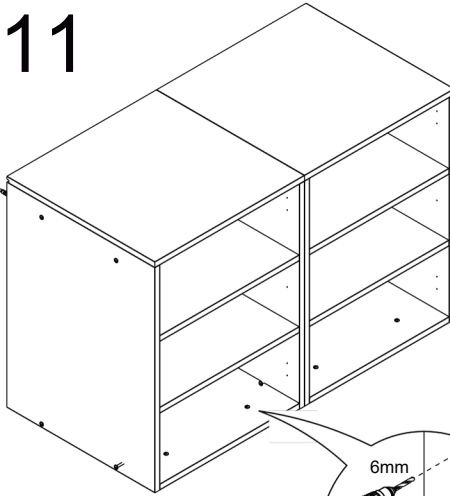

12

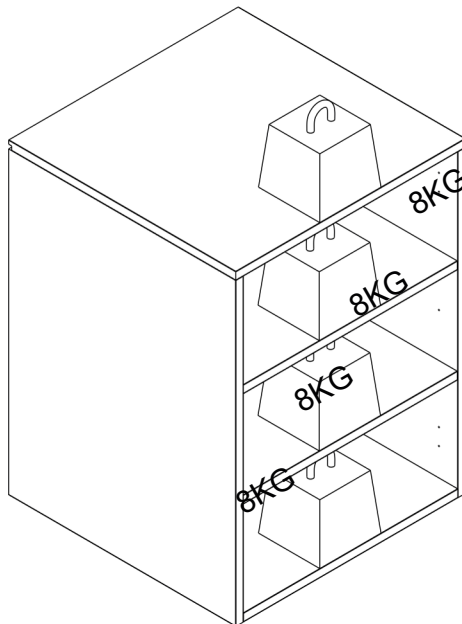

8KG

8KG



8KG

8KG

13





Considerar o manual de montagem das portas, caso optar por uma das configurações.

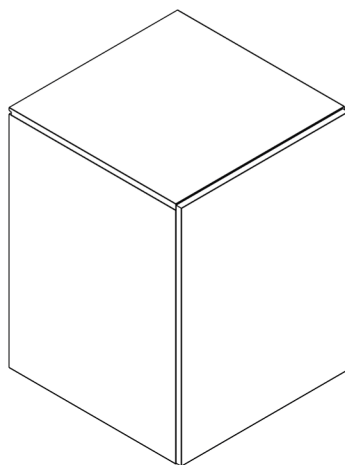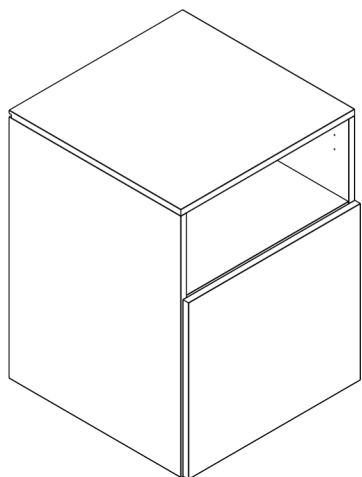

14









Considerar o manual de montagem da gaveta e portas, caso optar por uma configuração.

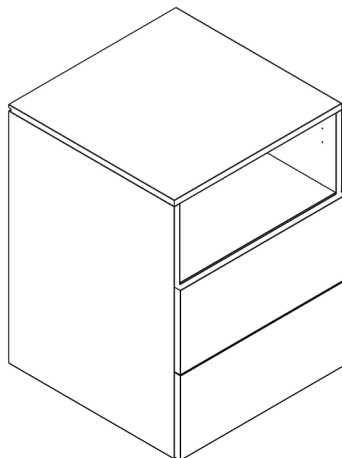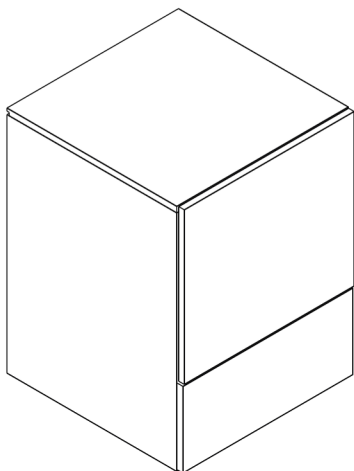

15







Escolha entre as possíveis configurações.

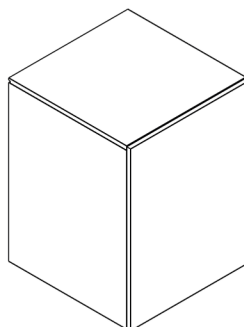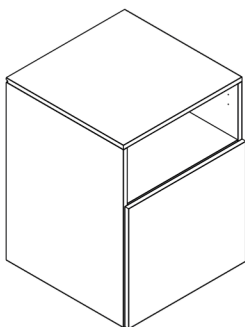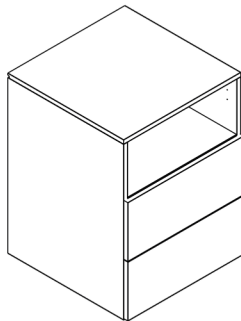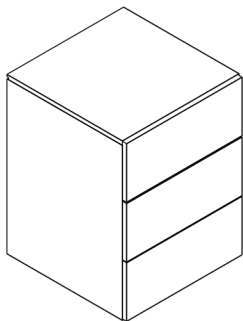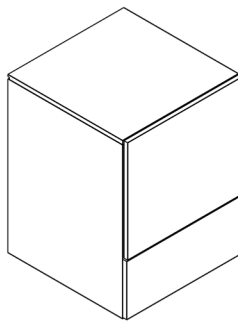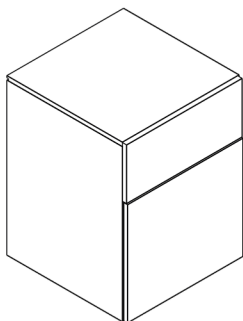

Obs:A porta e gaveta não acompanham o móvel,
mas você pode adquirir separadamente
no nosso site Madeira Madeira.

Junte módulos e crie composições
para qualquer tipo de ambiente

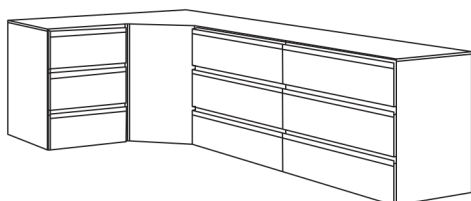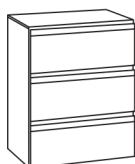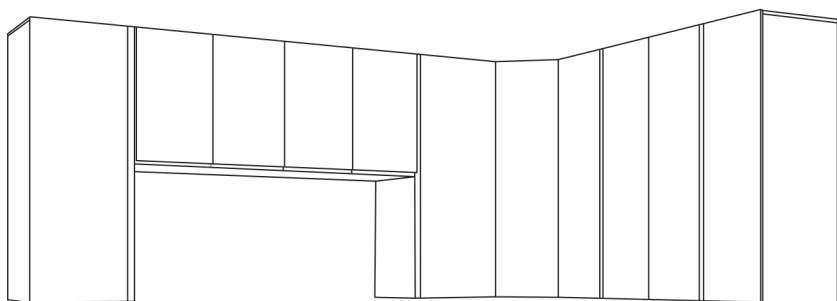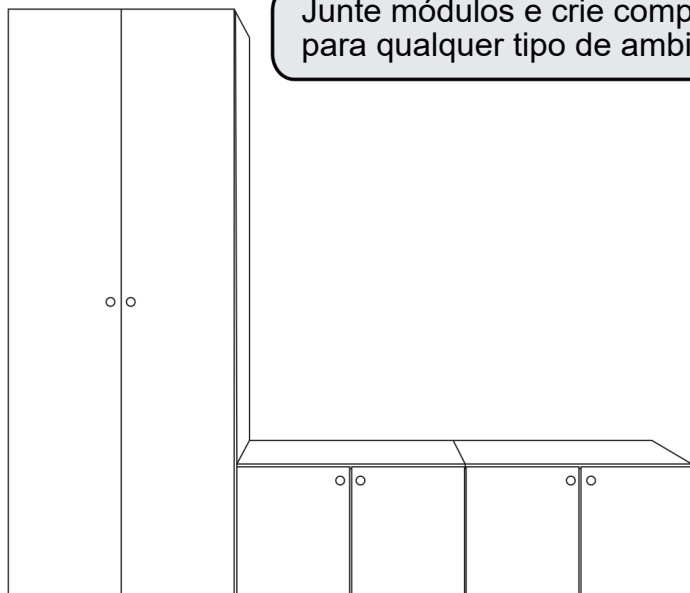

Dicas para assegurar e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza


Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Paragarantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

Afalta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

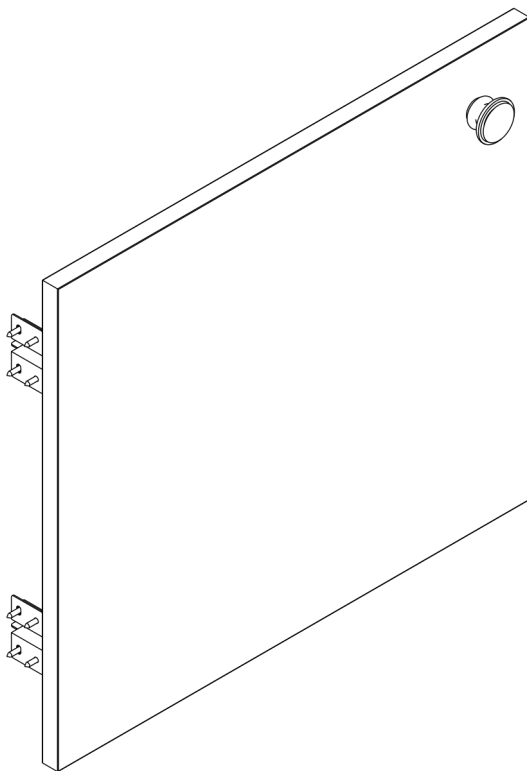

1

PORTA 45x40 FRAME

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.



Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 25 mm		1
B	Puxador Pontual Itália		1
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		12
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		2



Considerar saldo de 8 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm


Para o término da fixação no módulo escolhido.

LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240756-01	Porta	01	395	445	15	1,85

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR

Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	240756-01.0001	240756-01.0002	240756-01.0003	Porta

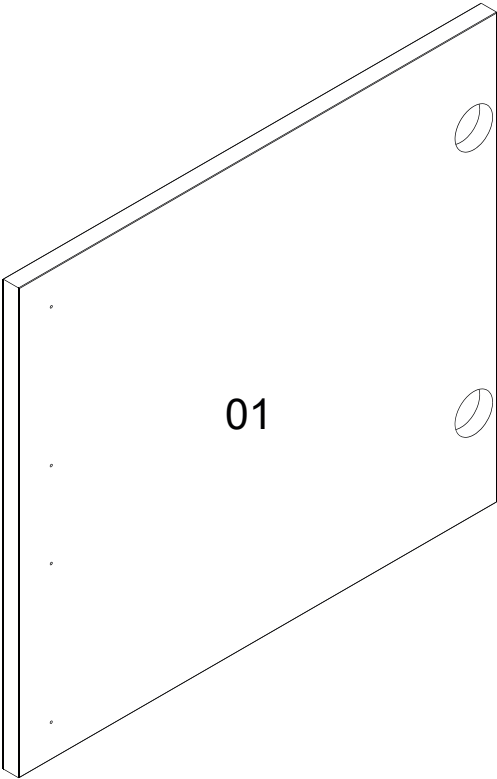

1

01

D

x2

C



C

D

2

x2


⚠ Marcação.

C


C

D


3

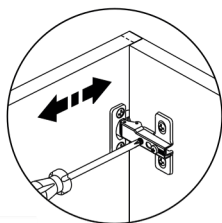


Regulagem Horizontal

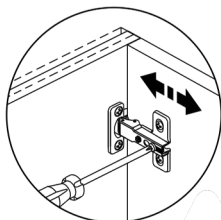



Regulagem Profundidade

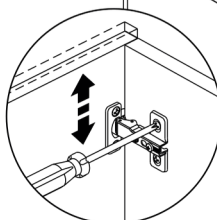

Regulagem Vertical

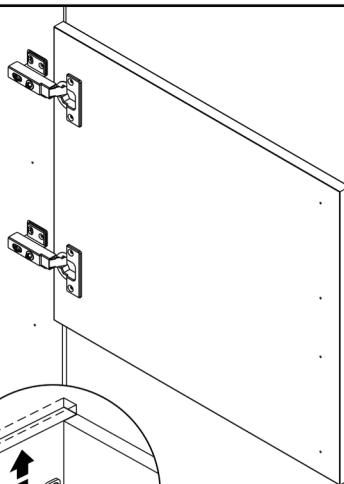


4

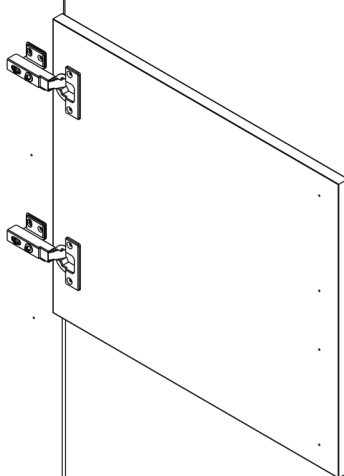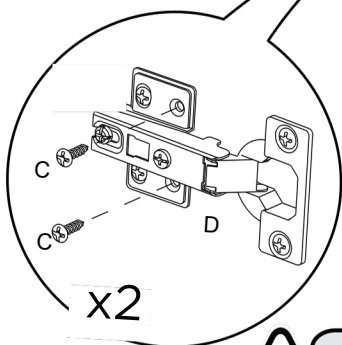


Utilize o saldo de 4 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.

5

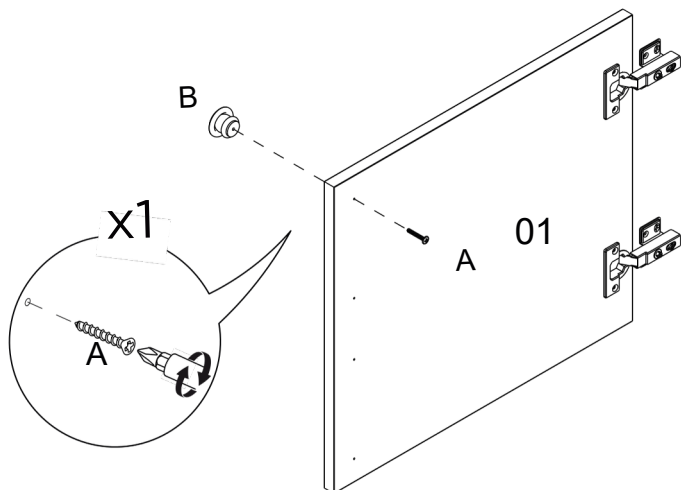

Após montagem da porta, escolha a posição de sua preferência para a fixação do acessório B - Puxador

6

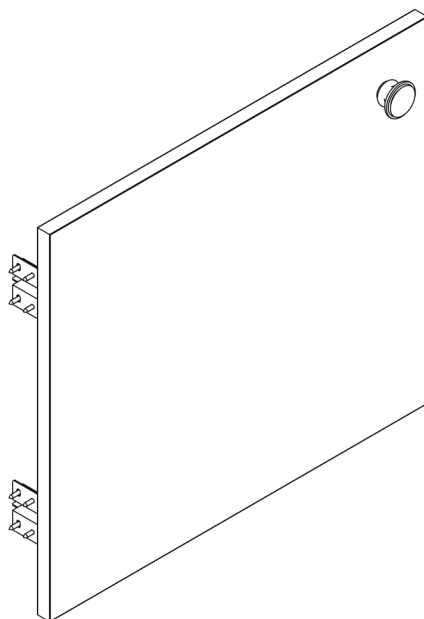

Dicas para assegurar e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza


Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Paragarantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

Afalta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

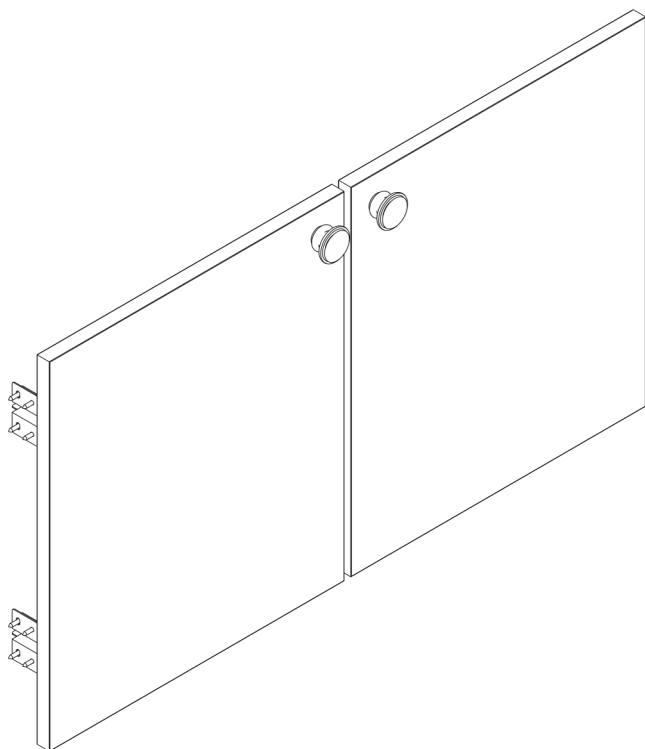

1

PORTA 35x40 FRAME

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.



Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 25 mm		2
B	Puxador Pontual Itália		2
C	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		24
D	Dobradiça 35mm c/ Amortecedor		4



Considerar saldo de 16 unidades do acessório

C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm


Para o término da fixação no módulo escolhido.

LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240765-01	Porta	02	395	346	15	1,44

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR

Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
01	240765-01.0001	240765-01.0002	240765-01.0003	Porta

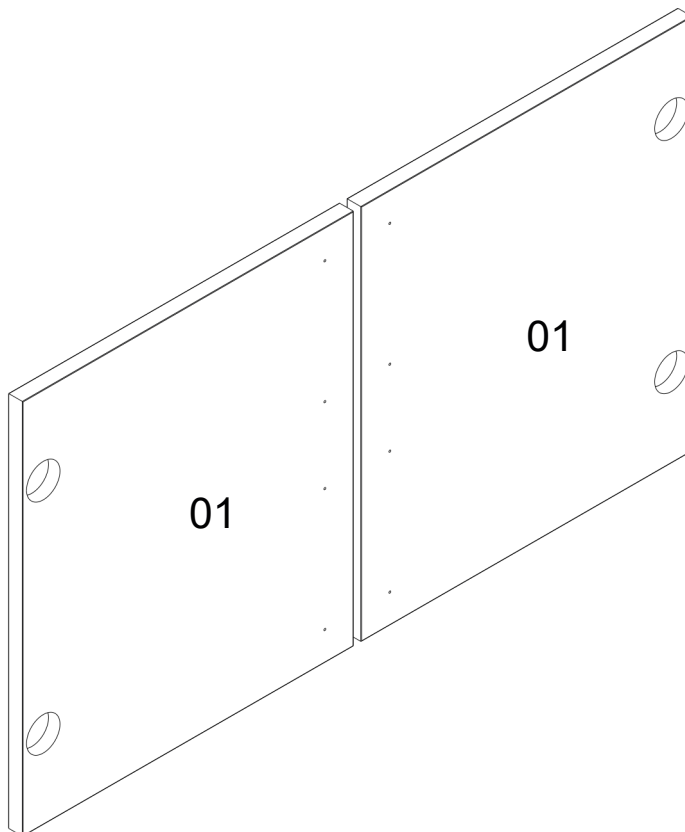

1

2x

01

x4

C



C

D

D

2

x4


Marcação.

C


C

D


3

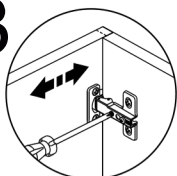



Regulagem Horizontal

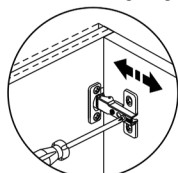


Regulagem Profundidade

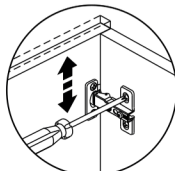



Regulagem Vertical

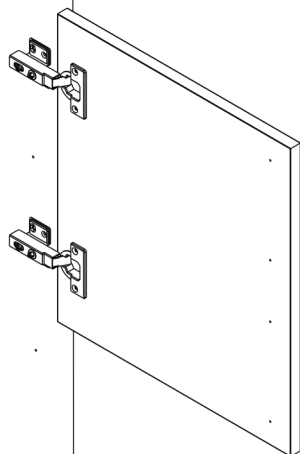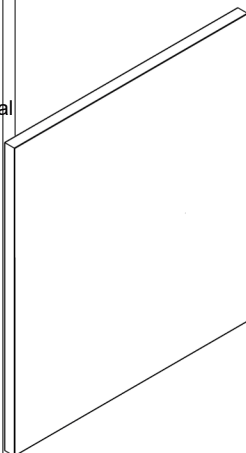


4

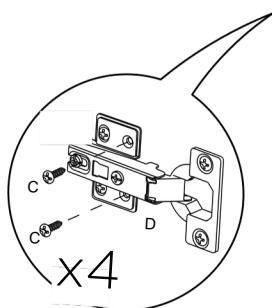

Utilize o saldo de 8 unidades do acessório
C - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
Para o término da fixação no módulo escolhido.

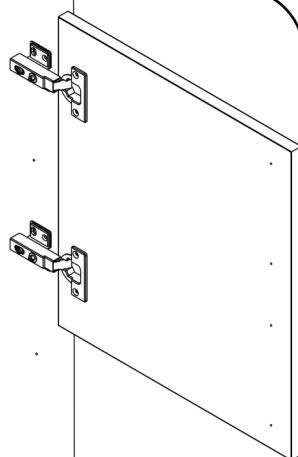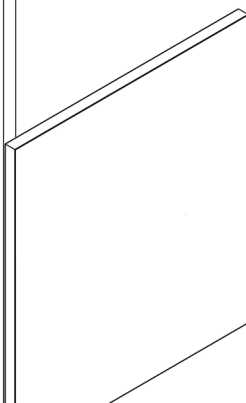


5

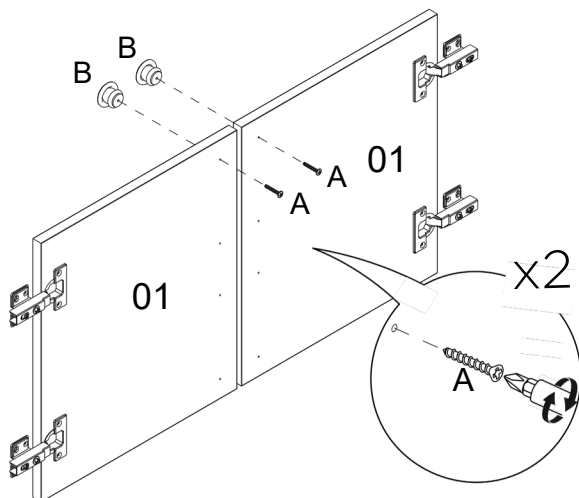

Após montagem da porta, escolha a posição de sua preferência para a fixação do acessório B - Puxador

6

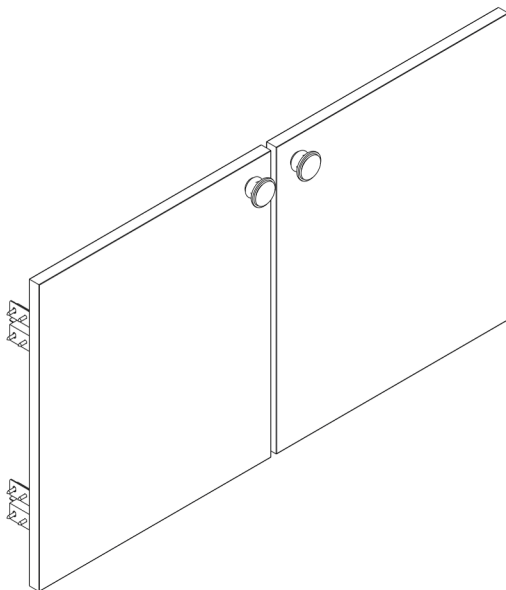

Dicas para assegurar e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza


Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Paragarantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

Afalta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

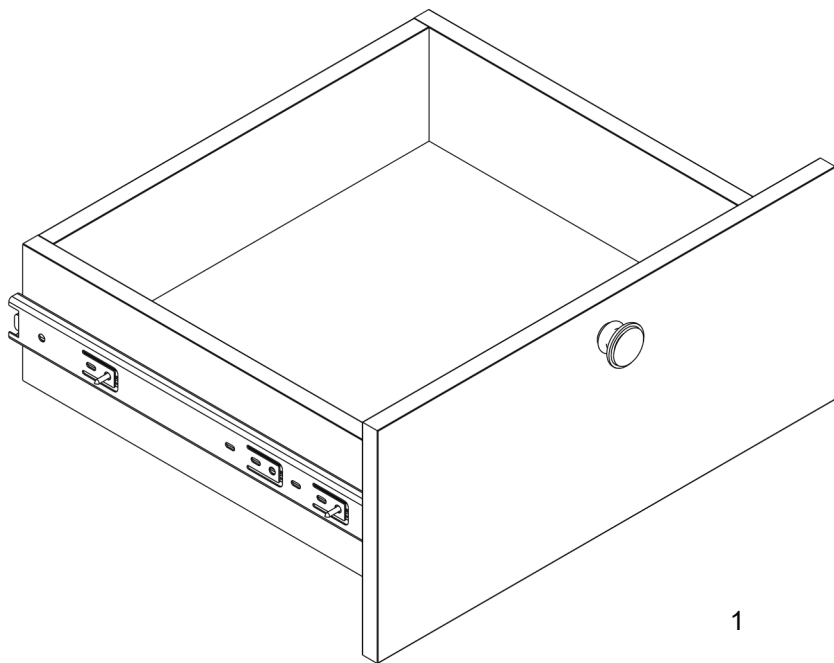


GAVETA 45 FRAME

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessária 01 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.



Atenção!



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Cavilha 8 x 30mm		8
B	Haste Minifix		2
C	Tambor Minifix		2
D	Tapa Furo Adesivo		2
E	Paraf. Cab. Chata 4,5 x 45 mm		2
F	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 25 mm		1
G	Paraf. Cab. Panela 3,5 x 14 mm		12
H	Corrediça 350mm		2
I	Puxador Pontual Itália		1




Considerar saldo de 6 unidades do acessório
 G - Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm
 Para o término da fixação no módulo escolhido.

LISTADE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240755-01	Traseiro de Gaveta	01	365	115	15	0,44
02	240755-02	Fundo de Gaveta	01	379	354	3	0,28
03	240755-03	Frente de Gaveta	01	445	196	15	0,92
90	160449-90	Lateral de Gav Esq	01	355	115	15	0,43
91	160449-91	Lateral de Gav Dir		355	115	15	0,43

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR


Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)			DESCRIÇÃO
	ACÁCIA	GRAFITE	ARENAS	
03	240755-03.0001	240755-03.0002	240755-03.0003	Frente de Gaveta

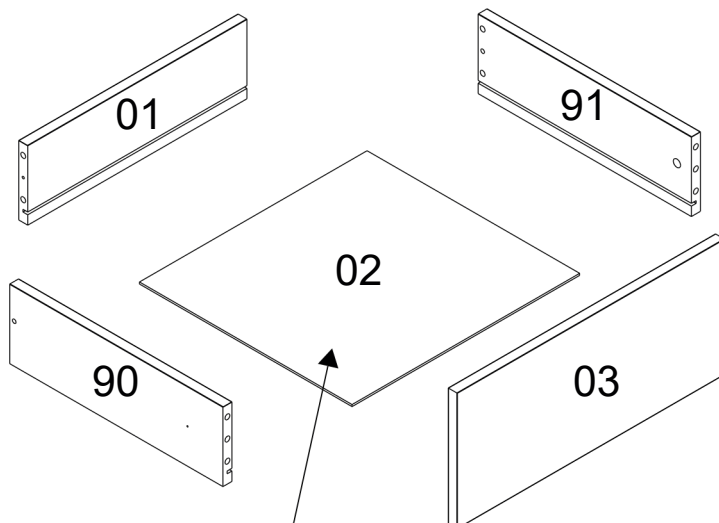


Nº de Lote

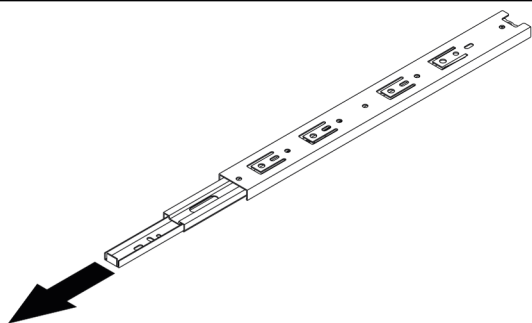




1º

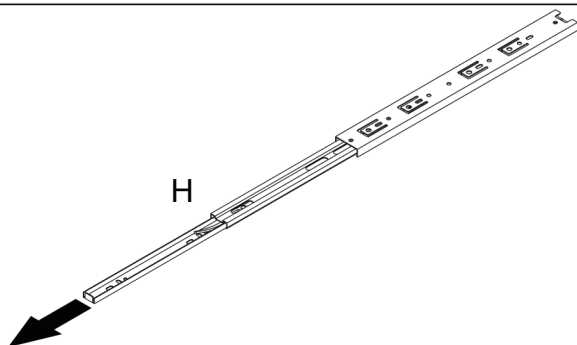

2º

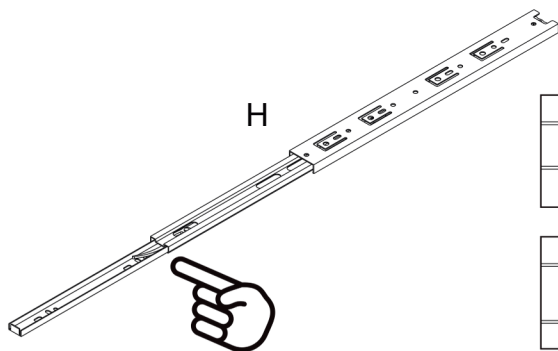

3º

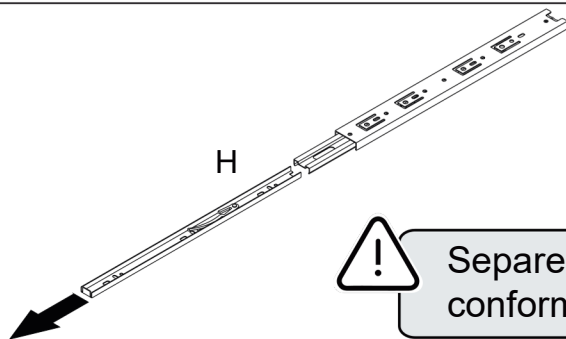


4º




Separe a correção
conforme ilustração.


1

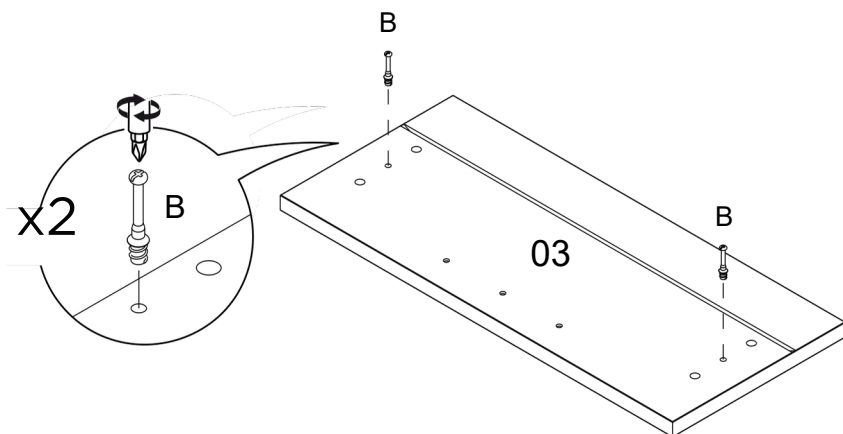


2

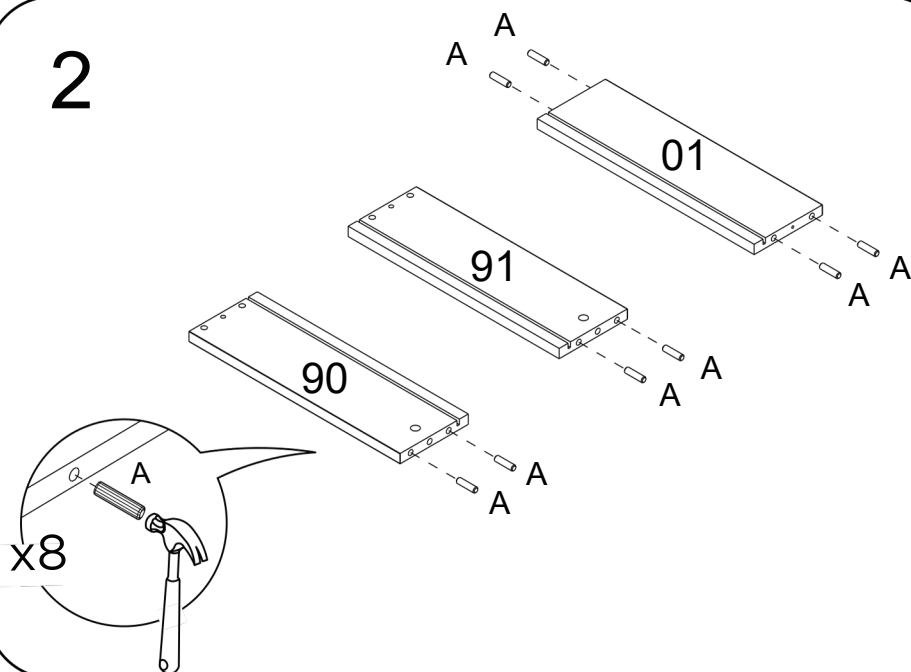


3

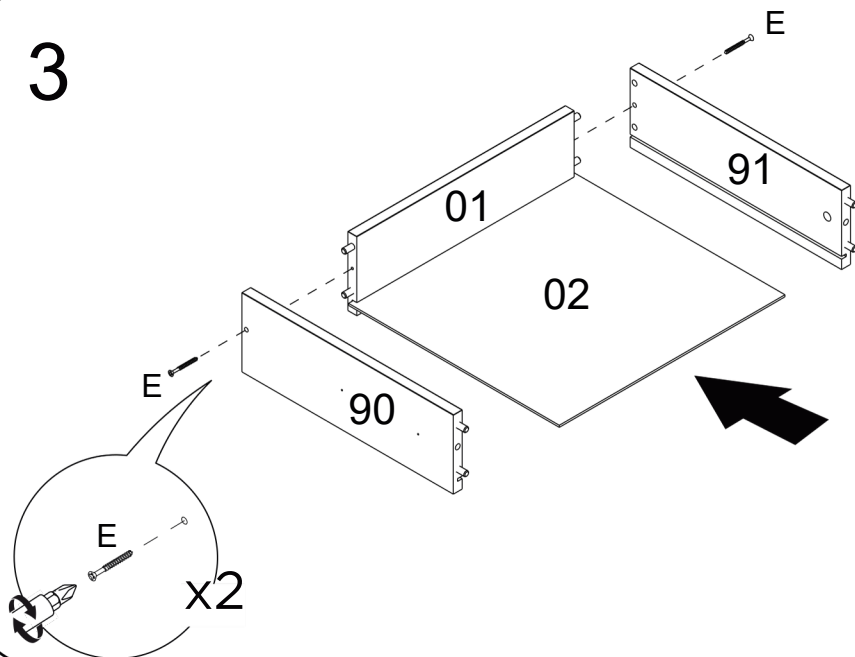


4

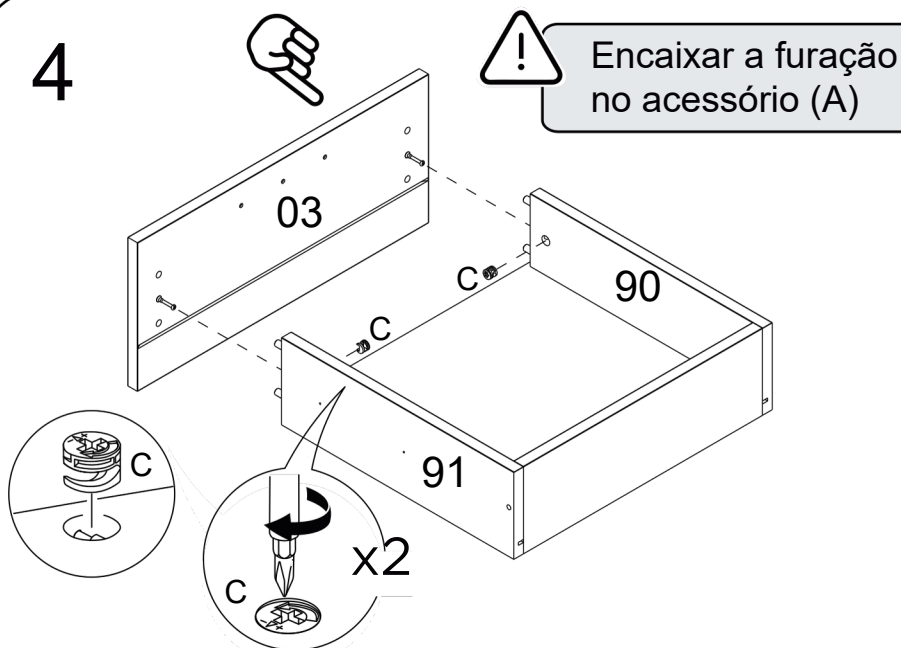


5

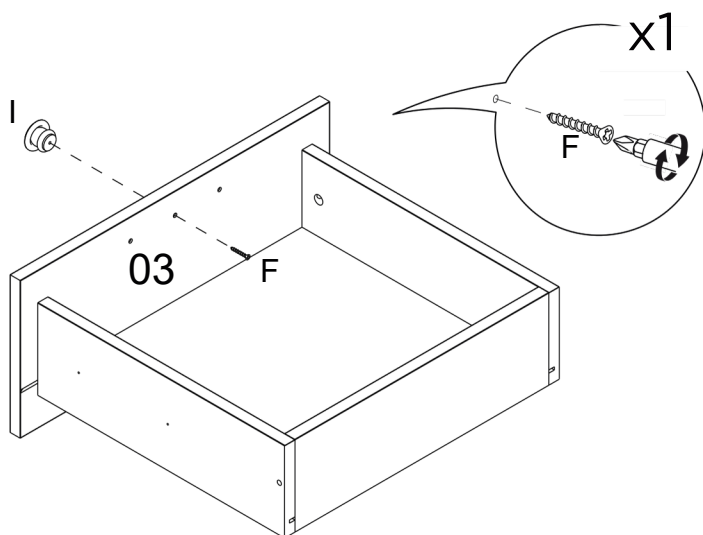


6

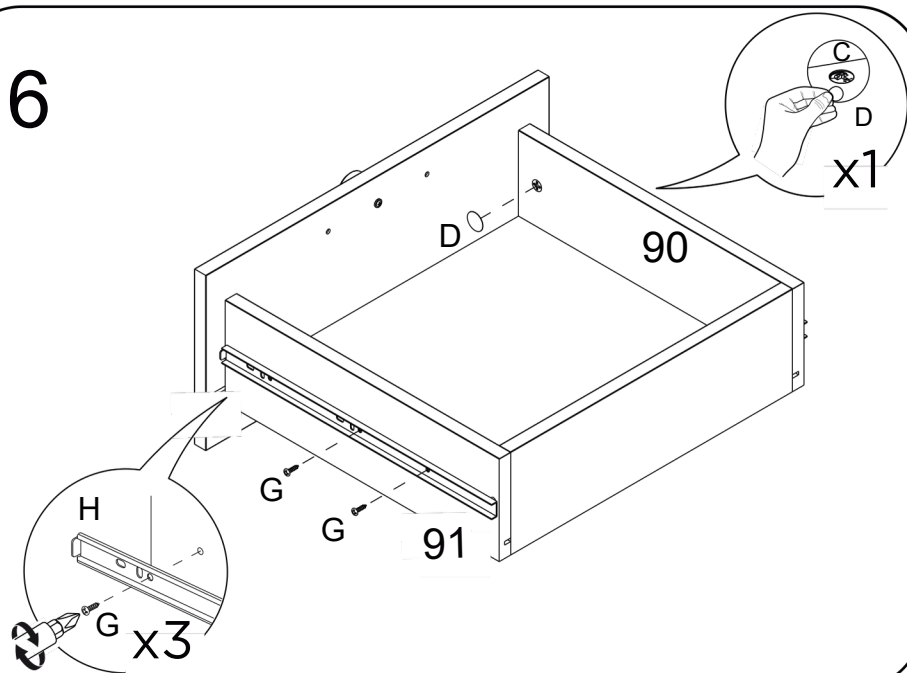


7

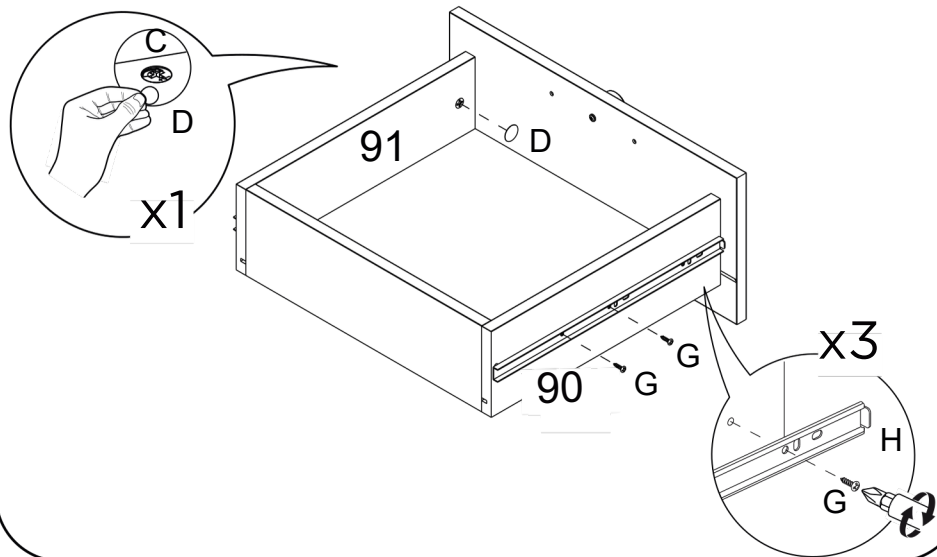

8

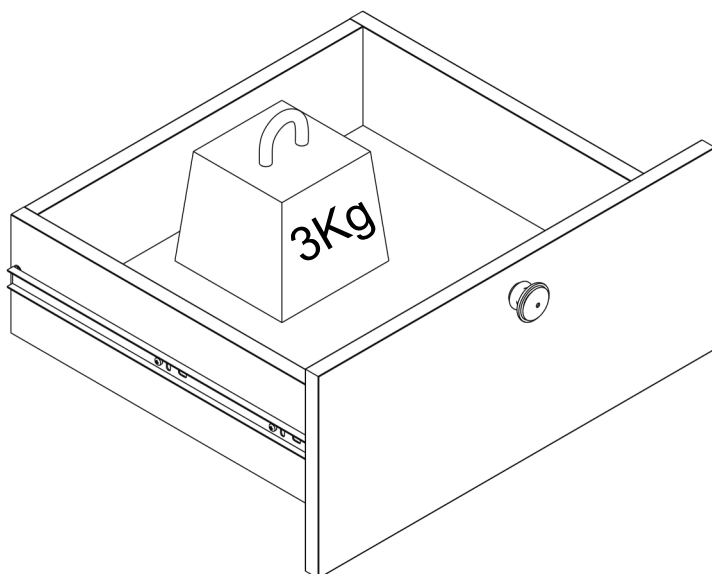

9

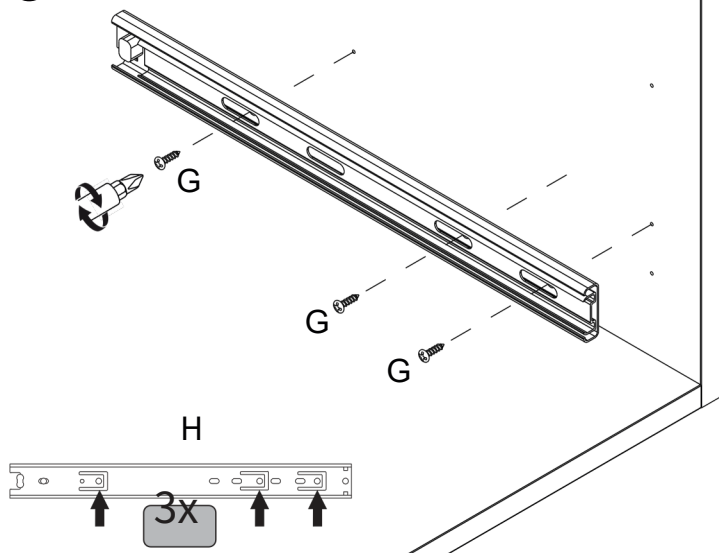

10

