

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO:

- Não expor o móvel diretamente à luz solar e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água.
- **Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.**
- **Nunca utilizar quaisquer partes do armário como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.**
- Não utilizar o móvel se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.
- Pesos máximos recomendados:
5 kg em cada gaveta; 5 kg em cada uma das prateleiras inferiores; 10 kg na prateleira superior; e 4 kg em cada tubo-cabideiro (os valores indicados consideram pesos estáticos, uniformemente distribuídos sobre as peças).

ORIENTAÇÕES:


- Utilizar o armário somente quando estiver totalmente montado, conforme as instruções deste Manual.
- As conexões de montagem devem ser adequadamente apertadas, regularmente verificadas no decorrer do uso e, se necessário, reapertadas.
- Instalar e utilizar o móvel sobre piso horizontal, regular e nivelado. Pisos desnivelados e irregulares podem desestabilizar o móvel, danificar os pés e causar deformação e outros problemas nas peças, além de dificultar ou mesmo impossibilitar o alinhamento, a abertura e o fechamento das portas e das gavetas. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar o armário, recomenda-se remover os materiais e objetos que estejam nas gavetas ou sobre as prateleiras, aliviando o peso e evitando quedas e danos aos materiais e objetos e ao próprio móvel; recomenda-se também não arrastar o móvel sobre o piso, evitando danos aos pés e ao piso.
- Se algum componente ou acessório apresentar defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.

GARANTIA:

Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, Inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.




CONFIGURAÇÃO INTERNA

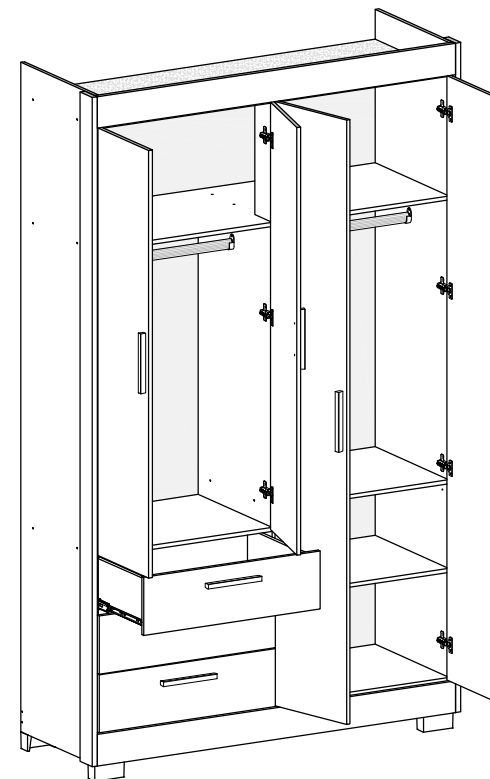


ROUPEIRO ZAKI 4P3G


IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

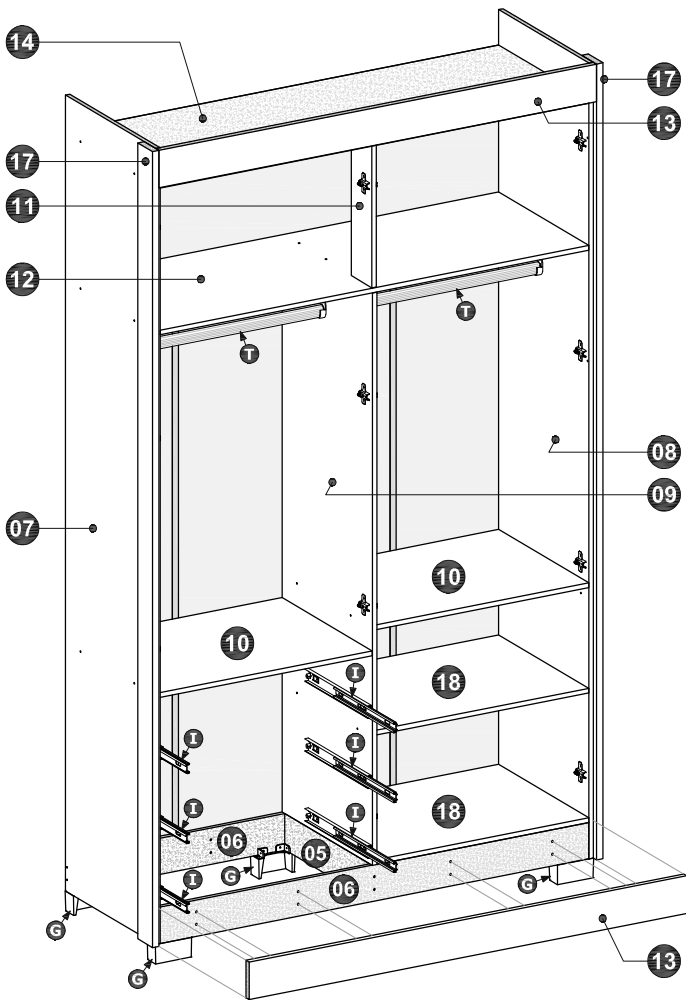


GAVETAS

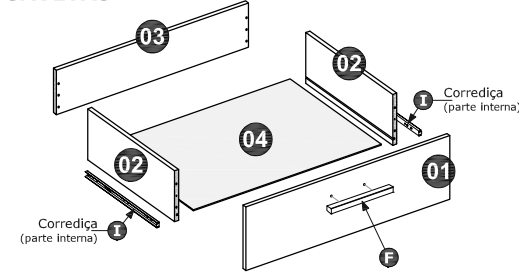

VISTA TRASEIRA (FUNDOS)

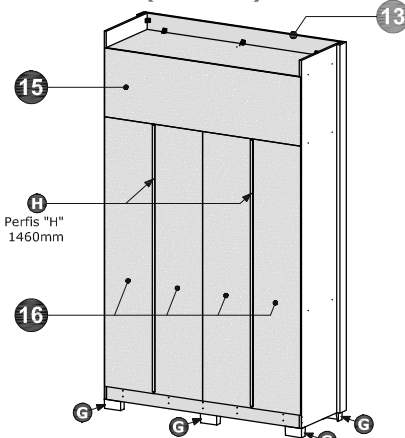

ASPECTO FINAL

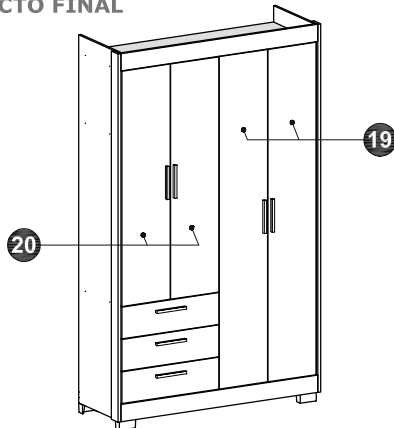

ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Frente da gaveta	3	592 x 175 x 12	MDF
02	Lateral da gaveta	6	360 x 145 x 12	MDF
03	Painel traseiro da gaveta	3	558 x 127 x 12	MDF
04	Fundo da gaveta	3	546 x 378 x 2,8	MDF
05	Travessa do rodapé	1	404 x 92 x 12	MDF
06	Rodapé	2	1178 x 92 x 12	MDF
07	Lateral esquerda	1	2016 x 430 x 12	MDF
08	Lateral direita	1	2016 x 430 x 12	MDF
09	Divisória	1	1450 x 430 x 12	MDF
10	Prateleira fixa	2	583 x 430 x 12	MDF
11	Coluna superior	1	360 x 98 x 12	MDF
12	Prateleira superior (maleiro)	1	1178 x 430 x 12	MDF
13	Moldura frontal	2	1202 x 95 x 15	MDF
14	Tampo	1	1178 x 430 x 12	MDF
15	Fundo superior	1	1196 x 378 x 2,8	MDF
16	Fundo inferior	4	1475 x 296 x 2,8	MDF
17	Moldura lateral	2	2016 x 70 x 18	MDF
18	Prateleira móvel	2	583 x 430 x 12	MDF
19	Porta maior	2	1820 x 295 x 12	MDF
20	Porta menor	2	1288 x 295 x 12	MDF

(H)	Perfil "H" 1460mm	2	-	Plástico
(T)	Tubo Cabideiro 572mm	2	-	Alumínio

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

IMPORTANTE!
Ferramentas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.
Recomenda-se o uso de ferramentas manuais para a montagem.
No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando danificar a cabeça e a rosca dos parafusos e as peças do produto.

Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira com ponteiros phillips.




ROUPEIRO ZAKI 4P3G

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

A 30 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	B 5 un. Conector 20 x 20 x 20mm sem tampa.	C 2 un. Sachê de cola.	D 6 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm com tampa.	E 4 un. Suporte Ø6 x 8mm para prateleira.
F 7 un. Puxador MDF revestido 18 x 15 x 180mm	G 5 un. Pé plástico retangular 100 x 50mm	H 2 un. Perfil "H" 1460mm, plástico		
I 3 pares. Corrediça telescópica mini light 300mm	J 69 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.	K 37 un. Parafuso 5,0 x 40mm estrutural cab. chata phs.	L 30 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs.	
M 14 un. Dobradiça AL2 Alta com calço 3mm	N 26 un. Junção p/ fundos	O 100 un. Prego 8 x 8 com cabeça.	P 6 un. Parafuso M4 x 25mm cab. panela phs.	Q 6 un. Porca rosca M4
R 14 un. Calço de plástico p/ dobradiças	S 4 un. Suporte p/ cabideiro oblongo cromado	T 2 un. Tubo cabideiro oblongo 572mm, alumínio	U 68 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs.	



IMPORTANTE!
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado
ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.




1.º PASSO

F 3 un. Puxador MDF revestido 18 x 15 x 180mm	L 6 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs.	A 24 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	C 2 un. Sachê de cola.	J 24 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.
D 6 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm com tampa.	K 6 un. Parafuso 5,0 x 40mm estrut. cab. chata phs.	O 15 un. Prego 8 x 8 com cabeça.	I 3 pares. Corrediça telescópica mini light 300mm	U 12 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs.

Montagem/Preparação das gavetas:

- Fixar puxador (F) na Frente da gaveta (01) com parafusos 3,5 x 22mm (L).
- Fixar a Frente da gaveta (01) nas Laterais (02) com cavilhas (A) e cola e com cantoneiras (D) e parafusos 4,0 x 12mm (J). Após a fixação, encaixar a tampa em cada uma das cantoneiras.
- Fixar o Painel traseiro (03) nas Laterais da gaveta (02) com cavilhas (A) e cola e com parafusos 5,0 x 40mm (K).
- Encaixar o Fundo da gaveta (04) no canal das Laterais (02) e da Frente (01) e fixá-lo no Painel traseiro (03) aplicando pregos (O) nas posições indicadas.
- Fixar a parte interna das corrediças telescópicas (I) nas Laterais (02), alinhando-as pela borda inferior e aplicando os parafusos 3,5 x 12mm (U).

- Proceder conforme as indicações deste 1.º PASSO para a montagem de cada uma das três gavetas.

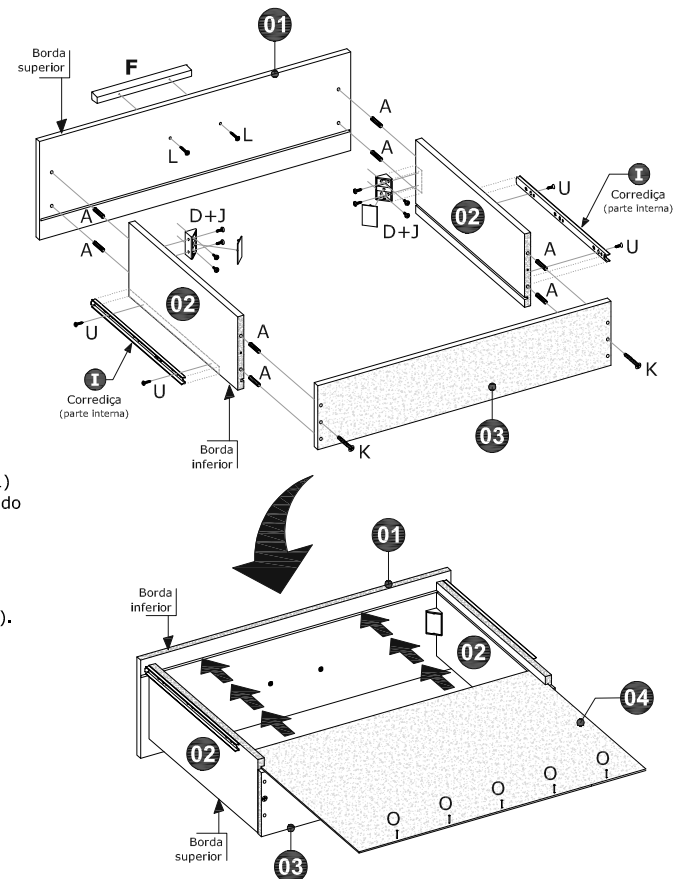

ROUPEIRO ZAKI 4P3G


2.º PASSO

- K** 4 un.
Parafuso 5,0 x 40mm
estrut. cab. chata phs.



Preparação da Travessa (05) com os Rodapés (06):

- Fixar os Rodapés (06) na Travessa (05) com parafusos 5,0 x 40mm (K).

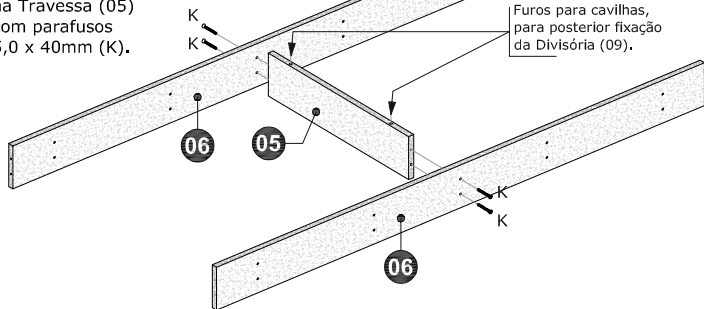


3.º PASSO


- A** 1 un.
Cavilha Ø6 x 30mm.



- K** 1 un.
Parafuso 5,0 x 40mm
estrut. cab. chata phs.



- M** 2 un.
Calço 3mm p/ dobradiça AL2



- P** 2 un.
Parafuso M4 x 25mm phs.




- Q** 2 un.
Porca rosca M4




Preparação da Coluna superior (11) com a Prateleira superior (12):

- Fixar calços para dobradiças (M) nas duas faces da Coluna (11) com parafusos M4 x 25mm (P) e porcas M4 (Q).
- Fixar a Coluna superior (11) na Prateleira (12) com cavilha (A) e parafuso (K).

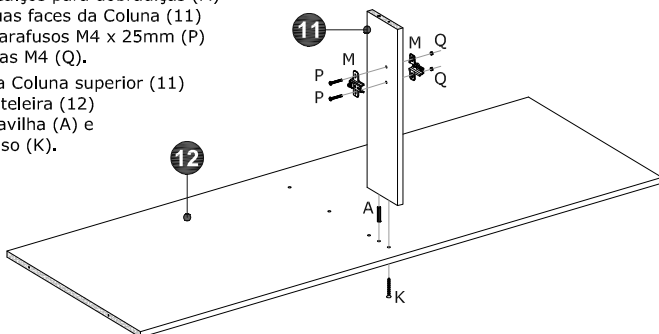


- S** 4 un.
Suporte p/ tubo cabideiro
oblongo cromado




- J** 8 un.
Parafuso
4,0 x 12mm
cab. panela phs.



- I** 3 pares.
Corrediça telescópica
mini light 300mm



- M** 12 un.
Calço 3mm p/ dobradiça AL2



- U** 28 un.
Parafuso
3,5 x 12mm
cab. chata phs.



- P** 4 un.
Parafuso M4 x 25mm phs.




- Q** 4 un.
Porca rosca M4



Preparação da Lateral esquerda (07), da Lateral direita (08) e da Divisória (09):

- Fixar os suportes (S) com os parafusos 4,0 x 12mm (J), conforme o DETALHE 1, na face interna das Laterais (07) e (08) e nas duas faces da Divisória (09).
- Fixar a parte externa das corrediças (I) na Lateral esquerda (07) e na Divisória (09) com parafusos 3,5 x 12mm (U), conforme o DETALHE 2.
- Fixar calços para dobradiças (M) com parafusos 3,5 x 12mm (U) na Lateral esquerda (07), na parte inferior direita da Divisória (09) e na Lateral direita (08), conforme o DETALHE 3.
- Fixar calços para dobradiças (M) nas duas faces da Divisória (09) com os parafusos M4 x 25mm (P) e porcas M4 (Q), aplicando-os nas posições indicadas.

4.º PASSO

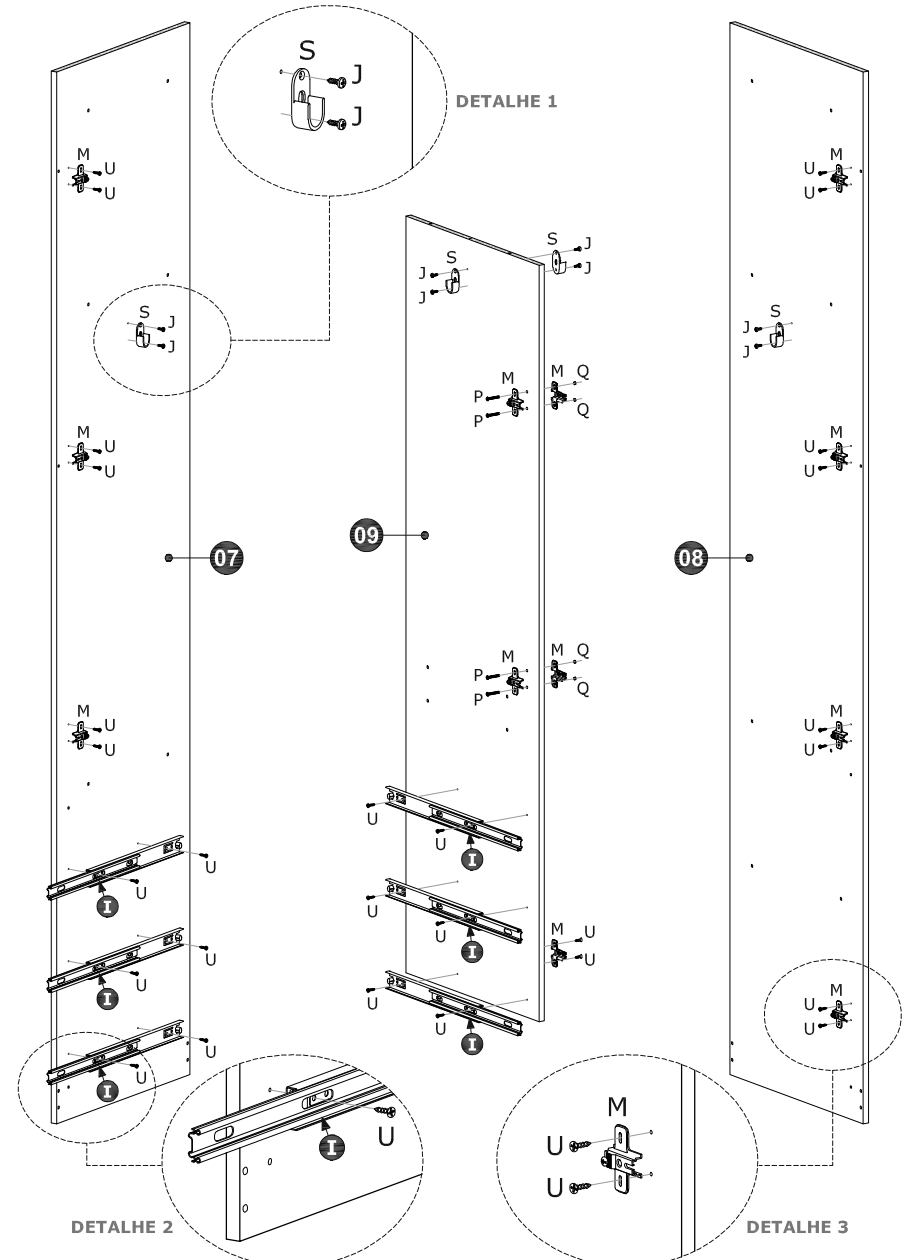

ROUPEIRO ZAKI 4P3G

5.º PASSO


A 5 un.
Cavilha Ø6 x 30mm.




K 26 un.
Parafuso 5,0 x 40mm
estrut. cab. chata phs.



G 5 un.
Pé plástico
retangular
100 x 50mm

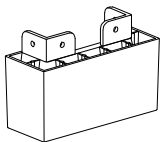


J 15 un.
Parafuso 4,0 x 12mm
cab. panela phs.

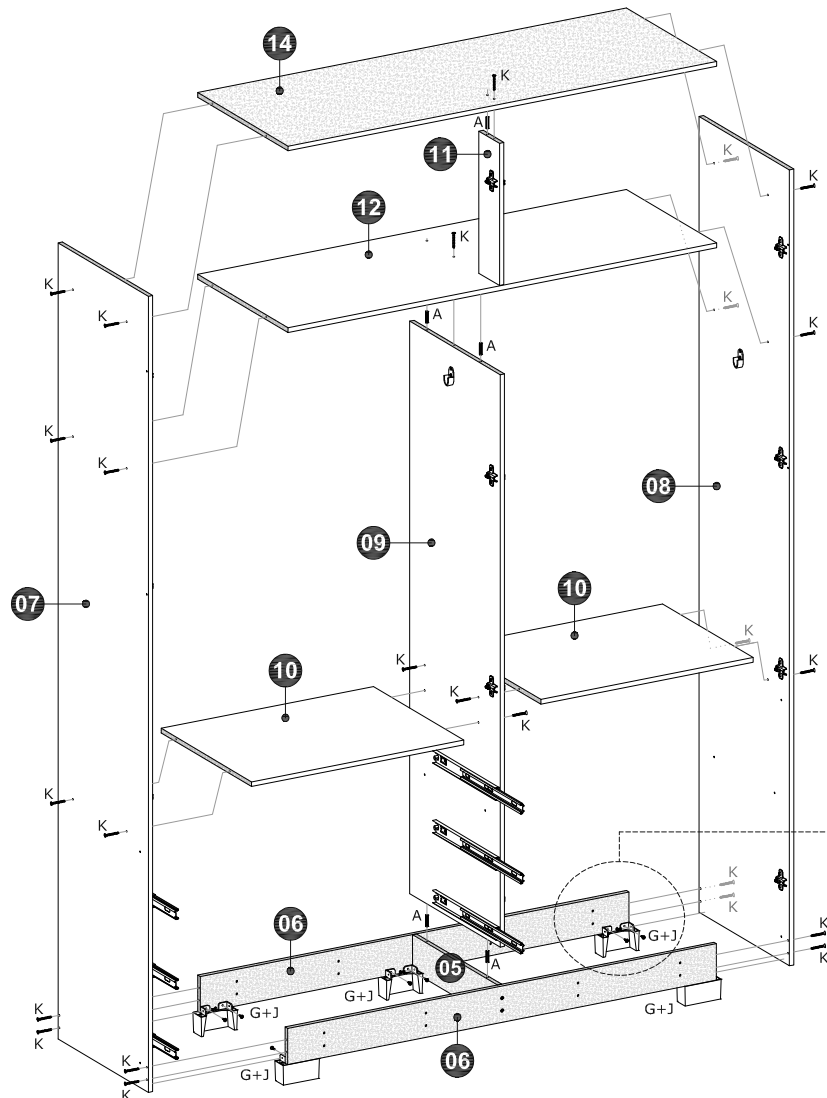

Montagem do corpo principal do armário:

- Fixar as Laterais (07) e (08) nos Rodapés (06) com parafusos 5,0 x 40mm (K).
- Encaixar a Divisória (09) sobre a Travessa do rodapé (05) com duas cavilhas (A).
- Fixar as Prateleiras (10) nas Laterais (07) e (08) e na Divisória (09) com parafusos 5,0 x 40mm (K).
- Fixar os pés plásticos (G) nos Rodapés (06), na Travessa (05) e nas Laterais (07) e (08), cada qual com três parafusos 4,0x12mm (J), conforme o DETALHE 4.
- Encaixar a Prateleira superior (12) sobre a Divisória (09) com duas cavilhas (A) e fixá-la na Divisória (09) e nas Laterais (07) e (08) com parafusos 5,0 x 40mm (K).
- Encaixar o Tampo (14) sobre a Coluna (11) com uma cavilha (A) e fixá-lo na Coluna (11) e nas Laterais (07) e (08) com parafusos 5,0 x 40mm (K).

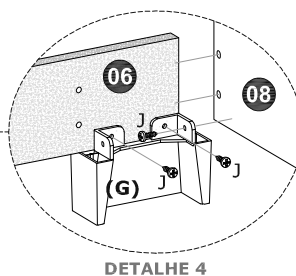

DETALHE 4

6.º PASSO




B 5 un.
Conector
20x20x20mm
sem tampa.



J 10 un.
Parafuso 4,0 x 12mm
cab. panela phs.



L 16 un.
Parafuso 3,5 x 22mm
cab. flangeada phs.

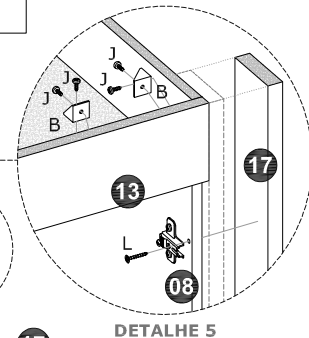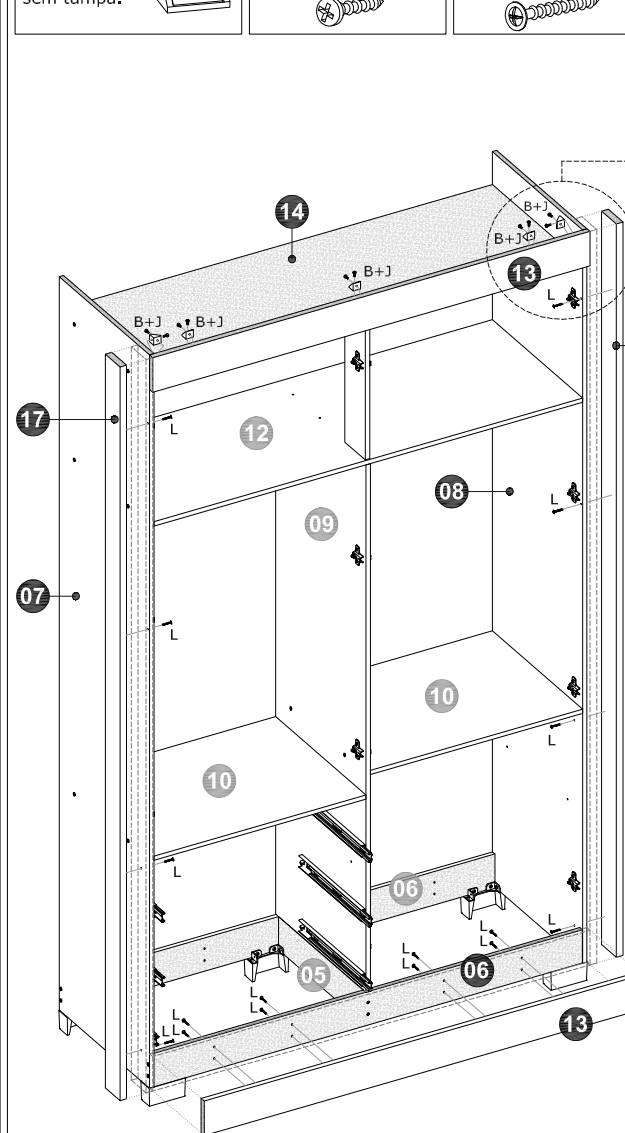

DETALHE 5


Montagem/Fixação das Molduras frontais (13) e das Molduras laterais (17):

- Posicionar uma Moldura frontal (13) na frente do Rodapé (06) e das Laterais (07) e (08), alinhando-a pela borda inferior e com a borda com fita de acabamento voltada para cima, e fixá-la aplicando os oito parafusos (L) indicados no desenho.
- Posicionar a segunda Moldura frontal (13) na frente do Tampo (14), alinhando-a pela borda superior das Laterais (07) e (08) e com a borda com fita de acabamento voltada para baixo e fixá-la com os conectores (B) e parafusos 4,0 x 12mm (J).
- Fixar Molduras laterais (17) nas Laterais (07) e (08), cada qual com quatro parafusos 3,5 x 22mm (L), aplicando-os nos furos indicados no desenho.

ROUPEIRO ZAKI 4P3G

7.º PASSO

- | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|
| H 2 un.
Perfil "H" 1460mm, plástico | J 12 un.
Parafuso 4,0 x 12mm
cab. panela phs. | N 26 un.
Junção para fundos | O 85 un.
Prego 8 x 8
com cabeça. |
|---|--|---------------------------------------|---|

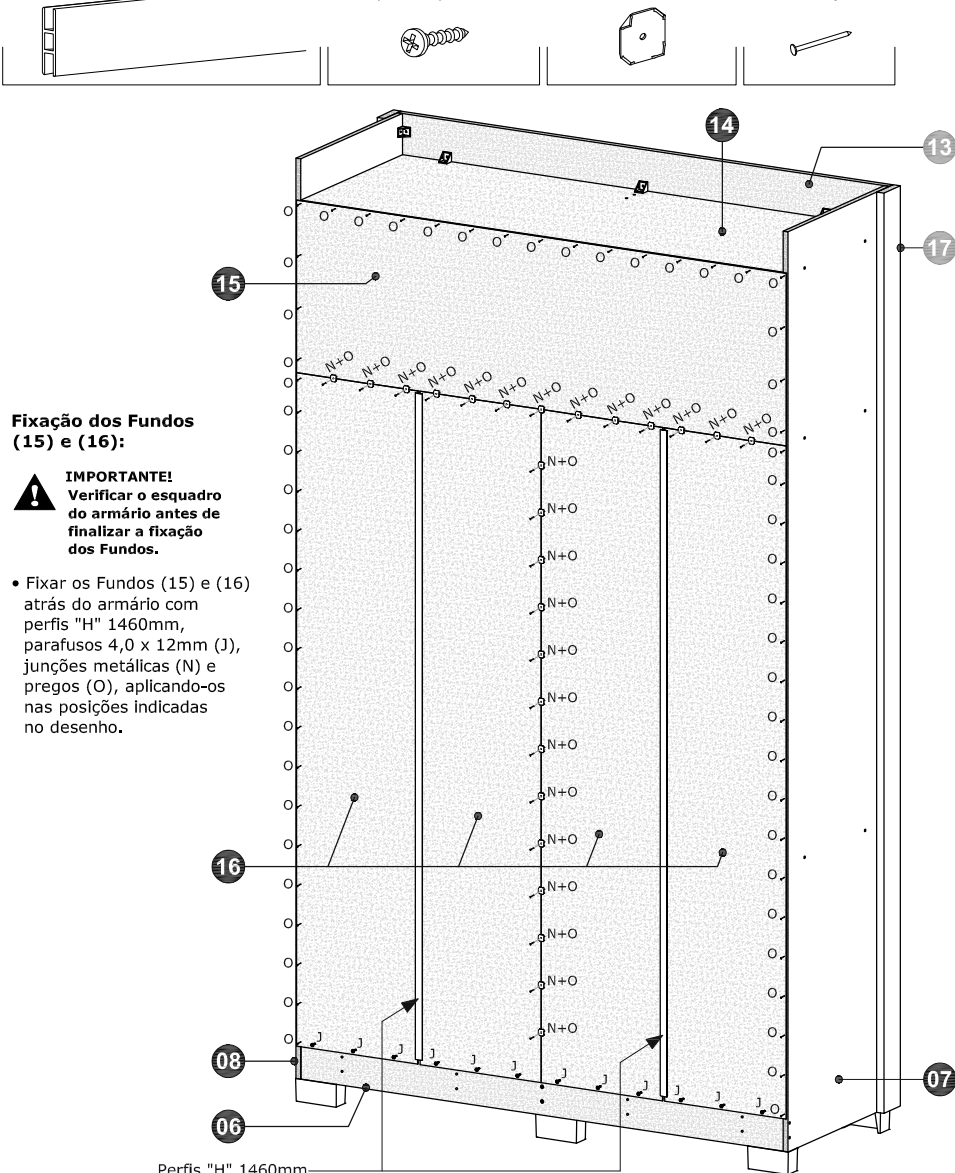


Fixação dos Fundos (15) e (16):

IMPORTANTE!
Verificar o esquadro do armário antes de finalizar a fixação dos Fundos.

- Fixar os Fundos (15) e (16) atrás do armário com perfis "H" 1460mm, parafusos 4,0 x 12mm (J), junções metálicas (N) e pregos (O), aplicando-os nas posições indicadas no desenho.

8.º PASSO

- | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|---|
| F 4 un.
Puxador MDF revestido
18 x 15 x 180mm | L 8 un.
Parafuso
3,5 x 22mm
cab. flangeada phs. | M 14 un.
Dobradiça AL2 Alta | R 14 un.
Calço de plástico
p/ dobradiças | U 28 un.
Parafuso 3,5 x 12mm
cab. chata phs. |
|--|---|---------------------------------------|---|---|

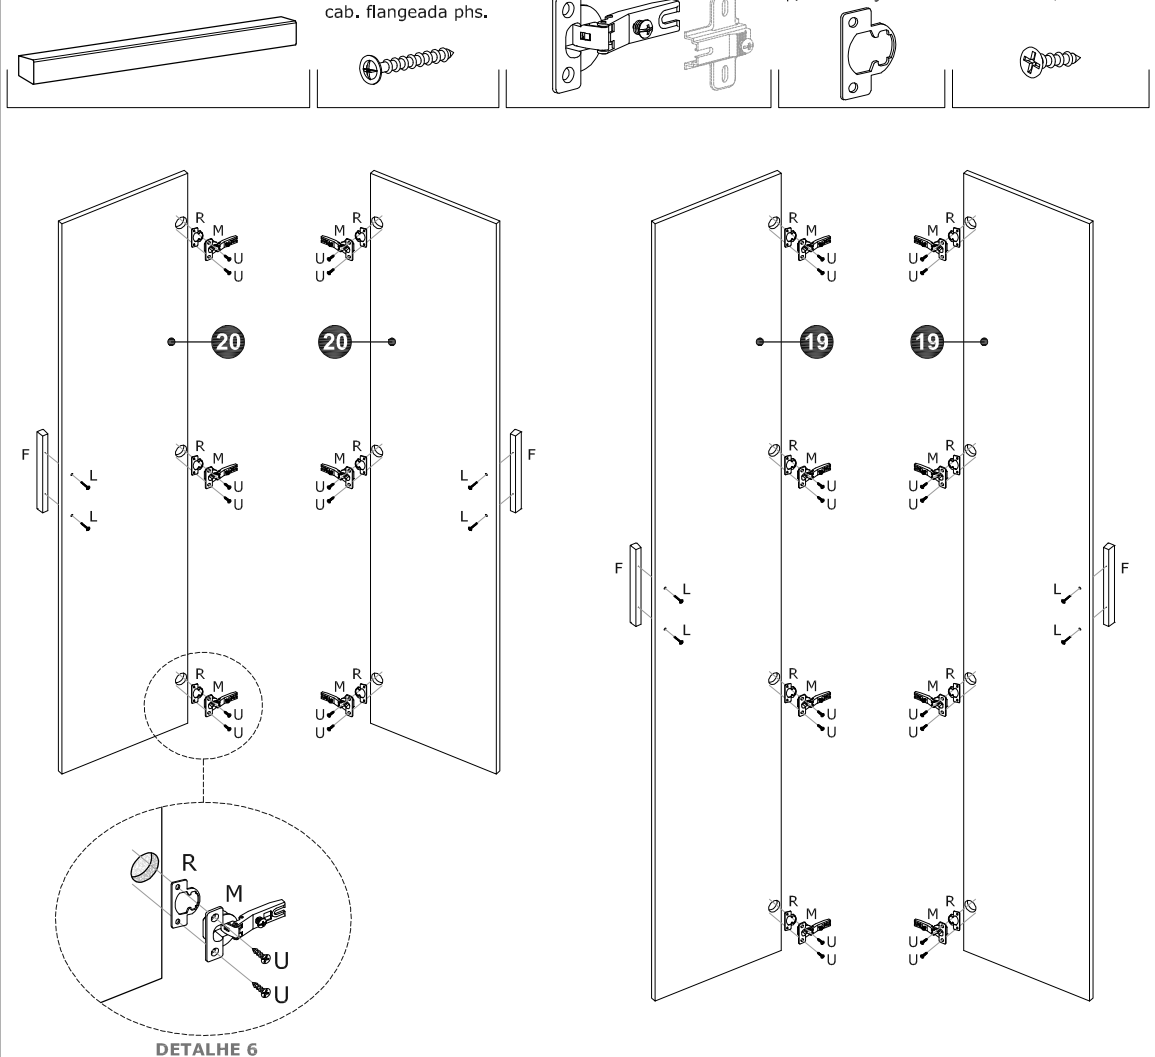

DETALHE 6

Preparação das Portas (19) e (20):

- Fixar os puxadores (F) nas Portas (19) e (20) com parafusos 3,5 x 22mm (L).
- Encaixar os calços de plástico (R) nas dobradiças (M) e fixá-las nas Portas (19) e (20) com parafusos 3,5 x 12mm cabeça chata (U), conforme o DETALHE 6.

ROUPEIRO ZAKI 4P3G

9.º PASSO

E 4 un.
Suporte Ø6 x 8mm
para prateleira.




T 2 un.
Tubo cabideiro oblongo
572mm, alumínio





Instalação dos tubos-cabideiros (T), das Prateleiras móveis (18) e das gavetas:

- Instalar tubos-cabideiros (T), encaixando-os nos suportes (S) já fixados nas Laterais (07) e (08) e na Divisória (09).
- Aplicar os suportes-pinos (E) na Lateral direita (08) e na Divisória (09) e instalar sobre eles uma das Prateleiras móveis (18).
- Instalar a outra Prateleira móvel (18) apoiando-a sobre os Rodapés (06).
- Com as três gavetas já montadas (ver 1.º PASSO), instalar cada uma delas acoplando as corrediças telescópicas de modo que deslizem suavemente.

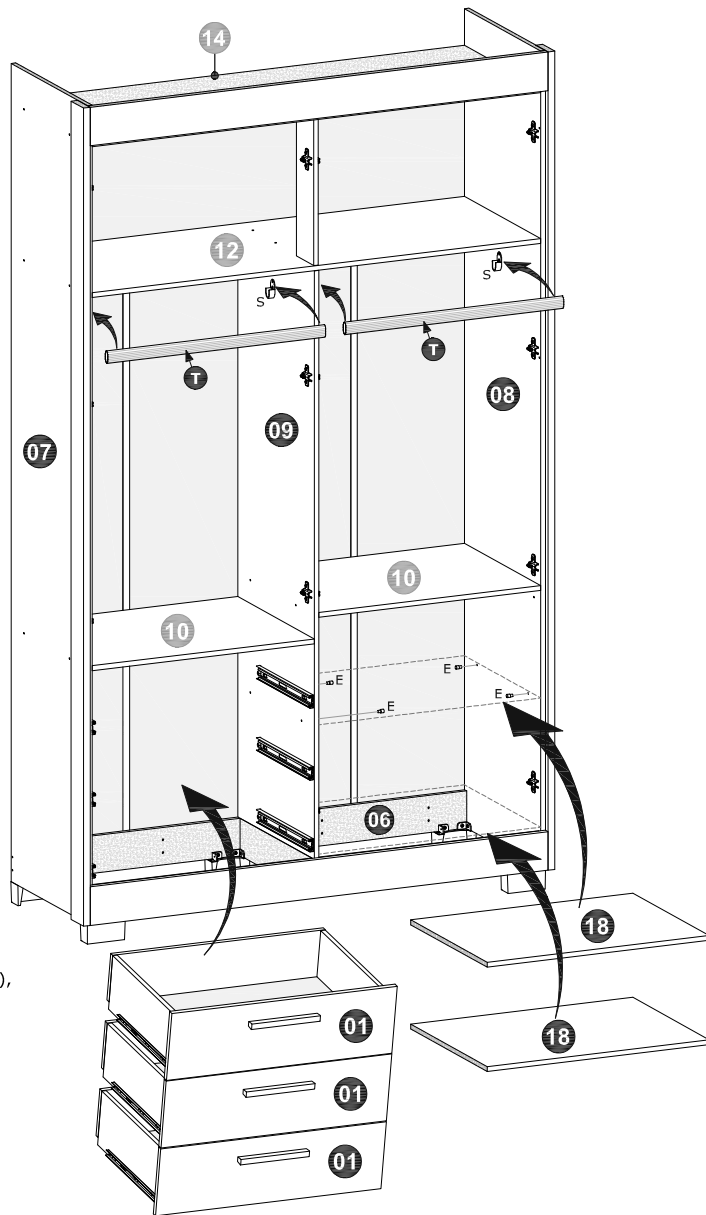

10.º PASSO

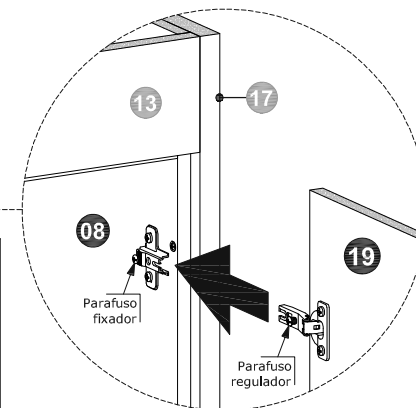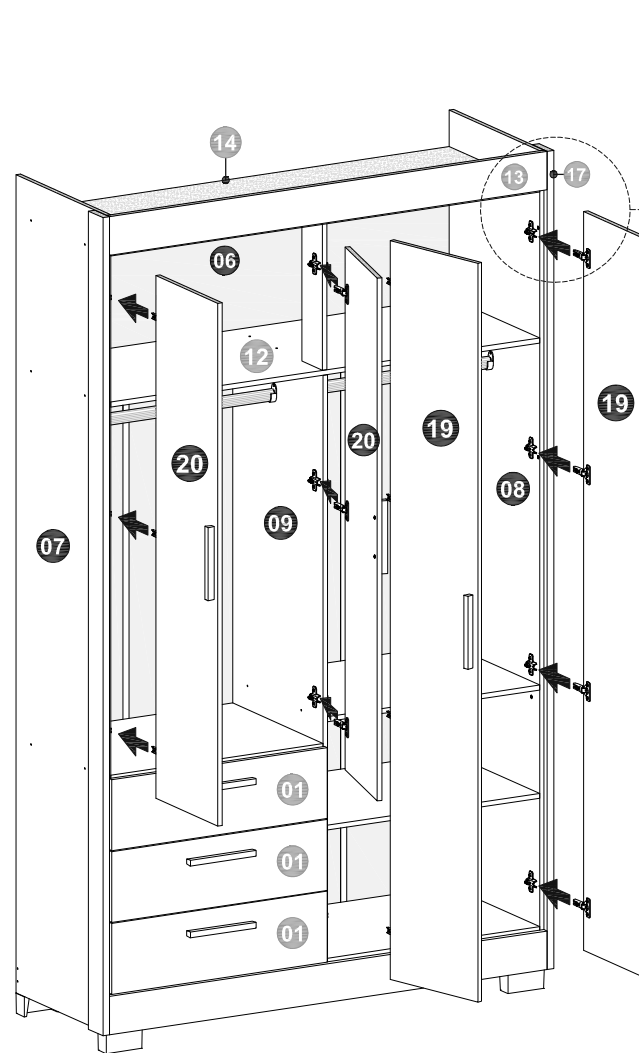

DETALHE 7

Instalação das Portas (19) e (20):

- Encaixar as dobradiças (M) das Portas (19) e (20) nos calços metálicos já fixados nas Laterais (07) e (08) e na Divisória (09). As dobradiças e seus calços metálicos incluem o parafuso fixador e o parafuso regulador, conforme o DETALHE 7. Utilizar estes parafusos fixador e regulador para encaixar, fixar e regular as dobradiças e alinhar as Portas.