
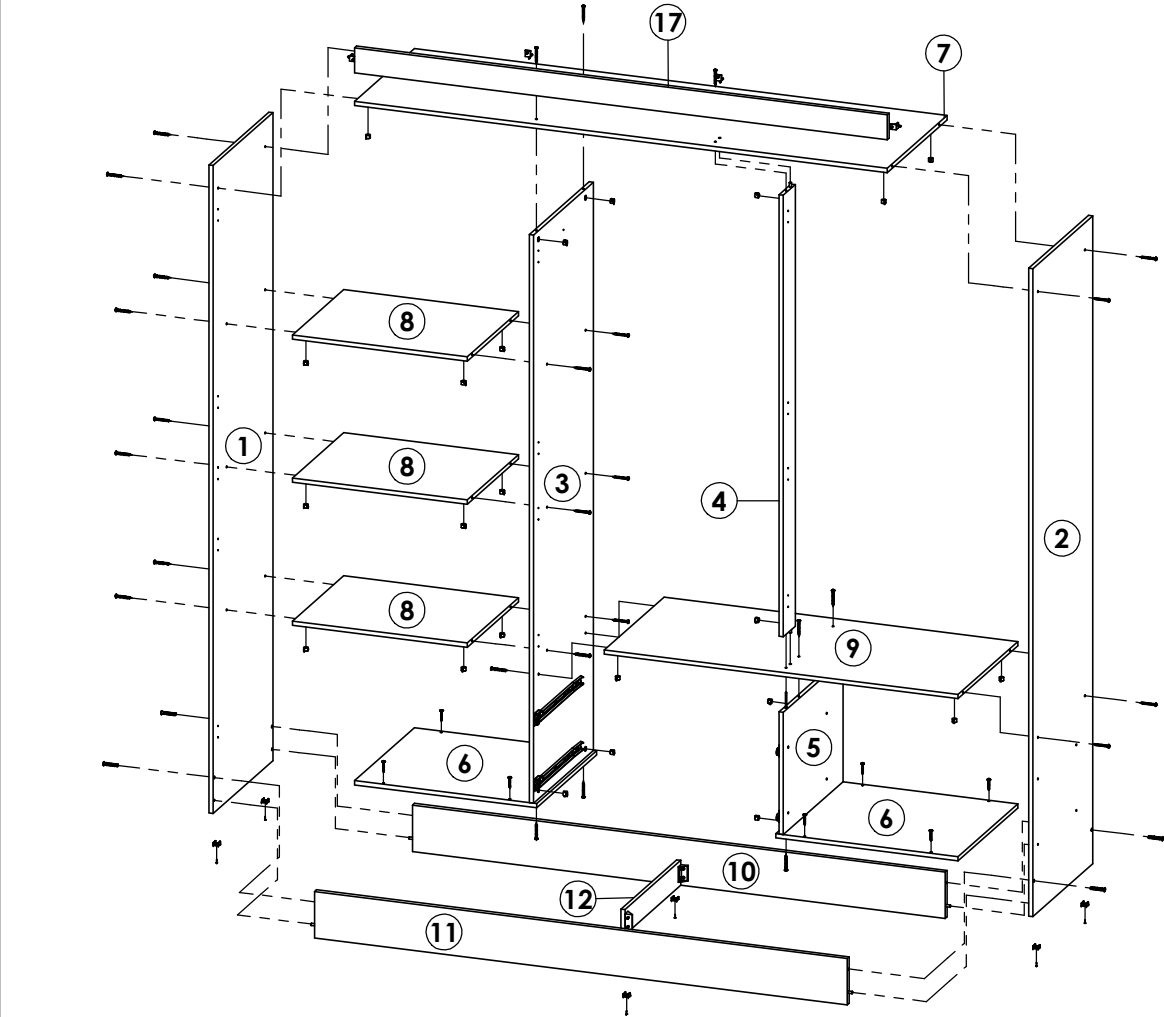










Roupeiro Astro 6 Portas | Wardrobe Astro 6 Doors | Ropero Astro 6 Puertas



Cod. Qnt.									
A 44	B 4	C 72	D 4	E 1	F 29	G 8	H 16	I 4	
 Parafuso 3,5x12 CP 33297	 Parafuso 3,5x10 CC (Emb. c/ sup. Cab.) 36722	 Parafuso 4,0x12 CC 30189	 Paraf. Soberbão 7,0x40 25691	 Parafuso 4,0x50 CC 25733 - Zinçado Amarelo	 Parafuso 4,0x50 CF 34538 - Zinçado Amarelo	 Parafuso 6,0x10 CC 20249	 Parafuso 3,5x30 CF 34661 - Zinc. Branco	 Parafuso 3,0x10 CC 33199 - Zinc. Branco	
J 2	K 22	L 1	M 2	N 12	O 30	P 2	Q 2	R 1	
 Parafuso 3,5x20 CF 30197	 Cavilha 6x30 24603	 Gabarito de Cabideiro 36919	 Cantoneira 20x20x42 36011 - Cinza Social	 Cantoneira Plástica 36010 - Cinza Social	 Porca Cilíndrica 36008 - Cinza Social	 Suporte Cabideiro 36611	 Suporte Triângular 30094	 Sache de cola 10g 36724	
S 18	T 18	U 114	V 16	W 4	X 6	Y 16	Z 1	AA 8	
 Dobradica 26mm 38611	 Calço Dobradica 38612	 Prego 10x10 20179	 Presilha Fundo 24099	 Tampa Soberbão 40460 - Freijó	 Sapata Plástica 12x12 40470 - Freijó	 Tapa Furo 5mm 36009 - Cinza Social 40645 - Freijó	 Adesivo Logo THB 31363	 Puxador Ponto 34842 - Bronze	
AB 1	AC 2	AD 1	AE 1	-	-	-	-	-	
 Suporte Gancho 25696	 Kit Corrediza 350mm 21610	 Cabideiro 992mm 38454	 Perfil H 1633mm 38455 - Cinza Social						

Montagem Gavetas

terça-feira, 28 de abril de 2026

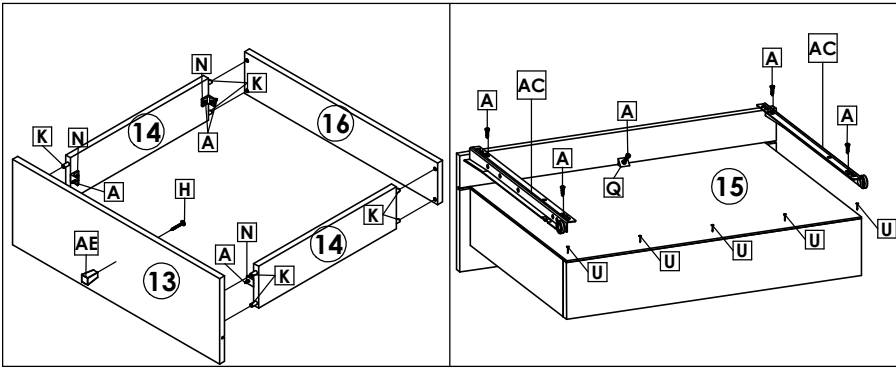


Roupeiro Astro 6P
Wardrobe Astro 6P
Ropero Astro 6P

Peça Pieza Pieza	Cod.	Descrição	Description	Descripción	Qtde Qty Cant	Compr Lenght Largo	Larg. Width Ancho	Esp. Thickness Espesor
1	P20821	Lateral Esq.	Left Panel	Lateral Izquierda	1	1818	448	12
2	P20824	Lateral Dir.	Right Panel	Lateral Derecha	1	1818	448	12
3	P18731	Divisão	Division	División	1	1594	448	12
4	P18732	Divisão Front.	Division Front	División Dianteira	1	1239	90	12
5	P18733	Divisão Gav.	Division Drawer	División de cajones	1	343	448	12
6	P18734	Tampo Inf.	Top Bottom	Tapa Inferior	2	515	448	12
7	P18737	Tampos Sup.	Top	Tapa Superior	1	1506	448	12
8	P18736	Tampo Int.	Intermediate Top	Intermedio Superior	3	494	384	12
9	P18735	Tampo (1 Ld)	Cover (One side unp.)	Tapa (Un Id sin pint.)	1	1000	448	12
10	P18738	Traseiro Pé	Back Bottom Frame	Zocalo Traseiro	1	1506	130	15
11	P20822	Frete Pé	Bottom Frame	Marco Inferior	1	1506	130	15
12	P18740	Divisão Pé	Division Bottom Frame	Division Zocalo	1	418	70	12
13	P20818	Frete Gav.	Drawer Frontal	Frete del Cajón	2	503	180	12
14	P15649	Lateral Gav.	Side Drawer	Lat del Cajón	4	335	88	12
15	P15829	Fundo Gav.	Bottom Drawer	Fondo del Cajón	2	468	353	2,5
16	P18741	Traseiro Gav.	Rear Drawer	Traseo del Cajón	2	469	88	12
17	P20823	Moldura Sup.	Top Frame	Marco Superior	1	1506	70	15
18	P18746	Fundo Maior	Fund Major	Fondo Mayor	1	1633	510	2,5
19	P18747	Fundo Menor	Fund Minor	Fondo Menor	2	1633	498	2,5
20	P20820	Porta Maior	Door Major	Puerta Mayor	4	1628	251	12
21	P20819	Porta Menor	Door Minor	Puerta Mayor	2	1260	251	12



Atenção com a cor do acabamento!
Em caso de assistência solicitar o código de acordo com a cor da peça/
Pay attention to the finish color!
In case of assistance, request the code according to the color of the part/
Presta atención al color del acabado!
En caso de asistencia solicitar el código según el color de la pieza.


Medidas em mm

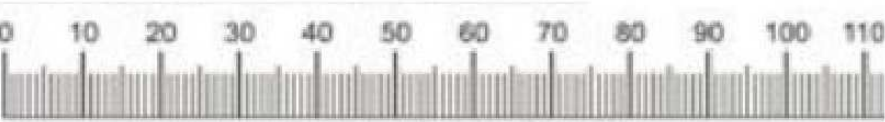


Roupeiro Astro 6 Portas | Wardrobe Astro 6 Doors | Ropero Astro 6 Puertas

1º Passo / Step / Paso

Fixar frente|traseiro pé ⑪ e ⑩ nas laterais ① e ②, com parafuso ⑤.
Em seguida fixar as demais peças com parafusos ⑤ e porca cilíndrica ⑥/
Start the assembly by fixing front|rear feet ⑪ and ⑩ on sides ① and ②, with screw ⑤.
Then fix the other parts with screws ⑤ and cylindrical nut ⑥/
Comenzar el montaje fijando los pies delanteros|traseros ⑪ y ⑩ en los lados ① y ②, con el tornillo ⑤.
Luego fije las otras partes con tornillos ⑤ y tuerca cilíndrica ⑥.

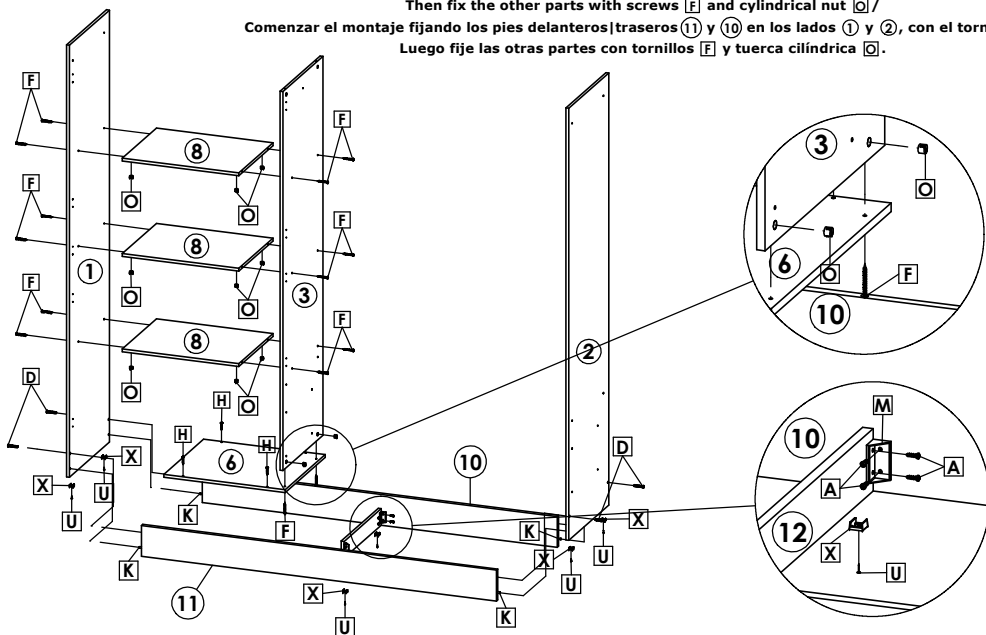

2º Passo / Step / Paso

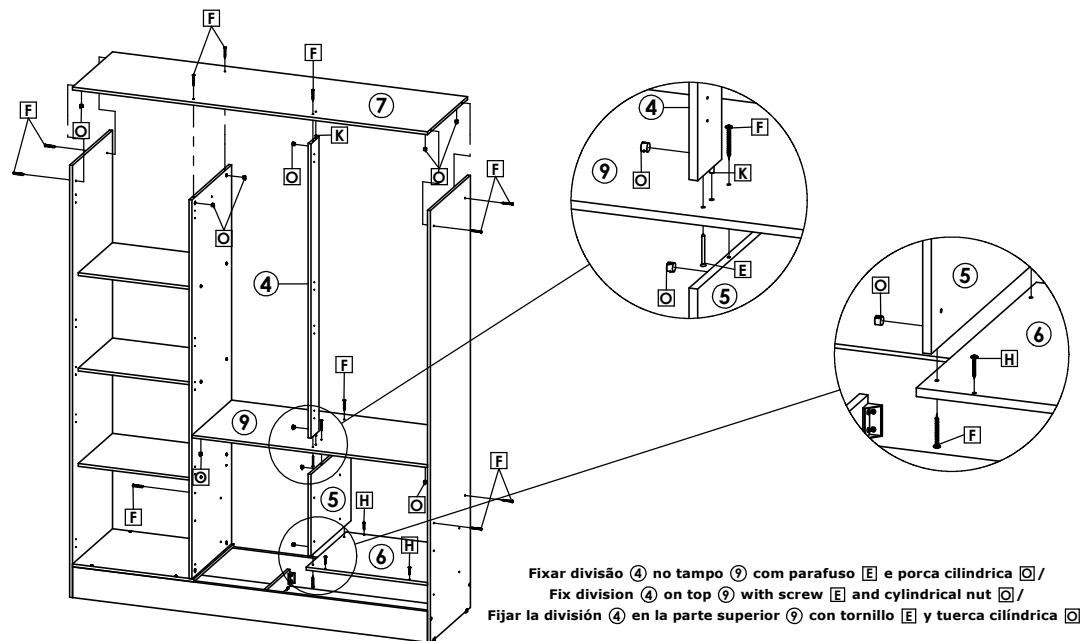


Fixar divisão ④ no tampo ⑨ com parafuso ⑤ e porca cilíndrica ⑥/
Fix division ④ on top ⑨ with screw ⑤ and cylindrical nut ⑥/
Fijar la división ④ en la parte superior ⑨ con tornillo ⑤ y tuerca cilíndrica ⑥.

3º Passo / Step / Paso

Fixar os os fundos ⑮ e ⑯ com prego ⑮, presilha ⑮ e perfil h ⑮.
Lembrando que o espaçamento entre cada prego é de 10 centímetros/


Fix the bottoms ⑮ and ⑯ with nail ⑮, clamp ⑮ and profile h ⑮.
Remembering that the spacing between each nail is 10 cm/

Fijar los fondos ⑮ y ⑯ con clavo ⑮, grapa ⑮ y perfil h ⑮.
Recordando que el espacio entre cada clavo es de 10 cm.

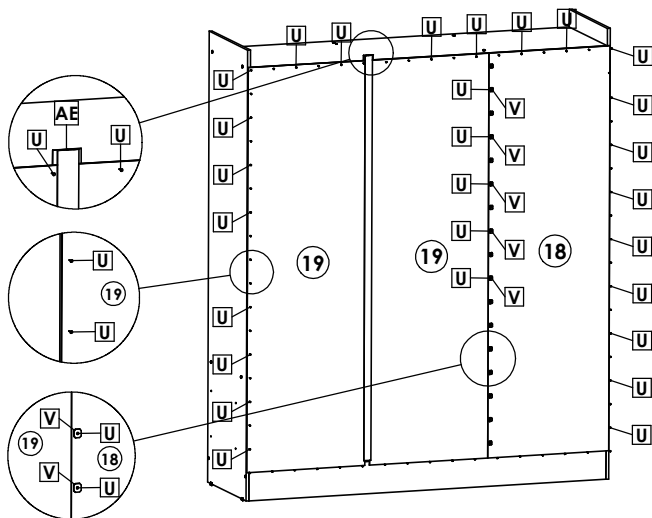


4º Passo / Step / Paso

Fixar a moldura ⑰ com cantoneiras ⑮ e parafusos ⑮/
Fix frame ⑰ with angle brackets ⑮ and screws ⑮/
Fije el marco ⑰ con escuadras ⑮ y tornillos ⑮.

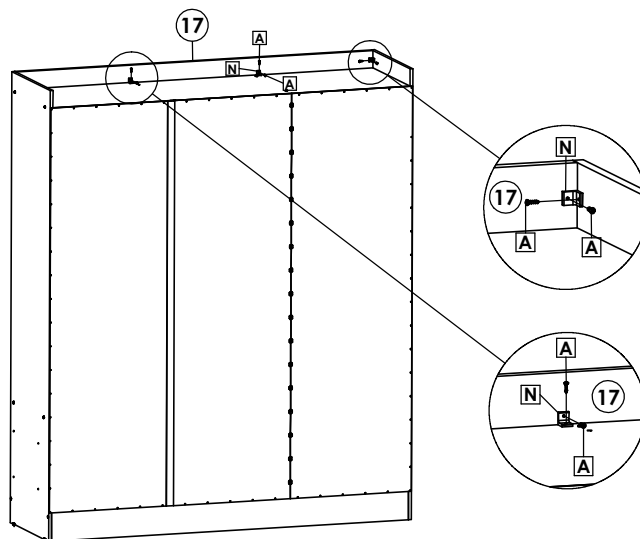

5º Passo / Step / Paso

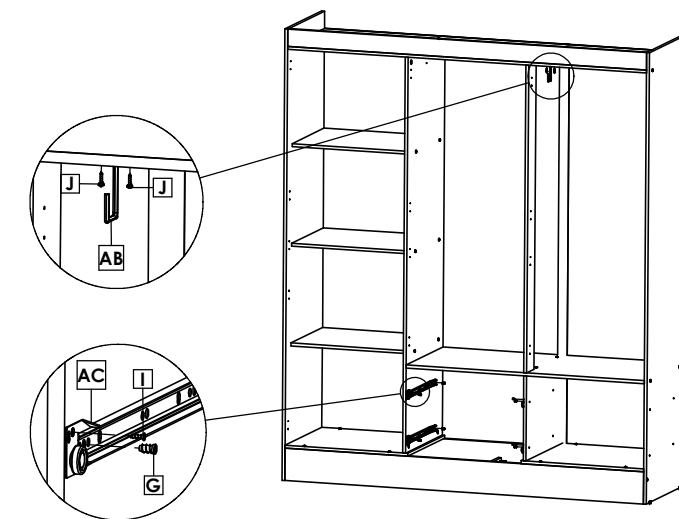


Fixar suporte gancho ⑮ no tampo ⑦ com parafusos ⑮/
Fix hook support ⑮ on top ⑦ with screws ⑮ /
Fije el soporte del gancho ⑮ en la parte superior ⑦ con tornillos ⑮.


Roupeiro Astro 6 Portas | Wardrobe Astro 6 Doors | Ropero Astro 6 Puertas

6º Passo / Step / Paso

Usar gabarito de cabideiro **L** para fixar suporte de cabideiro **AD** /
Use rack template **L** to fix rack holder **AD** /
Utilice la plantilla de rejilla **L** para fijar el soporte de rejilla **AD**.

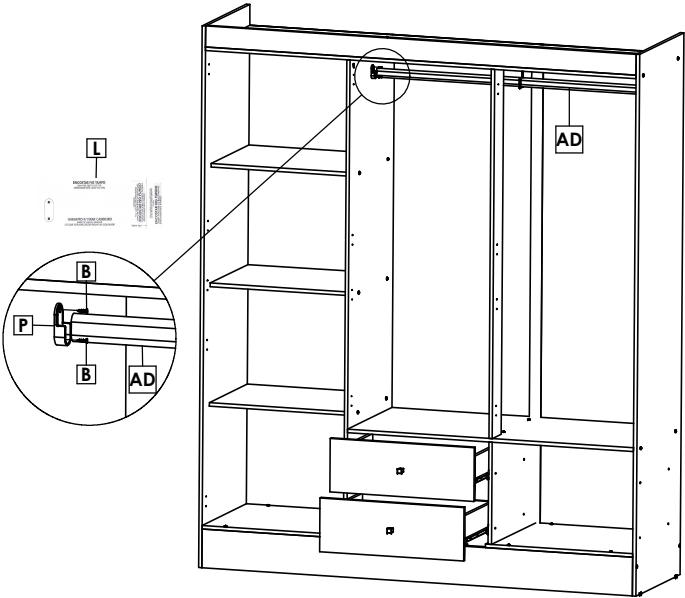


Peso Suportado / Weight supported / peso que soporta

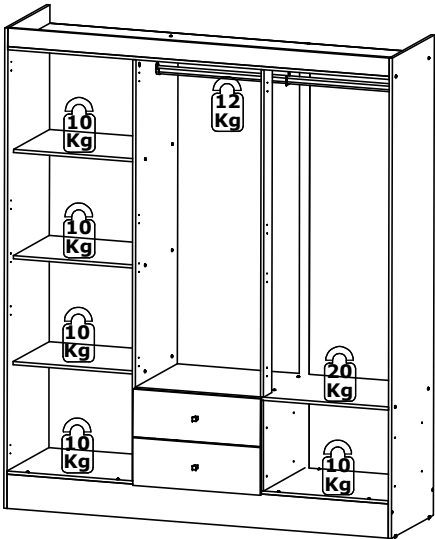


! Peso suportado por gaveta /
Weight supported by drawer /
Peso suportado por gaveta. **5 Kg**

Montagem Portas | Doors Assembly | Montaje Puertas

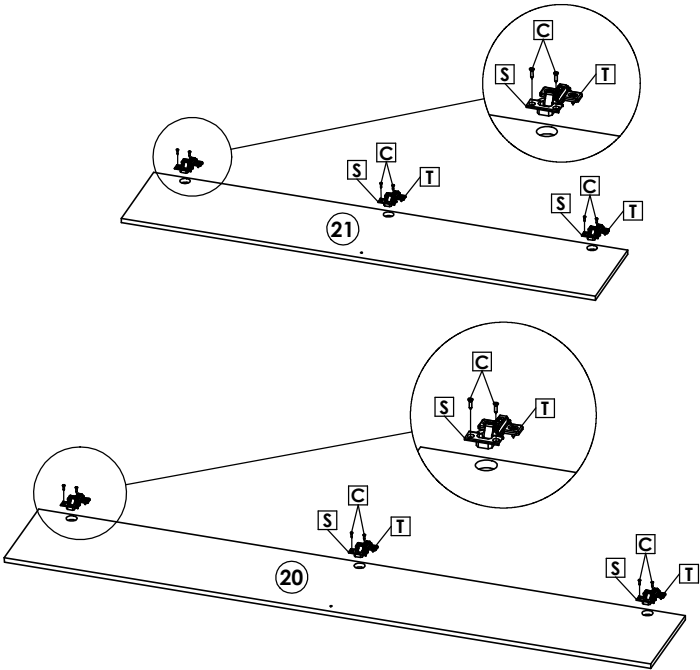

Montagem Portas | Doors Assembly | Montaje Puertas

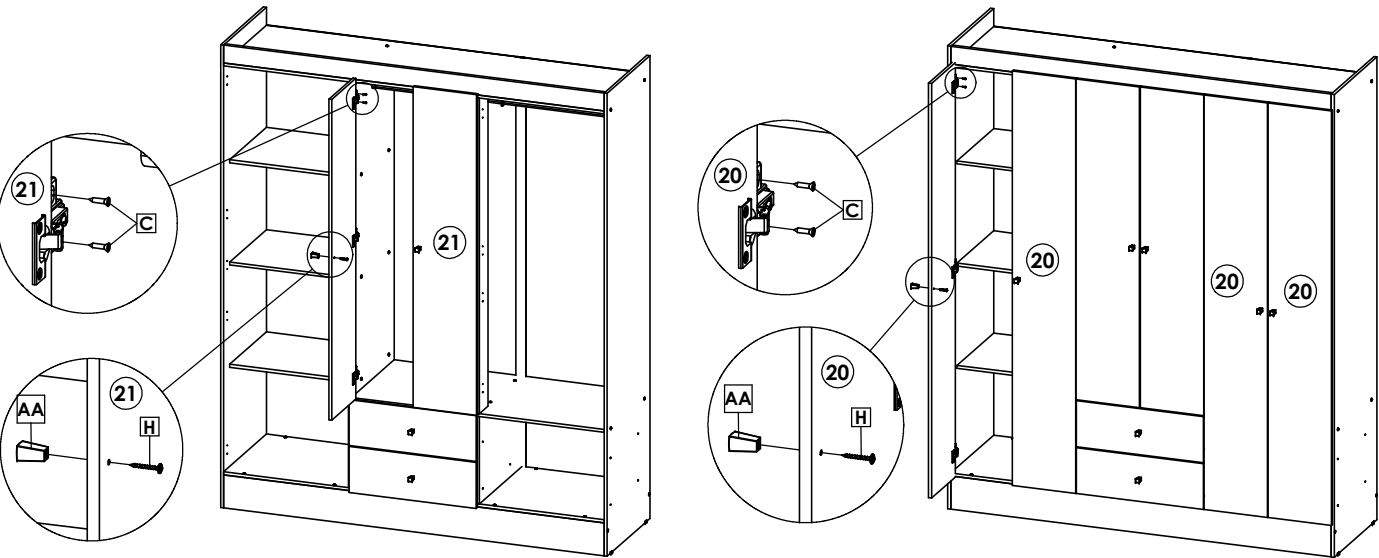

Produto Montado | Assembled Product | Producto Ensamblado

Astro 6P

