


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

HO-2982

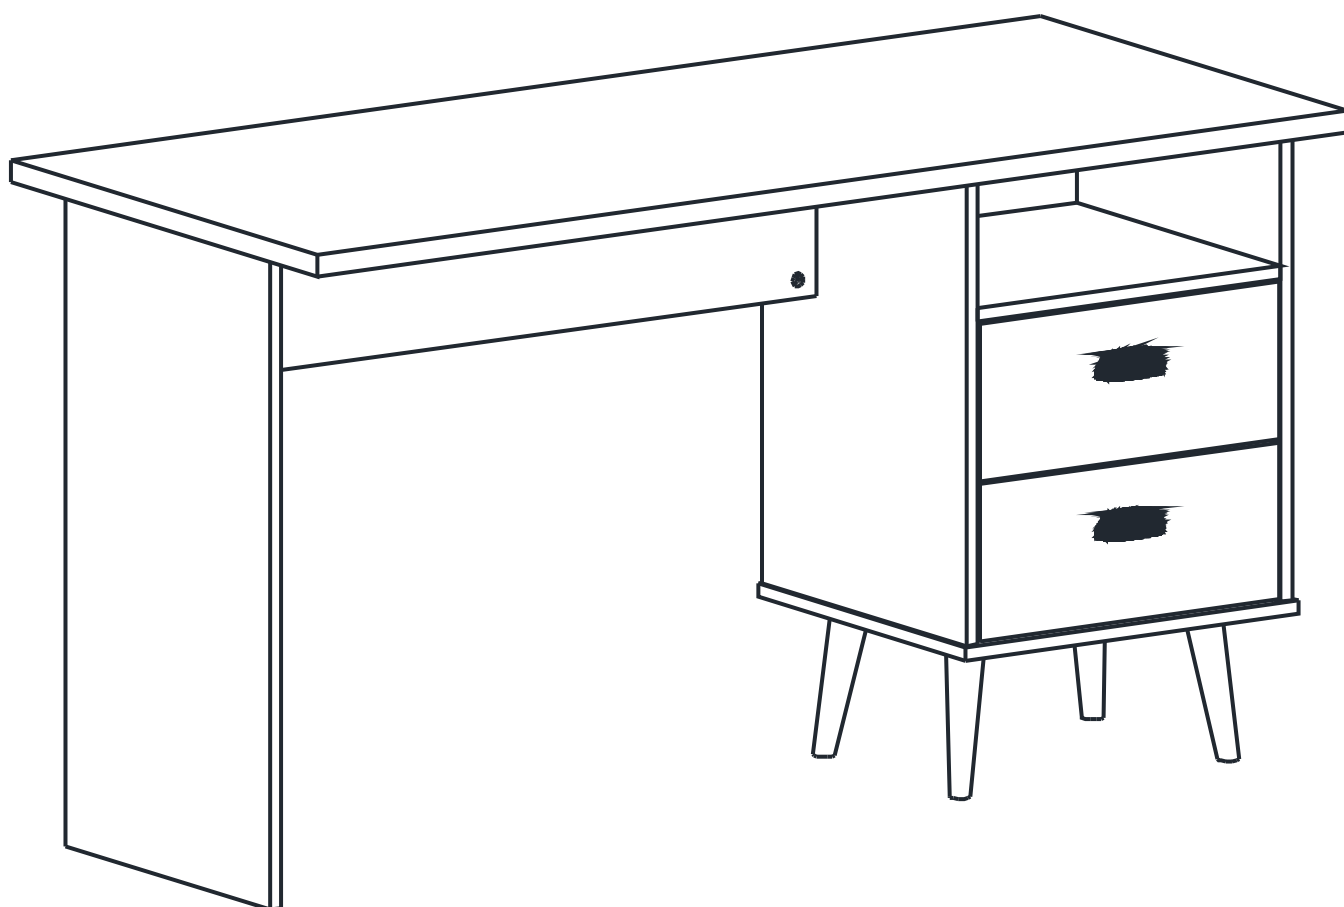

HECOL
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900


Email: contato@hecolmoveis.com.br

Site: www.hecolmoveis.com.br







LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Maior	1	725	400	MDP 15
02		Lateral Direita	1	540	400	MDP 15
03		Lateral Esquerda	1	540	400	MDP 15
04		Tampo	1	1360	600	MDP 25
05		Base Inferior	1	440	405	MDP 15
06		Base Superior	1	400	400	MDP 15
07		Travessa	1	905	200	MDP 15
08		Lateral de Gaveta	4	350	100	MDP 15
09		Costa de Gaveta	2	344	100	MDP 15
10		Frente de Gaveta	2	394	176	MDP 15
11		Costa Escrivaninha	1	400	361	MDP 15
12		Fundo de Gaveta	2	374	355	HDF 3



LISTA DE PEÇAS

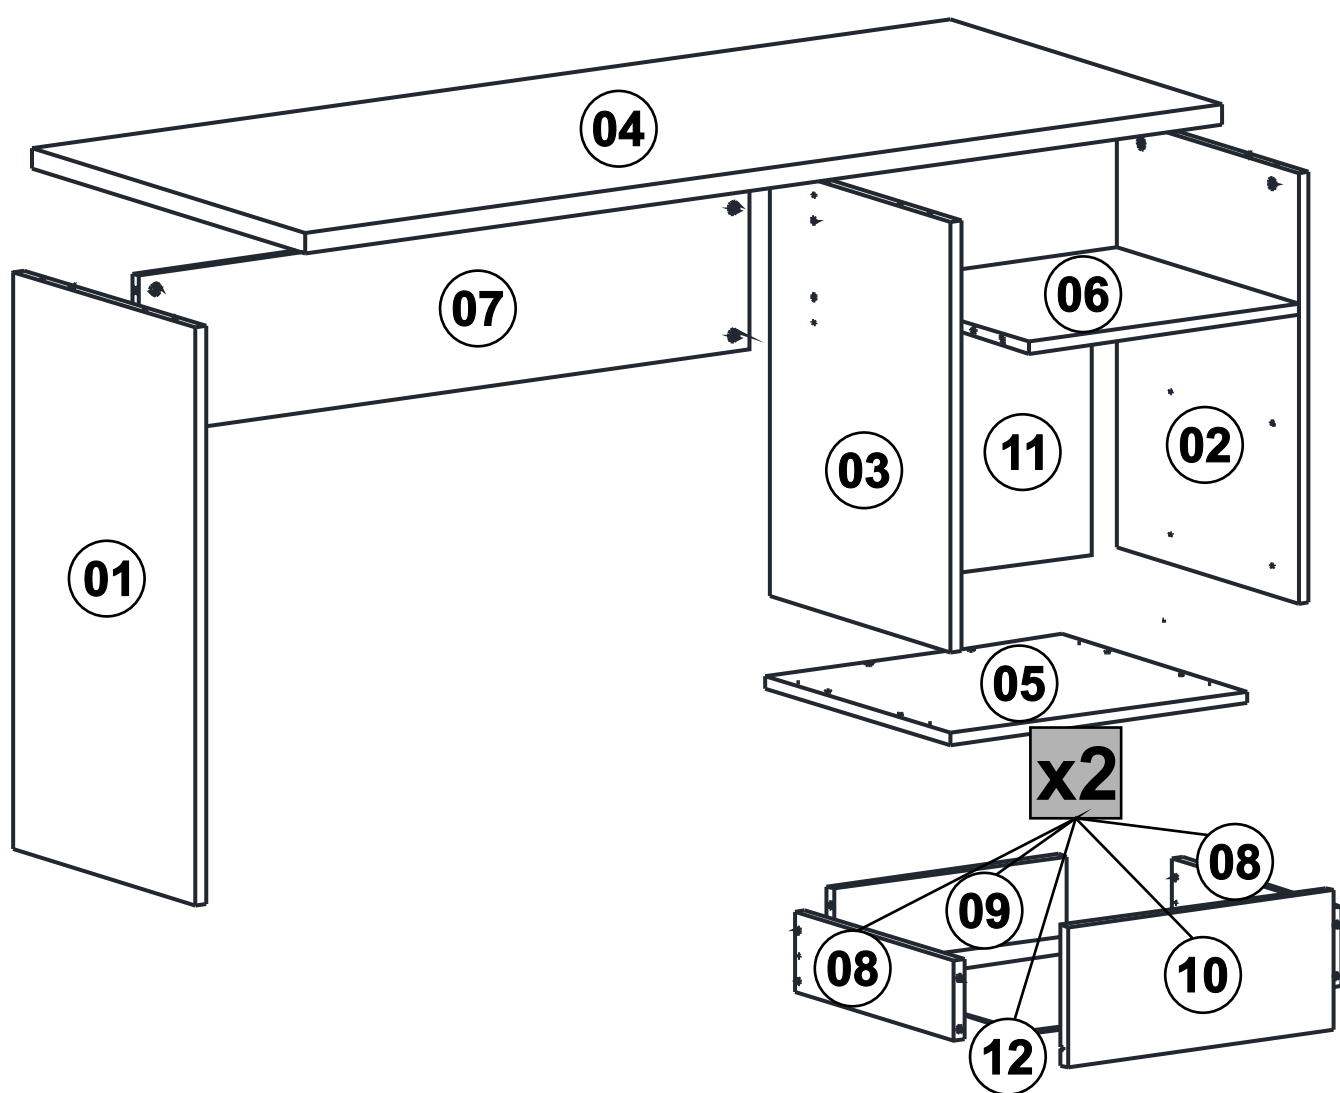



LISTA DE FERRAGEM

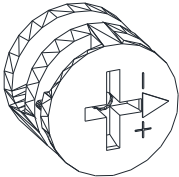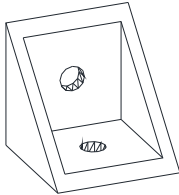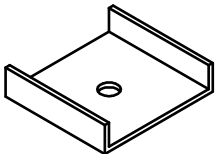A  x14 Tambor Minifix 15x12mm	B  x14 Parafuso Minifix	C  x08 Parafuso 4,5x50mm CC	D  x16 Parafuso 4,0x20mm CC
E  x16 Parafuso 3,5x14mm CC	F  x04 Parafuso 3,5x25mm CF MP	G  x16 Parafuso 3,5x14mm CP	H  x38 Cavilha 8x30mm
I  x02 Prego 12x12	J  x20 Prego 10x10	K  x08 Chapa "L" 20x20x20mm	L  x02 Sapata "U" 15mm
M  x02 Puxador 64mm Concha	N  x04 Pé Cônico Retro	O  x02 Corrediça 350mm	


01

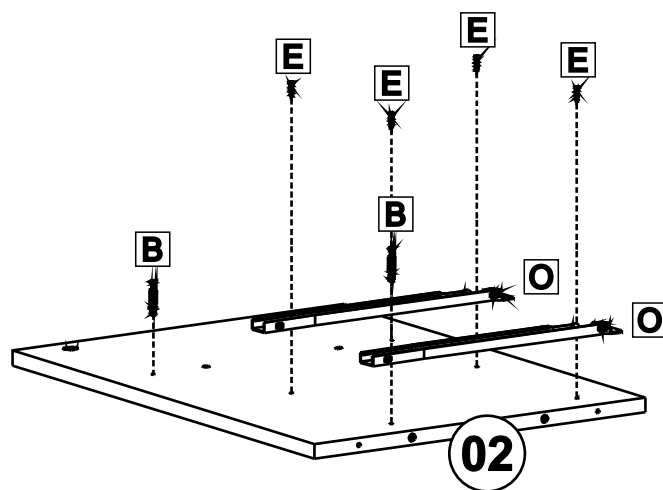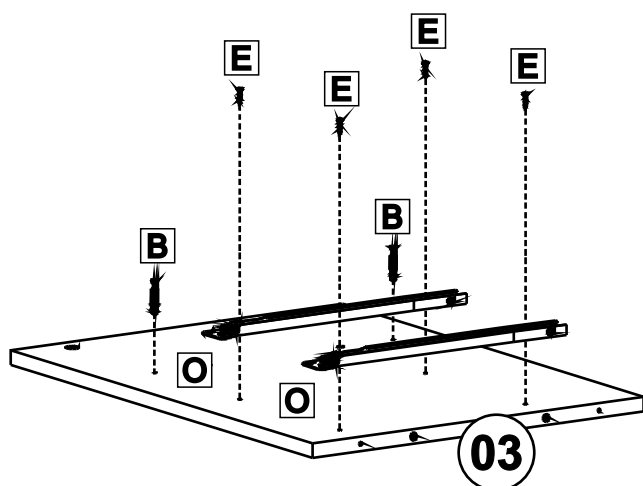


02

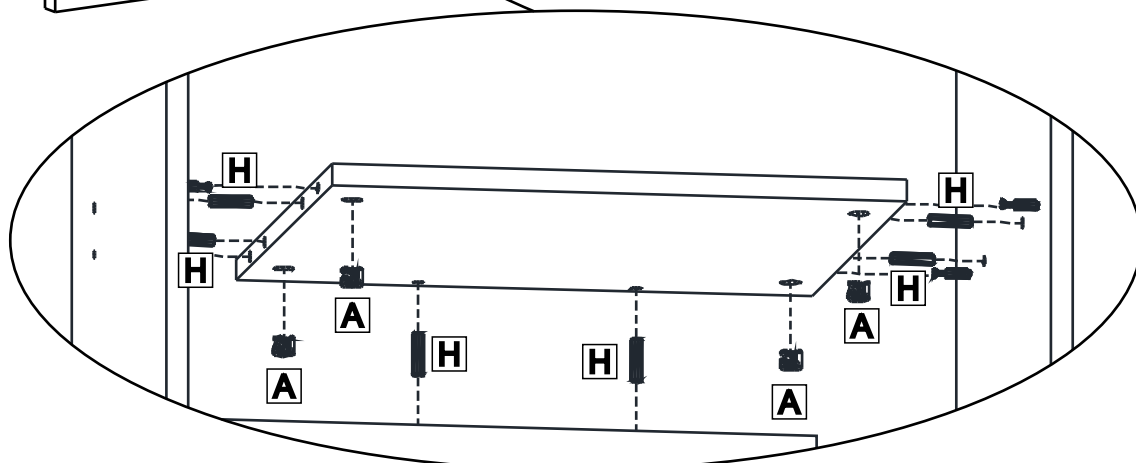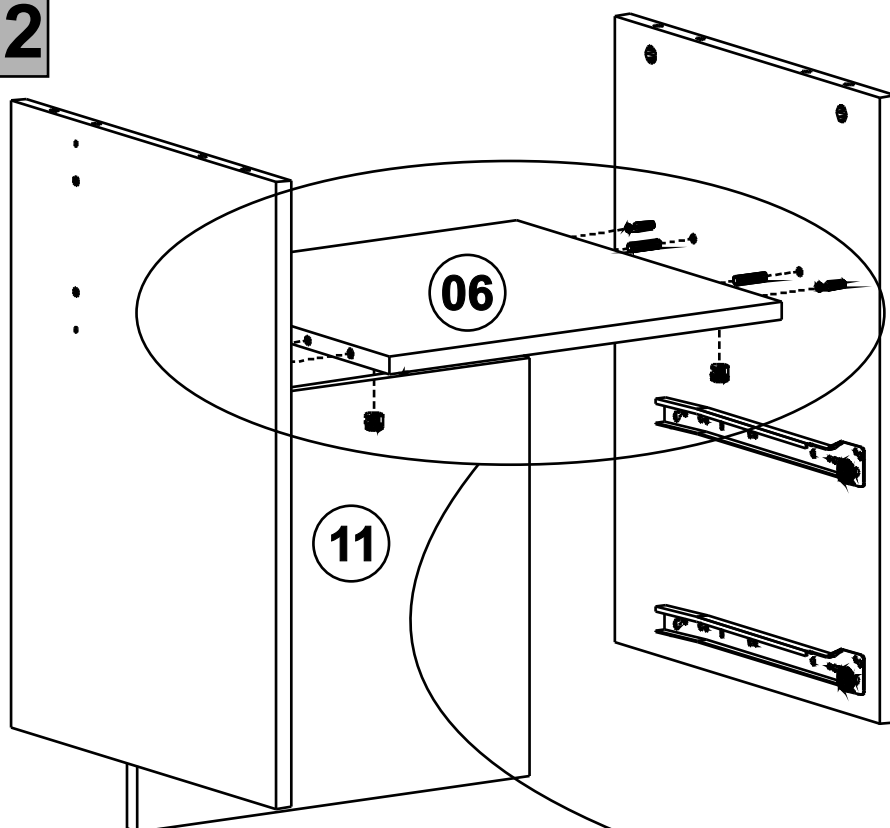


03

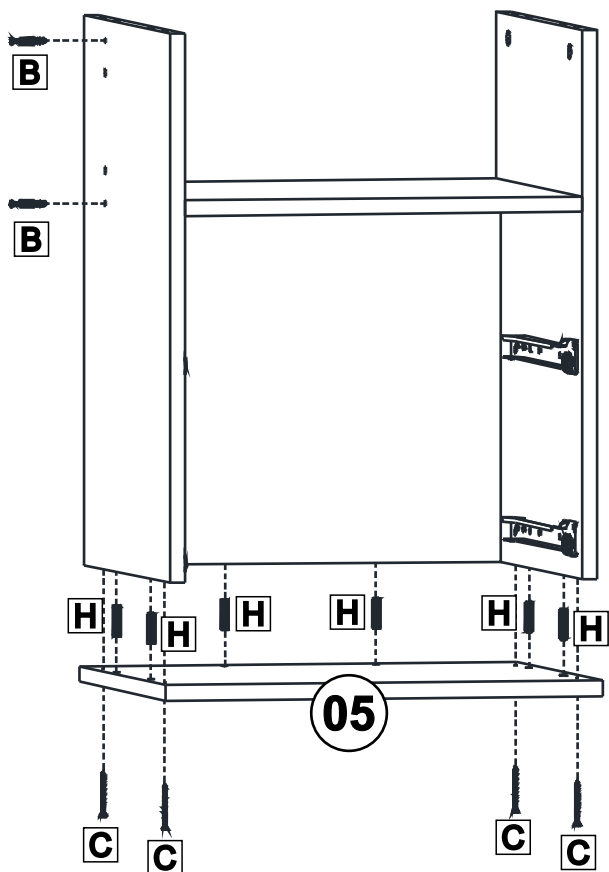


04

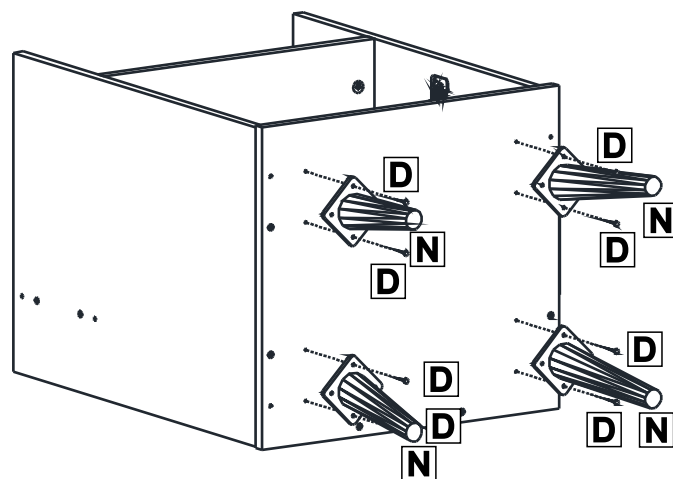


05

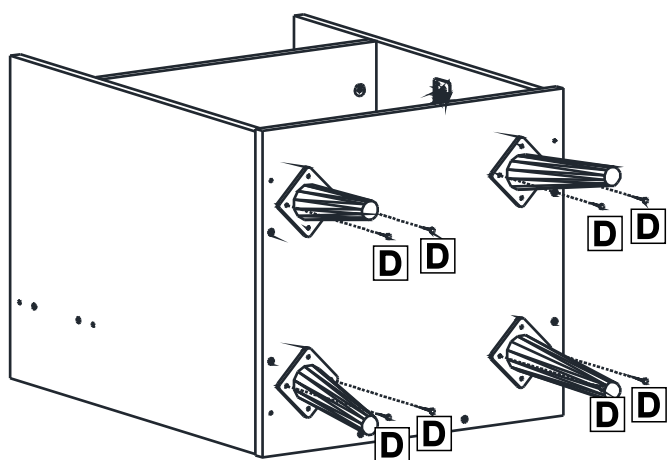


06

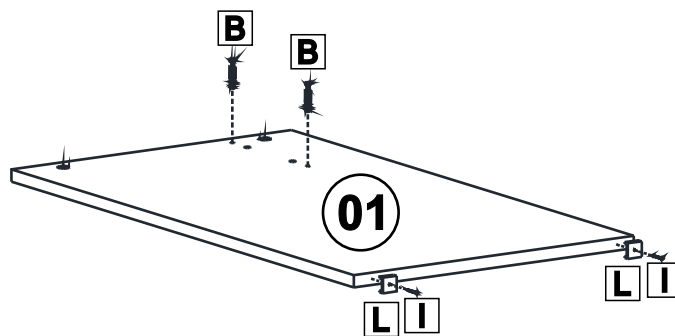


07

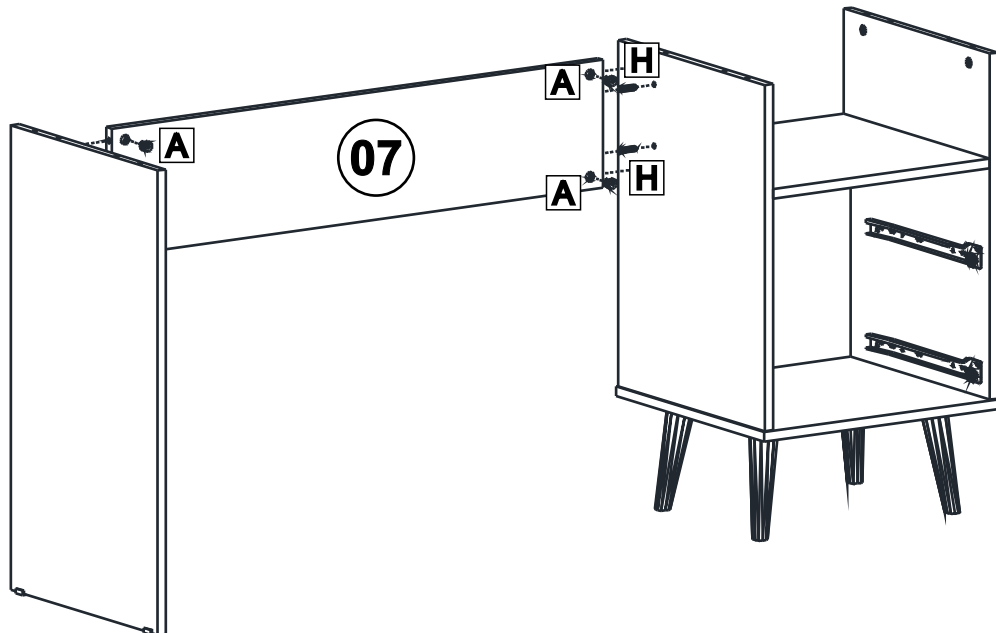


08

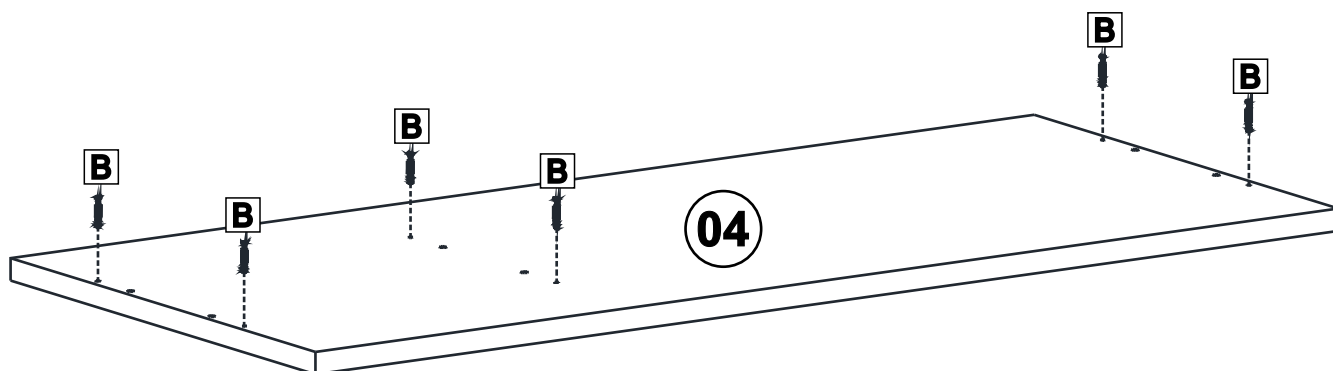

09

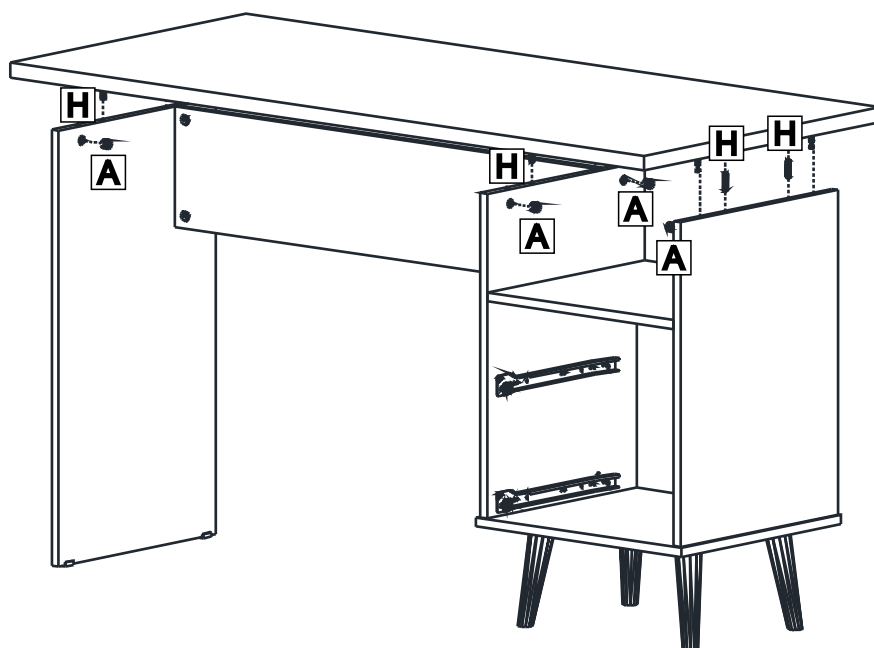


10

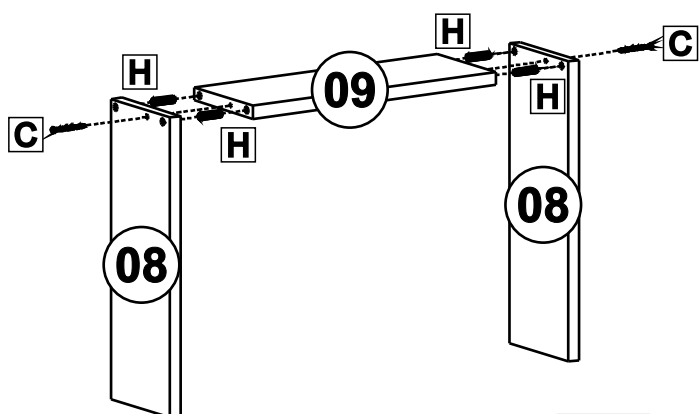


x2

11

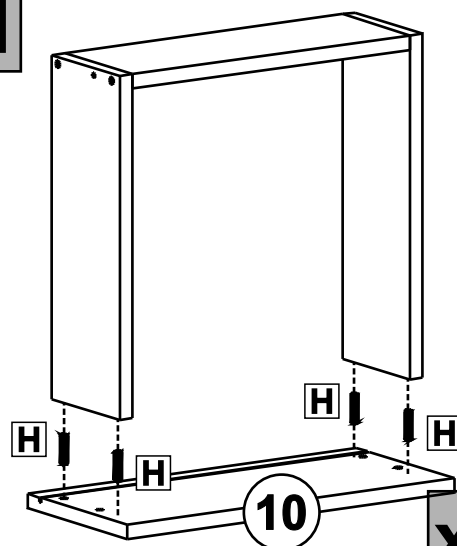


x2

12

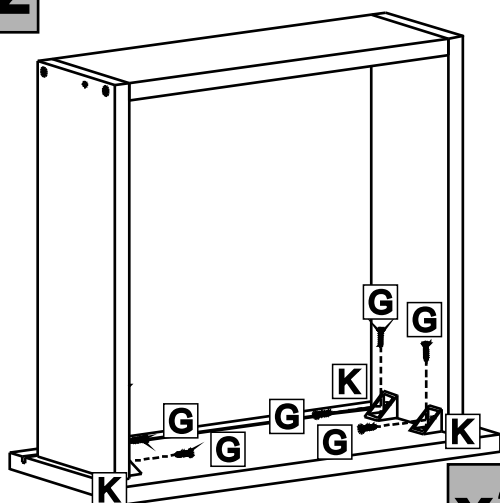


x2

13

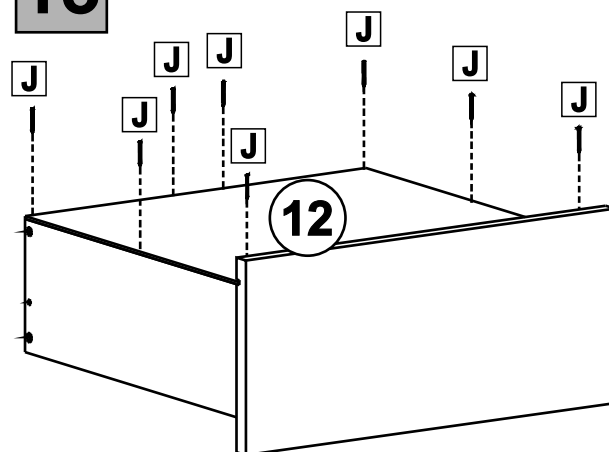


x2

14

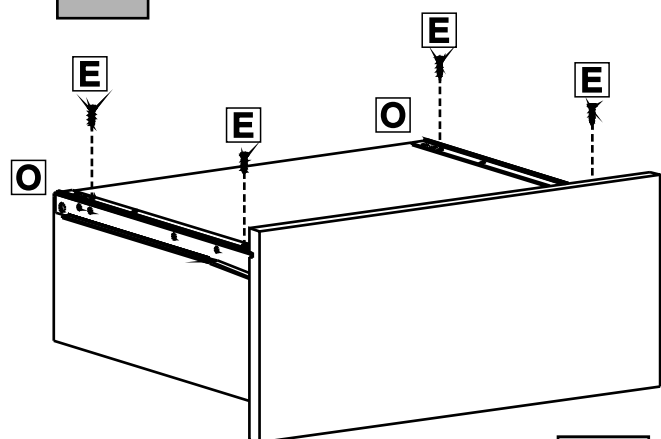

x2

15

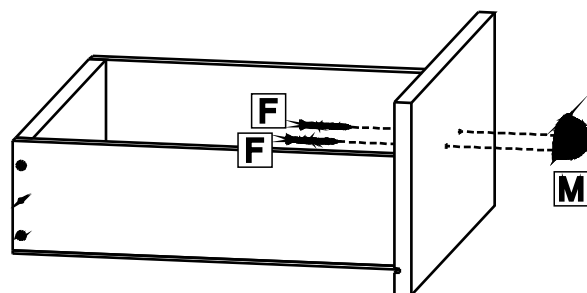

x2