


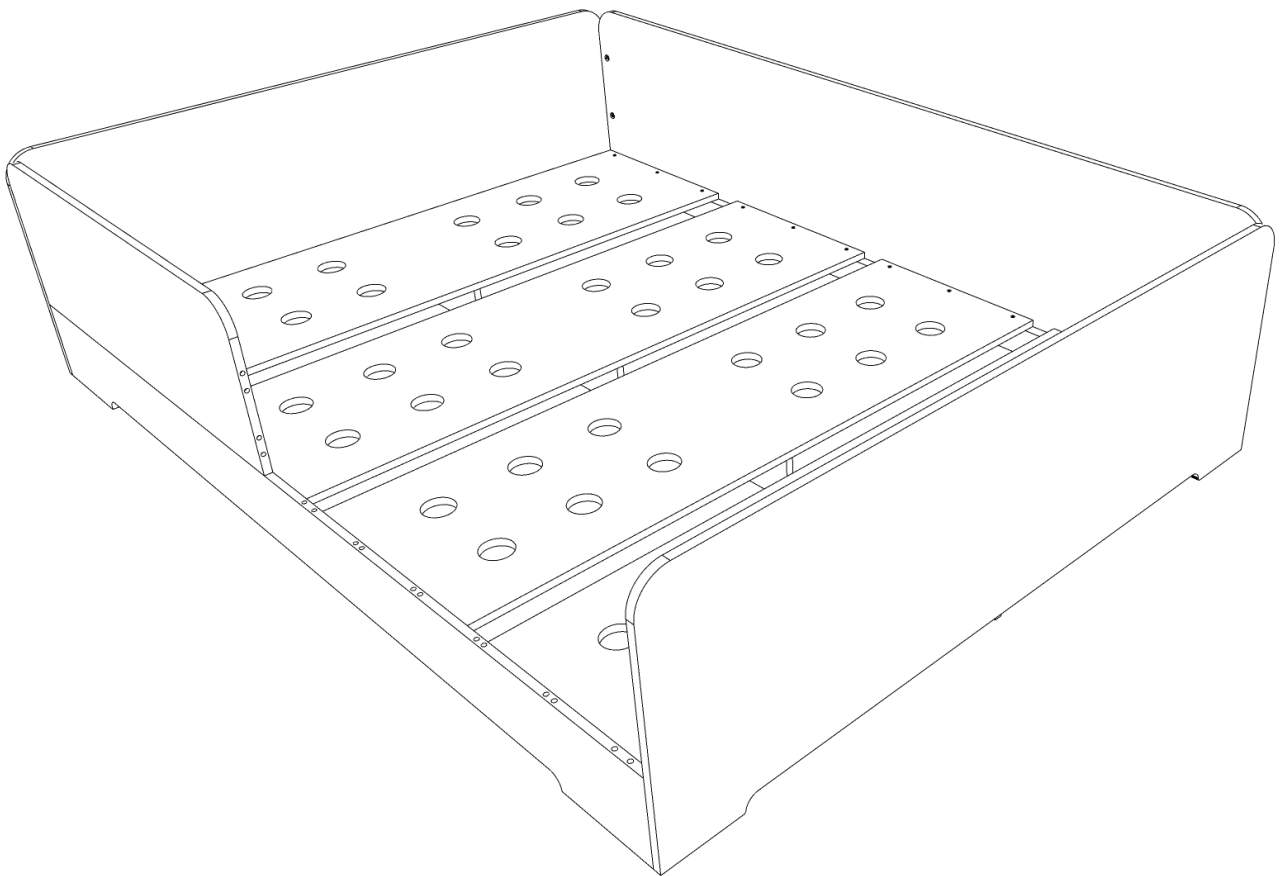

CAMA MONTESSORIANA MARK 140

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS
PEÇAS CAMA MONTESSORIANA MARK 140
VOLUME 1 – CAMA MONTESSORIANA MARK 140

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
2	CAMTONY 426	Cabeceira/ Pé da cama	2	1430	480	15
12	CAMLENNON 420	Lateral pé esq	1	1900	165	15
4	CAMMARK904	Lateral traseira	1	1900	480	15
5	CAMLENNON412	Suporte estrados	2	1800	60	25
7	CAMMARK907	Lateral superior frontal	1	909	315	15


VOLUME 2 – CAMA MONTESSORIANA MARK 140


Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
6	CAMTONY 427	Estrados	4	1400	430	15
11	CAMTONY 430	Apoios estrados	4	430	90	15

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
A	09.11.007	Tambor Bigfix 15mm		5
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		21
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		25
U	BISCOLBR	Bisnaga de cola branca		1
AH	CONECHDUP49	Conector Haste Dupla 49 mm		2
AK	CAVI840	Cavilha de Madeira 8x40mm		12
AR	PARAF35X40	Parafuso Philips 3,5 X 40		16
AM	PARAF35X25	Parafuso Philips 3,5 X 25		26
AP	SAPOLIM2013	Sapata Polímero 0202013		8
AQ	PREGO12X12	Prego 12x12		9


PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

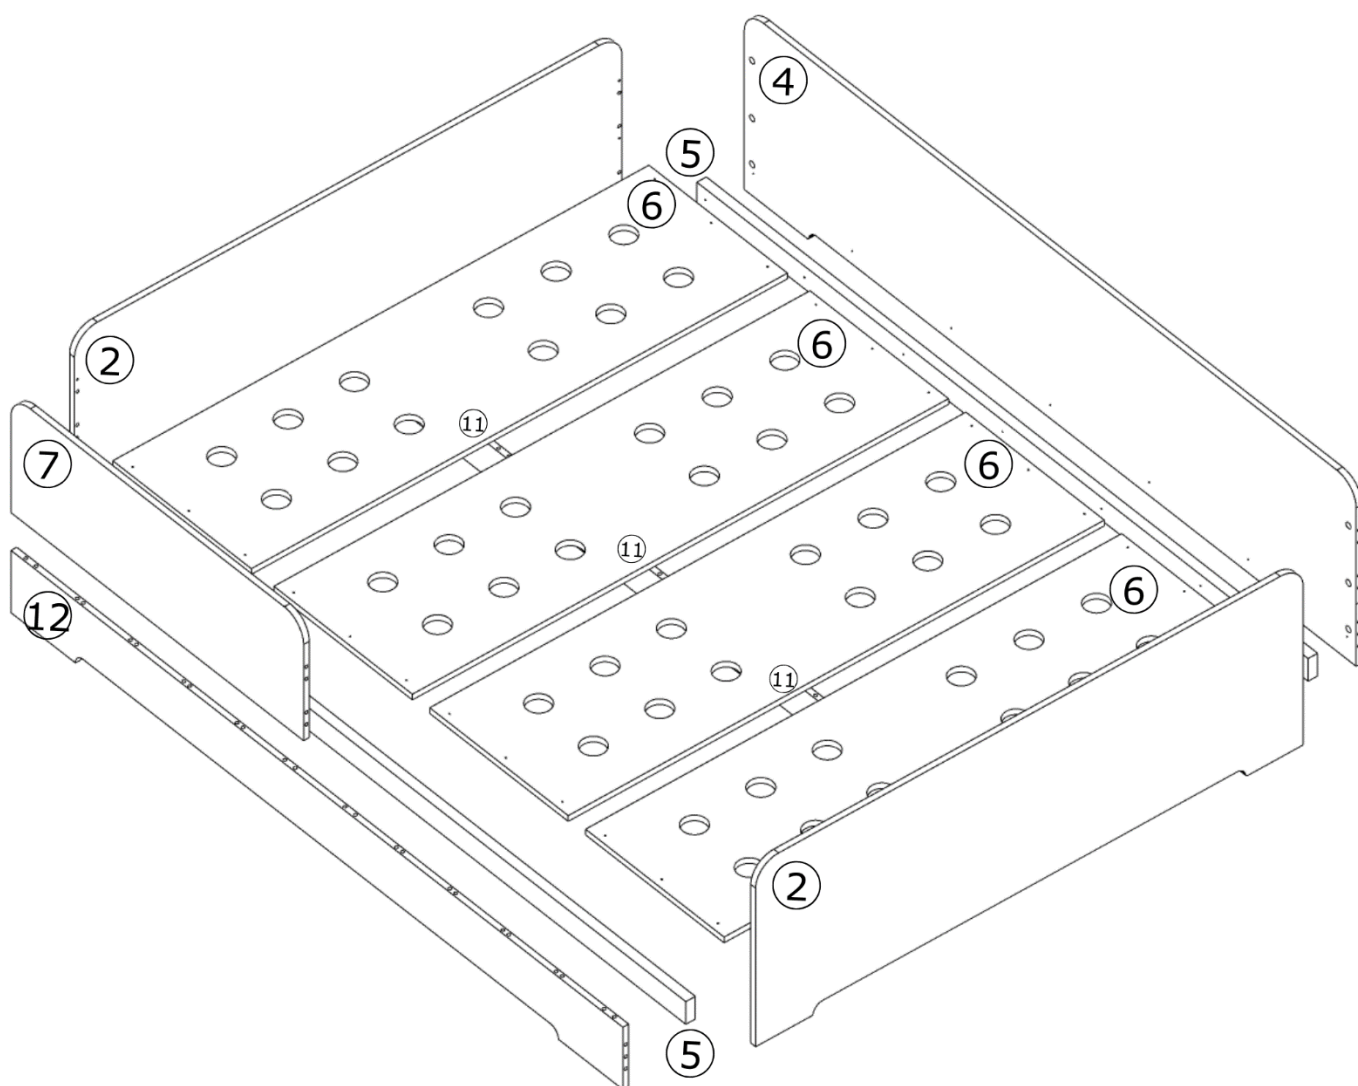

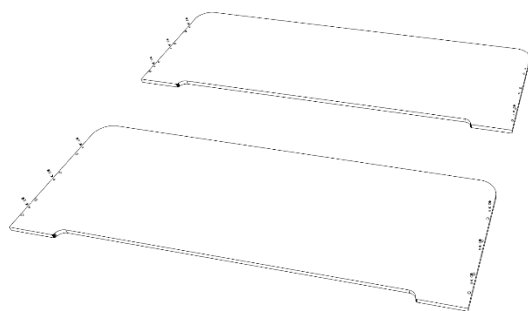



PASSO 1:

Inicie separando as peças de número 1, e coloque os parafusos (AN) nos furos menores das peças em questão, como demonstrado na imagem.

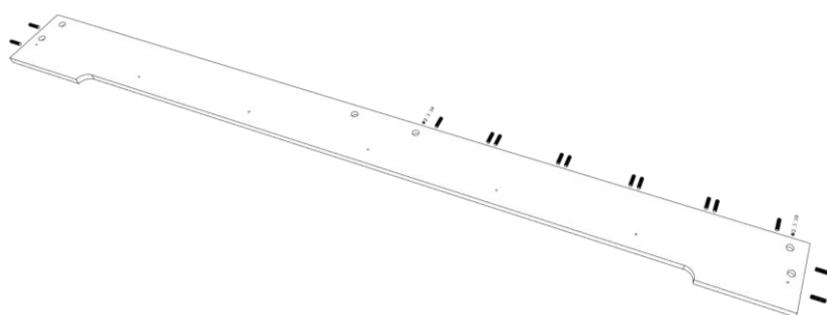

PASSO 2:

Em seguida, separe a peça de número 12, aplique a cola (U) nos furos das cavilhas e coloque as cavilhas (AK) nos furos da face maior da peça como na imagem. Nas faces laterais, coloque as cavilhas (C). Coloque também os parafusos (AH) nos furos da face maior, demonstrados na imagem.

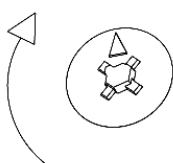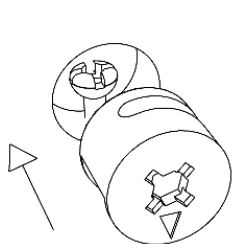


ASSISTA AO VÍDEO DE MONTAGEM
DESSE PASSO




PASSO 3:

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores da peça 12 para prender os parafusos (AH), e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar os parafusos. Gire de forma intercalada, apertando um pouco cada tambor de modo que estejam bem apertados.

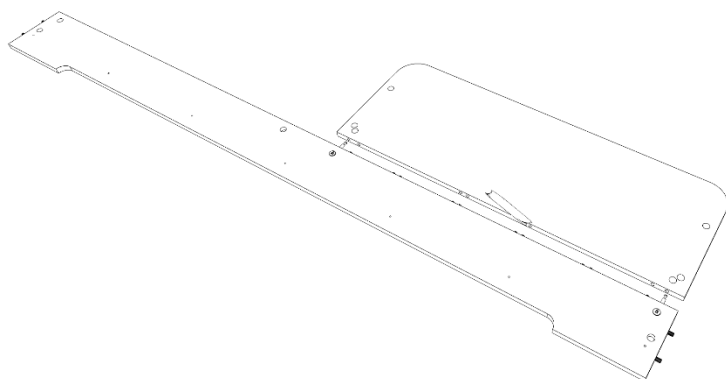


PASSO 4:

Posteriormente, aplique a cola (U) nos furos das cavilhas da peça 7. Em seguida, encaixe a peça 7, na peça 12, como demonstrado na imagem. E repita o passo 3, Colocando e fixando os tambores (A) que se localizam na peça 7.

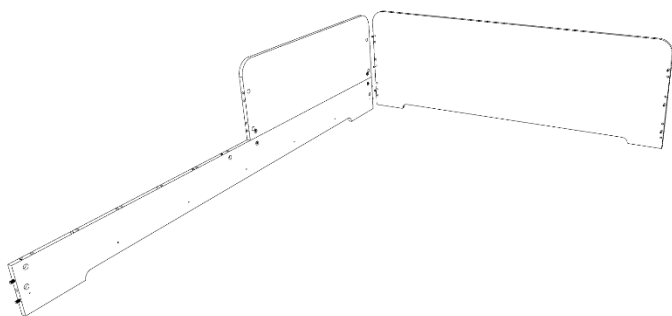


PASSO 5:

Encaixe a estrutura formada no passo anterior, na peça de número 1. E repita o passo 3, Colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas peças 12 e 7.

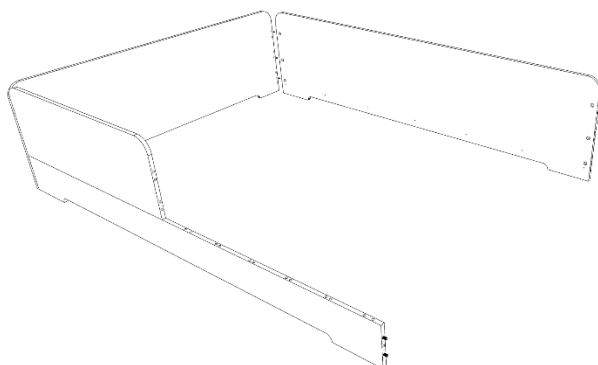


PASSO 6: No outro lado da peça 1, encaixe a peça 4 no local indicado na imagem. E repita o passo 3, colocando e fixando os tambores (AN) nos furos que se localizam na peça 4.

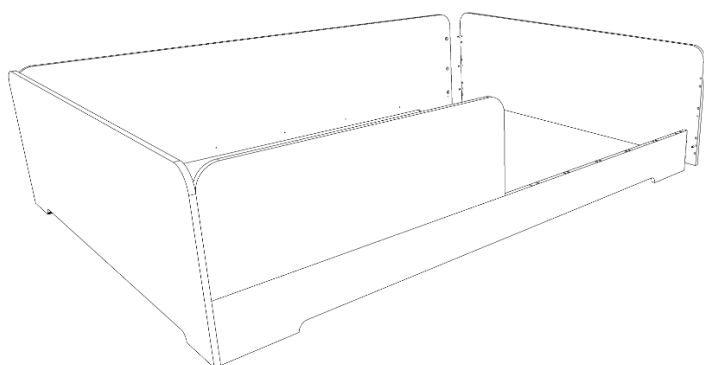


PASSO 7:

Encaixe a outra unidade da peça 1, na estrutura no local indicado na imagem, e repita o passo 3, Colocando e fixando os tambores (AN) nos furos que se localizam nas peças 12 e 4.

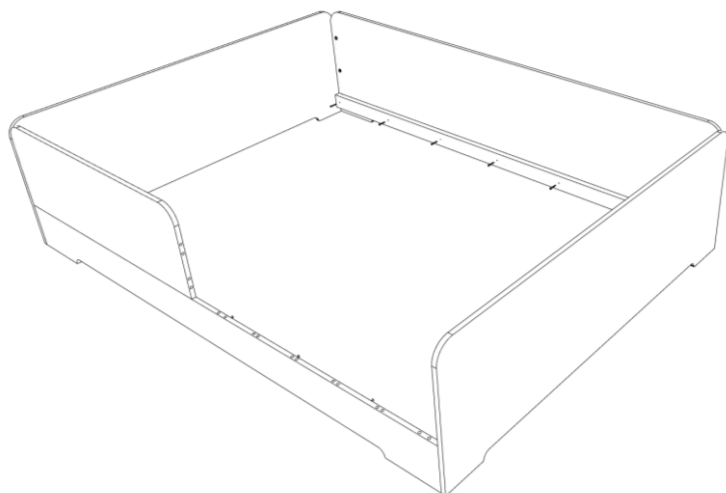


PASSO 8:

Pré parafuse os Parafusos Philips 3,5 X 35 (AL) com ajuda de uma chave Philips nas peças 5 nos locais indicados. Em seguida prenda as peças 5 nas peças 12 e 4 já fixadas na estrutura da cama, como demonstrado na imagem.

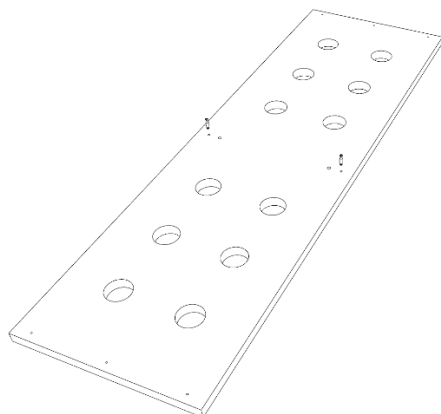


PASSO 9:

Posicione as peças de número 6 com as furações voltadas para cima apoiadas no chão, e coloque os parafusos (AN) nos furos menores das peças em questão, como demonstrado na imagem.

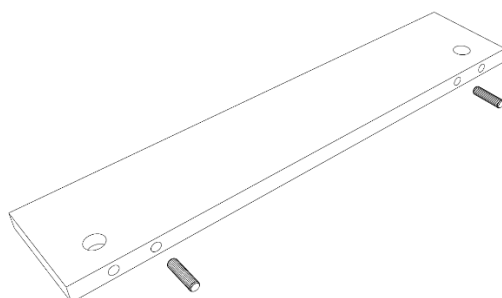


PASSO 10:

Por conseguinte, separe as peças de número 11, e encaixe as cavilhas no furos indicados na imagem.

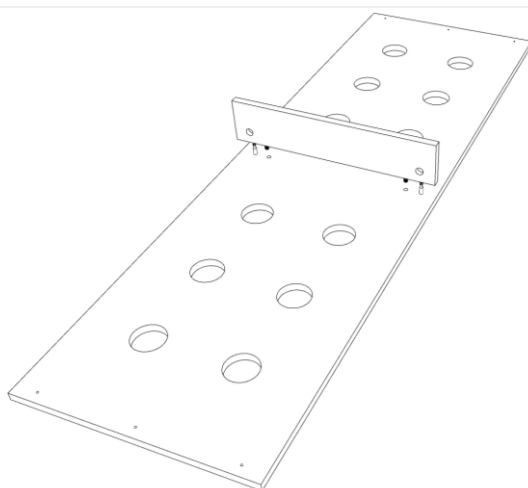


PASSO 11:

Encaixe as peças 11 nas peças 6, e repita o passo 3, Colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas peças 11.

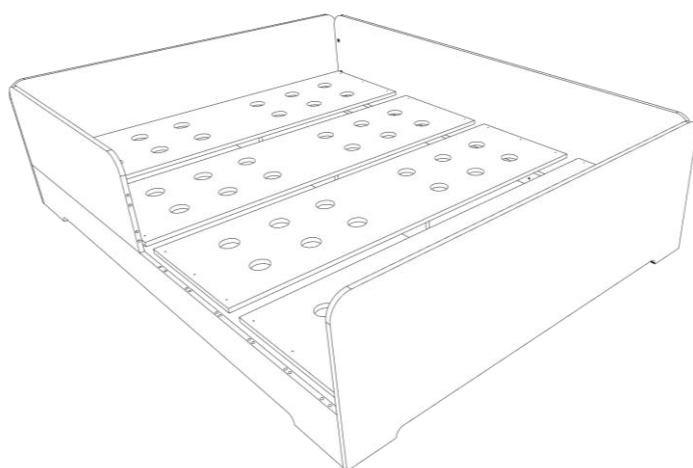

PASSO 12:


Posicione as estruturas formadas com as peças de número 6, na cama, de modo que fiquem espaçadas entre si.

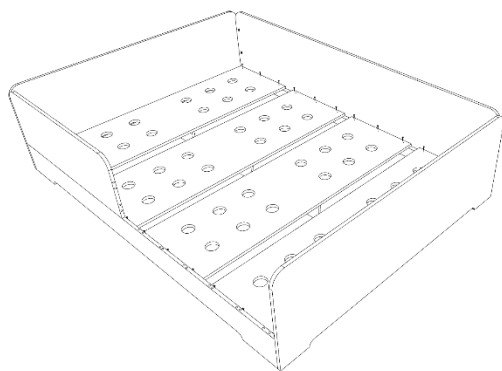

PASSO 13:

Prenda os Parafusos Philips 3,5 X 25 (AM), nas peças 6, como demonstrado na imagem.

Encaixe as sapatas (AP) nas bases da cama, com os pregos (AQ).

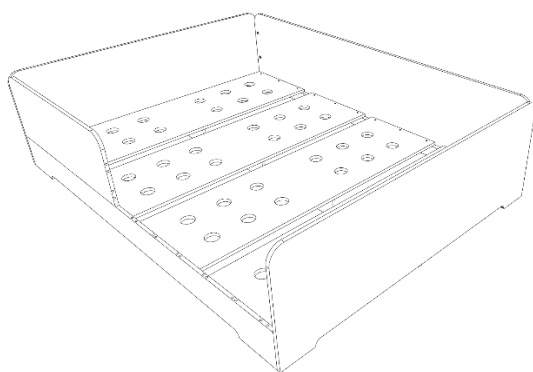

Agora sua cama montessoriana Mark 140, estará pronta para uso.