




MANUAL DE MONTAGEM PAINEL NICHÔ

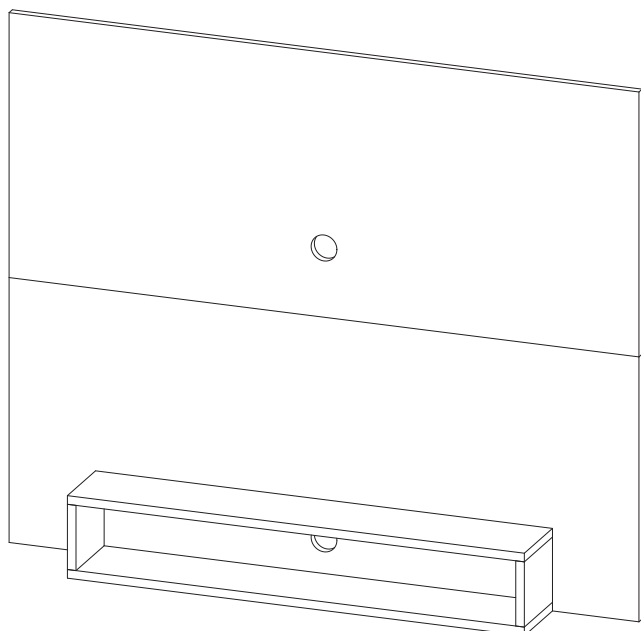

ATENÇÃO:

- Sr. Montador, favor conferir as peças antes da montagem, pois só efetuamos a troca do produto antes de ser montado.


ATENÇÃO:

- É recomendado a conferência das peças antes da montagem. Caso haja alguma divergência de medidas, não prossiga com a montagem do produto; por favor entre em contato com seu lojista!


REQUISITOS PARA A MONTAGEM



MARTELO

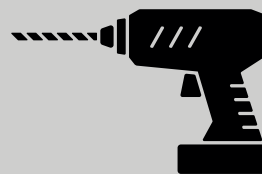

FURADEIRA / PARAFUSADEIRA

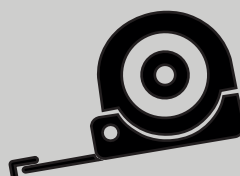

TRENA MÉTRICA





CHAVE PHILLIPS


identificação das partes

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Nº	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO	QTD.
01.	Painel Superior	110X45,9cm	1
02.	Painel Inferior	110X45,9cm	1
03.	Tampo Nicho	79,8x13cm	1
04.	Base Nicho	79,8x13cm	1
05.	Lateral Nicho	11,3x13cm	2
06.	Regua Lateral	85x6,5cm	2
07.	Regua Encaixe maior	68x9cm	2
08.	Regua Encaixe menor	30x9cm	2

MATERIAIS QUE ACOMPANHAM O KIT


LETRA	NOME DA PEÇA	QTD.	DESENHO
A.	Parafuso 4,5x60mm	7 uni	
B.	Parafuso 3,5x40mm	8 uni	
C.	Parafuso 3,5x25mm	15 uni	
D.	Parafuso 3,5x14mm	8 uni	
E.	Cavilha	14 uni	
F.	Bucha	7 uni	
G.	Chapa Metal	2 uni	
H.	Cantoneira	2 uni	
i.	Passa Fio	2 uni	

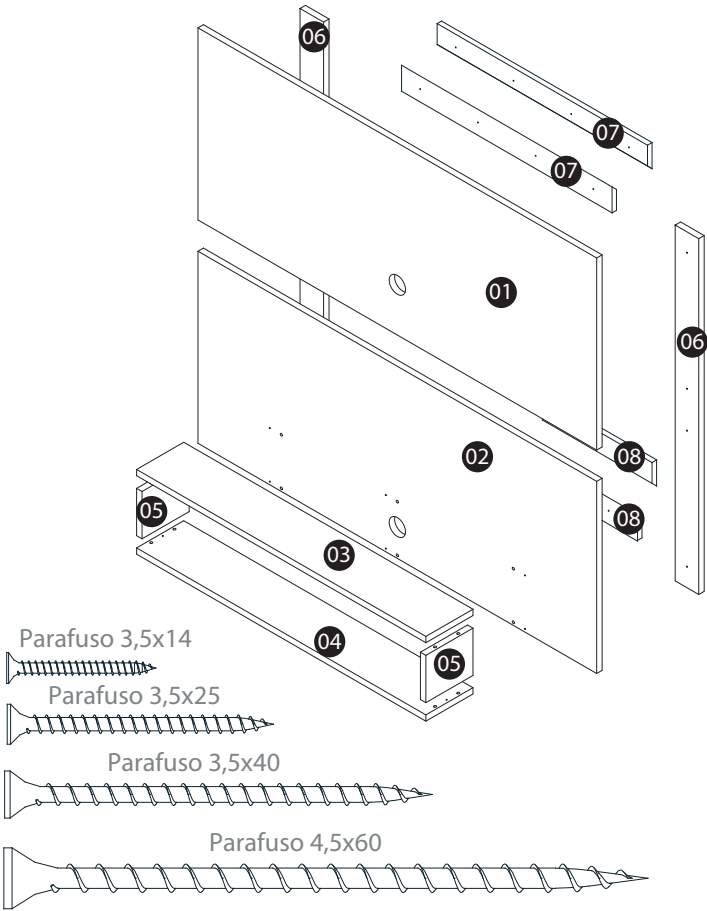


Montagem

A montagem desse Painel deve ser feito em um lugar plano e livre de abrasão.


01. Posicione o Painel Superior (01) e o Painel Inferior (02) no chão, deixando os dois alinhados. Fixe os dois Reguas laterais (06) com os parafusos 3,5x25 (C), que acompanham o kit. As reguas devem ficar 5cm da borda do painel. e centralizado (2cm) com a parte inferior e superior do Painel. Em seguida, fixe as Chapas Metal (G) com os parafusos 3,5x14 (D) entre o Painel superior (01) e o Inverior (02). Conforme ilustração a baixo.

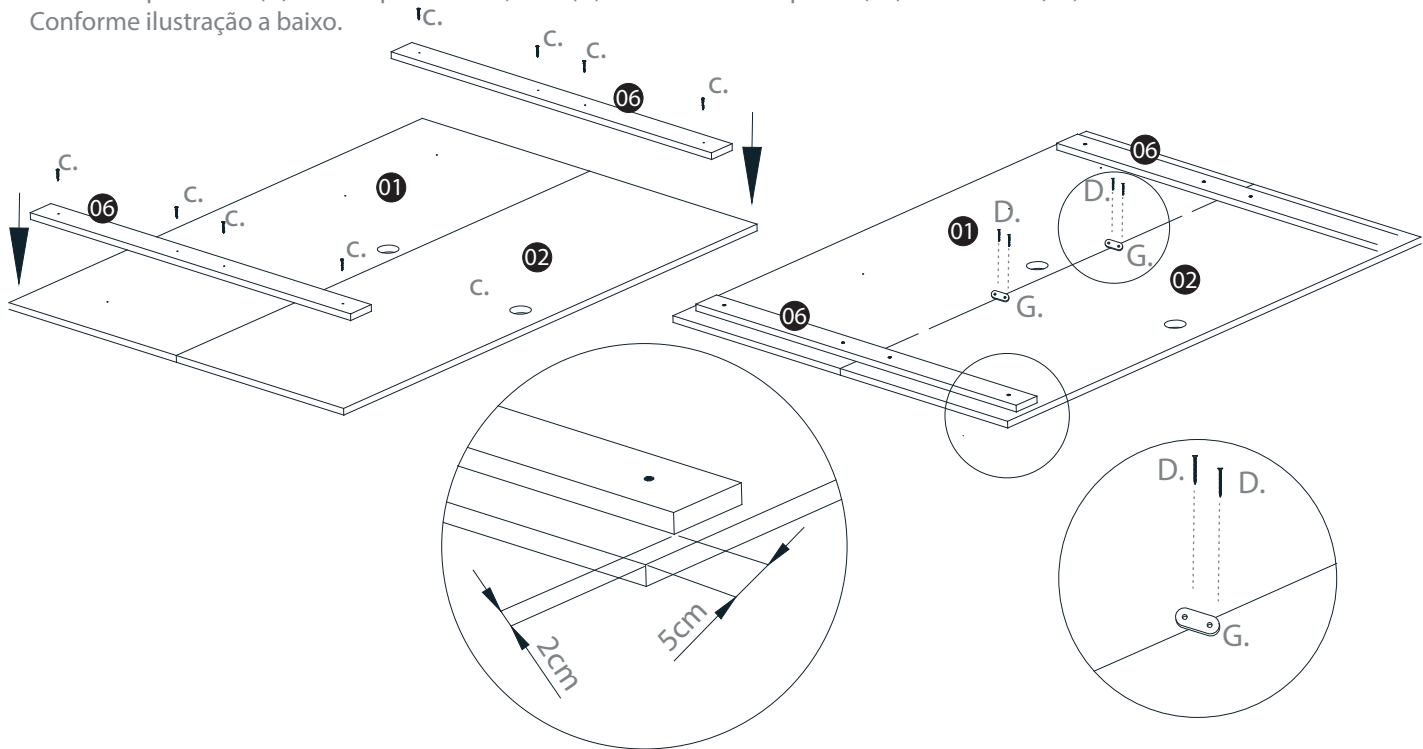


02. Coloque Cavilhas (E) nas peças "05". Fixe a peça "04" nas peças "05" utilizando os parafusos 3,5x40 (B). Após, fixe a peça "03" nas peças "05", utilizando Cantoneira (H) e Parafuso 3,5x14 (D).

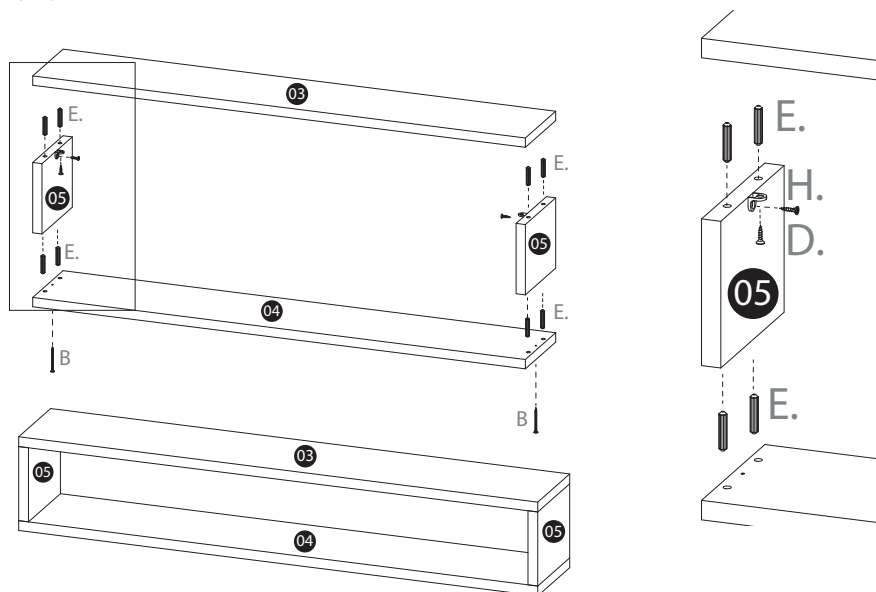


03. Coloque Cavilhas (E) nas furações do nicho montado no passo anterior, em seguida fixe com os parafusos 3,5x40 (B).

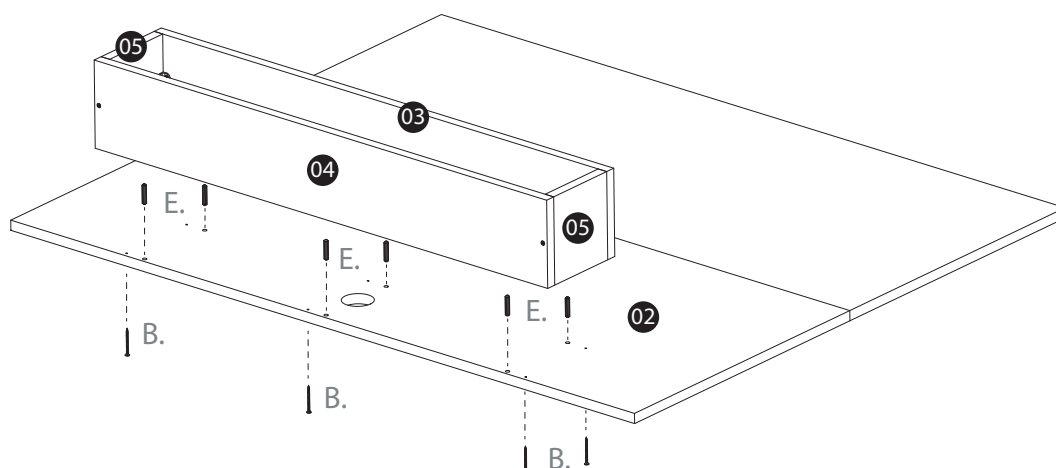


04. Fixe a Regua encaixe menor "08" e a maior "07" com os parafusos 3,5x25 (C).

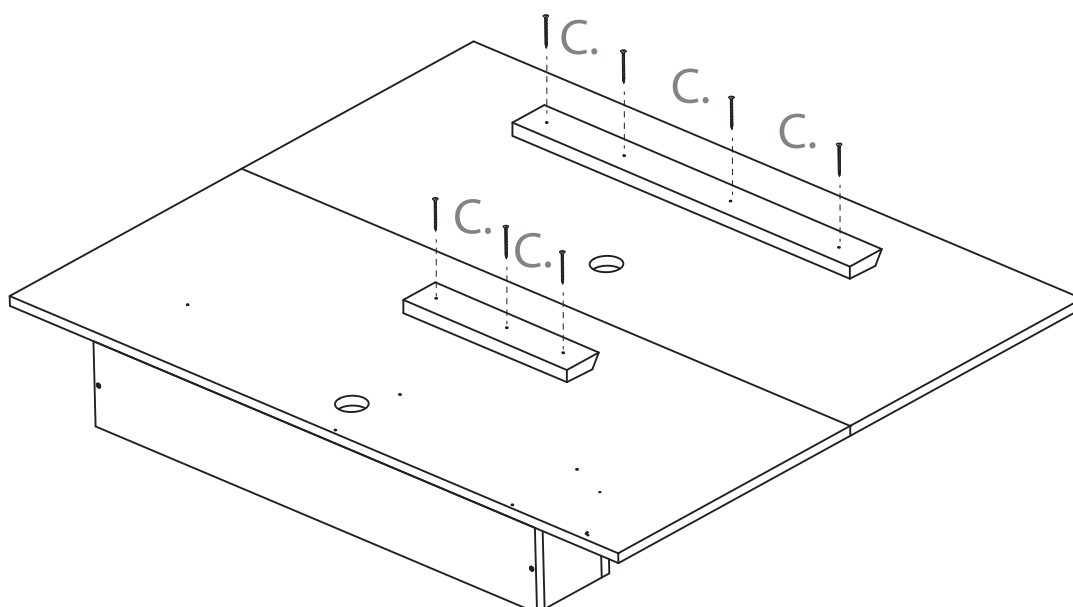

5. Coloque as Reguas de encaixe "07 e 08" na parede em que deseja fixar o painel. Utilize a Régua de parede "07" como gabarito e faça uma marcação a lápis para marcar a furação da parede.
Fure a parede utilizando uma furadeira e insira as Buchas (F) que acompanham no kit.
Após, fixe a régua de parede "07 e 08" com os parafusos 4,5x60 (A) que acompanham no kit.
OBS: Certifique-se que a régua de parede esteja bem alinhada.
Conforme ilustração a baixo.

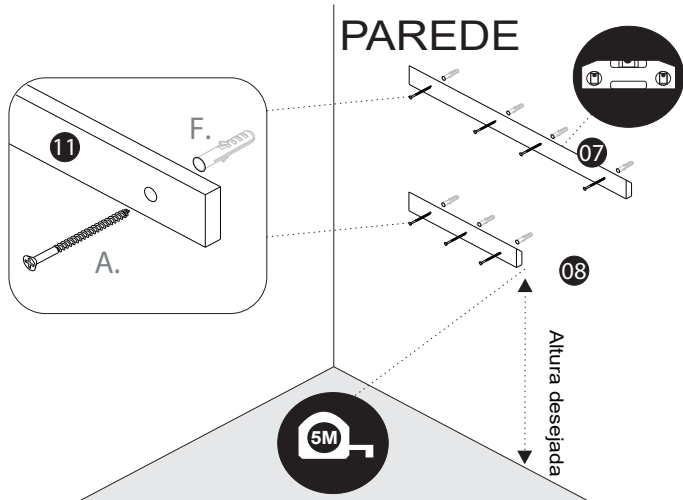

05. Coloque o Passa - Fio na furação do painel.
Por ultimo, com cuidado encaixe o painel na parede.

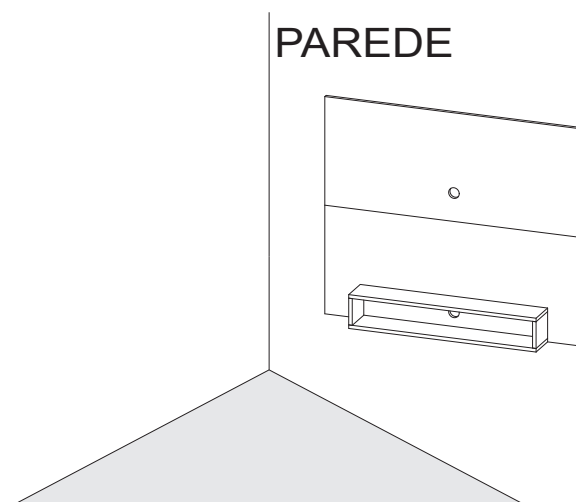

drd
m ó v e i s

A drd móveis agradece a você, cliente,
por escolher e adquirir um dos produtos de nosso portfólio.