

MANUAL DE MONTAGEM

CADEIRA NEW 118



DIMENSÕES
 ALT.: 920 MM
 LAR.: 340 MM
 PROF.: 400 MM

MONTAGEM
 UMA PESSOA NECESSÁRIA

LIMPEZA
 UTILIZA APENAS UM PANO UMEDECIDO

120 KG
 MÁXIMO RECOMENDADO


Nº	ITEM	CÓDIGO	COR	QT	FERRAGENS	PEÇAS
1	ESTRUTURA DA CADEIRA NEW 118	118	PRETO	01		
A	ASSENTO ESTOFADADO 8X370X405MM - NEW 118	121	PRETO	01		
B	PARAFUSO FIXAÇÃO ASSENTO 3/16 X 1"1/4	3475	ZINCADO	02		
C	PONTEIRA INTERNA 1" CROMADA	1802	CROMADO	02		
D	PONTEIRA EXTERNA PÉ - 1" PRETA	10594	PRETO	04		

ASSENTO ESTOFADADO 8X370X405MM - NEW 118	
A 01 UNIDADES	
PARAFUSO FIXAÇÃO ASSENTO 3/16 X 1"1/4	
B 02 UNIDADES	
PONTEIRA INTERNA 1" CROMADA	
C 02 UNIDADES	
PONTEIRA EXTERNA PÉ - 1" PRETA	
D 04 UNIDADES	



SUA CADEIRA ESTÁ PRONTA

PASSO A PASSO

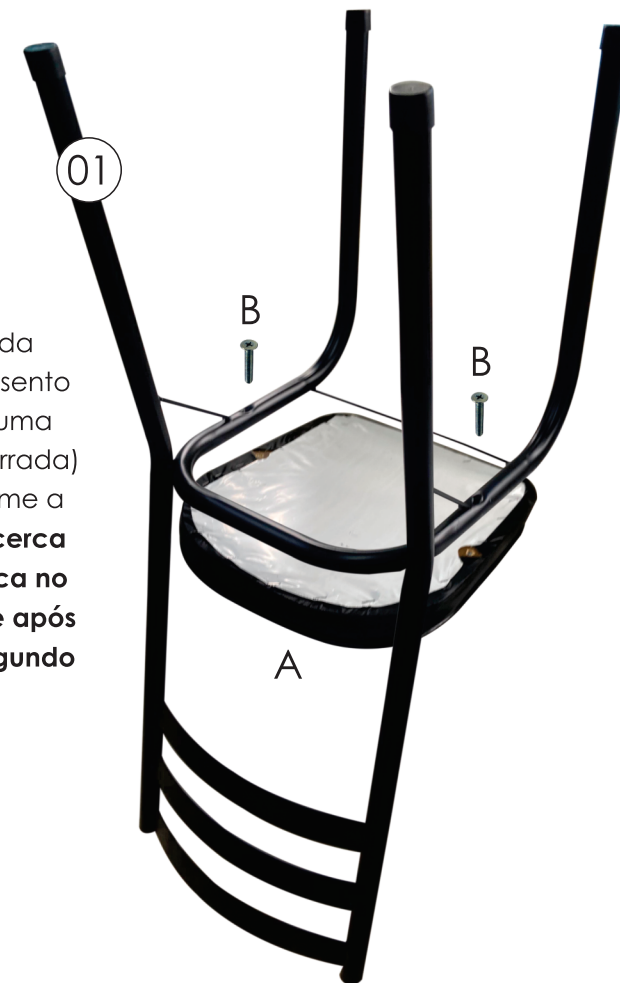

Vire a estrutura da cadeira sobre o assento já colocado em uma superfície plana (forrada) e parafuse conforme a figura. **(Parafusar cerca de dois fios de rosca no primeiro parafuso e após isso parafusar o segundo parafuso)**

SAC
 43 - 3055 - 3248
 WWW.ARTEFAMOL.COM.BR

artefamol

ASSISTENCIA@ARTEFAMOL.COM.BR
 RUA JURITI 126, VILA INDUSTRIAL, PORTÃO DE 1 A 8 - IBC
 ARAPONGAS - PR / CEP 86706-010