



# Rodinato KIT MASTER TOP C/ BATENTE

Fig.01

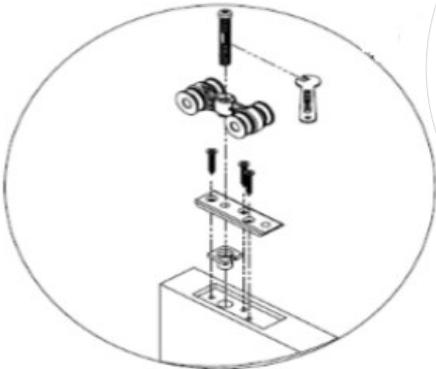


Fig.05

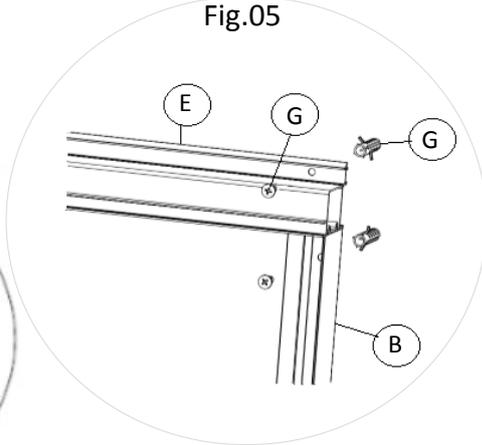


Fig.06

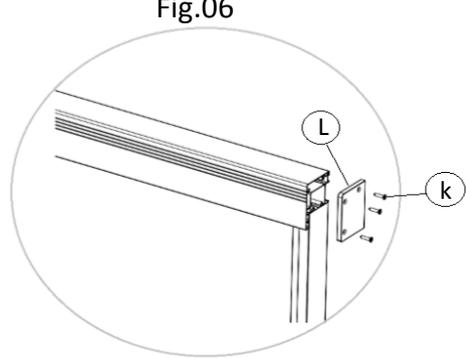


Fig.02

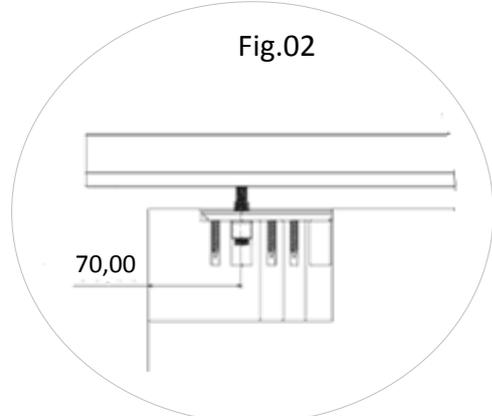


Fig.07

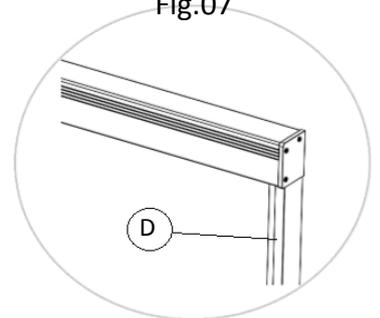


Fig.03

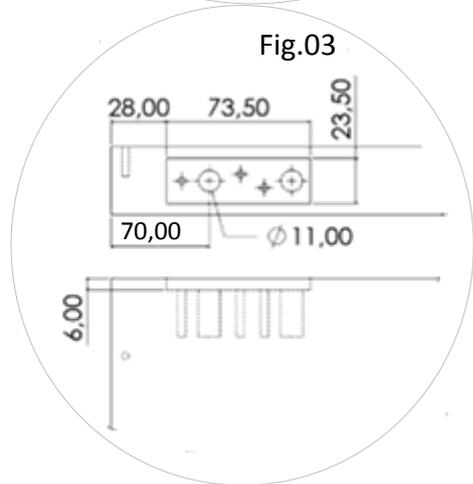


Fig.08

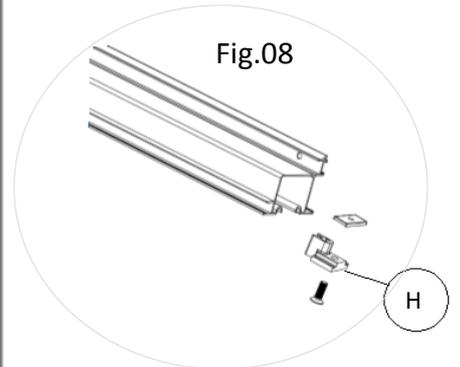


Fig.09

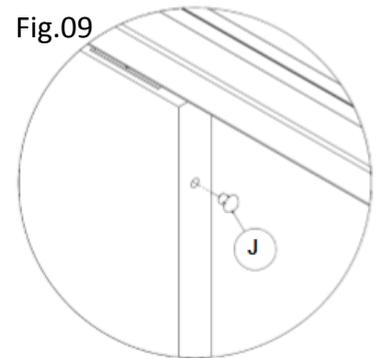


Fig.04

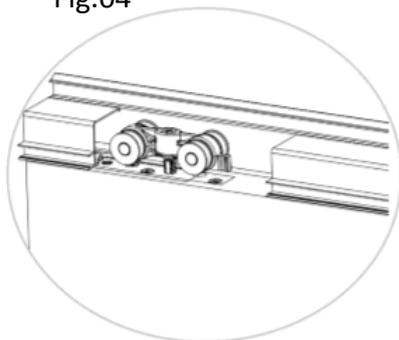


Fig.12

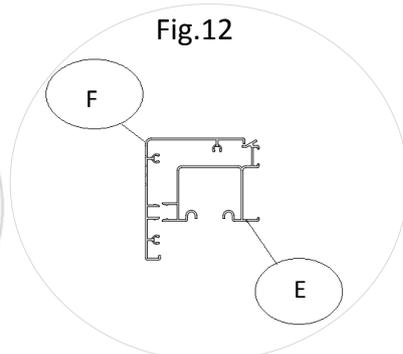


Fig.11


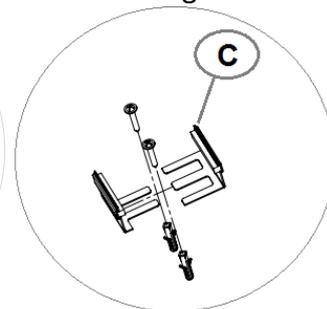


Fig.10




Acabamentos : Branco, Marrom, Cerejeira, Ouro Velho e Polido

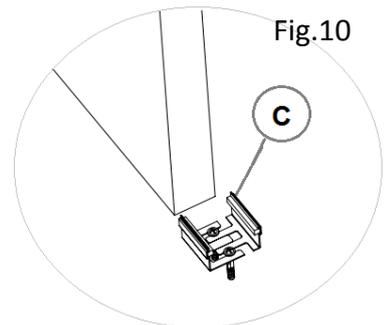


**Item - A**

Roldana Côncava Evolution 4R-(02 conj.)

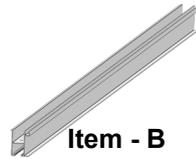


**Item - B**

Perfil Batente TOP 2,20M

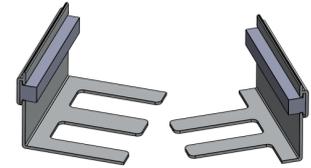

**Item - C**

Guia 235-(01 conj.)




**Item - D**

Perfil Click 2,20m



**Item - E**

Perfil Superior Top 2,00M-(01 pç)

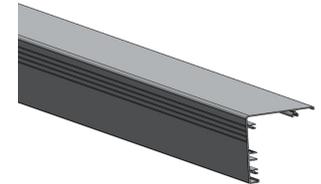


**Item - F**

Perfil Capa Top 2,00M-(01 pç)




**Item - G**

Parafuso 8,00mm-(10 pçs)



**Item - H**

Freio Evolution (02 pçs)

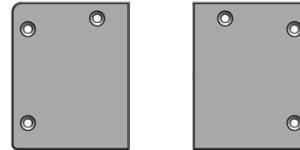

**Item - I**

Ponteiras (Dir) e (Esq) (01 Conj)



**Item - K**

Parafuso 3,5 x 16mm (6pçs)



**Item - J**

Bat Flex(02 Pçs.)

### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

01-Executar furação na parte superior da porta usando uma broca de Ø11,00mm ,com a distância do centro do furo até a extremidade da porta de 70,00 mm. Conforme mostrado nas figuras "Fig. 02" e "Fig. 03". Após a furações aplicar as roldanas Côncava Evolution 4R "Item A", conforme mostrado em "Fig. 01". Para um melhor acabamento inserir um rasgo L=23,5xC=73,5xH=6,00mm na parte superior da porta , como mostra a figura " Fig. 03".

02-Cortar o perfil " Item E" no comprimento desejado e fixa-lo conforme mostrado na "Fig.05" o perfil deve ter no mínimo o dobro do tamanho da porta . Ex.: A porta com 80cm , o perfil deverá ter no mínimo 160cm. A porta deve ter no mínimo 10cm a mais na largura ,que o vão a ser fechado.

03- Fixe o "item B" utilizando as buchas e parafusos "item G" como mostra em "Fig.05", Fixar o Trilho Filete "Item D" conforme "Fig.07".

04- Após a fixação do perfil "Item E" ao local desejado, posicionar as roldanas Côncava Evolution 4R "Item A" juntamente com a porta, no perfil "Item E".

05-Empurrar a porta efetuando o fechamento total da mesma. Para instalar o guia "Item C", realize a fixação da mesma conforme "Fig. 10" e "Fig.11".

06-Utilizar o freio evolution "Item H" conforme mostrado em "Fig. 08", o Freio tem a função de limitar e travar o fechamento/abertura da porta, para que não aconteça movimentação involuntária.

07- Fixe o Perfil Capa "item F" no Perfil superior "item E" Clicando , conforme "Fig.12", finalize fixando as ponteiras (Dir) e (Esq) " Item L" utilizando os parafusos 3,5 x 16 "Item K", conforme "Fig.06".

08- Encaixar o Bat Flex "Item H" conforme mostrado em "Fig.09"

**Peso máximo suportado da porta 60 kg.**

**Atenção:** Embora este manual ofereça informações suficientes para correta instalação do seu produto RODINATO, recomendamos que o serviço seja feito por mão de obra especializada e qualificada.

Para saber mais  
escaneie o QR-CODE



Acabamentos : Branco , Marrom ,Cerejeira, Ouro Velho e Polido