



Rodinato KIT SUPORTE TOP

Fig.01

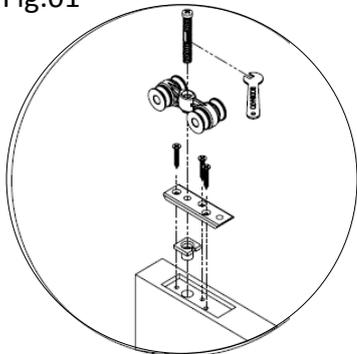


Fig.05

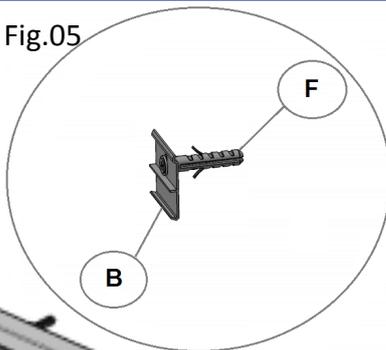


Fig.06

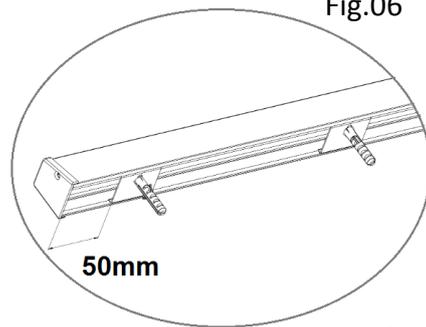


Fig.07

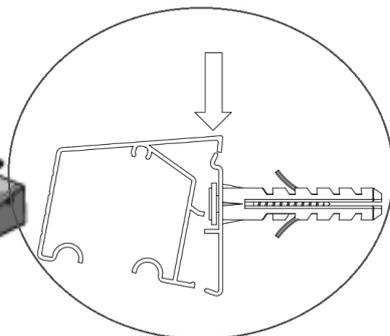


Fig.02

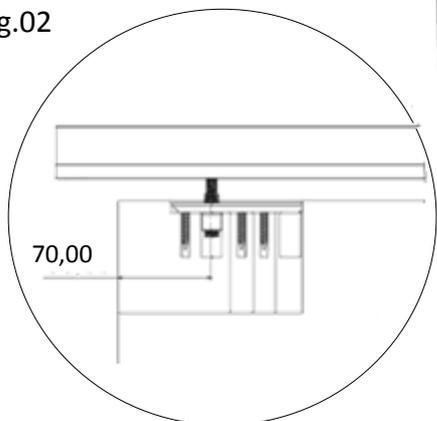


Fig.08

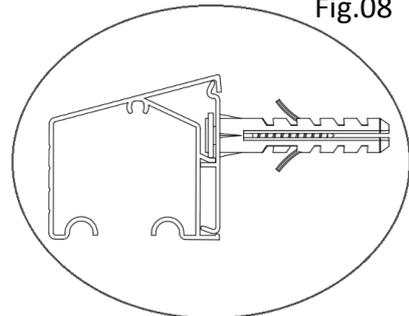


Fig.03

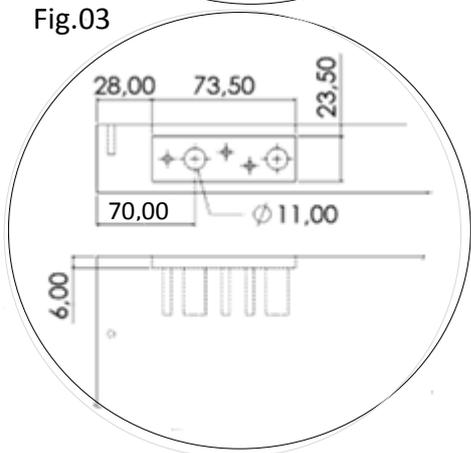


Fig.09

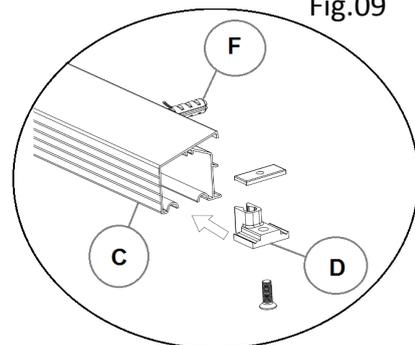


Fig.04

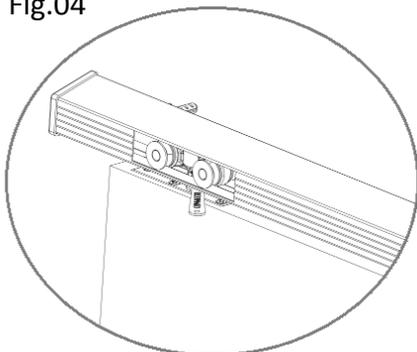


Fig.12

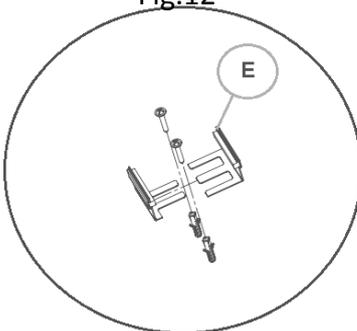


Fig.11



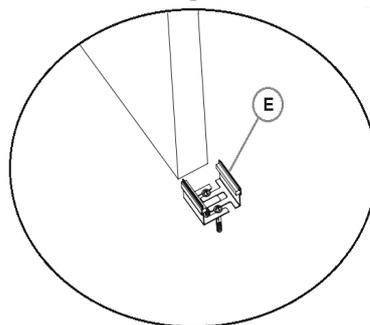


Fig.10



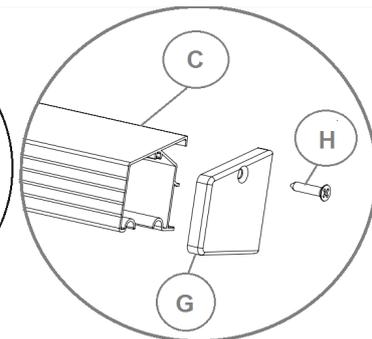


Rodinato KIT SUPORTE TOP

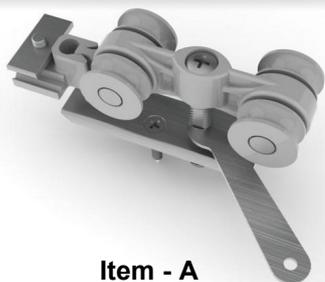


Item - A

Roldana Côncava Evolution 4R - (02 Conj.)

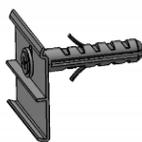


Item - B

Presilha Top - (05 Pçs)

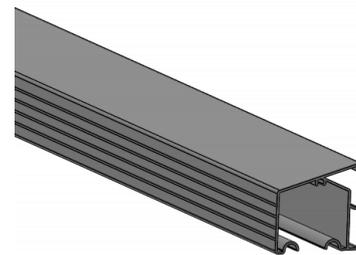

Item - C

Perfil Suporte Top - (01 Pç.)

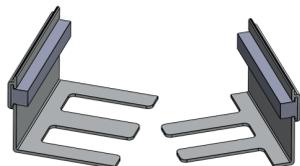

Item - E


Guia 40mm - (1par)



Item - F


Parafuso 4,8 x 50,00mm - (05 pçs)

Bucha 8,00mm - (05 pçs)

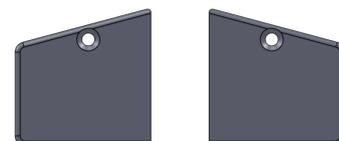

Item - G

Ponteiras (D) e (E) - (01 par)



Item - D

Freio Evolution - (02 pç)



Item - H

Parafuso 3,5 X 16MM Ch Ph - (02 PÇS)

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

01-Executar furação na parte superior da porta usando uma broca de Ø11,00mm, com a distância do centro do furo até a extremidade da porta de 70,00mm. Conforme mostrado nas figuras "Fig. 02" e "Fig. 03". Após as furações, aplicar as Roldanas Côncava Evolution 4R "Item A", conforme mostrado em "Fig. 01". Para um melhor acabamento inserir um corte de L=23,5xC=73,5xH=6,00mm na parte superior da porta, como mostra a figura "Fig. 03".

02.1- Realize a fixação das presilhas "Item B", utilizando os Parafusos e Buchas "Item F", mantenha as 5 presilhas alinhadas, e certifique-se que o local de instalação está no esquadro, as duas Presilhas das pontas devem ser fixadas com a distância de 50mm da extremidade do Perfil Suporte "Item C", como mostra a "Fig. 06" faça a medição para a fixação das outras três Presilhas, realizando a divisão correta, conforme "Fig. 05" e "Fig. 06".

02.2-Cortar o Perfil Suporte "Item C" no comprimento desejado, A porta deve ter no mínimo 10cm a mais na largura que o vão a ser fechado. (o perfil deve ter no mínimo o dobro do tamanho da porta. Ex.: A porta com 80cm, o perfil deverá ter no mínimo 160cm). Encaixe o Perfil nas presilhas fixas na parede, realize o click conforme em "Fig. 06,07 e 08".

02.3- Após a fixação do Perfil Suporte "Item C" ao local desejado, posicionar as Roldana Côncava Evolution 4R "Item A" juntamente com a porta, no Perfil Suporte "Item C". Como mostra "Fig. 04".

03- Empurrar a porta efetuando o fechamento total da mesma. Para instalar o Guia "Item E", realize a fixação da mesma conforme "Fig. 11" e "Fig. 12".

04- Utilizar o Freio Evolution "Item D" nas duas extremidades do perfil, conforme mostrado em "Fig. 09", o Freio tem a função de limitar e travar o fechamento/abertura da porta, para que não aconteça movimentação involuntária e deverá ser instalado conforme a necessidade, seu posicionamento deve estar conforme mostrado em "Fig. 04".

05- Encaixe as ponteiras "Item G" nas laterais do Perfil Suporte, e faça a fixação utilizando os Parafusos "Item H", conforme em "Fig. 10" **Peso máximo suportado da porta 60 kg.**

Atenção: Embora este manual ofereça informações suficientes para correta instalação do seu produto RODINATO, recomendamos que o serviço seja feito por mão de obra especializada e qualificada.

Para saber mais
escaneie o QR-CODE

