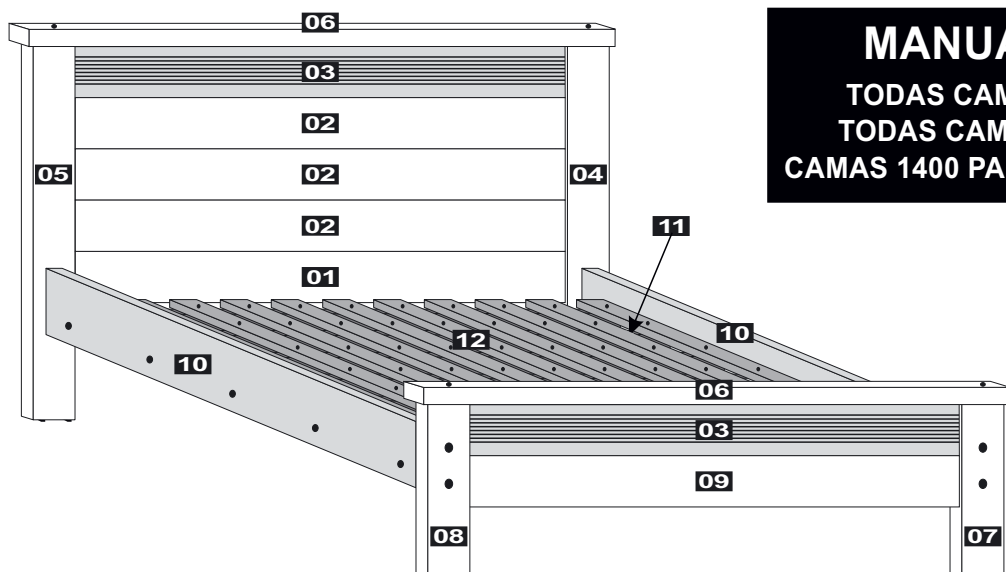


CAMA 900 PAOLO • CAMA 1400 PAOLO • CAMA 1600 PAOLO

A: 1220 L: 1030 C: 2030

A: 1220 L: 1530 C: 2030

A: 1220 L: 1730 C: 2130





MANUAL PARA:
TODAS CAMAS 900 PAOLO
TODAS CAMAS 1600 PAOLO
CAMAS 1400 PAOLO CRISTAL / RUBI

PRODUTOS NÃO PODEM MOLHAR NEM SER EXPOSTOS AO SOL OU EM LUGARES ÚMIDOS


Limpar com pano seco, não usar produtos químicos, abrasivos ou pontiagudos

VER QUAL MEDIDA DE CAMA SERÁ MONTADA: 900, 1400 ou 1600







02 VOLUMES	DESENHO DOS VOLUMES	REF.	MEDIDA (mm) A x C x L	PESO (Kg)	M³	CÓDIGO
CABECEIRA 1 / 2		900	180 X 1770 X 180	26,900	0,058	6494
		ou	ou			
		1400	230 X 1770 X 180	33,900	0,074	6495
		ou	ou			
		1600	230 X 1770 X 180	35,600	0,074	6496
BARRA 2 / 2		900	130 X 1940 X 180	19,600	0,046	3100
		ou	ou			
		1400	170 X 1940 X 180	23,700	0,060	3101
		ou	ou			
		1600	180 X 2040 X 180	27,500	0,067	3112

MEDIDAS SÃO EXPRESSAS EM MM - PESO EM KG - VOLUME EM M³				PESO	M³	CÓD.
CAMA 900 PAOLO	(02 VOLUMES)	(1/2 - 2/2)		46,500	0,104	6423
CAMA 1400 PAOLO	(02 VOLUMES)	(1/2 - 2/2)		57,600	0,134	6424
CAMA 1600 PAOLO	(02 VOLUMES)	(1/2 - 2/2)		63,100	0,141	6425


Dependendo do fornecedor de chapas de MDF, o peso pode variar.

ORD.	DESENHO DAS PEÇAS	QUANTIDADE			NOME DA PEÇA	MEDIDA (mm)	MDF (mm)	CÓDIGO
		900	1400	1600				
01		01	-	-	PAINEL MACHO CABECEIRA CA-755 /160	755 x 160	12	3083
		-	01	-	OU PAINEL MACHO CABECEIRA CA-1255 /160	1255 x 160	12	6641
		-	-	01	OU PAINEL MACHO CABECEIRA CA-1455 /160	1455 x 160	12	3077
02		03	-	-	PAINEL MACHO /FÊMEA CA-755 /160	755 x 160	12	6403
		-	03	-	OU PAINEL MACHO /FÊMEA CA-1255 /160	1255 x 160	12	6401
		-	-	03	OU PAINEL MACHO /FÊMEA CA-1455 /160	1455 x 160	12	3076
03		02	-	-	APLIQUE FÊMEA CA-755 /160	755 x 160	12	6396
		-	02	-	OU APLIQUE FÊMEA CA-1255 /160	1255 x 160	12	6402
		-	-	02	OU APLIQUE FÊMEA CA-1455 /160	1455 x 160	12	6500
04		01	01	01	PÉ DIREITO CABECEIRA CA-1180 /145	1180 x 145	45	6394
05		01	01	01	PÉ ESQUERDO CABECEIRA CA-1180 /145	1180 x 145	45	6395
06		02	-	-	TRAVESSA CA-1030 /70	1030 x 70	30	10028
		-	02	-	OU TRAVESSA CA-1530 /70	1530 x 70	30	9970
		-	-	02	OU TRAVESSA CA-1730 /70	1730 x 70	30	10027
07		01	01	01	PÉ DIREITO PESEIRO CA-530 /145	530 x 145	45	6399
08		01	01	01	PÉ ESQUERDO PESEIRO CA-530 /145	530 x 145	45	6400
09		01	-	-	PAINEL MACHO PESEIRO CA-755 /160	755 x 160	12	3084
		-	01	-	OU PAINEL MACHO PESEIRO CA-1255 /160	1255 x 160	12	6640
		-	-	01	OU PAINEL MACHO PESEIRO CA-1455 /160	1455 x 160	12	3079
10		02	02	-	BARRA CA-1900 /175	1900 x 175	25	0294
		-	-	02	OU BARRA CA-2000 /175	2000 x 175	25	3098
11		05	-	-	TRAVESSÃO CA-900 /60	900 x 60	25	1403
		-	05	-	OU TRAVESSÃO CA-1400 /60	1400 x 60	25	1400
		-	-	06	OU TRAVESSÃO CA-1600 /60	1600 x 60	25	6831
12		06	10	12	RIPA CA-1830 /70	1830 x 70	10	1399


BARRAS, TRAVESSÕES E RIPAS ESTÃO NO VOLUME DE BARRA E O RESTANTE DAS PEÇAS ESTÃO NO VOLUME DE CABECEIRA

ORD.	DESENHO DAS FERRAGENS	QUANTIDADE			NOME DA FERRAGEM	PARA FIXAR	CÓDIGO
		900	1400	1600			
A		08	08	08	SAPATA COM PINO	Pés da cabeceira e peseiro	0645
B		16	16	16	PARAFUSO 4 x 30 (CAB. FLANG.)	Painéis e apliques nos pés da cabeceira e peseiro	7932
C		04	04	04	PARAFUSO 4,5 x 50 (CAB. CHATA)	Travessa sobre os pés da cabeceira e peseiro	9858
D		04	04	04	TAPA FURO 8 mm	Travessa da cabeceira e peseiro	6829
E		02	04	04	CANTONEIRA TRIANGULAR	Apliques nas travessas	9857
F		06	12	12	PARAFUSO 3,5 x 10 (CAB. FLANG.)	Cantoneiras	7872
G		10	10	12	SUPORE TRAVESSÃO	Travessões nas barras	6938
H		08	08	08	PARAFUSO 1/4 x 90 COM PORCA	Cabeceira e peseiro nas barras	7950
I		04	04	04	TAPA PARAFUSO 13 mm	Parafusos do peseiro	7198
J		10	10	12	PARAFUSO 5 x 50 (CAB. FLANG.)	Travessões nas barras	7856
K		30	50	72	PREGO 12 x 12 COM CABEÇA	Ripas nos travessões	2525
*		01	01	01	CHAVE ZETA	Montagem	2001

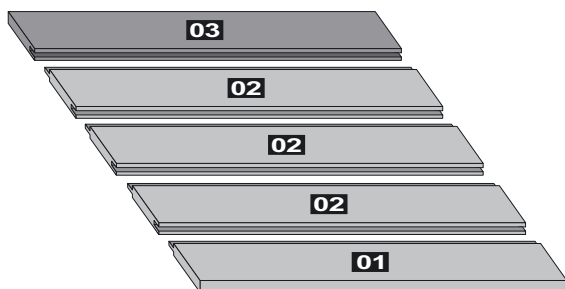01 Iniciando a montagem por trás, encaixar os painéis e aplique da cabeceira seguindo a ordem abaixo.




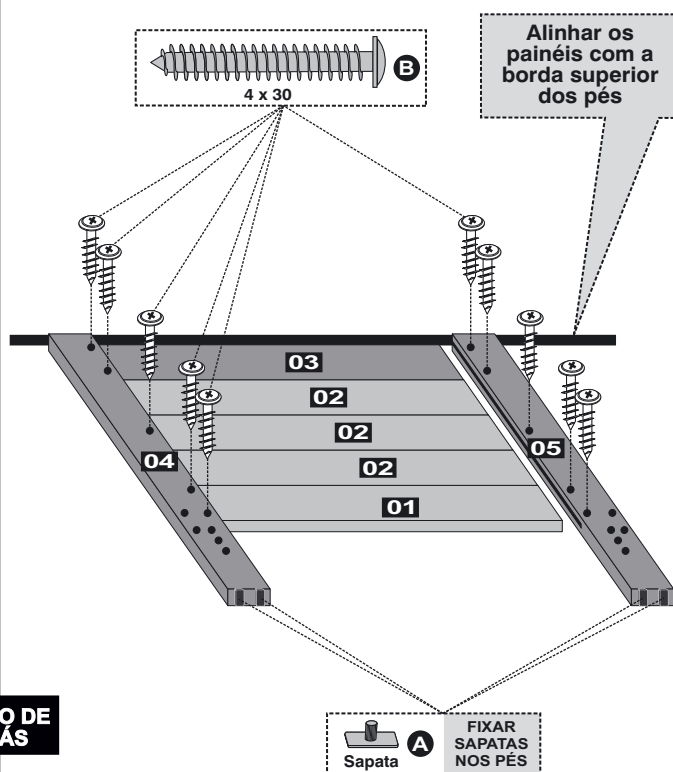02 Alinhar os painéis e aplique com a borda superior dos pés da cabeceira e fixá-los bem ajustados.




VISÃO DE TRÁS

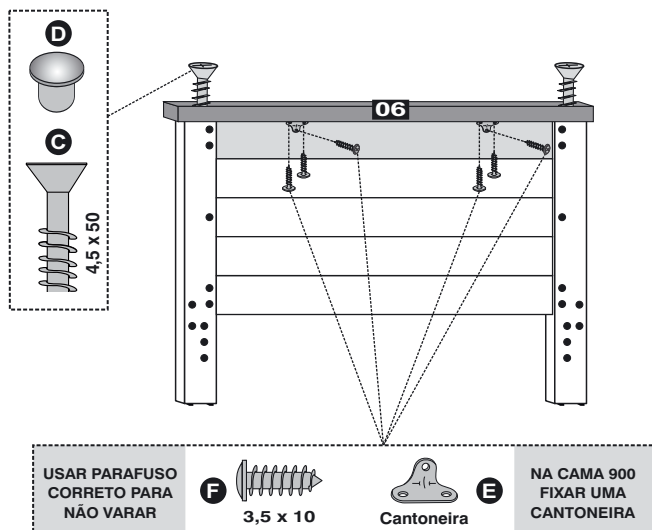
- 03** Fixar a travessa sobre os pés e nela o aplique usando cantoneiras.



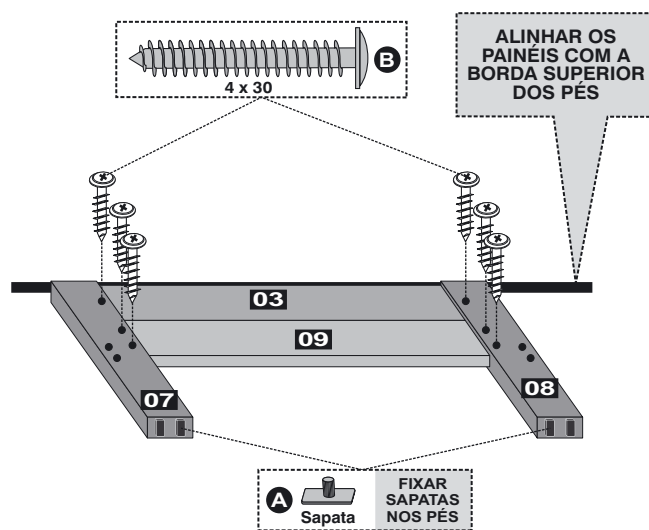
- 04** Alinhar o painel e aplique com a borda superior dos pés do pesseiro e fixá-los bem ajustados.



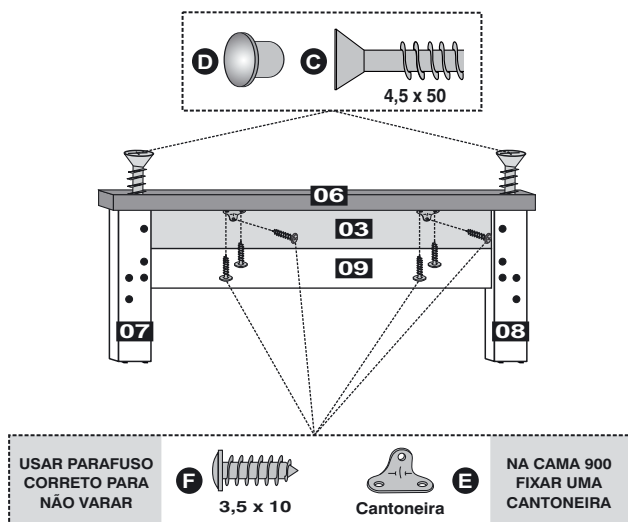
- 05** Fixar a travessa sobre os pés e nela o aplique usando cantoneiras.



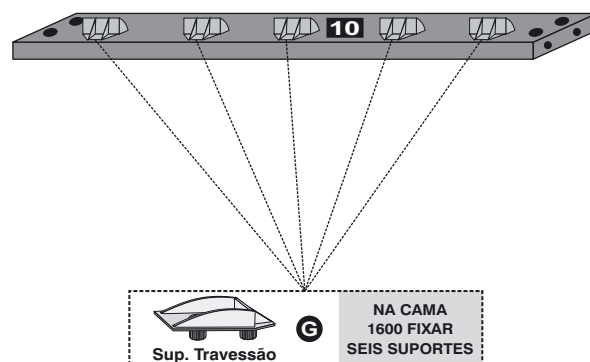- 06** Encaixar os suportes travessões nas barras.



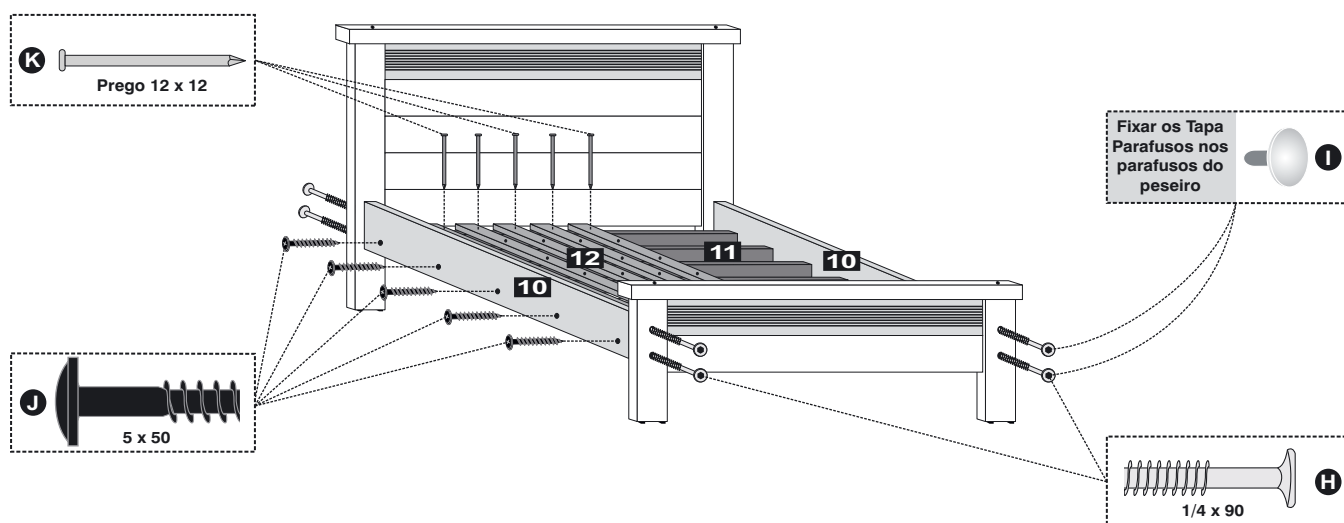- 07** Fixar as barras, travessões, ripas e tapa parafusos.



Solicitar Assist. Técnica pelo nome e código das peças e das ferragens, informando cor e número do lote.

Montador, obrigado pelo cuidado com nossos produtos. Deixe este manual com o consumidor.
Quaisquer dúvidas na montagem, falar com nosso controle de qualidade (32) 3539-7700 - tecnica@moveisbettio.com.br