


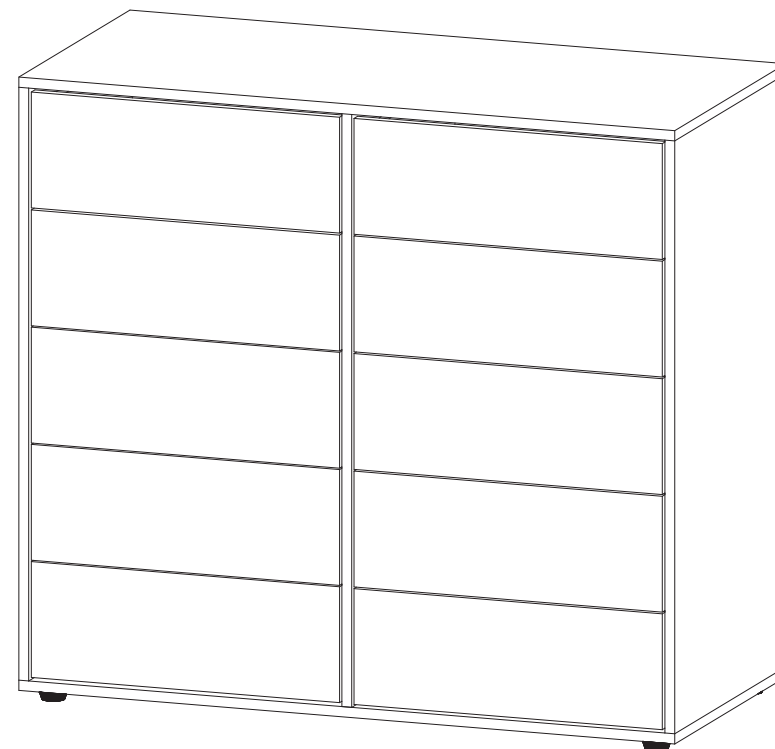

**Cômoda Melinda**

## Informações Úteis


Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência das peças e componentes, bem como a leitura do manual de montagem.


Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato via nosso canal de atendimento.

### Limpeza

- Para começar a limpeza, retire o pó com flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água;
- De tempos em tempos, reaperte os parafusos do produto para garantir sua estabilidade e durabilidade;
- Tenha cuidado com a disposição de aparelhos eletrônicos sobre o móvel, a falta de ventilação e excesso de calor podem prejudicar a durabilidade e acabamento do seu produto.



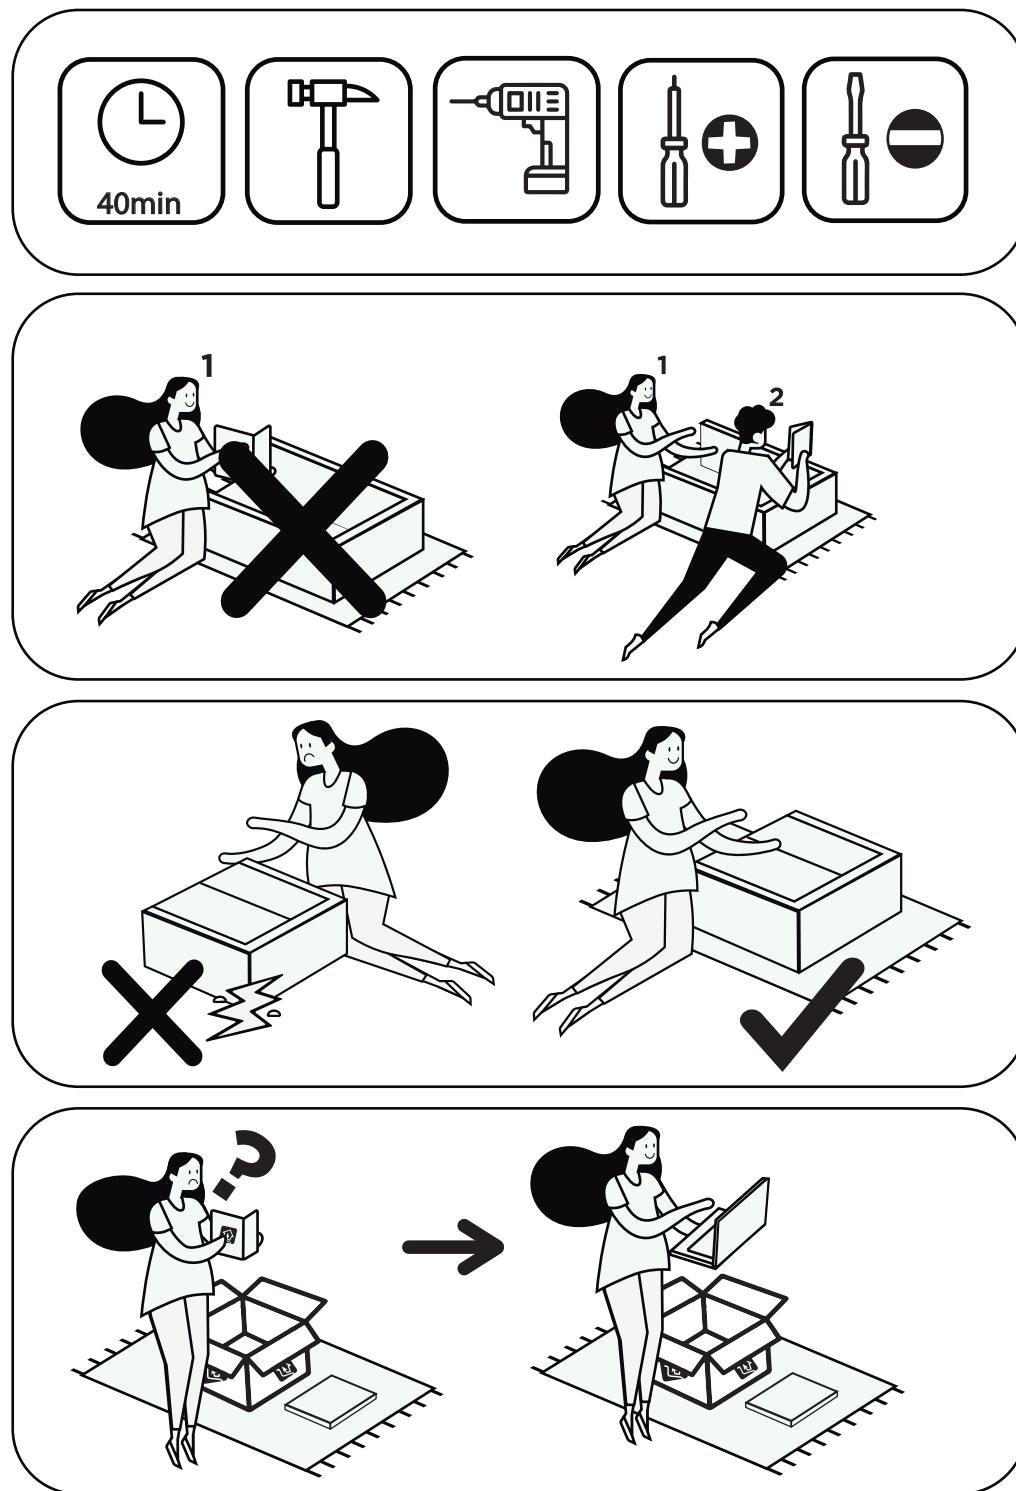

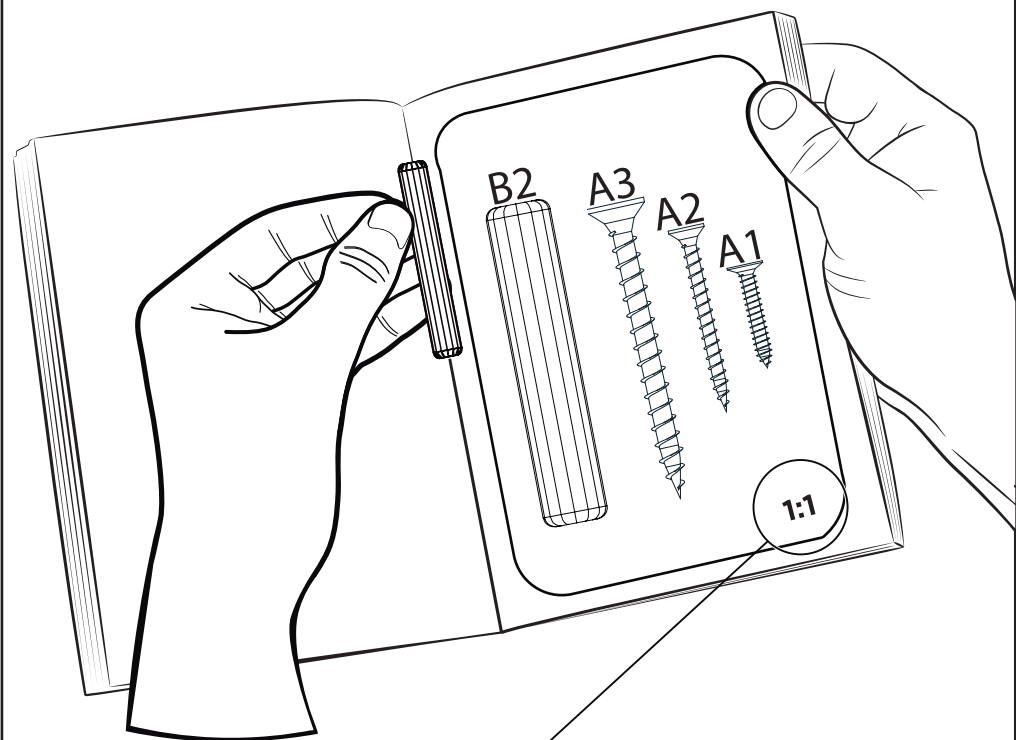



## Preste Atenção!

As ferragens dos nossos manuais são sempre apresentadas nas mesmas proporções da peça na vida real. Caso apareça alguma dúvida no decorrer do processo de montagem, coloque a ferragem ao lado do desenho e faça a consulta :D




## Símbolos:





- + Parafuso Phillips
- ▬ Parafuso Fenda
- ⬡ Parafuso Allen

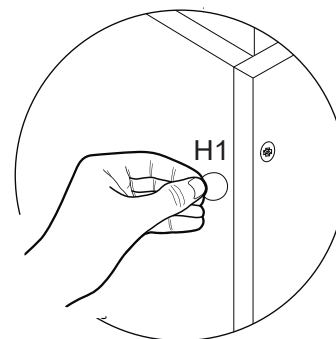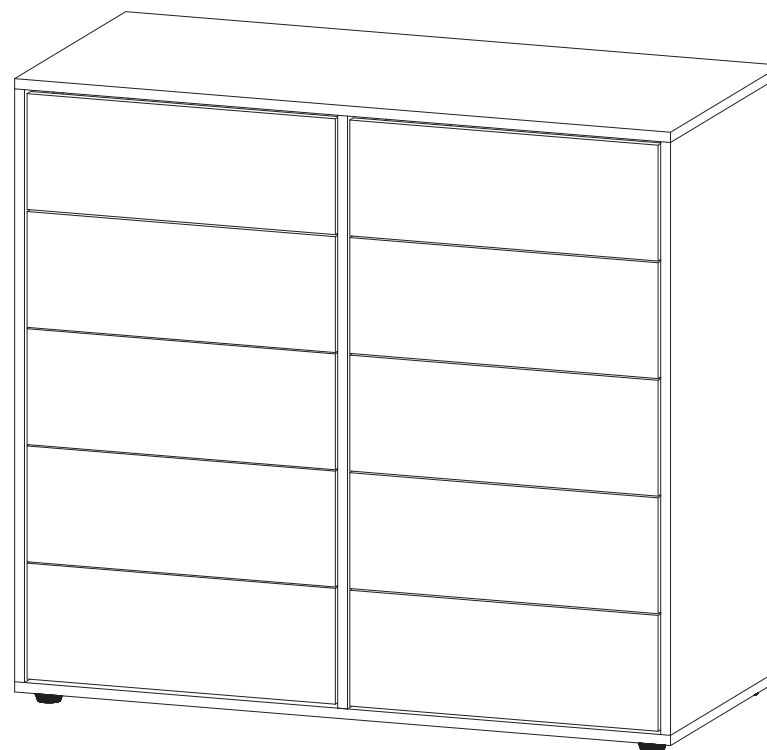

8


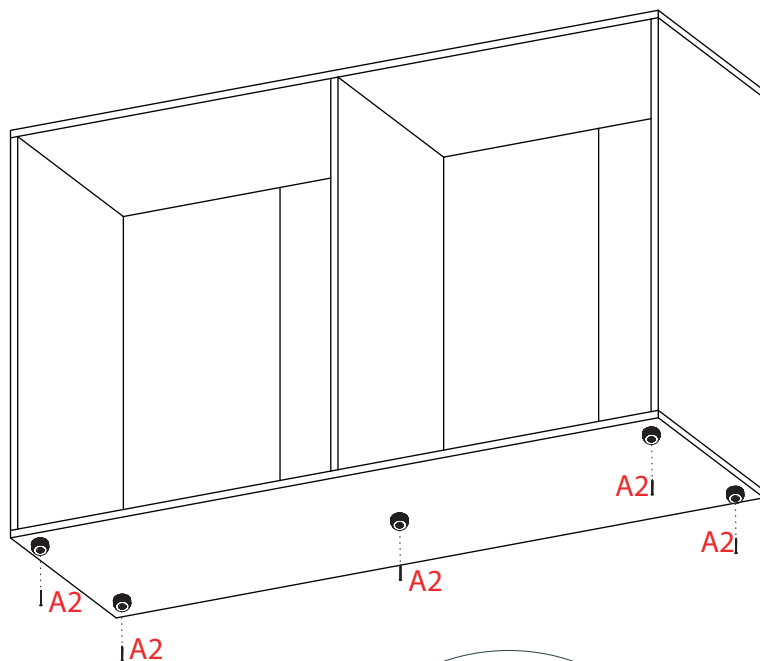


## LISTA DE FERRAGENS

| Nº PEÇA | PEÇA                                                                                  | DESCRIÇÃO             | QTD | CÓDIGO DE FERRAGEM |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------|
| B2      |    | Cavilha               | 92  | 063059             |
| A1      |    | Parafuso 3,5x14       | 192 | 351459             |
| A2      |    | Parafuso 3,5x25       | 20  | 352559             |
| A3      |    | Parafuso 3,5x40       | 26  | 354059             |
| J1      |    | Pé 40x20              | 05  | 3161359            |
| H1      |    | Tapa Furo             | 20  | 206B59             |
| E1      |    | Cantoneira            | 46  | 32659              |
| C1      |   | Prego 10 x 10         | 100 | 101059             |
| G3      |  | Corrediça Telescópica | 10  | 335059             |
| M2      |  | Fixador de Fundo      | 08  | 6659               |
| O1      |  | Perfil H 870mm        | 02  | 19859              |
| V1      |  | Fecho Toque           | 10  | 62059              |


# LISTA DE PEÇAS

| Nº PEÇA | QTD | DIMENSÕES (mm) |       |      | CÓDIGOS DE REFERÊNCIA |
|---------|-----|----------------|-------|------|-----------------------|
|         |     | COMP.          | LARG. | ESP. |                       |
| 01      | 01  | 1000           | 450   | 15   | 31071321601           |
| 02      | 01  | 1000           | 450   | 15   | 31071321602           |
| 03      | 01  | 870            | 450   | 15   | 31071321603           |
| 04      | 01  | 870            | 450   | 15   | 31071321604           |
| 05      | 10  | 470            | 170   | 15   | 31071321605           |
| 06      | 10  | 350            | 140   | 15   | 31071321606           |
| 07      | 10  | 350            | 140   | 15   | 31071321607           |
| 08      | 10  | 420            | 110   | 15   | 31071321608           |
| 09      | 10  | 434            | 355   | 03   | 31071321609           |
| 10      | 04  | 895            | 245   | 03   | 31071321610           |
| 11      | 01  | 870            | 460   | 15   | 31071321611           |

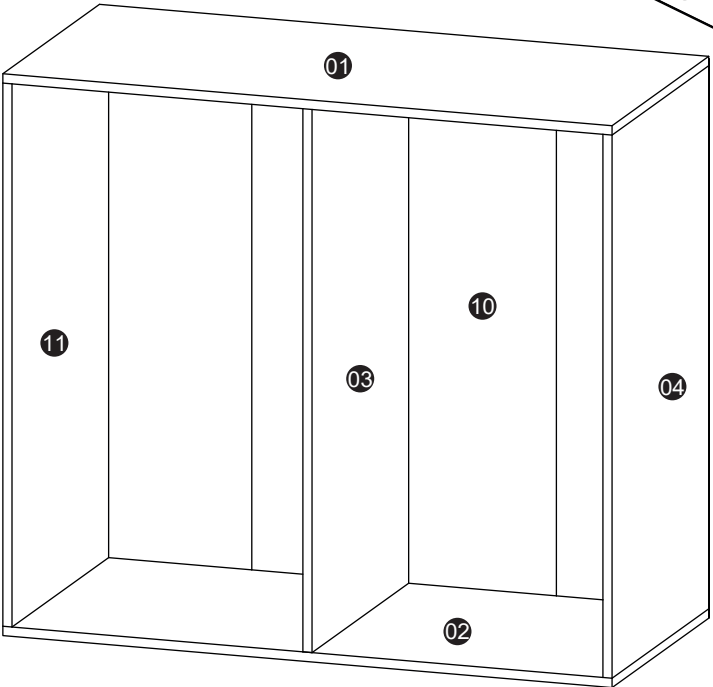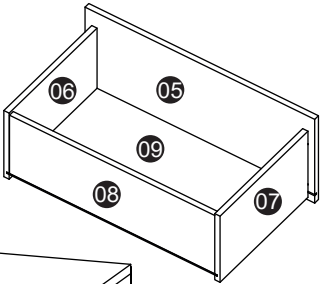


## 7

Parafuso para a fixação da chapa de metal está incluso com o fecho toque  
fixe a chapa de metal de acordo com a posição da gaveta e a posição do fecho toque



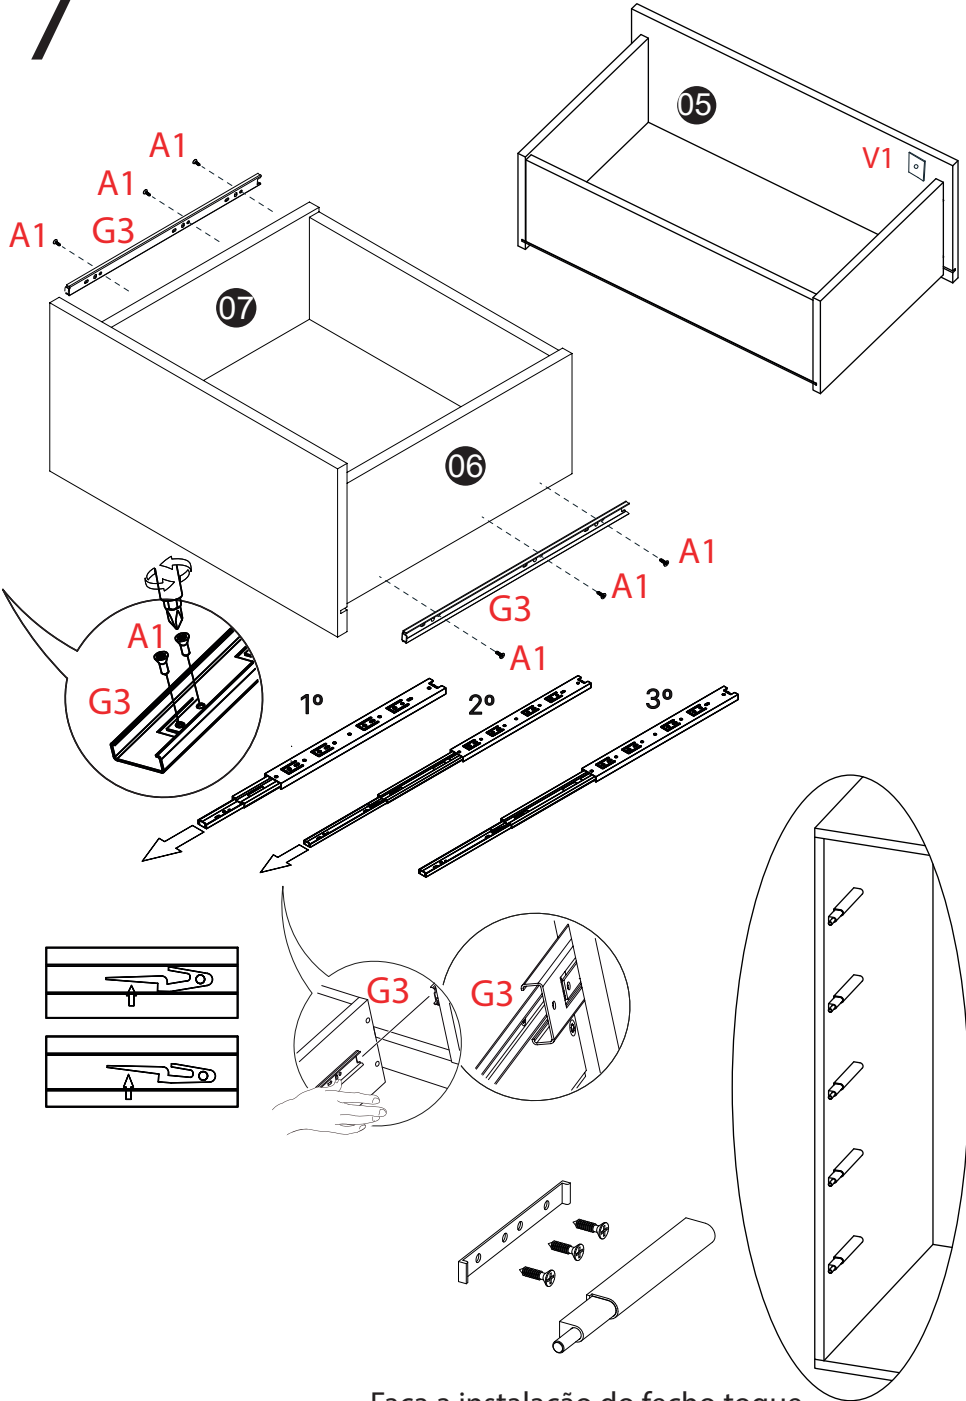


Faça a instalação do fecho toque



# 5

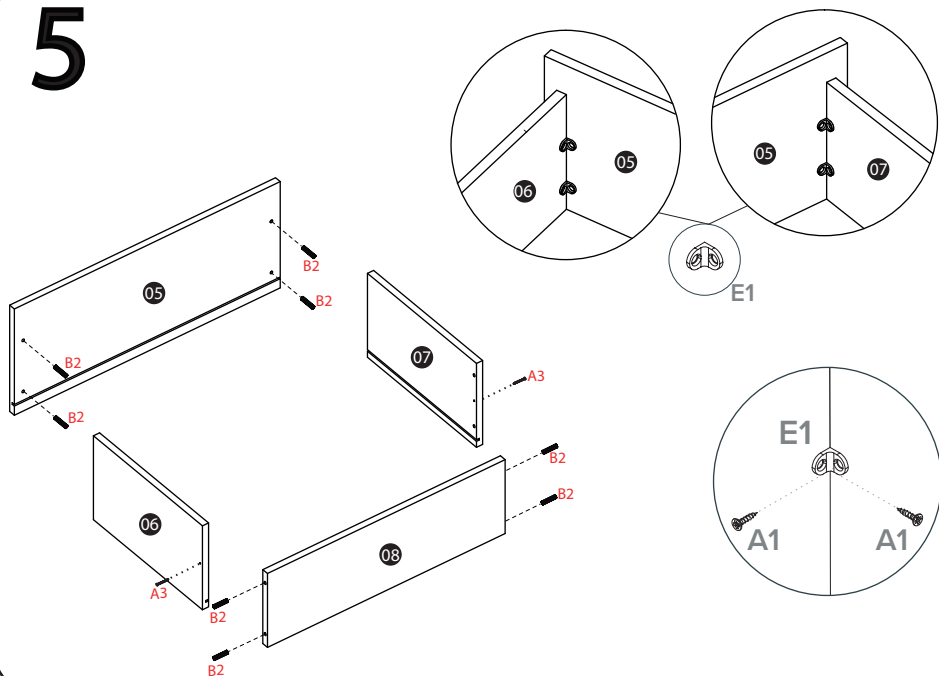


# 1

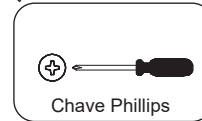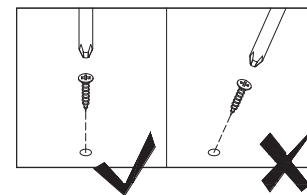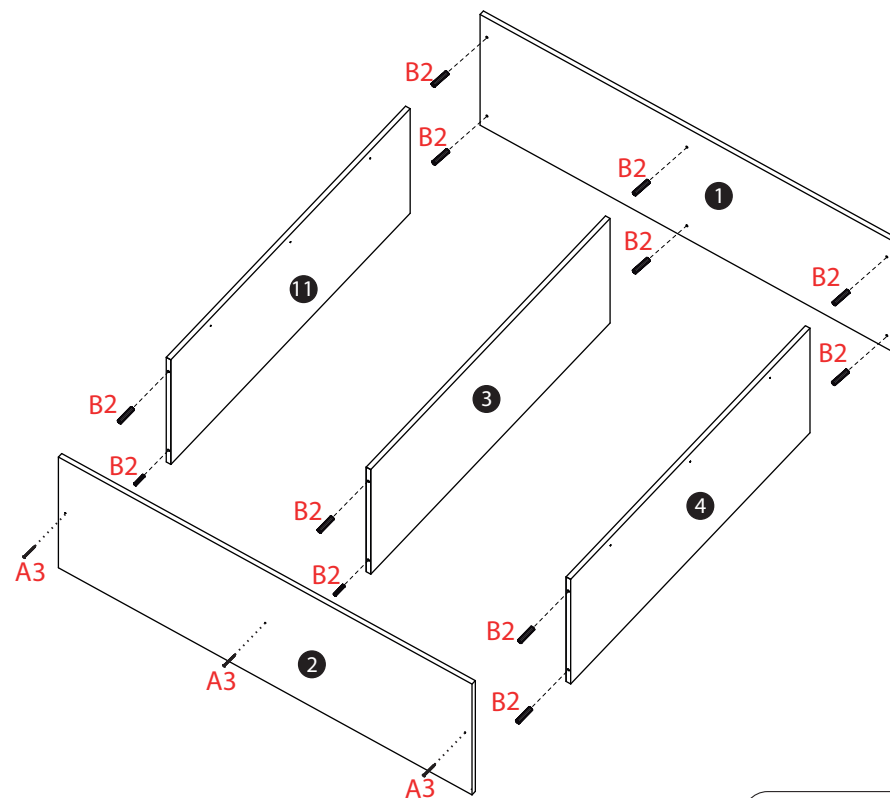

# 6

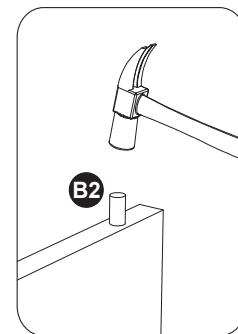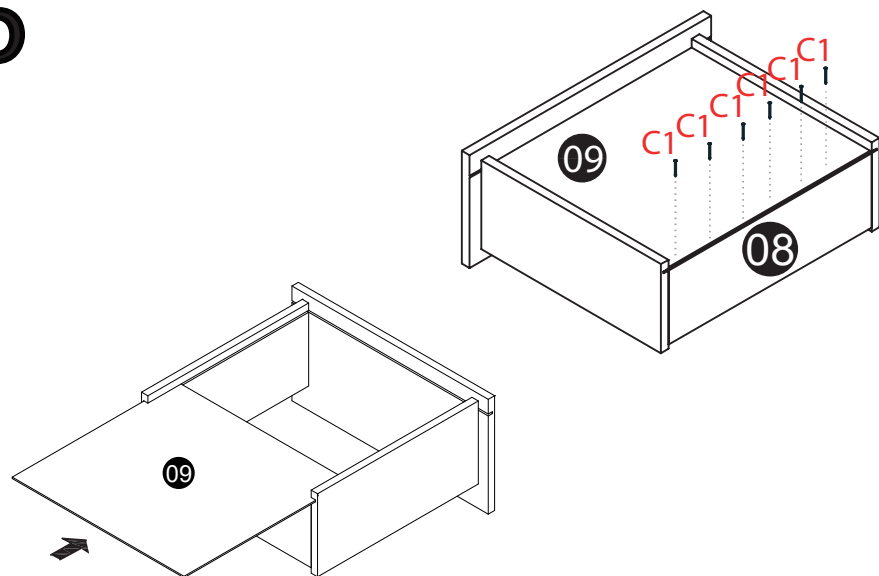


# 2

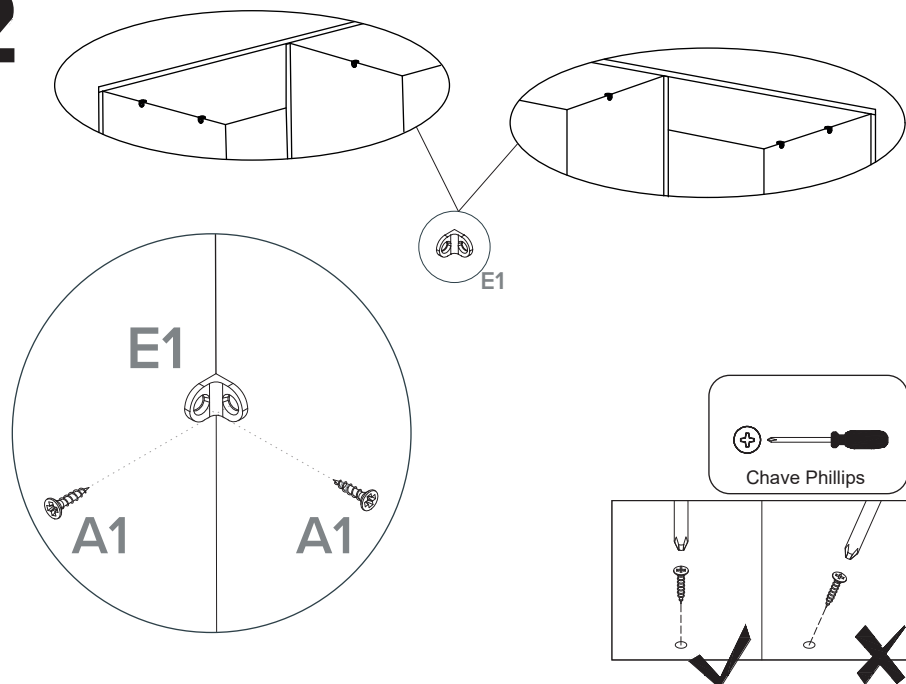

# 3

AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES PARA FACILITAR A FIXAÇÃO DAS CORREDIÇAS !

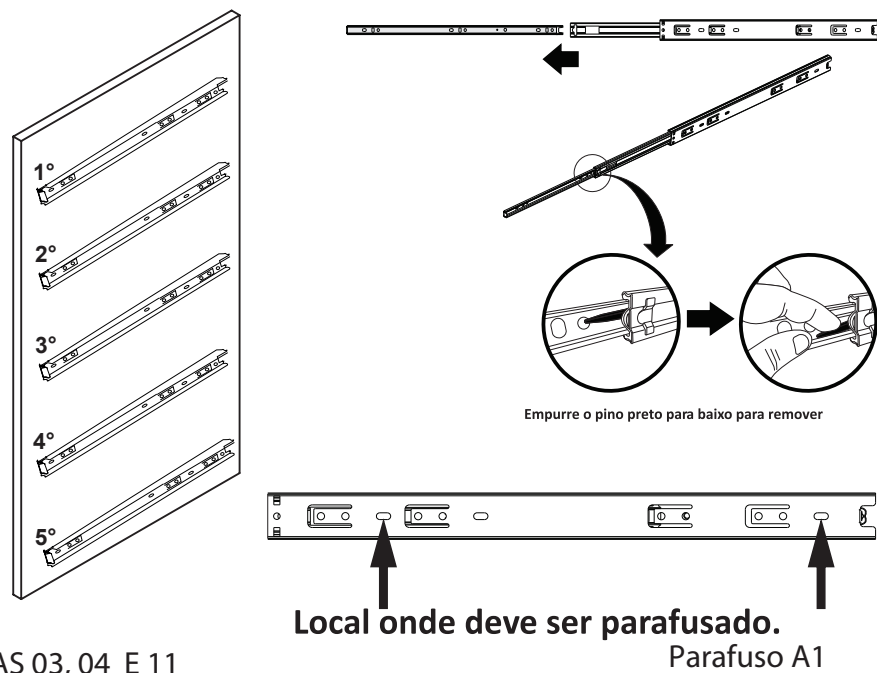

PEÇAS 03, 04 E 11

# 4

