

**Pessoas necessárias  
para Montagem.**



**Tempo de Montagem  
aproximado.**



**Grau de dificuldade.**



**Não utilizar químico  
ou abrasivos de limpeza.**



**Não ter contato com  
objetos cortantes.**



**Pano umido com água  
seguido de pano seco.**

#### IMPORTANTE!

Respeitar os pesos máximos recomendados, considerando distribuição uniforme pela superfície das peças. Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade. GARANTIA: este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia. A empresa se reserva o direito de modificar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio.

#### Ferramentas Recomendadas (Não inclusa e não fornecida com o produto)



**Chave phillips**




**Parafusadeira**



**Martelo**

## Identificação de Peças

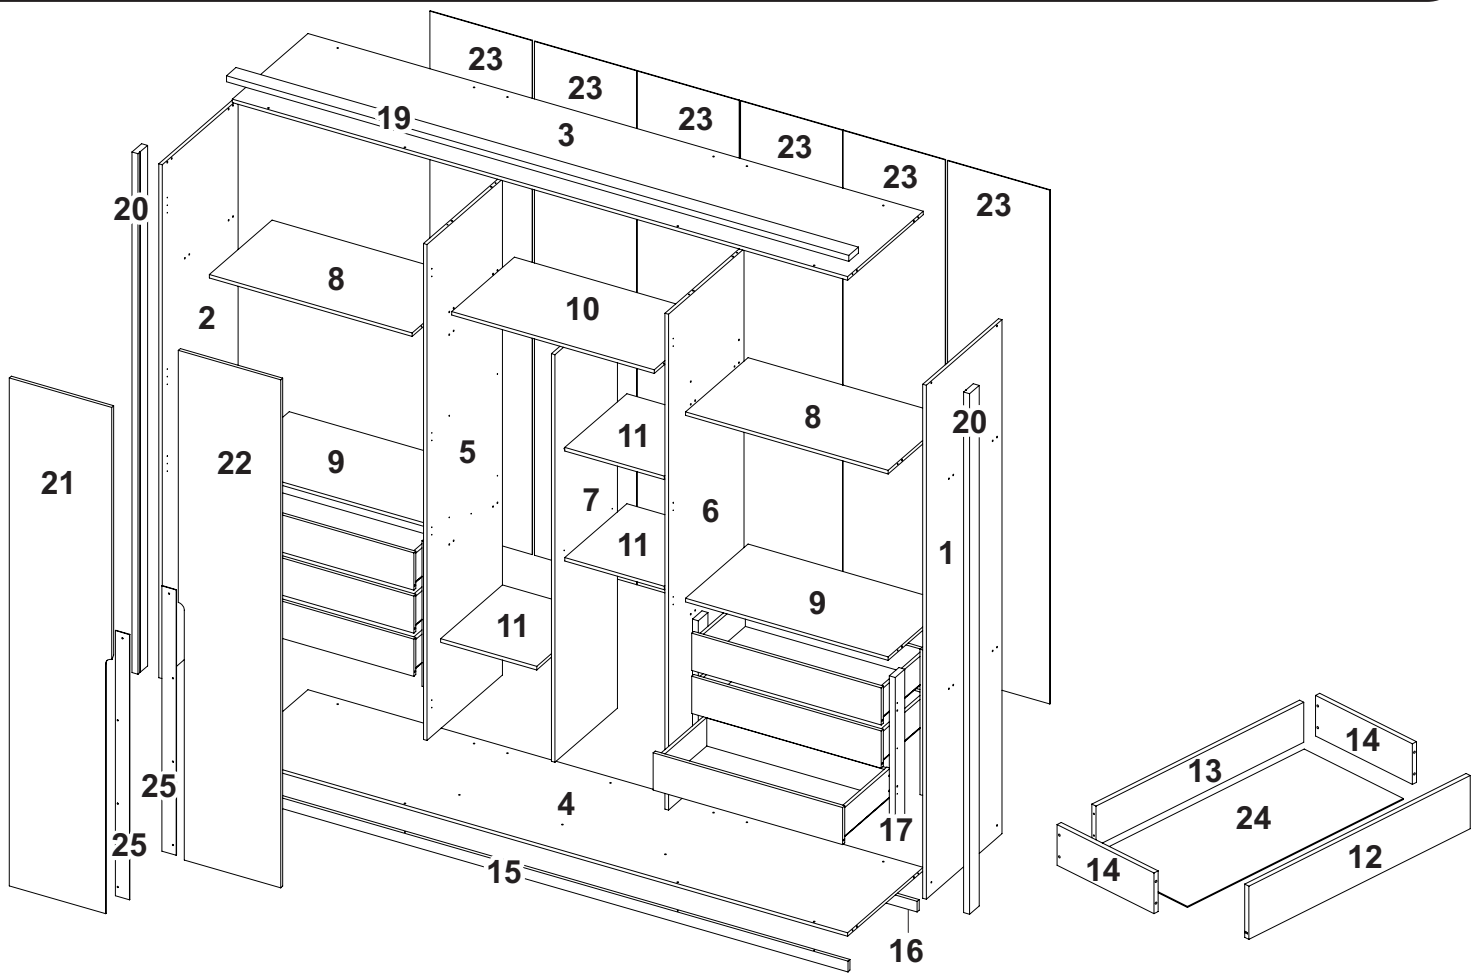

### Descrição de Peças

### Dimensões

### Quantidade

<b>1</b>	Lateral Esquerda	2170 x 554 x 15 mm	1
<b>2</b>	Lateral Direita	2170 x 554 x 15 mm	1
<b>3</b>	Chapéu	2598 x 553 x 15 mm	1
<b>4</b>	Base	2598 x 553 x 15 mm	1
<b>5</b>	Divisória Esquerda	2094 x 552 x 15 mm	1
<b>6</b>	Divisória Direita	2094 x 552 x 15 mm	1
<b>7</b>	Divisória Central	1721 x 456 x 15 mm	1
<b>8</b>	Prateleira Superior	856 x 458 x 15 mm	2
<b>9</b>	Prateleira Inferior	856 x 458 x 15 mm	2
<b>10</b>	Prateleira Superior Central	856 x 458 x 15 mm	1
<b>11</b>	Prateleira Menor	420 x 458 x 15 mm	3
<b>12</b>	Frente da Gaveta	800 x 157 x 15 mm	6
<b>13</b>	Traseiro da Gaveta	751 x 118 x 15 mm	6
<b>14</b>	Lateral da Gaveta	350 x 120 x 15 mm	12
<b>15</b>	Rodapé Frontal	2598 x 45 x 15 mm	1
<b>16</b>	Rodapé Traseiro	2598 x 45 x 15 mm	1
<b>17</b>	Espaçador Gaveta Frontal	614 x 70 x 25 mm	4
<b>18</b>	Espaçador Gaveta Traseiro	614 x 70 x 25 mm	4
<b>19</b>	Moldura Superior	2628 x 70 x 25 mm	1
<b>20</b>	Moldura Lateral	2198 x 70 x 25 mm	2
<b>21</b>	Porta Esquerda (usinada)	2145 x 432 x 15 mm	3
<b>22</b>	Porta Direita (usinada)	2145 x 432 x 15 mm	3
<b>23</b>	Fundo	2170 x 432 x 15 mm	6
<b>24</b>	Fundo da Gaveta	780 x 358 x 3 mm	6
<b>25</b>	Vista Porta (Flex)	1120 x 60 x 3 mm	6

## Acessórios para a Montagem


**A** 232 un.

Parafuso Ø4x14mm



**B** 06 pares.

Corrediça Telescópica




**C** 16 un.

Suporte para Prateleira




**D** 56 un.

Cavilha Ø6x30mm




**E** 58 un.

Parafuso 5x50mm



**F** 29 un.

Parafuso 4,5x35mm



**G** 12 un.

Sapata Redonda



**H** 190 un.

Prego 10x10



**I** 40 un.

Garra Metálica




**J** 08 un.

Suporte Cabideiro



**K** 02 un.

Cabide 412 mm




**L** 02 un.

Cabide 848 mm




**M** 12 un.

Cantoneira 4 Furos



**N** 24 un.

Calço / Dobradiça Alta 26mm



**O** 02 un.

Perfil H 2090x16 mm



**P** 01 un.

Perfil H 357x16 mm



**Q** 12 un.

Tapa furos adesivo Ø12 mm




Usar a régua para medir os parafusos antes de aplicá-los (medidas em mm).




## Passos para a montagem


1

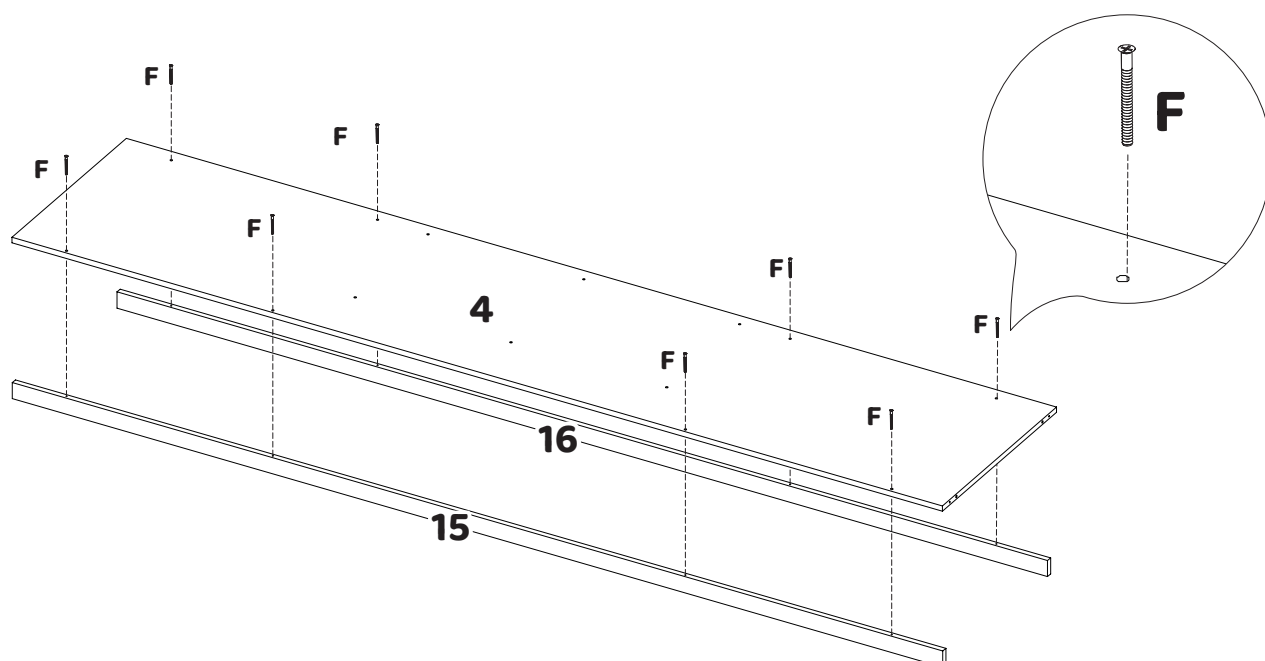

2

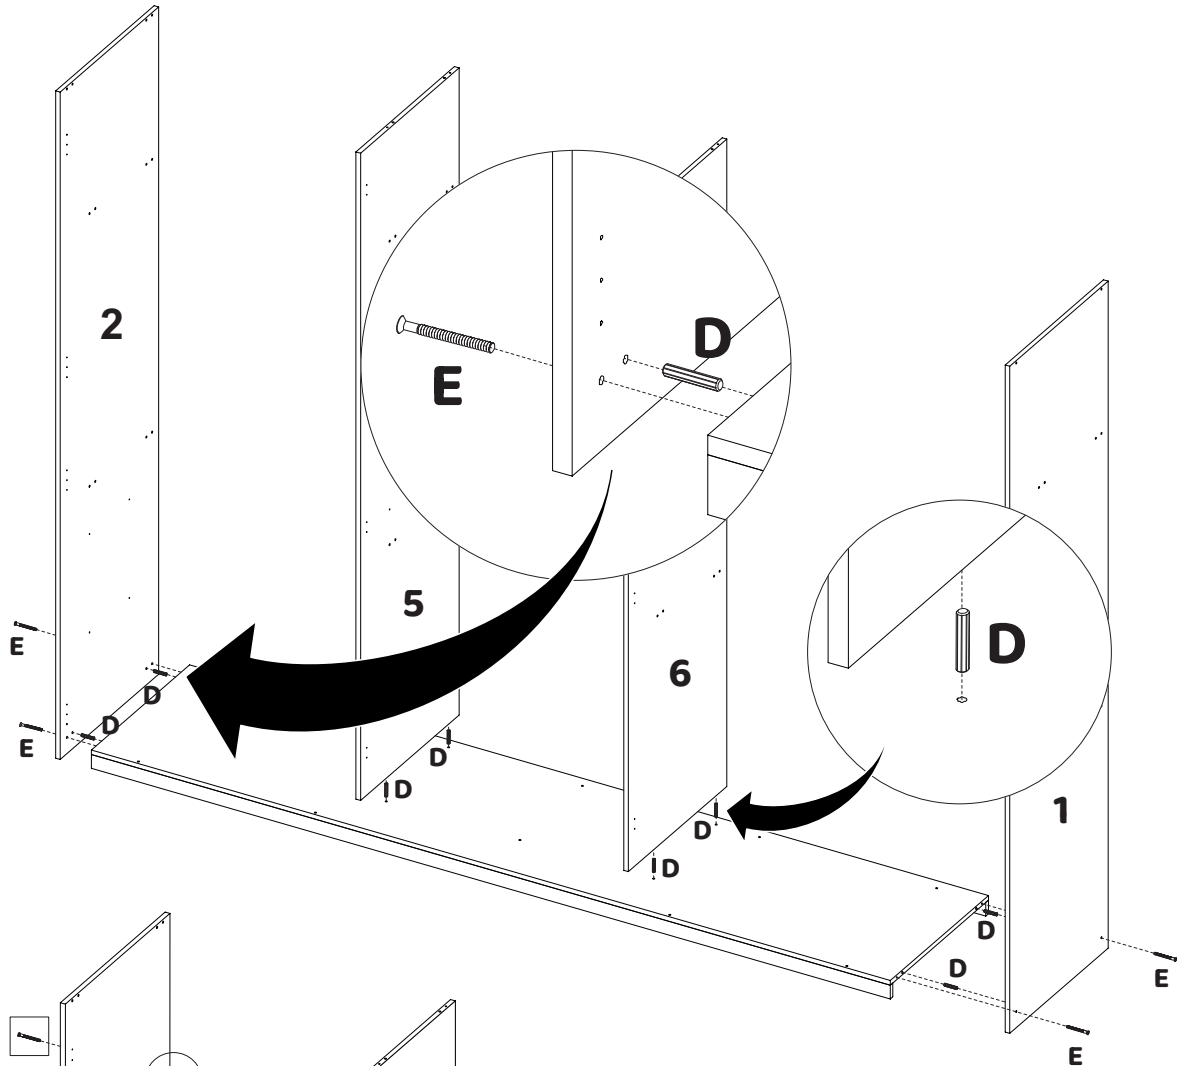


3

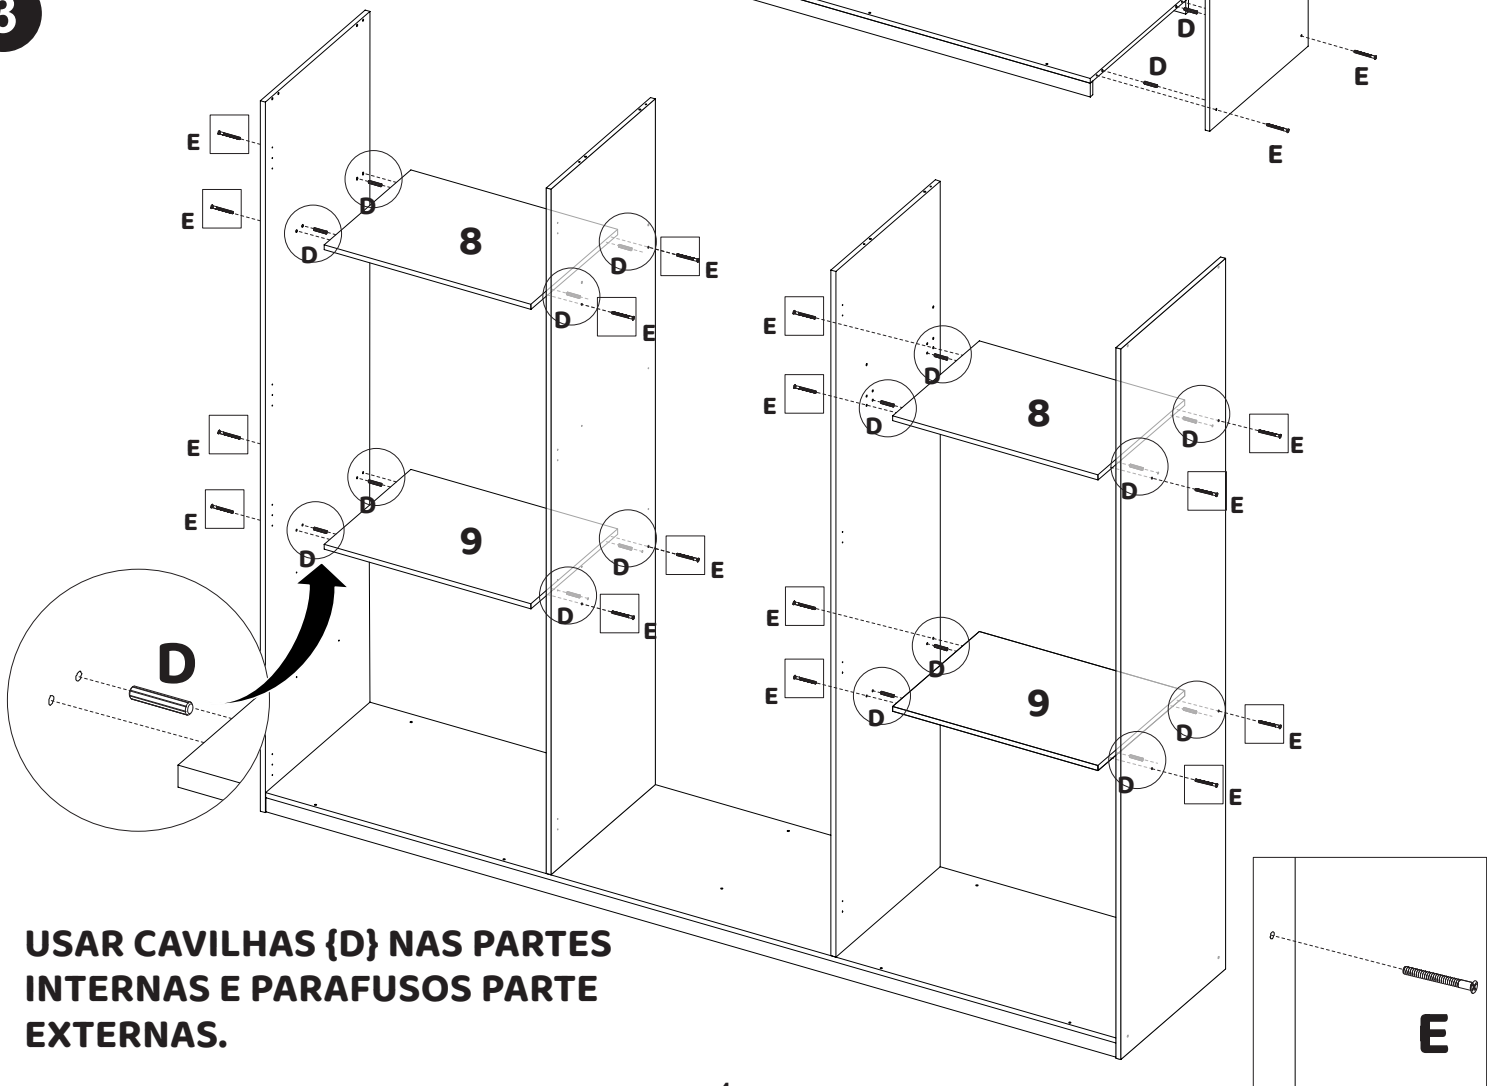


**USAR CAVILHAS {D} NAS PARTES INTERNAS E PARAFUSOS PARTE EXTERNAS.**


5

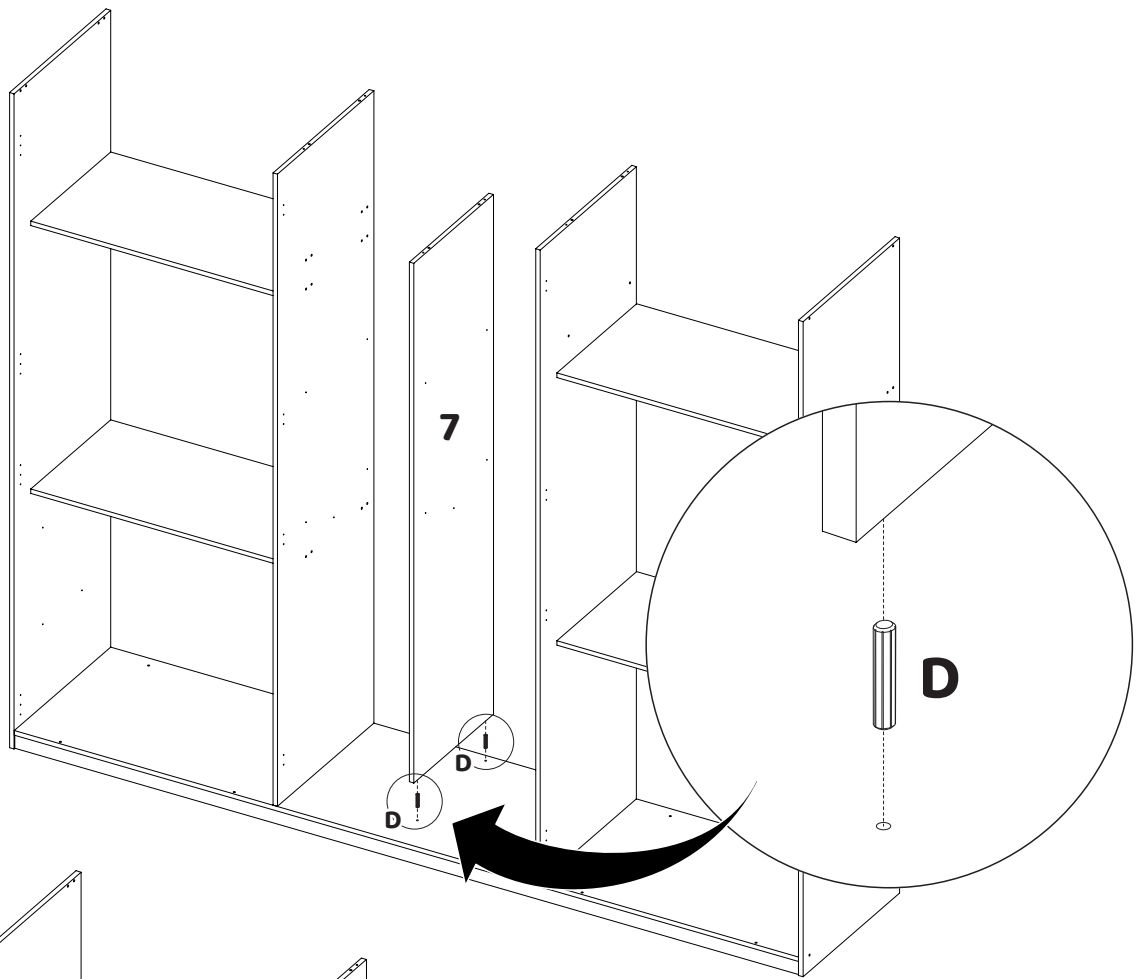


6

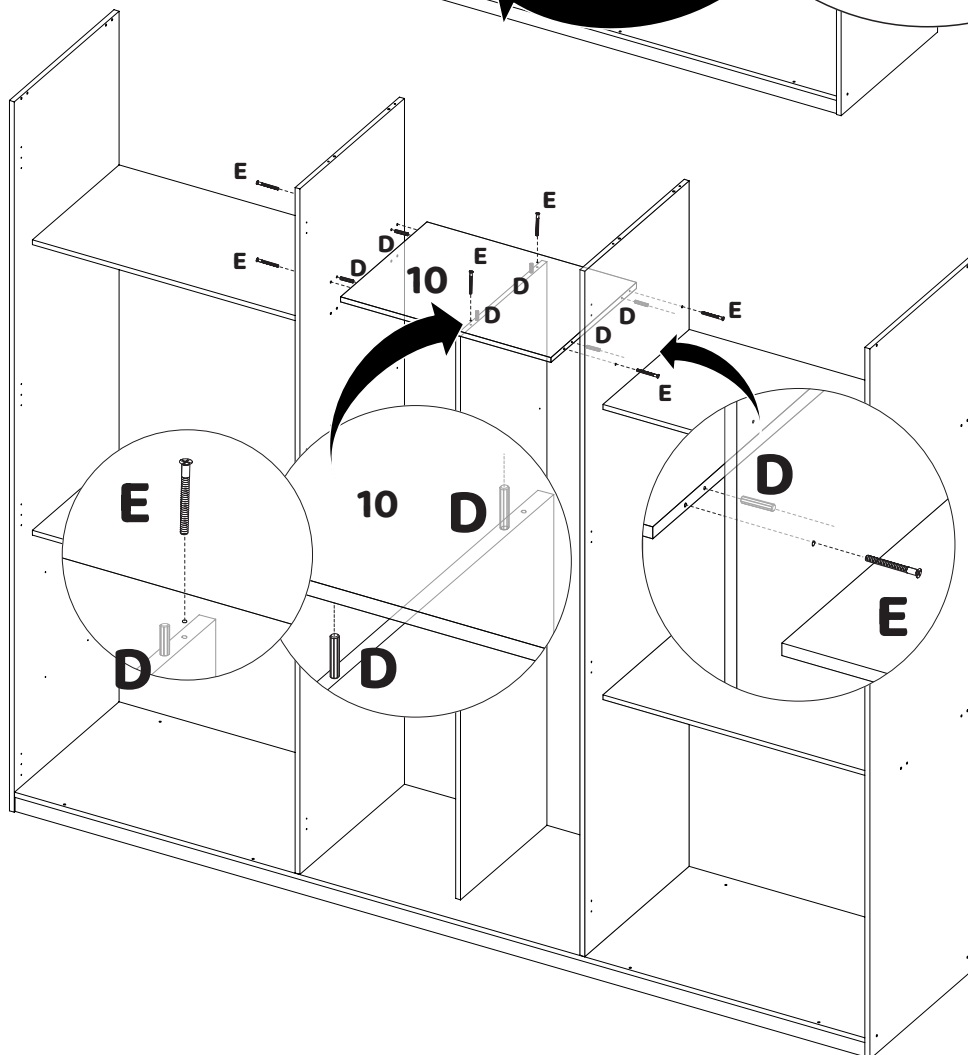


7

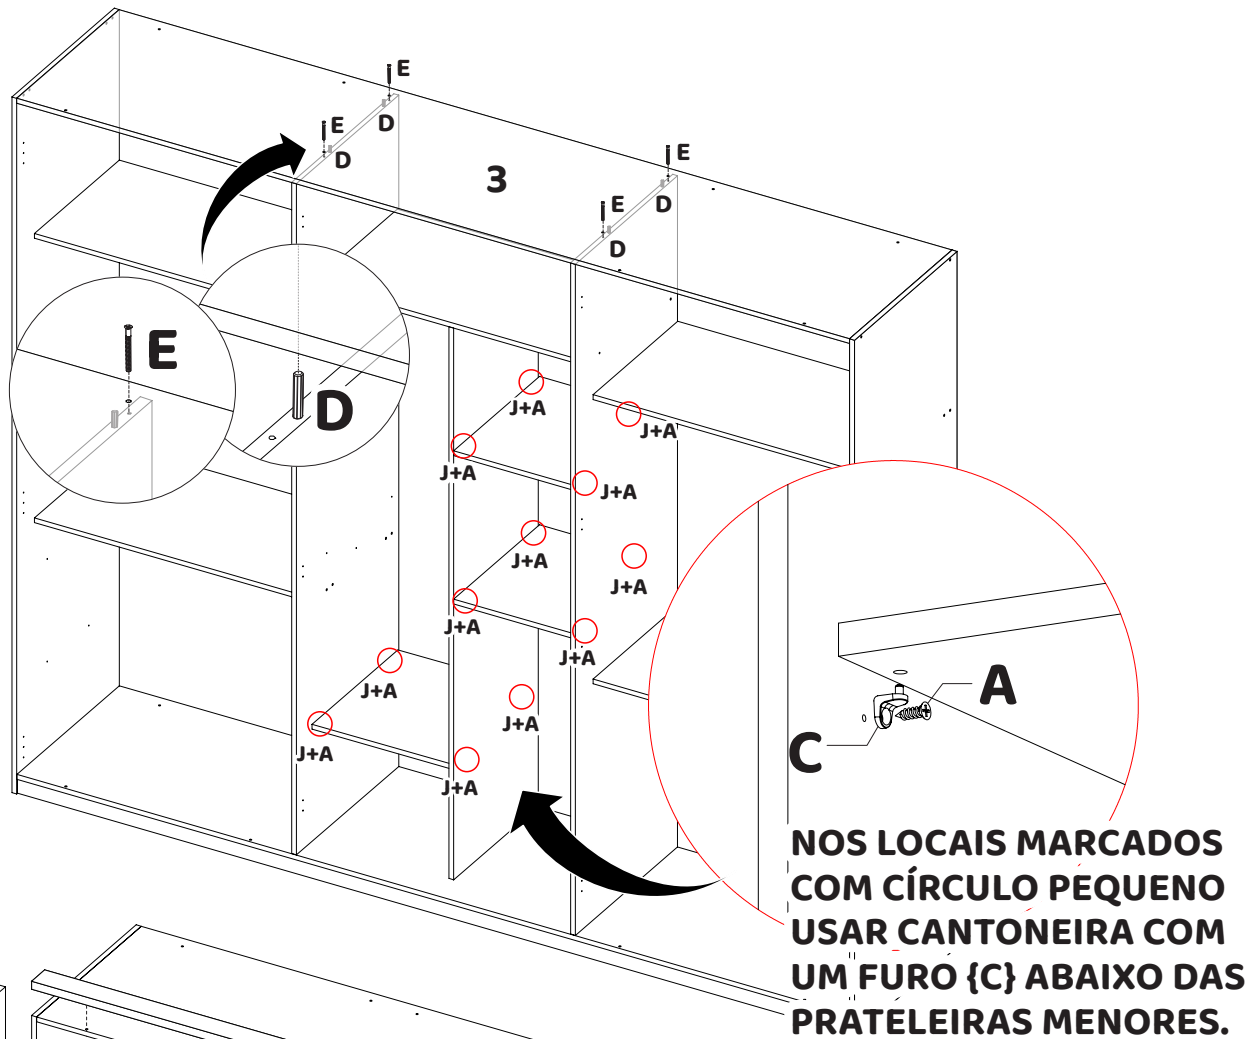

8

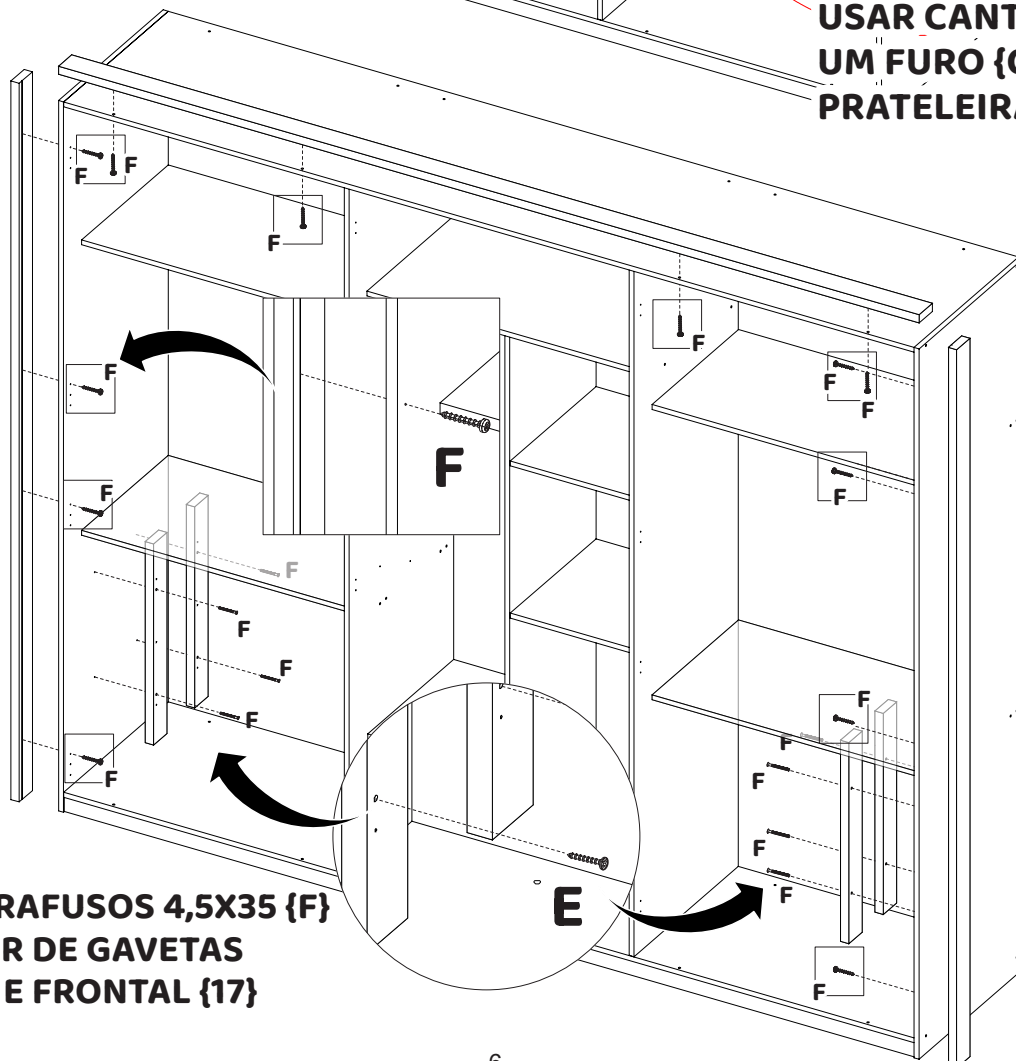


9

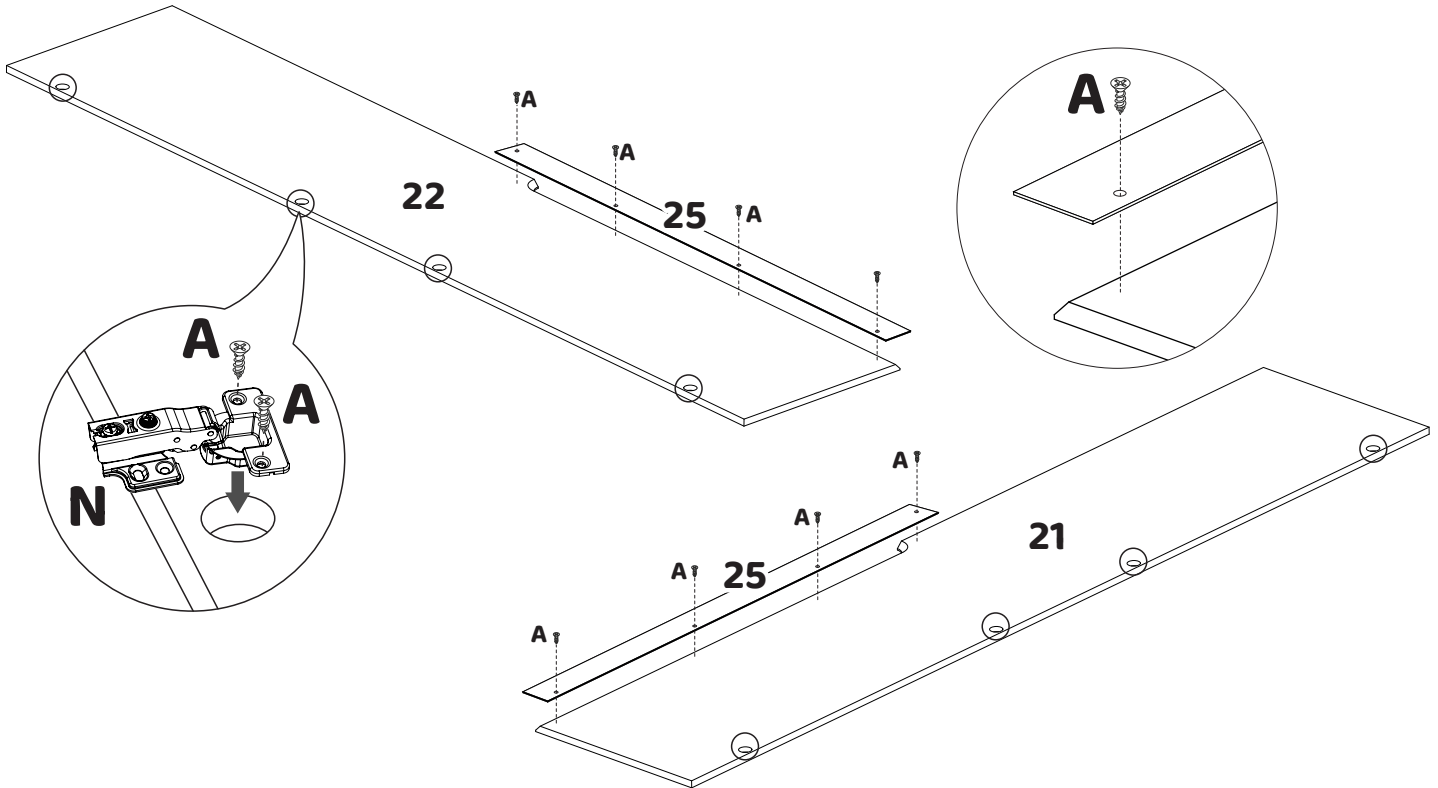



10

**PARAFUSE AS CORREDIÇAS  
TELESCÓPICAS {B} E AS  
DOBRADIÇAS {N} DAS  
PORTAS.**

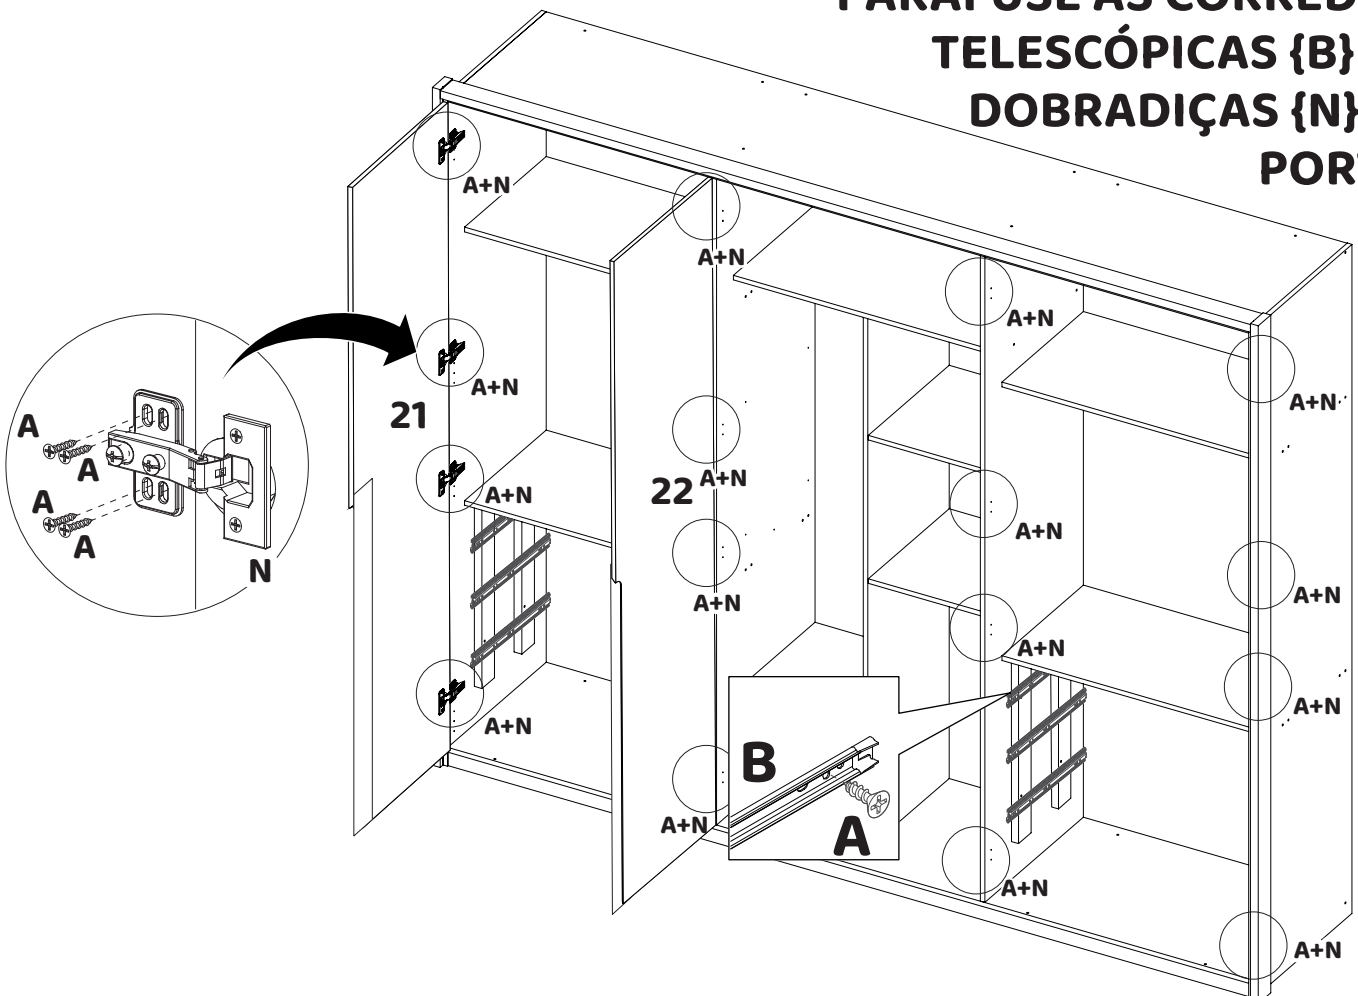


11

**PARAFUSE O SUPORTE DE CABIDEIRO {J} NOS LOCAIS INDICADOS.**

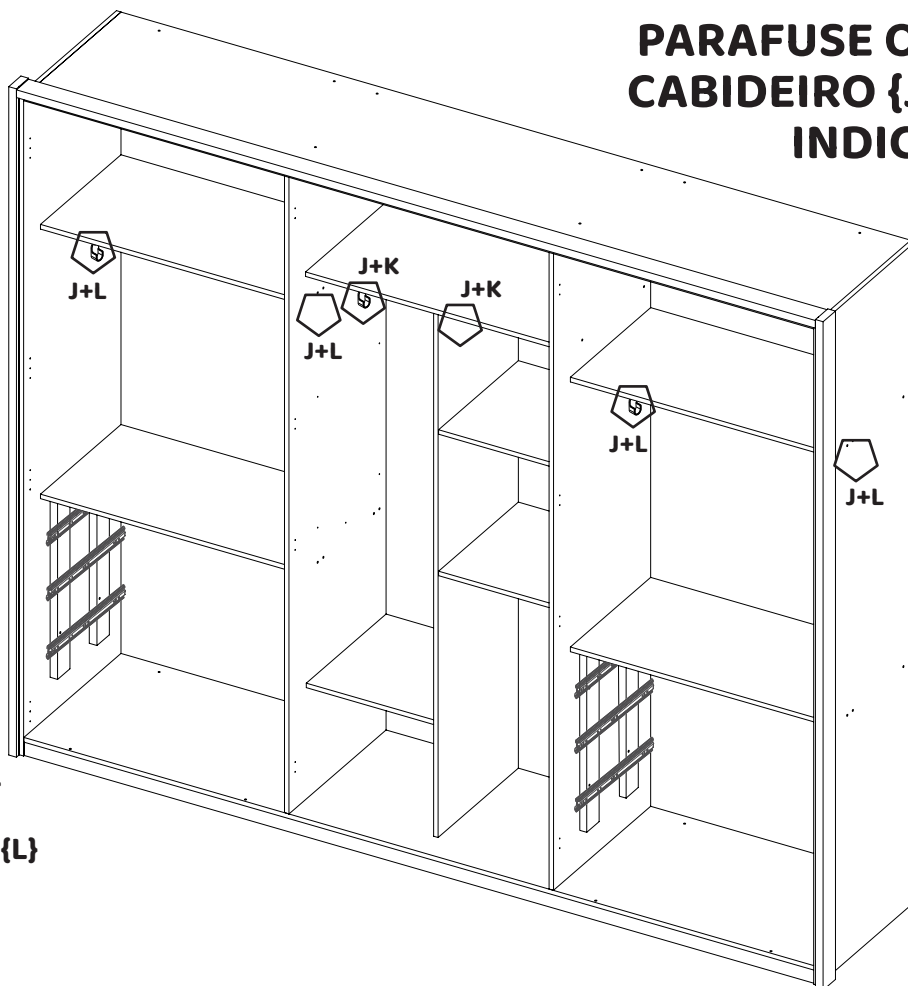
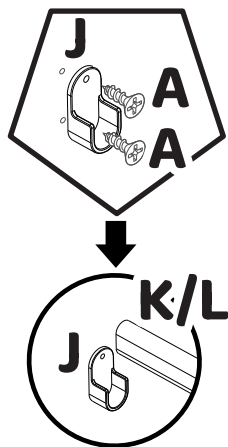


**NO CABIDEIRO DE LONGO, USAR CABIDE MENOR {K} NOS LATERAIS USAR CABIDE MAIOR {L}**

12

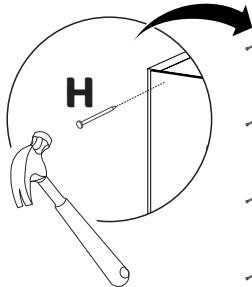

**ENTRE UMA CHAPA DE FUNDO {23} E OUTRA UTILIZAR GARRA METÁLICA {I}.**

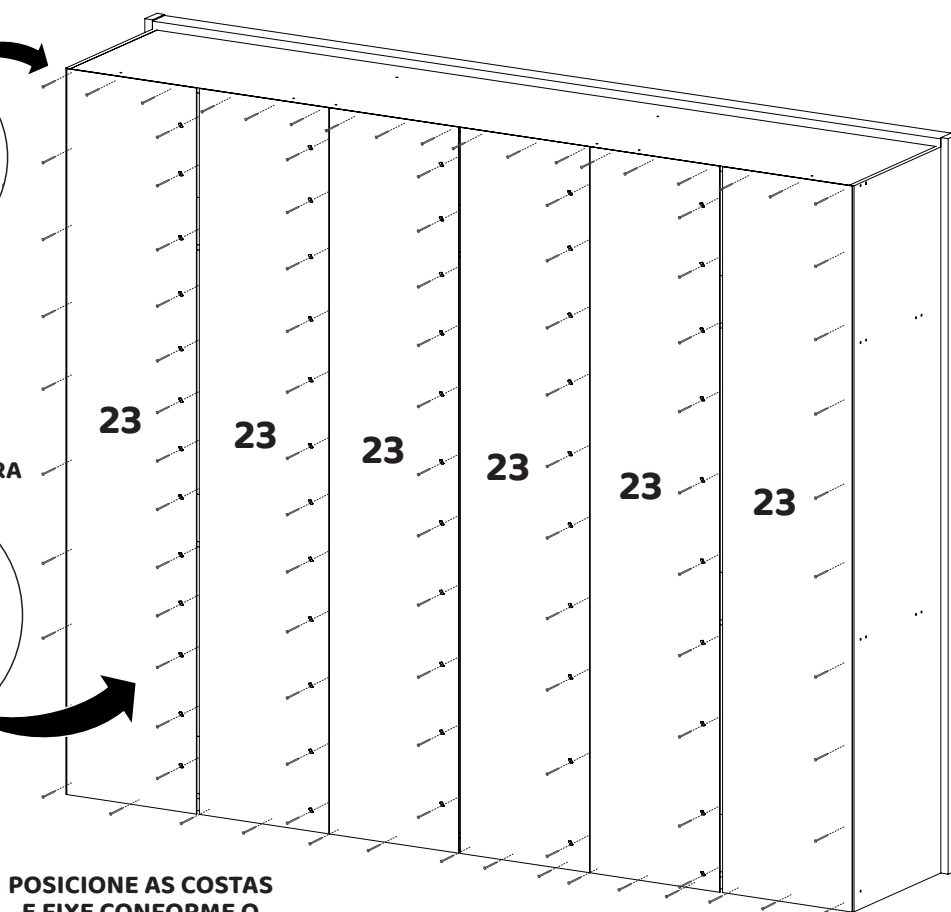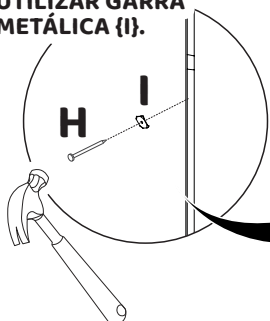


**POSICIONE AS COSTAS E FIXE CONFORME O INDICADO.**





## Passos para a montagem

13



### Ajuste das portas (se necessário)

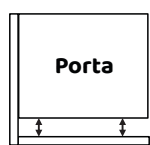


Ajuste de altura

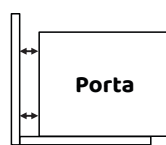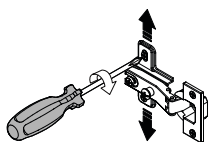

Ajuste lateral




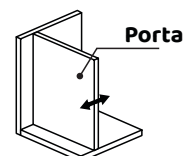
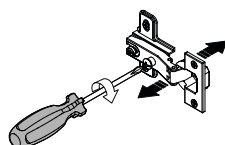


Ajuste de profundidade

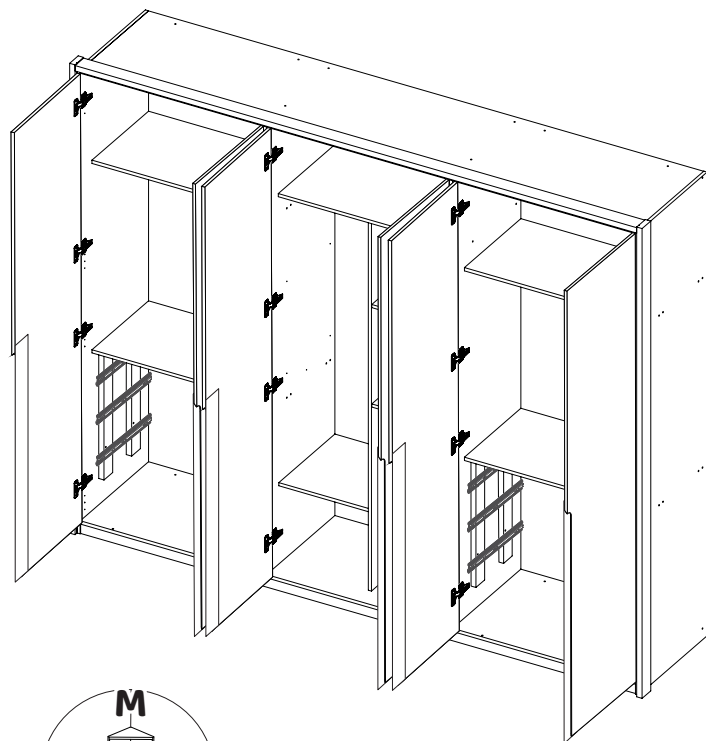

**PARAFUSE A  
CORREDIÇA  
NAS GAVETAS.**

14

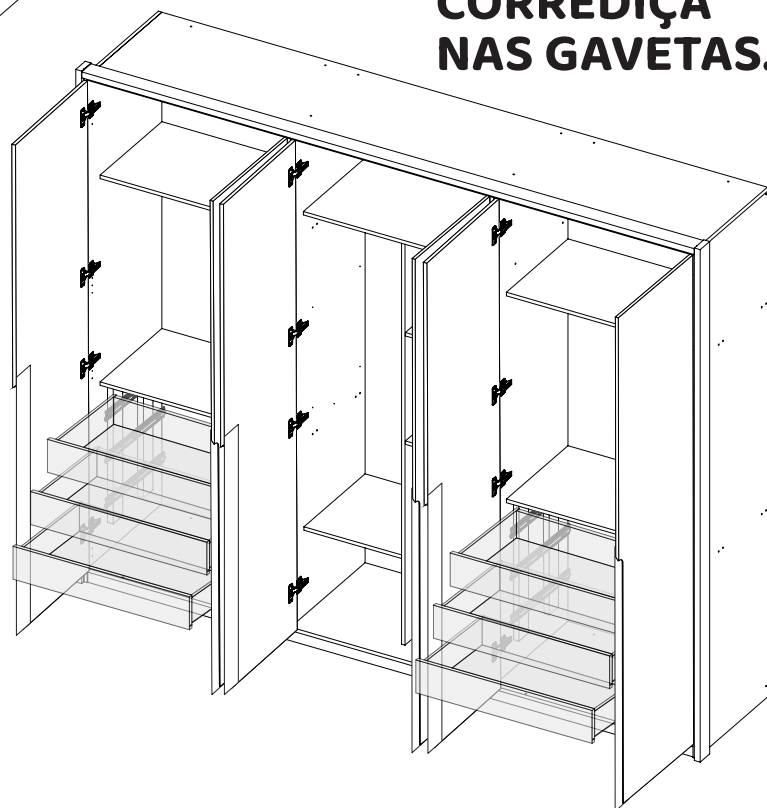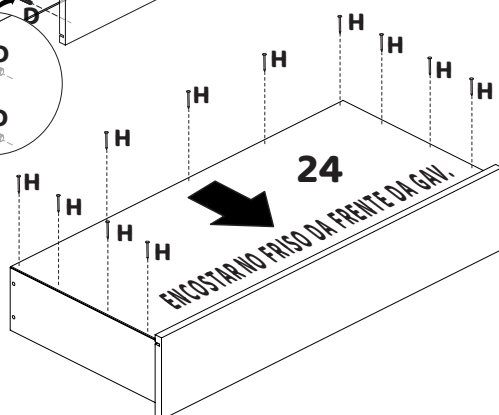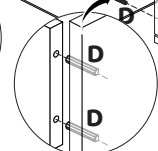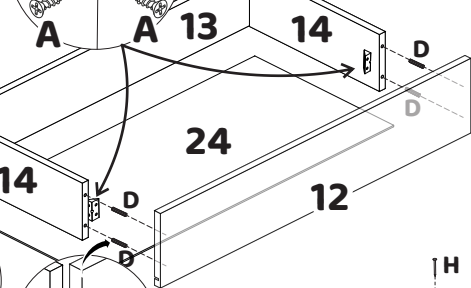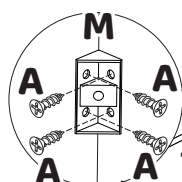

**Casa D Indústria de Móveis Eireli.**

Rua Doutor Ernani da Gama Corrêa, 3500 | Jardim Portal |

Cep 15133-286 | 17 3243-8300 | Mirassol - São Paulo - Brasil

[www.casad.com.br](http://www.casad.com.br)