



ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS

ESCRIVANINHA 1G 900 PRINT

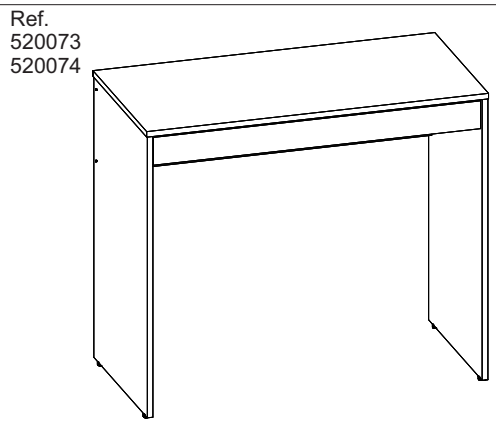

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
240996	01	Tampo 900x350x15	01
240998	02	Lateral Dir. 755x448x15	01
240999	03	Lateral Esq. 755x448x15	01
240997	04	Travessa 867x250x15	01
241002	05	Costa de Gav. 843x70x15	01
241000	06	Lateral de Gav. 385x70x15	02
241001	07	Frente de Gav. 862x75x15	01
241003	08	Fundo de Gav. 826x398x03	01


A		16	G		01
B		04	H		02
C		02	I		01
D		30	J		04
E		10			
F		04			

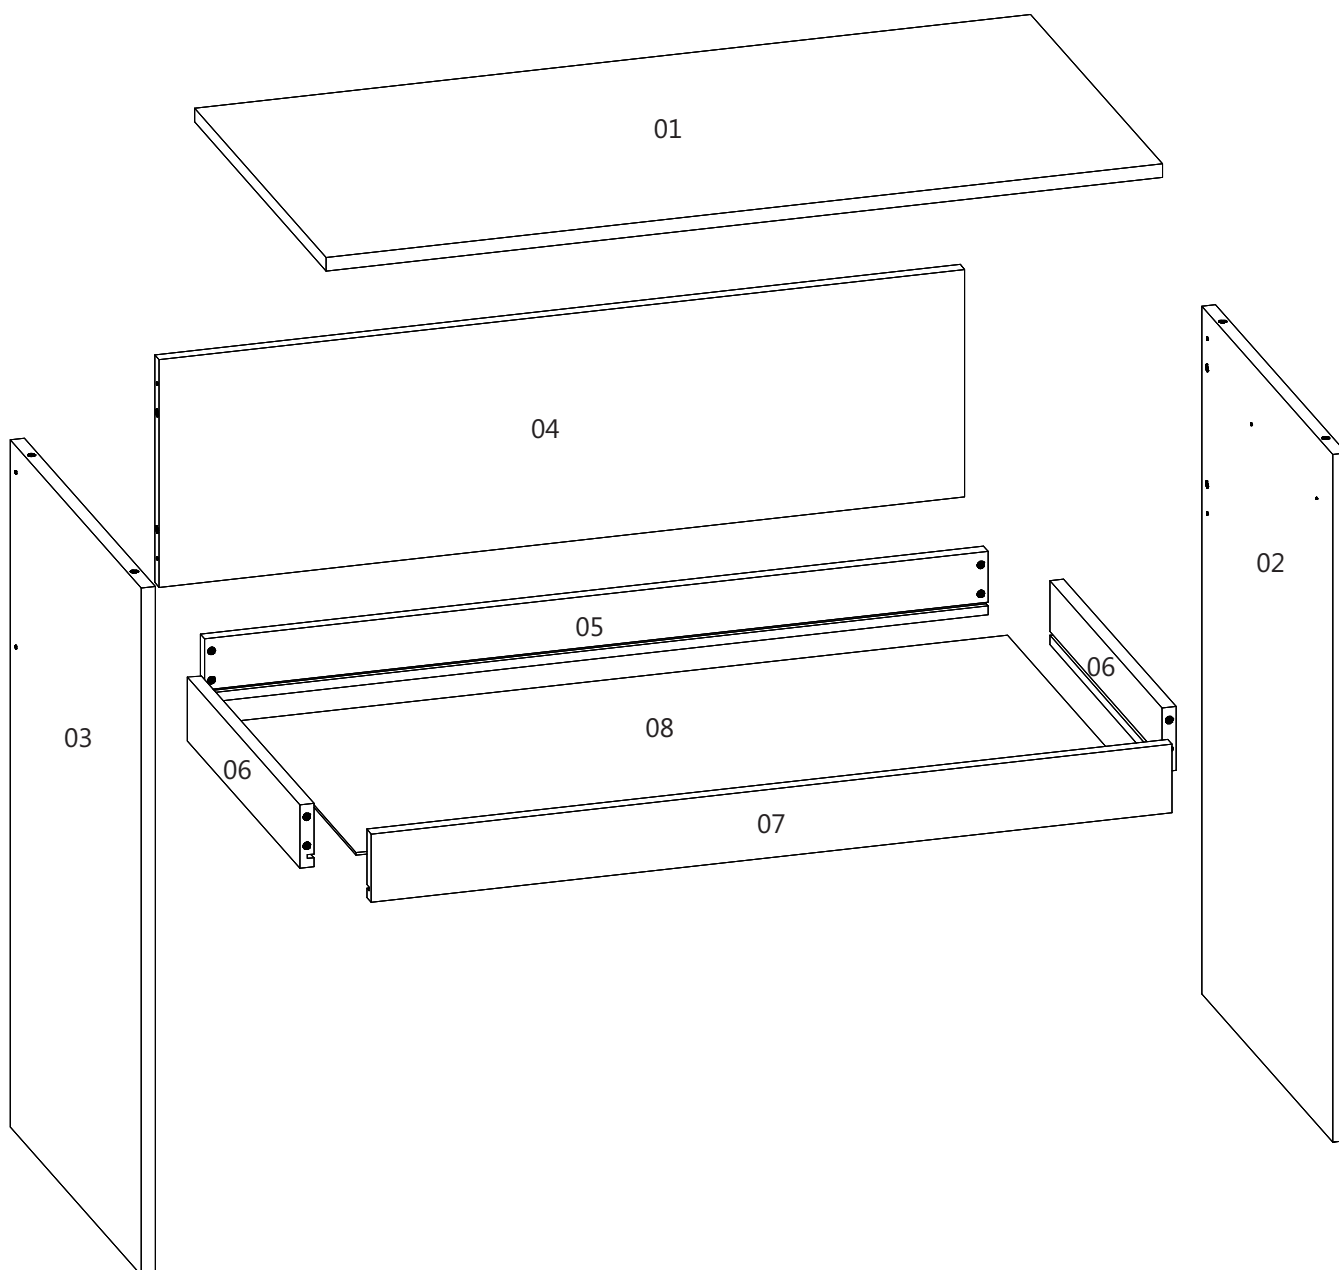




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Montar as laterais (02,03) juntamente com a travessa (04).

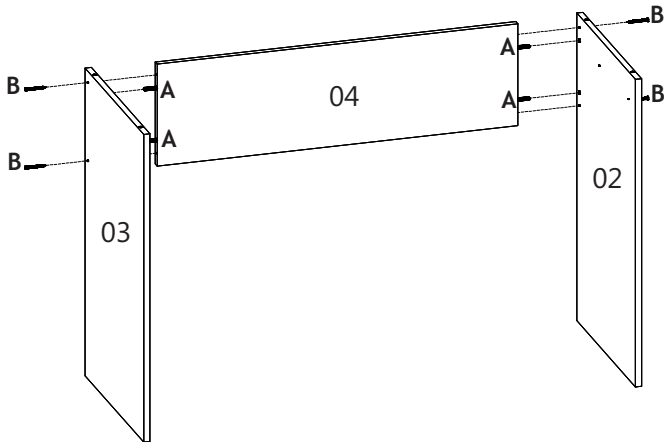


- 02** Encaixar tampo (01) nas laterais (02 e 03).

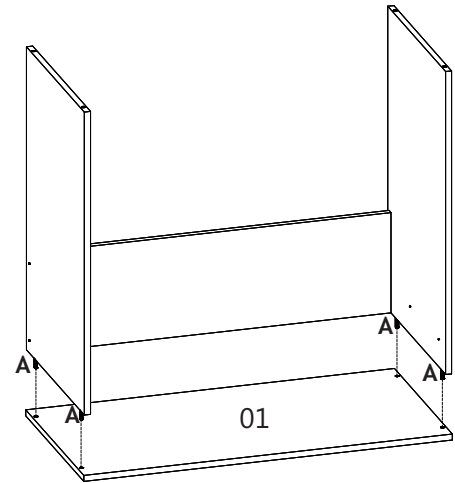

- 03** Travar tampo e laterais com as cantoneiras (E).

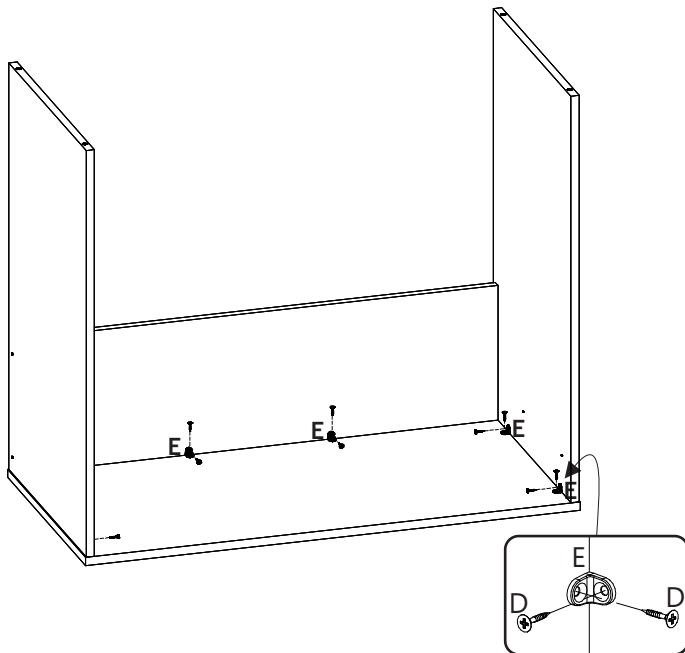


- 04** Encaixar as laterais (06) na frente de gaveta (07) com cola, encaixar o fundo (08) entre as laterais (06), encaixar a costa de gaveta (05) com cola e travar com as cantoneiras (E).

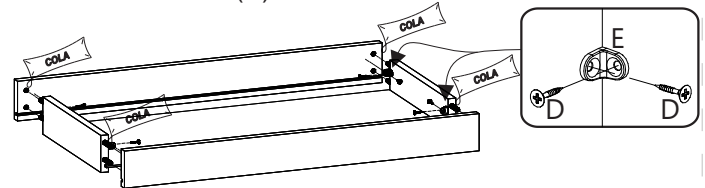


- 05** Prender as corrediças (I) nas laterais de gaveta (06) centralizado com a ranhura da mesma. Travar a gaveta com a trava de canto (H).

Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

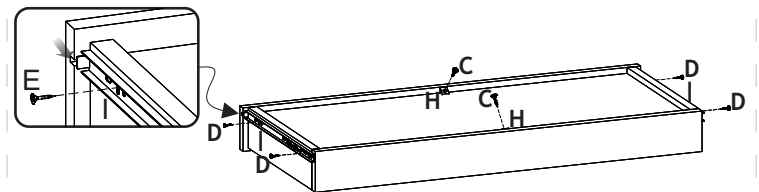

- 06** Fixar as corrediças nas laterais (02, 03) conforme marcações e encaixar as sapatas.

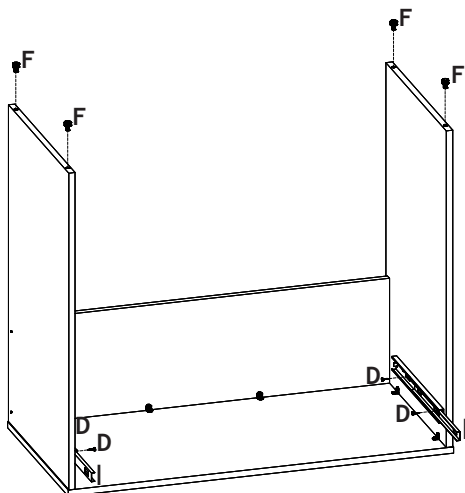

- 07** Encaixar a gaveta e colar tapa-furos (J) em todos os parafusos aparentes.

