

VEJA COMO É SIMPLES INSTALAR A PlastiFoil


TELHADOS RESIDENCIAIS




- 1 Desenrole a manta térmica sobre a armação do telhado, começando pelo beiral.




- 2 Aplique as mantas com sobreposição de 10 cm e aplique a PlastiFita sobre as emendas.

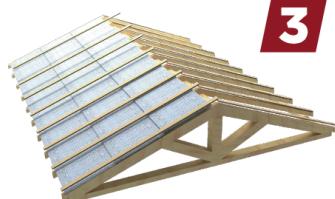

- 3 Para garantir maior espaçamento e conforto térmico faça a fixação do contra caibro sobre a manta.

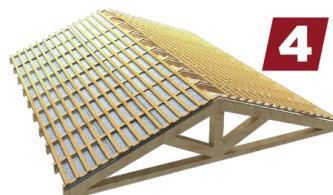

- 4 Faça a fixação do ripamento sobre o contra caibro.

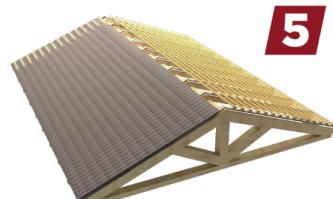


- 5 Realize a fixação das telhas.




AO INSTALAR A MANTA TÉRMICA DE 1 FACE O LADO ALUMINIZADO DEVE FICAR VOLTADO PARA CIMA.


TELHADOS INDUSTRIAS/GALPÕES

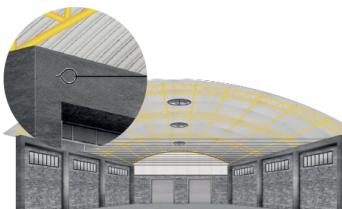


- 1 Instale parafusos gancho (8 a 10mm) com buchas em um dos lados do galpão.

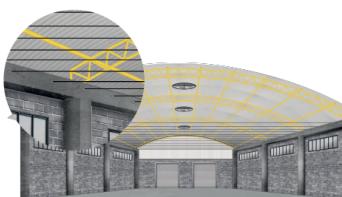


- 2 Estique arames galvanizados ou fios de aço com distância máxima de 50cm entre os fios.

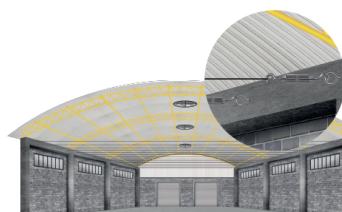

- 3 Utilize esticadores na outra extremidade para melhor tração dos fios.
Obs.: Não estique os fios demais para que os mesmos não arrebentem.

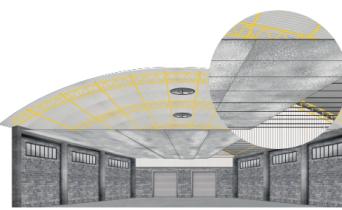

- 4 Entrelace a manta entre os fios com sobreposição de 10cm e aplique a fita aluminizada PlastiFita sobre as emendas.

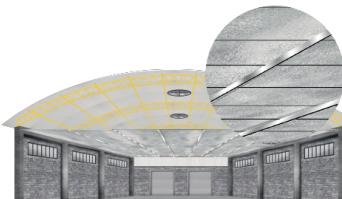

- 5 Para garantir mais estabilidade, estique arames no mesmo sentido das emendas com distância máxima de 1m.