



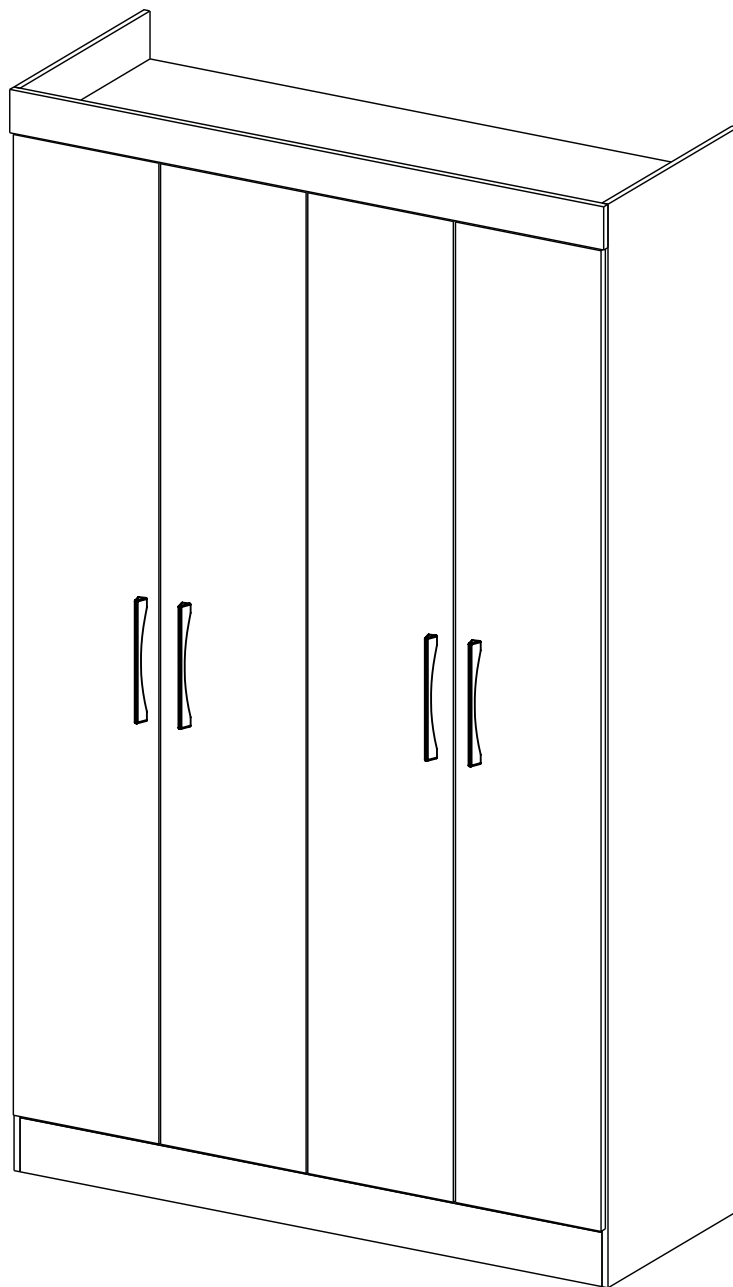

Guarda Roupa Paris 4portas

Para a montagem do produto você vai precisar de:

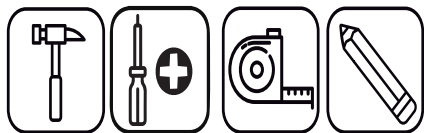

- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete
- ✓ Para montar seu móvel, você vai precisar de um bom espaço, monte seu móvel deitado
- ✓ Para realizar a montagem, são necessárias **2** pessoas.
Convide sua família e amigos para montar com você.

Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto


- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.

Para solicitar assistência técnica, identificar:
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.
Email : assistencia@maxelmoveis.com.br










Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja

Siga Maxel Móveis

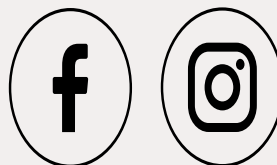


O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO
SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

FERRAGENS


REF	CÓD.	Descrição	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	22660	PORCA CILÍNDRICA		20
B	23092	CAVILHA 6 X 30MM		8
C	22659	SUORTE PRATELEIRA 8X10		16
D	22415	SUORTE CABIDEIRO		2
E	60161	CANTONEIRA PLÁSTICA 18X18		8
F	23064	PARAFUSO 4,5X45 MM C.CHATA		6
G	20015	CAVILHA 8 X 30MM		4
H	20026	PREGO 10X10		110
I	10033	PARAFUSO ZINCADO 4MM X 25		6
J	60454	CORREDIÇA TELESCÓPICA 300 MM		2
K	20009	PARAFUSO 3,5X12 MM C.CHATA		90
L	20100	PORCA SEXTAVADA		6
M	21434	CALÇO PARA DOBRADIÇA		12
N	22357	COLA BISNAGA		1
O	20001	PARAFUSO 3,5X25 MM C.CHATA		24
P	23020	PARAFUSO 4,5X45 FLANGEADO		14
Q	21433	DOBRADIÇA 26MM		12
R	25197	PUXADOR ANTAR MOCOCCINO 250		4
S	22605	DISTANCIADOR CILINDRICO		8
T	16955	SAPATA L 12X12 ALUMÍNIO		8

**PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS
UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.**

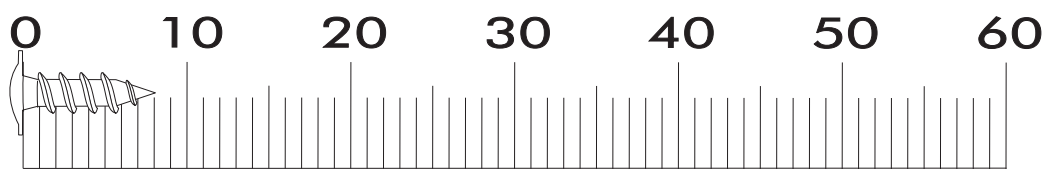







LISTA DE PEÇAS

Ref.	Código MDP						Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Ipê	Off White	Onix	Capuccino	Preto			Comp	Larg	Esp
1	P02565	P02567	P02567	P04694	P04694	P04217	RODAPÉ	1	1166	100	15
2	P03717						RODAPE DE TRAS	1	1166	100	15
3	P00939						BASE SOBRE GAVETA	1	1166	451	12
4	P03269						BASE SUPERIOR	1	1166	451	12
5	20248						VARÃO 570	1	-	-	-
6	P00948						BASE INFERIOR	1	1166	451	12
7	P00933						LATERAL INTERNA	1	1799	451	12
8	P00924						PRATELEIRA	4	577	338	12
9	P02519	P02533	P02533	P04692	P04692	P04215	LATERAL EXTERNA ESQ.	1	2000	451	12
10	P04167	P04166	P04166	P04693	P04693	P04216	LATERAL EXTERNA DIR.	1	2000	451	12
11	P02521	P04583	P03955	P04696	P02521	P04150	PORTA	8	1810	292	15
12	P02566	P02568	P02568	P04695	P04695	P04218	VISTA FRONTAL	1	1190	80	15
13	17018						PERFIL 1190	3	-	-	-
14	P00077						FORRO	4	1187	455	3
15	P00943						FRENTE GAVETA	2	530	145	15
16	P00035						LATERAL GAVETA	4	350	100	12
17	P00938						PARTE ATRAS DE GAVETA	2	465	70	12
18	P02136						FORRO DE GAVETA	2	487	357	3
Ref.	Código MDF						Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Ipê	Off White	Onix	Capuccino	Preto			Comp	Larg	Esp
1	P00511	P01633	P01633	P04319	P04319	P04221	RODAPÉ	1	1166	100	15
2	P03717						RODAPE DE TRAS	1	1166	100	15
3	P00006						BASE SOBRE GAVETA	1	577	451	12
4	P00076						BASE SUPERIOR	1	1166	451	12
5	20248						VARÃO 570	1	-	-	-
6	P00075						BASE INFERIOR	1	1166	451	12
7	P00074						LATERAL INTERNA	1	1799	451	12
8	P00007						PRATELEIRA	4	577	338	12
9	P0507	P01630	P01630	P04318	P04318	P04209	LATERAL EXTERNA ESQ.	1	2000	451	12
10	P0503	P01629	P01629	P04317	P04317	P04208	LATERAL EXTERNA DIR.	1	2000	451	12
11	P00011	P01631	P02674	P04681	P00011	P04221	PORTA	4	1810	292	15
12	P00528	P01632	P01632	P04320	P04320	P04220	VISTA FRONTAL	1	2368	80	15
13	17018						PERFIL 1190	3	-	-	-
14	P00077						FORRO	4	2364	451	3
15	P00015						FRENTE GAVETA	2	530	145	15
16	P03772						LATERAL GAVETA	8	350	100	12
17	P00010						PARTE ATRAS DE GAVETA	4	465	70	12
18	P02136						FORRO DE GAVETA	2	487	357	3

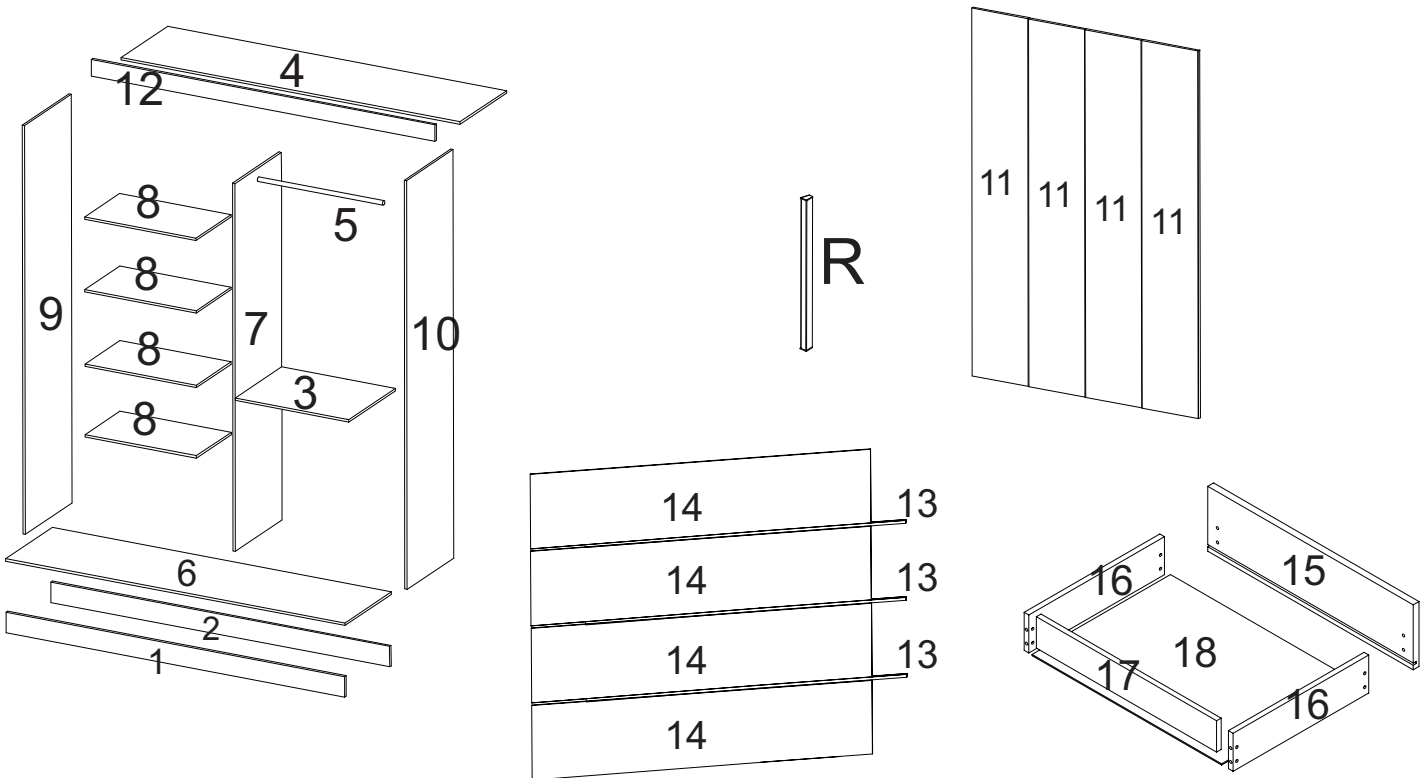


PRÉ MONTAGEM

Atenção antes de começar a montagem
ler a página 2 com as instruções

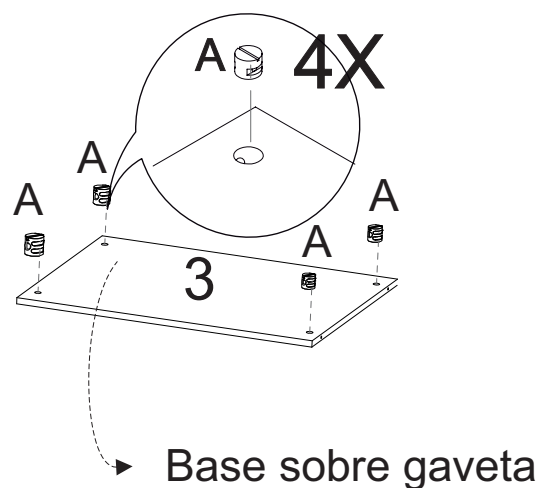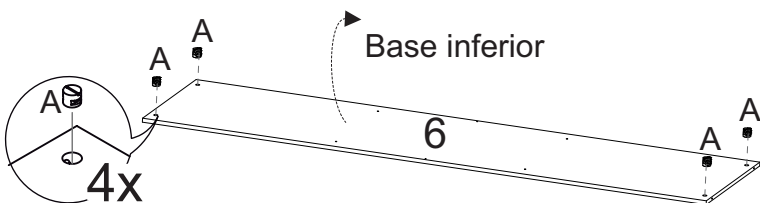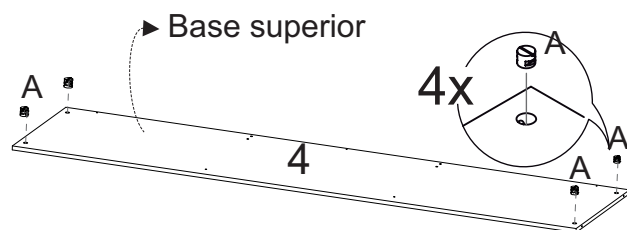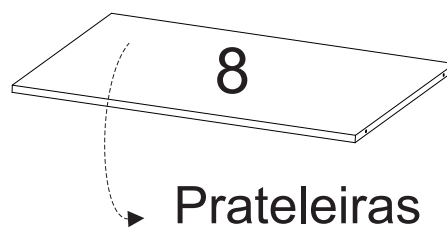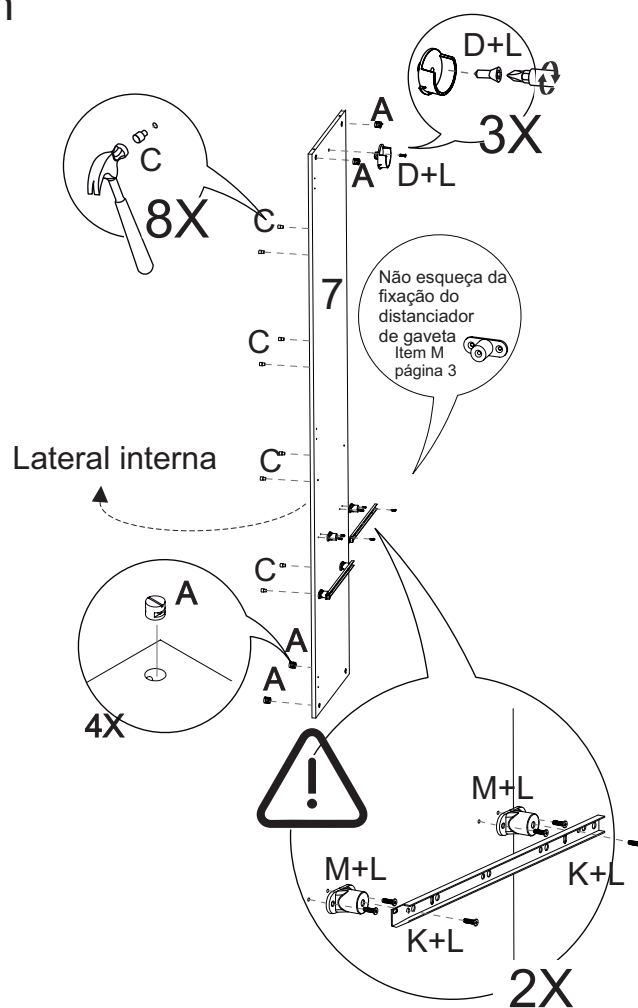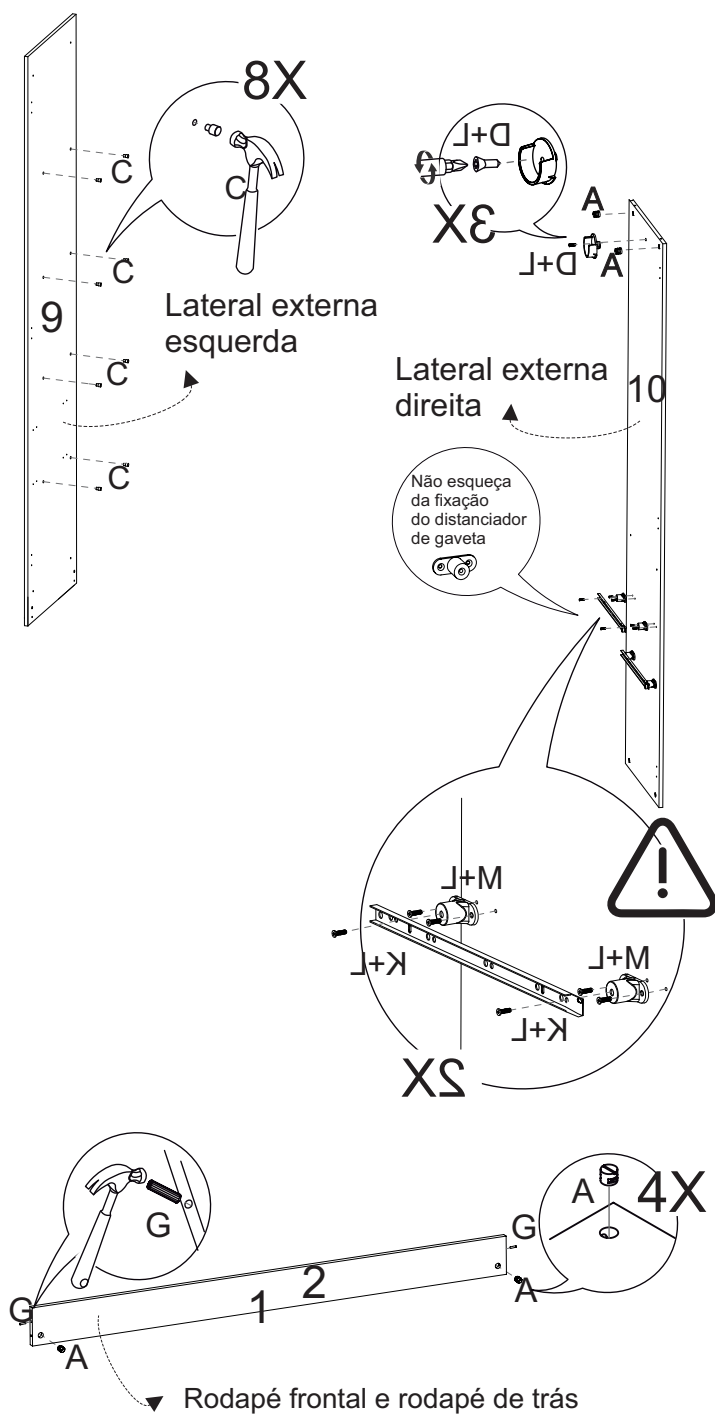


Atenção:

Comece a montagem do roupeiro com ele deitado no chão, fixando os rodapés nas laterais externas

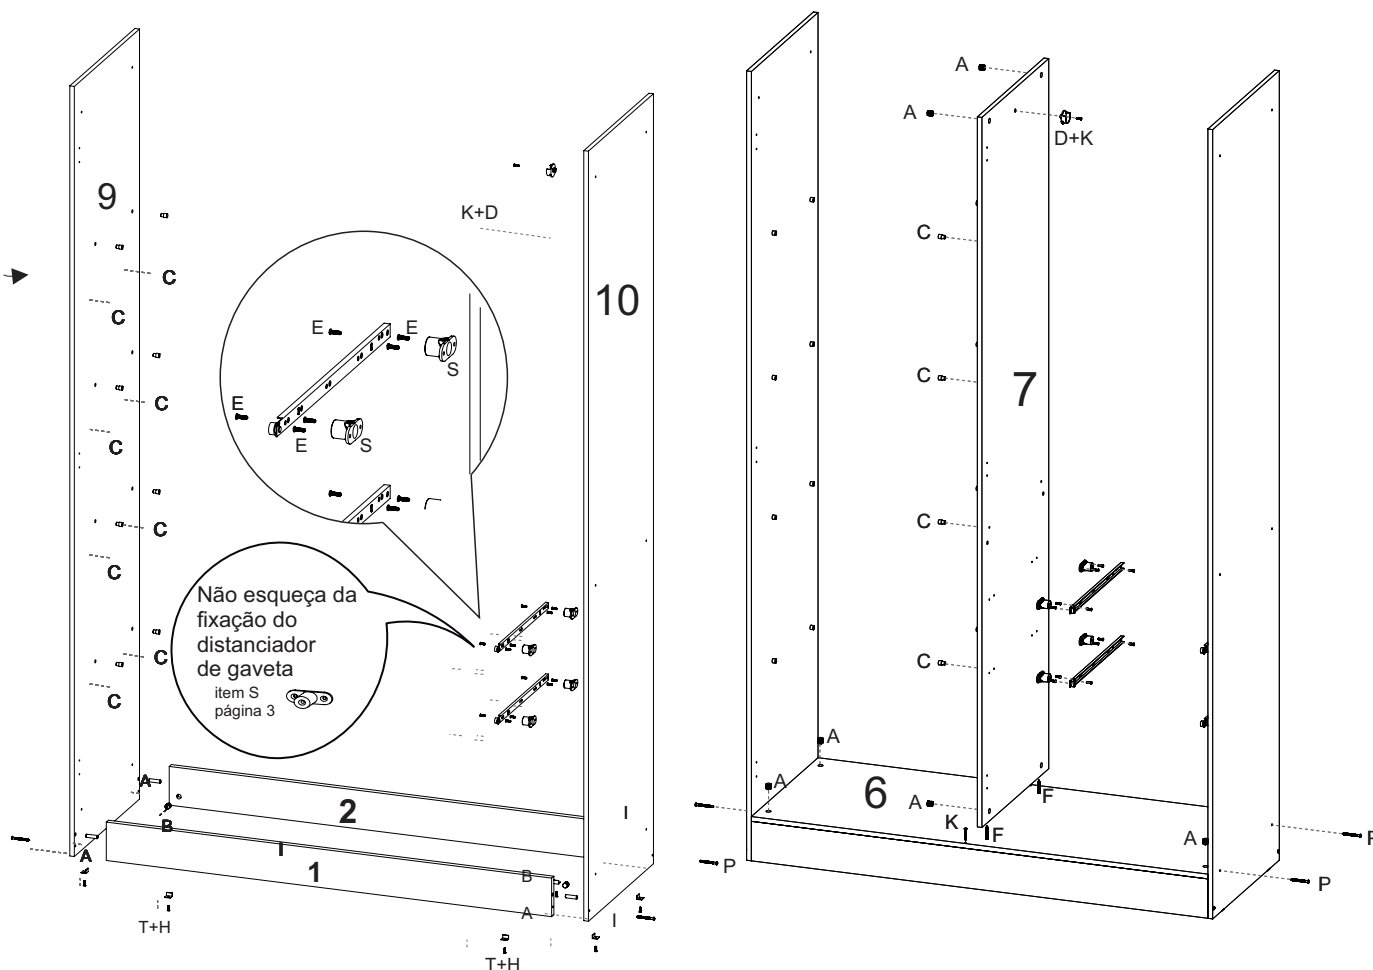

Montagem das gavetas

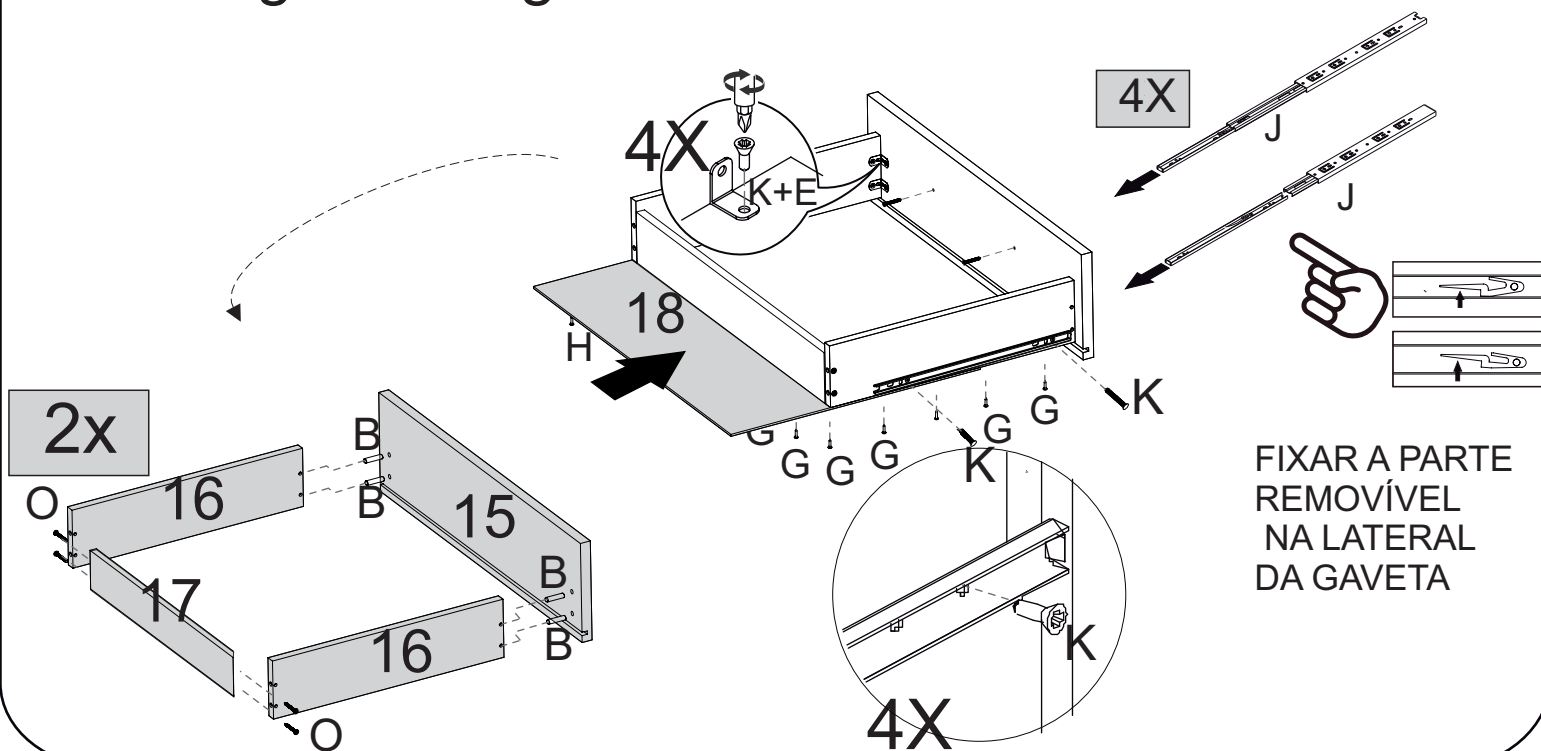


4

Atenção: é indispensável a fixação dos distanciador de gavetas na montagem






Distanciador cilíndrico

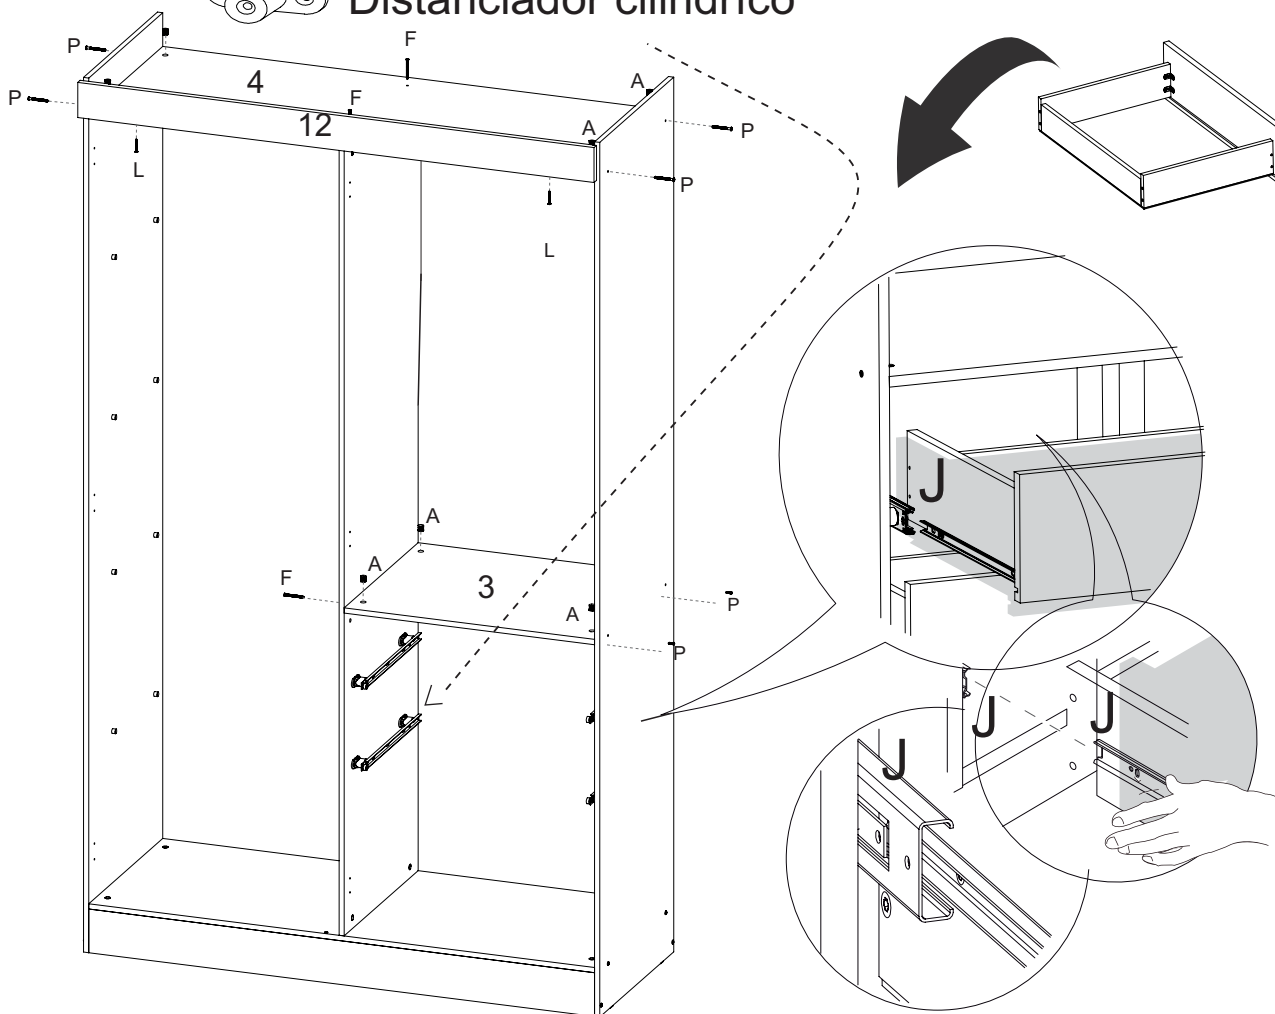

5


Fixação do Forro

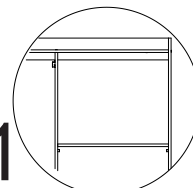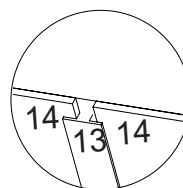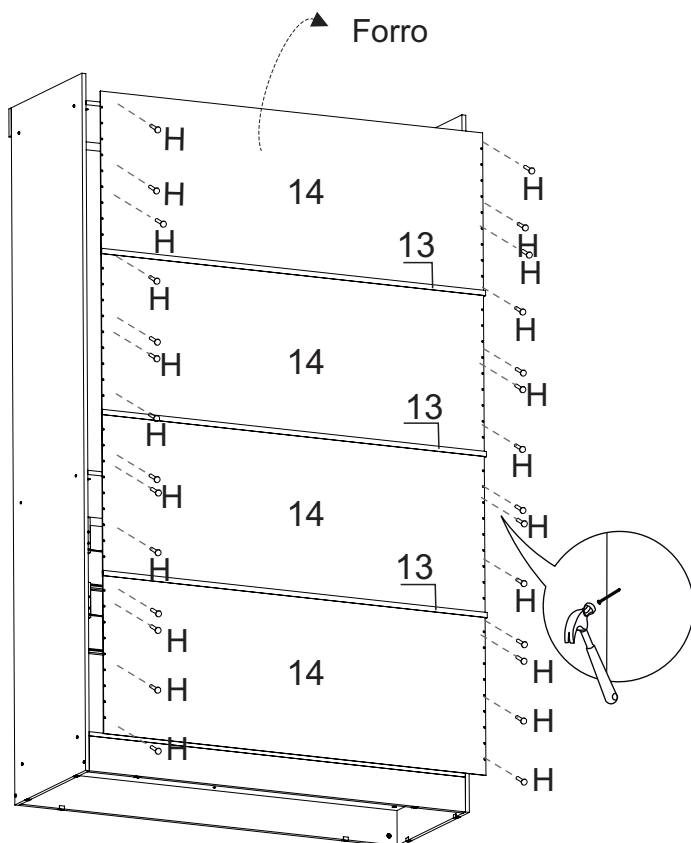

1

No vão das prateleiras (item nº 20), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar a lateral interna (item nº 9) em direção a lateral externa, assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira. Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.


2

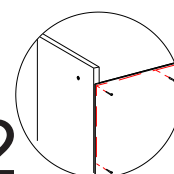

Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

6

Fixação da Vista frontal

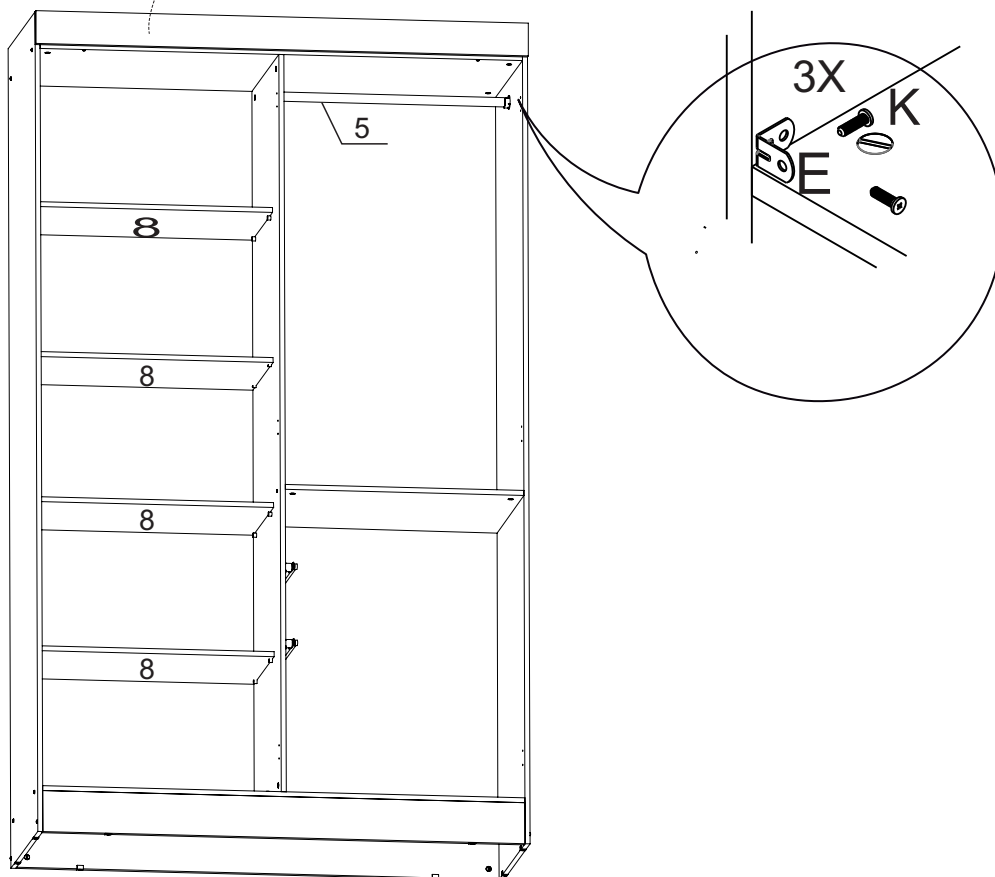

7

Fixação das Portas

