
INSTRUÇÃO DE MONTAGEM





LIVREIRO LV 200

FERRAGENS		
Α	Paraf. 4 x 45	14
В	Cavilha 8 x 30	28
С	Prego 10 x 10	70
D	Fixador de fundos	15
Е	Sapata	04


LISTA DE PEÇAS:

01 - LATERAL ESQUERDA - 1820 x 242 x 15mm

02 - LATERAL DIREITA - <u>1820 x 242 x 15mm</u> **03** - PRATELEIRAS - <u>560 x 242 x 15mm</u>

04 - FUNDOS TRASEIRO - 580 x 295 x 3mm

01 - Fixar as laterais, prateleiras, tampo e base utilizando os parafusos A e cavilhas C

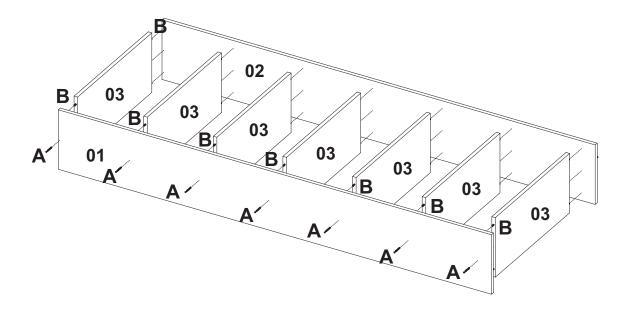

 ${\bf 02}$ - Fixar as costas do móvel utilizando prego ${\bf C}$ e fixar as sapatas ${\bf E}$ nas laterais utilizando o prego ${\bf C}$

