


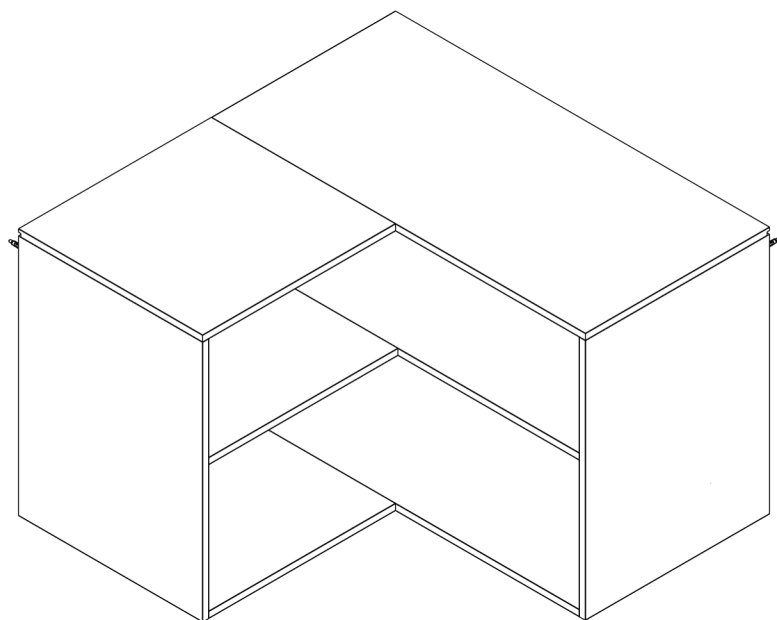

**MÓDULO FRAME
CANTO RETO 60**

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.





Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 5 x 60 mm		3
B	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 20 mm		8
C	Bucha Expansiva 8 x 50 mm		3
D	Haste Dupla Minifix		6
E	Cavilha Madeira 8 x 30 mm		24
F	Haste Minifix		18
G	Tambor Minifix 12 mm		30
H	Sapata Plastica 38 x 17 mm		8
I	Tapa Furo Adesivo		20
J	Prego 10 x 10 mm		39
K	Suporte Aereo L		3
L	Capa Suporte Aereo L		3
M	Perfil H 6mm		1
N	Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm		6
O	Parafuso União		8




Atenção!!!

Monte cada produto individualmente para não misturar as peças entre os módulos.


LISTADE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240778-01	Base Superior Maior	01904	445	15		4,22
02	240778-02	Base Superior Menor	01466	445	15		2,18
03	240778-03	Prateleira Maior	01874	418	15		3,84
04	240778-04	Prateleira Menor	01472	415	15		2,06
05	240778-05	Base Inferior Maior	01874	445	15		4,08
06	240778-06	Base Inferior Menor	01451	445	15		2,11
07	240778-07	Lateral Esquerda	01445	445	15		2,73
08	240778-08	Lateral Canto	01445	585	15		2,73
09	240778-09	Lateral Direita	01445	585	15		2,73
10	240778-10	Costa Maior	01584	585	15		2,73
11	240778-11	Costa Menor	02584	585	15		1,12
				458	6		1,08
				441	6		

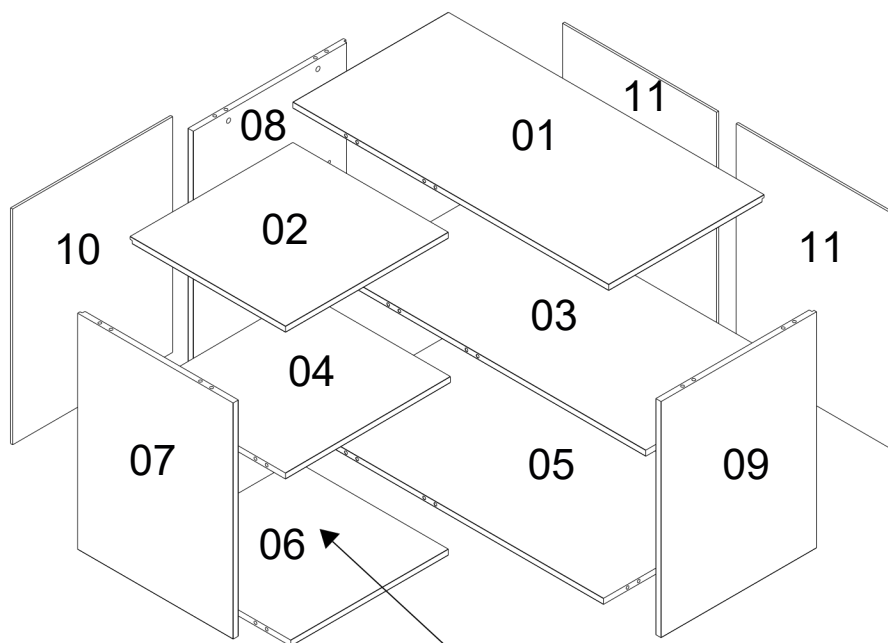


Nº de Lote


1

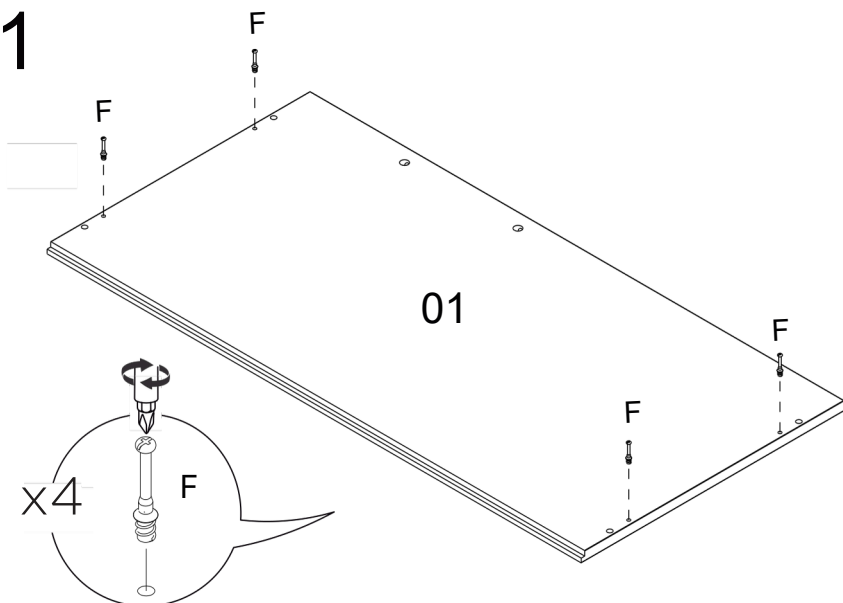


2

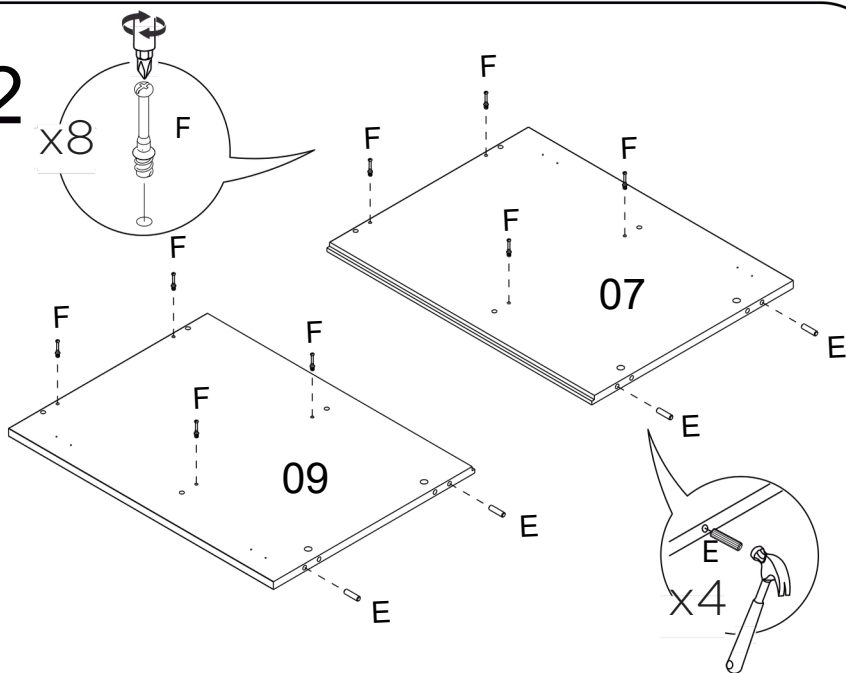


3

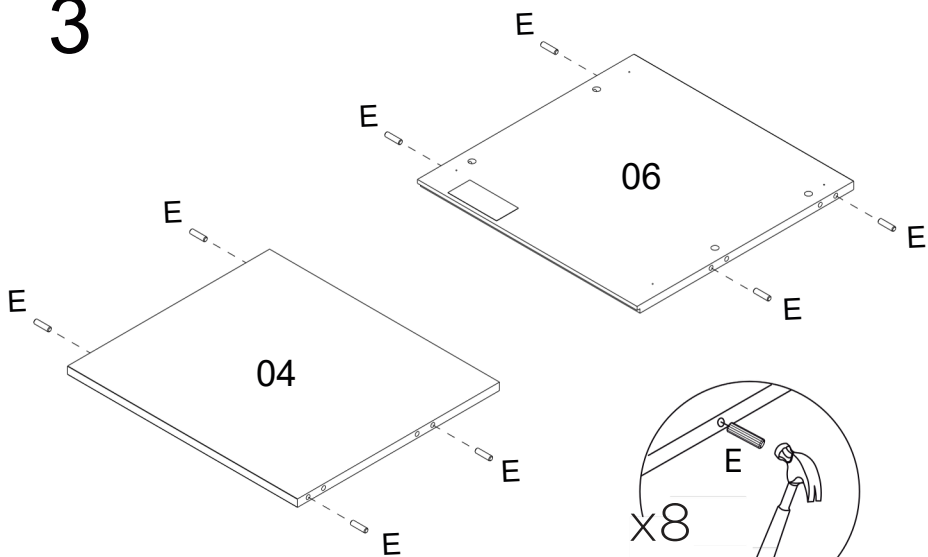


4


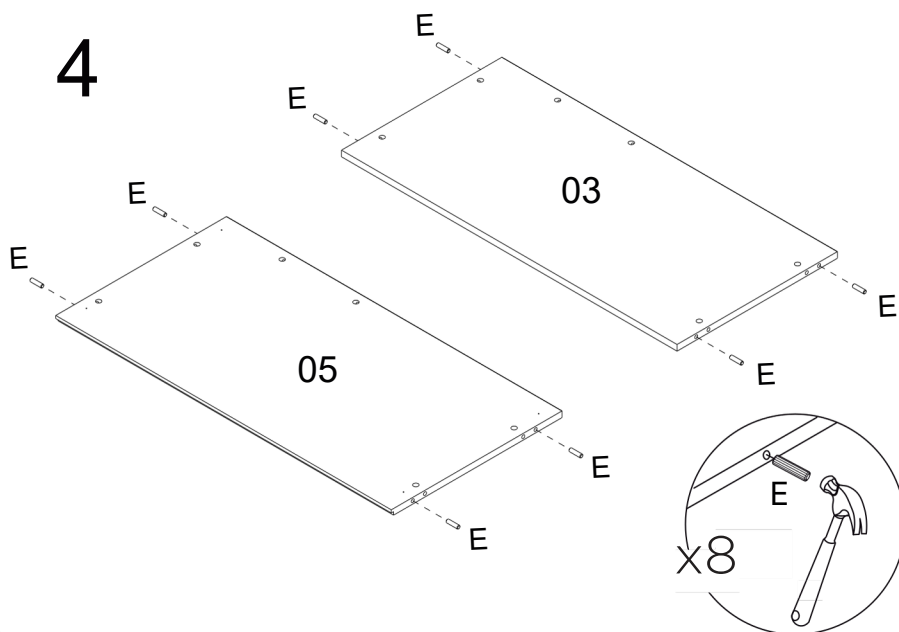


5

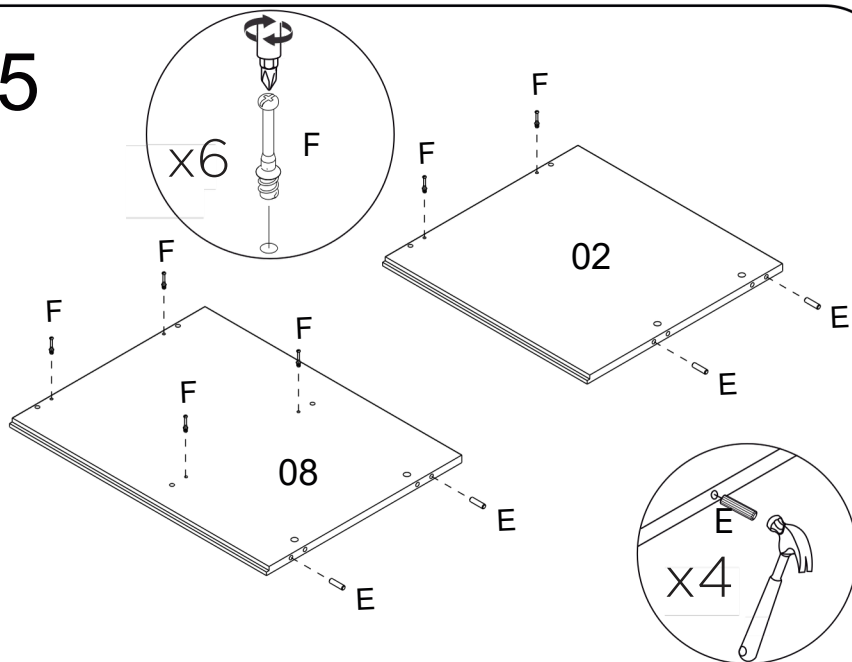


6

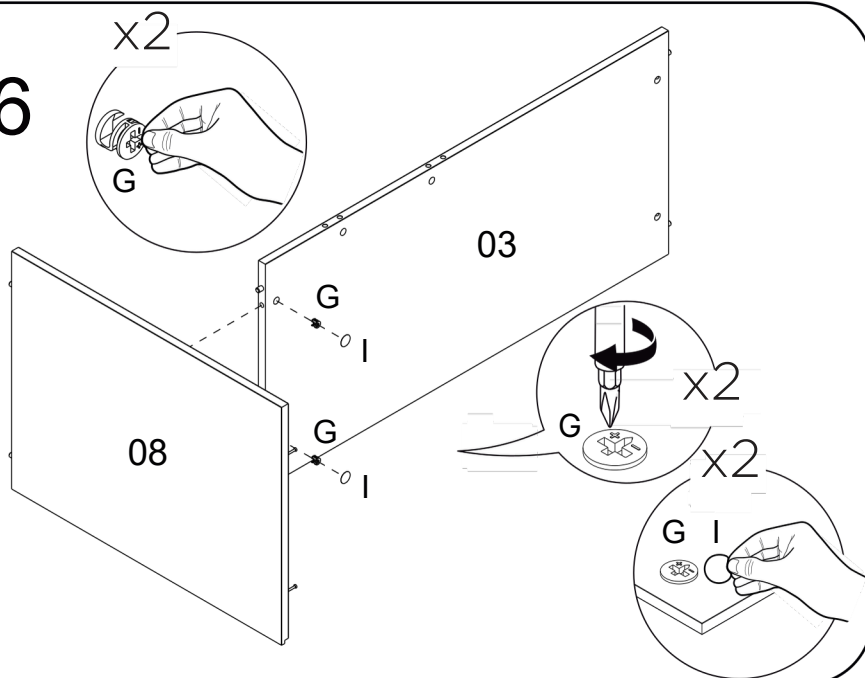

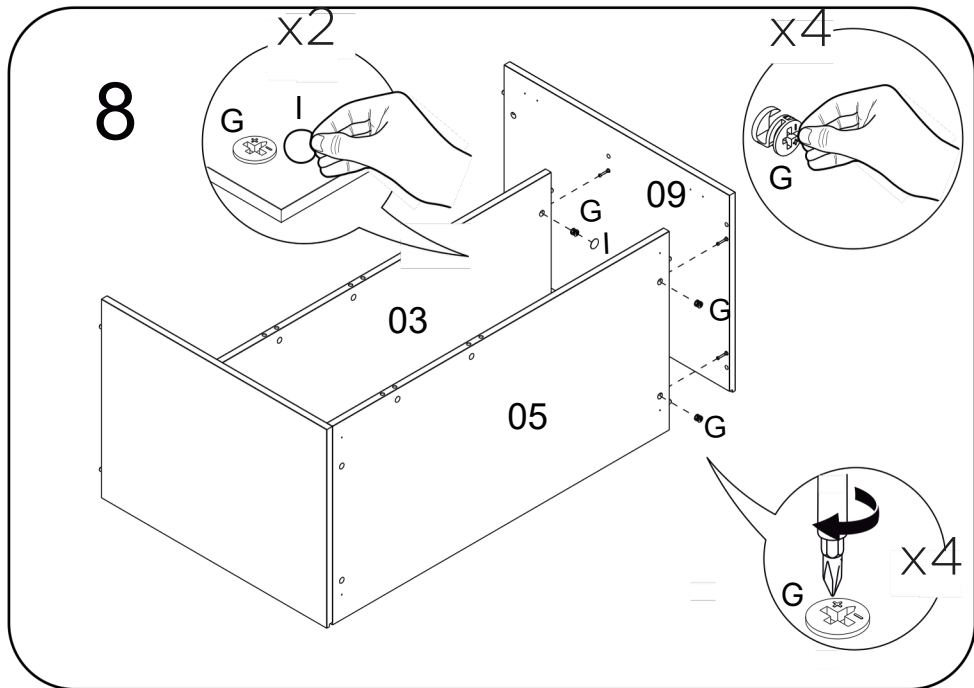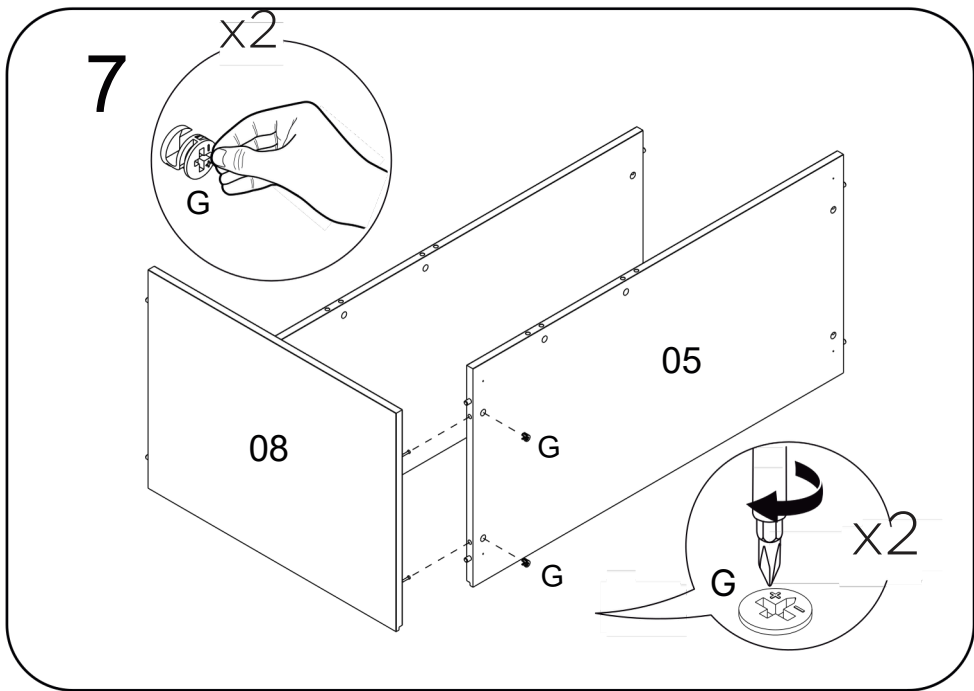








11

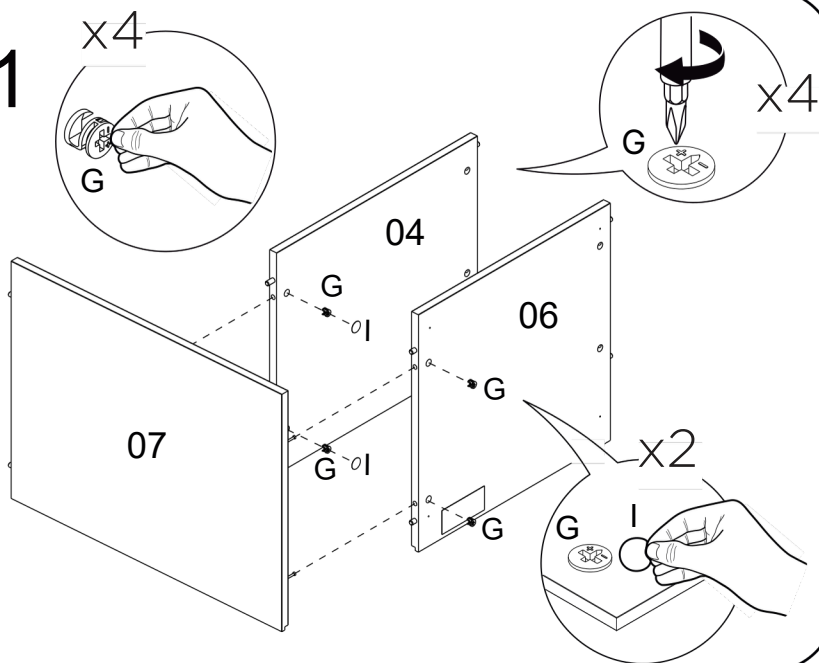






12

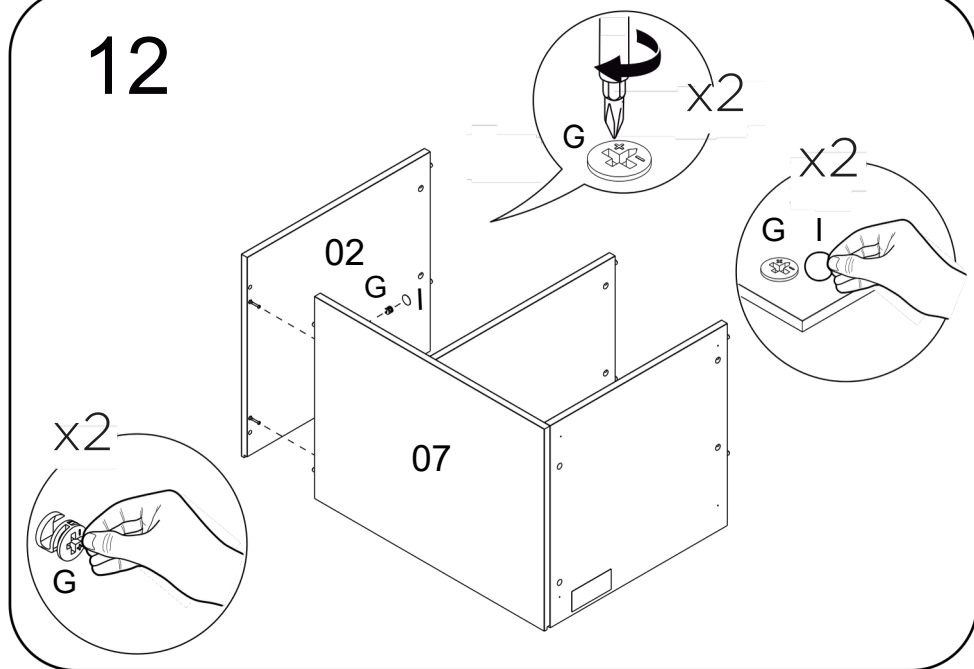




13

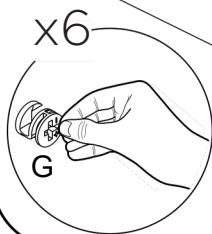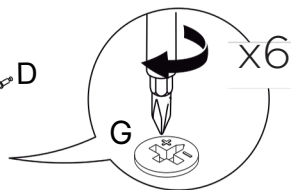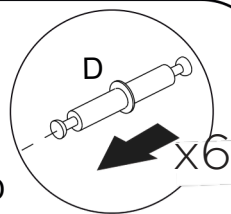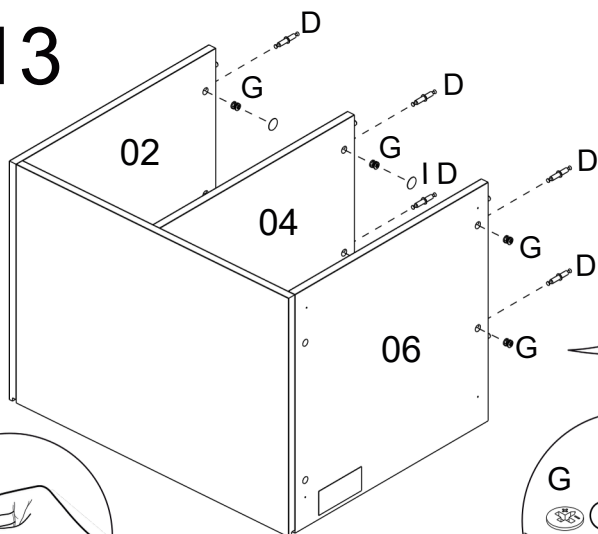

14

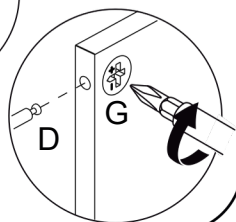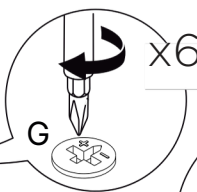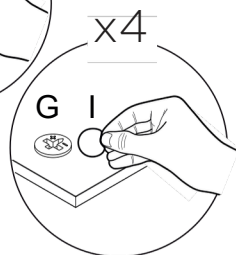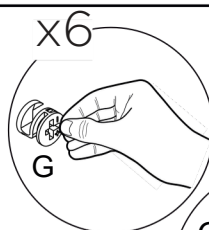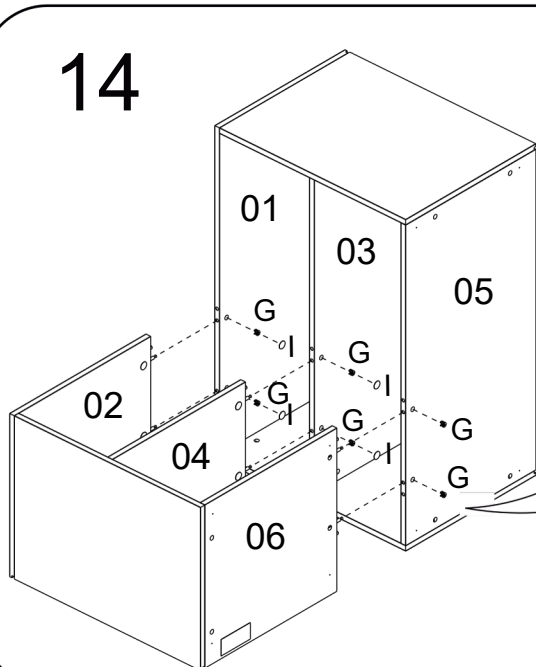



15

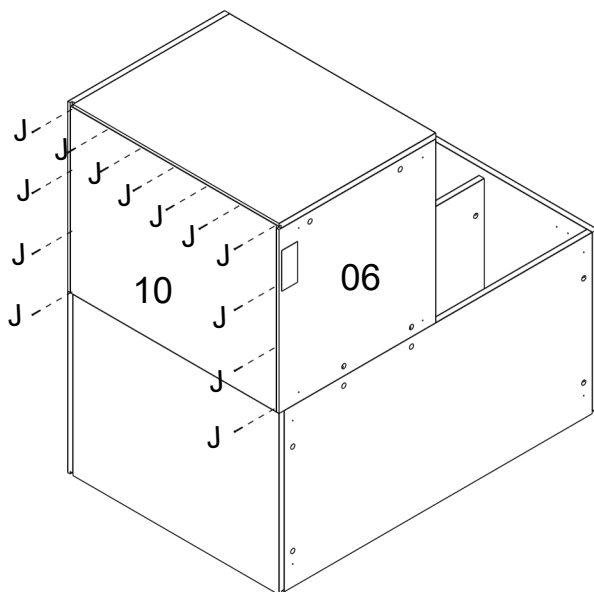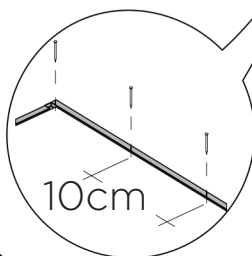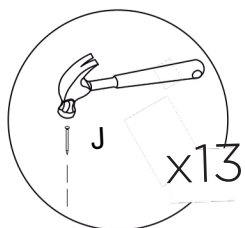





16



Utilizar o acessório H - Sapata Plastica 38x17mm e o acessório B - Paraf. Cab. Chata 3,5x20mm, caso o módulo entre em contato com o chão.



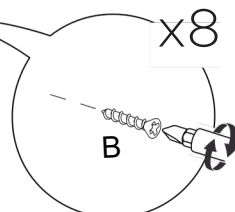
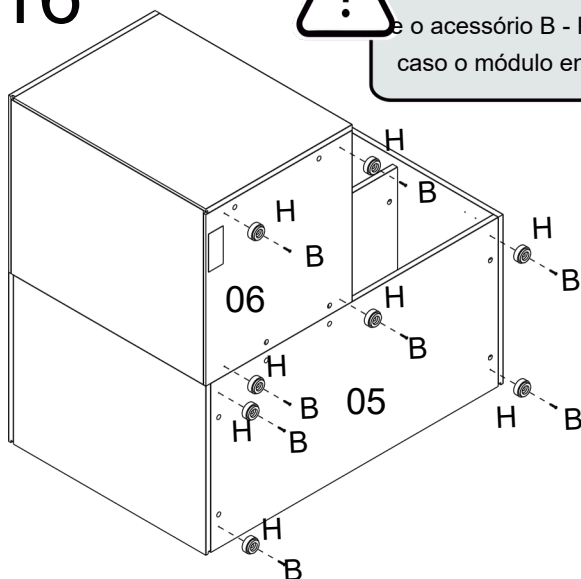


17

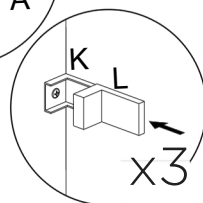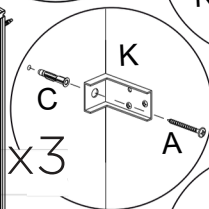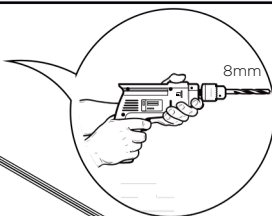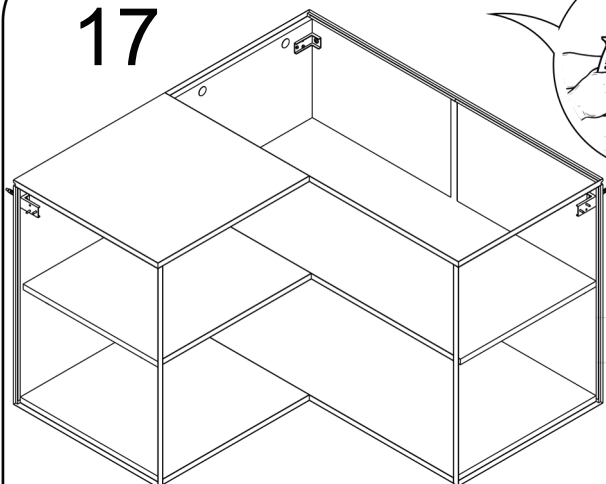


É obrigatório fixar o móvel na parede.



18

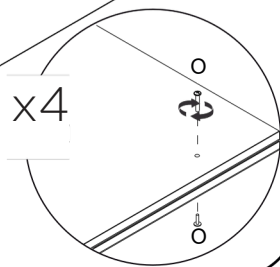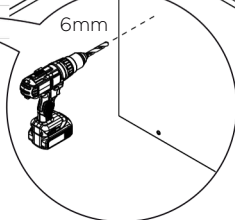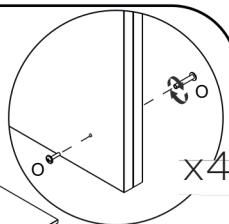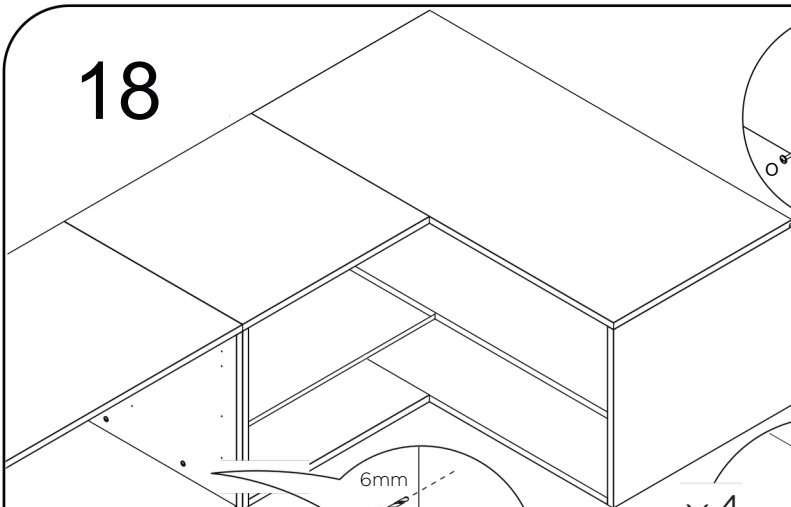

19

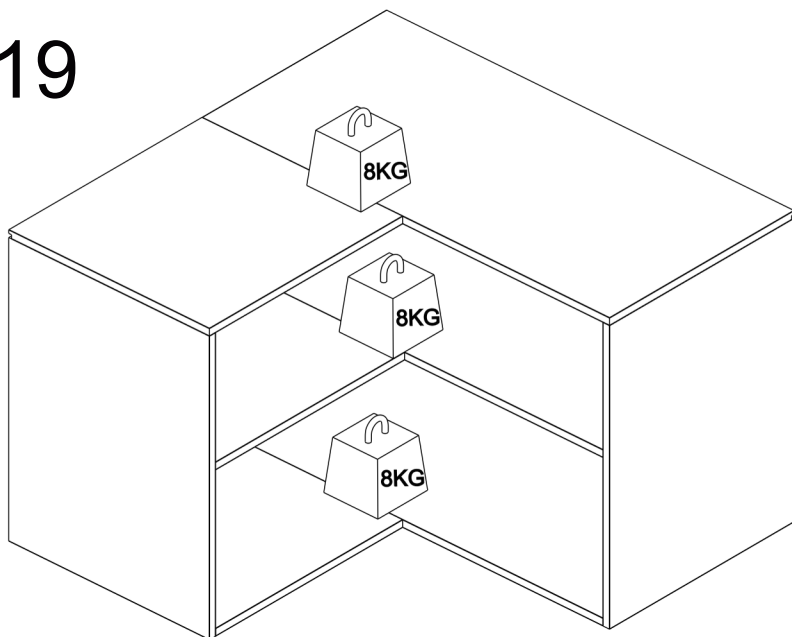

20

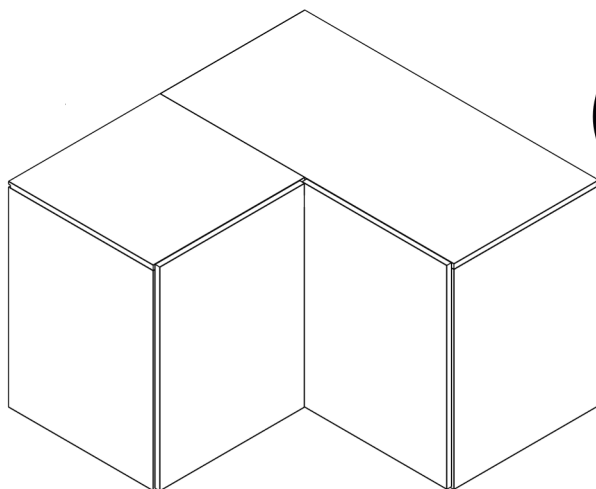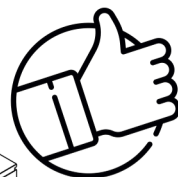

Obs:As portas não acompanham o móvel,
mas você pode adquirir separadamente
no nosso site Madeira Madeira.

Junte módulos e crie composições
para qualquer tipo de ambiente

