




**MODELOS: MALTA:**

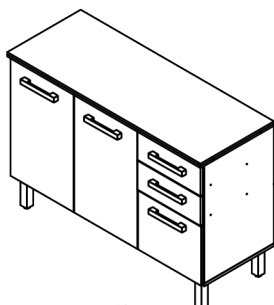


ATENÇÃO:


Ao Solicitar assistência, informe o número da peça, ou o nome do acessório

| LISTAGEM DE PEÇAS |        |                  |
|-------------------|--------|------------------|
| SEQUÊNCIA         | CÓDIGO | PEÇA             |
| 1º                | 22567  | BASE             |
| 2º                | 22566  | LATERAL          |
| 3º                | 22440  | LATERAL          |
| 4º                | 22576  | DIVISÃO          |
| 5º                | 22447  | PRATELEIRA       |
| 6º                | 22568  | TAMPO            |
| 7º                | 19497  | PE               |
| 8º                | 22583  | COSTA            |
| 9º                | 22545  | PERFIL H         |
| 10º               | 22583  | COSTA            |
| 11º               | 22578  | FRENTE GAVETA    |
| 12º               | 22474  | LATERAL GEVETA   |
| 13º               | 22474  | LATERAL GEVETA   |
| 14º               | 22579  | TRASEIRO GAVETA  |
| 15º               | 22581  | FUNDO GAVETA     |
| 16º               | 466    | CORREDIÇA        |
| 17º               | 22543  | PORTA ALTA 40    |
| 18º               | 22543  | PORTA ALTA 40    |
| 19º               | 22577  | PORTA PEQUENA 40 |
| 20º               | 22020  | DIVISOR TALHER   |
| 21º               | 24729  | PUXADOR MALTA    |


## Passo 2 - Montagem das Costas

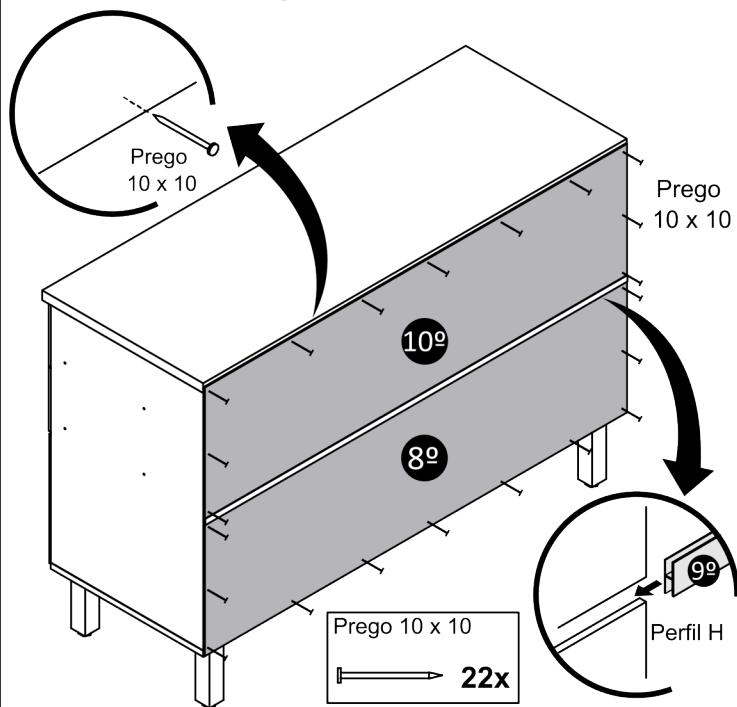


## Passo 1 - Montagem do Corpo

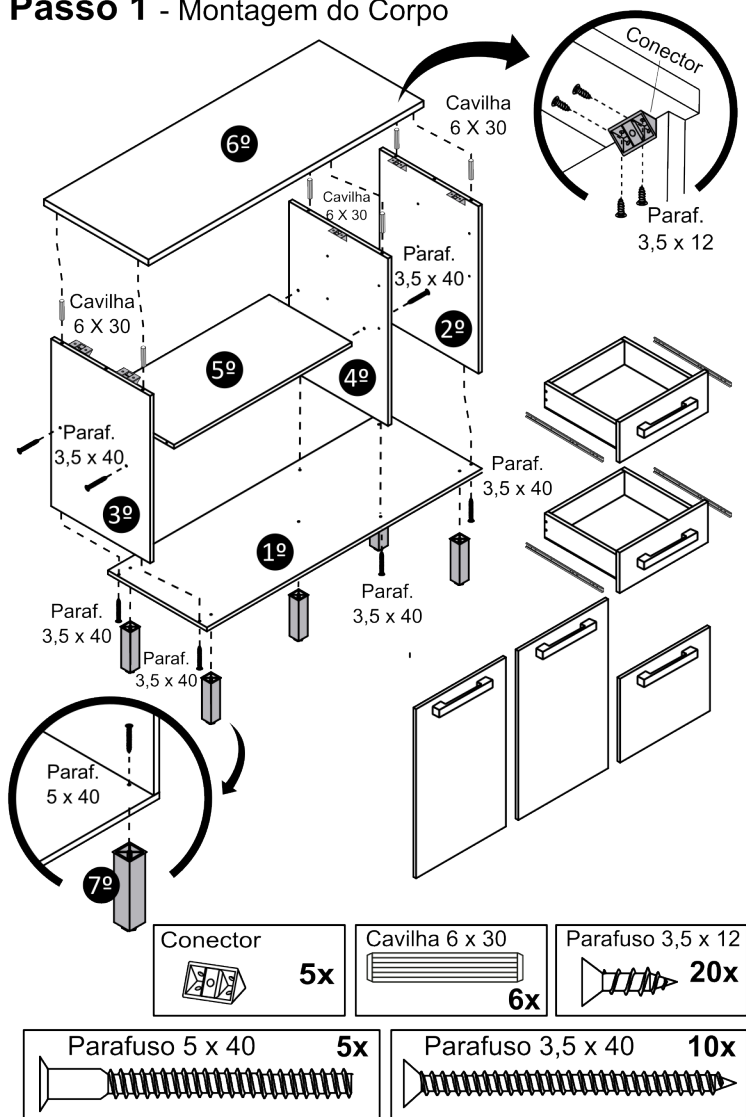

### Passo 3 - Montagem das Gavetas

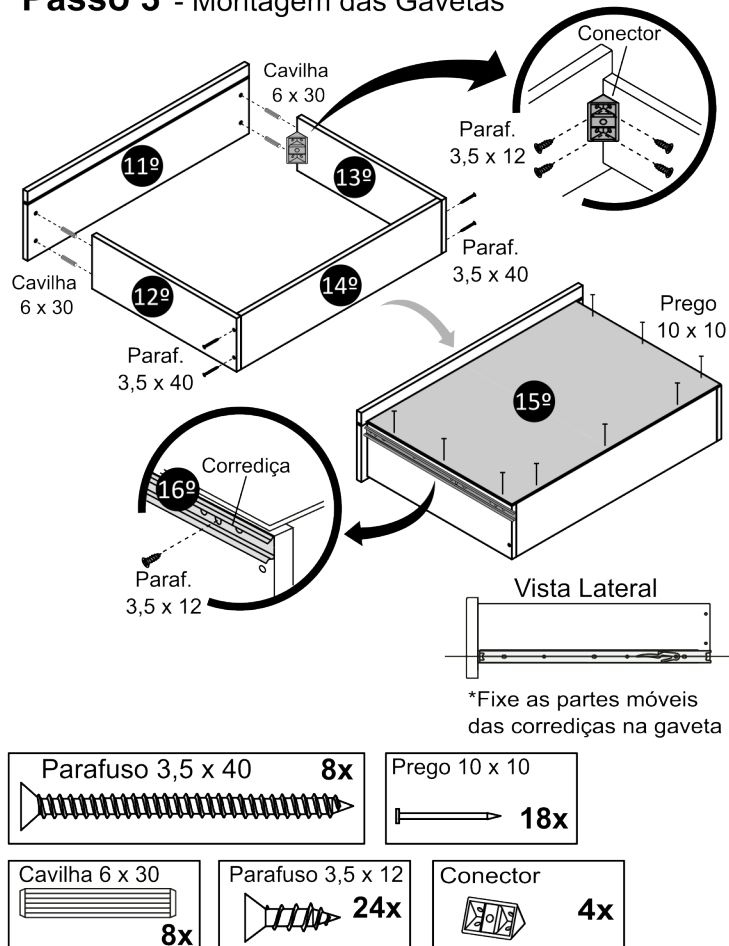

## Passo 4 - Fixação das Corrediças

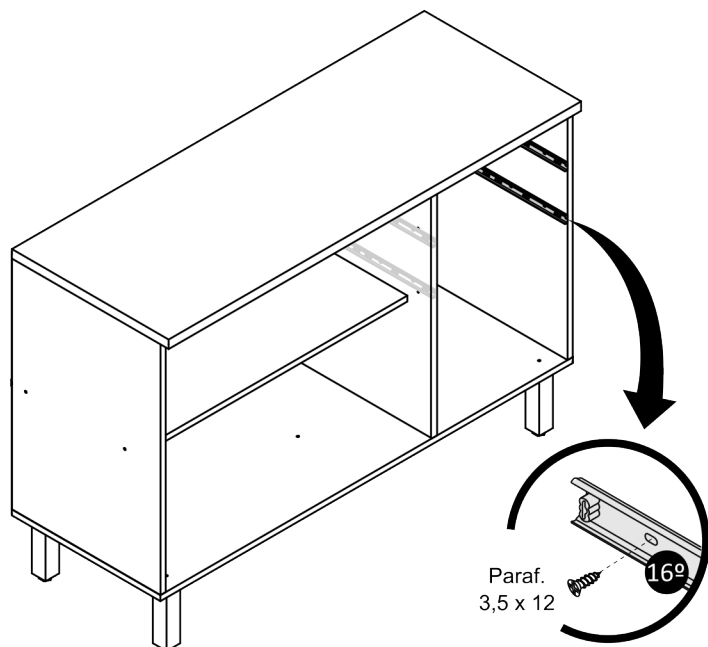

Parafuso 3,5 x 12




8x

Paraf.  
3,5 x 12


16º

## Passo 5 - Montagem das Portas

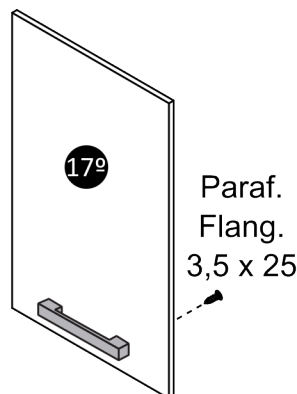

Paraf.  
Flang.  
3,5 x 25

Parafuso Flang. 3,5 x 25




10x

Paraf.  
3,5 x 12

Dobradiças

Parafuso 3,5 x 12




12x

Dobradiça / Calço



6x

## Passo 6 - Fixação na Parede

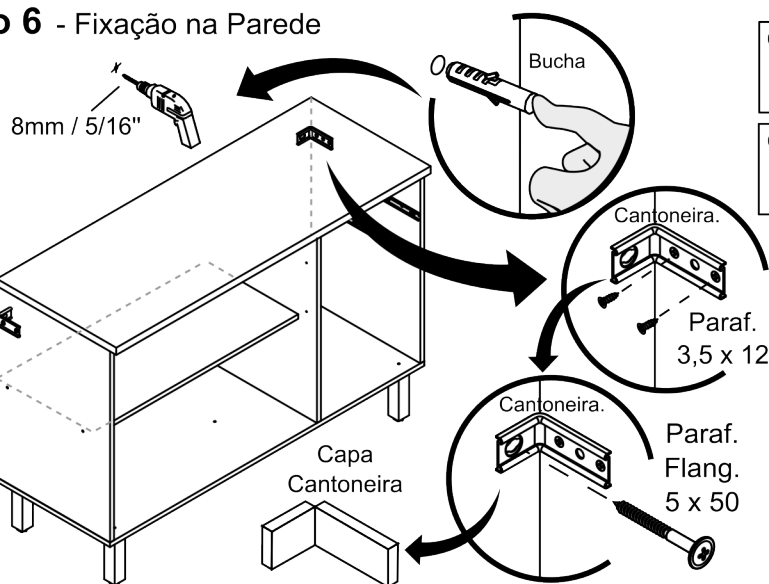

8mm / 5/16"


Bucha

Cantoneira



2x

Capa Cantoneira



2x

Cantoneira.

Paraf.  
3,5 x 12

Cantoneira.

Paraf.  
Flang.  
5 x 50

Capa Cantoneira

1º - Aparafusar as cantoneiras nas laterais do armário com parafusos 3,5 x 12mm;

2º - Com uma broca de 8mm, furar (através do furo da cantoneira) o fundo do armário;

3º - Posicionar o armário na parede e com um lápis fazer as marcações para furação e colocação da bucha 8mm;

4º - Posicionar novamente o armário na parede e fixe-o com o parafuso 5 x 50.

5º - Colocar as capas de acabamento nas cantoneiras

Parafuso 3,5 x 12




Bucha




2x

Parafuso Flangeado 5 x 50




2x

## Passo 7 - Fixação das Portas

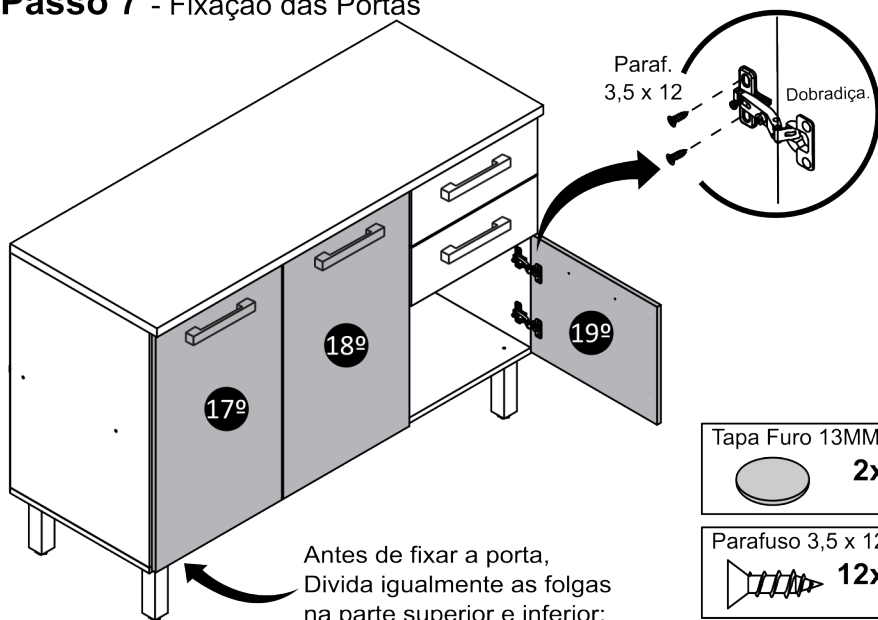

Paraf.  
3,5 x 12

Dobradiça.

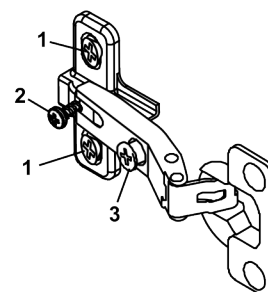

1º - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta, desaperte um pouco os parafusos nº1, reposicione e aperte novamente;

2º - Se precisar empurrar a porta um pouco para dentro ou para fora, desaperte um pouco o parafusos nº2, reposicione e aperte novamente;


3º - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou para fora, gire o parafuso nº3, e regule até a posição desejada;

Tapa Furo 13MM



2x

Parafuso 3,5 x 12



12x

Antes de fixar a porta,  
Divida igualmente as folgas  
na parte superior e inferior;



MÓVEIS

www.chfmoveis.com.br


☎ 32 3577-3900  
32 3577-3902

# NICHO GELADEIRA



Rua Geraldo Paro, 322  
Bairro Belo Horizonte  
Rodeiro - MG  
CEP:36.510-000

## MODELOS: MALTA


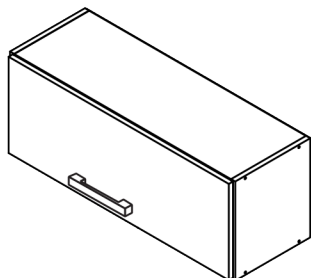


### ATENÇÃO:



Ao Solicitar assistência, informe o número da peça, ou o nome do acessório

| LISTAGEM DE PEÇAS |        |                  |
|-------------------|--------|------------------|
| SEQUÊNCIA         | CÓDIGO | PEÇA             |
| 1º                | 22521  | TAMPO/ BASE      |
| 2º                | 22520  | LATERAL          |
| 3º                | 22520  | LATERAL          |
| 4º                | 22521  | TAMPO/ BASE      |
| 5º                | 22523  | COSTA            |
| 6º                | 22522  | PORTA BASCULANTE |
| 7º                | 24729  | PUXADOR MALTA    |




## Passo 1 - Montagem do Corpo

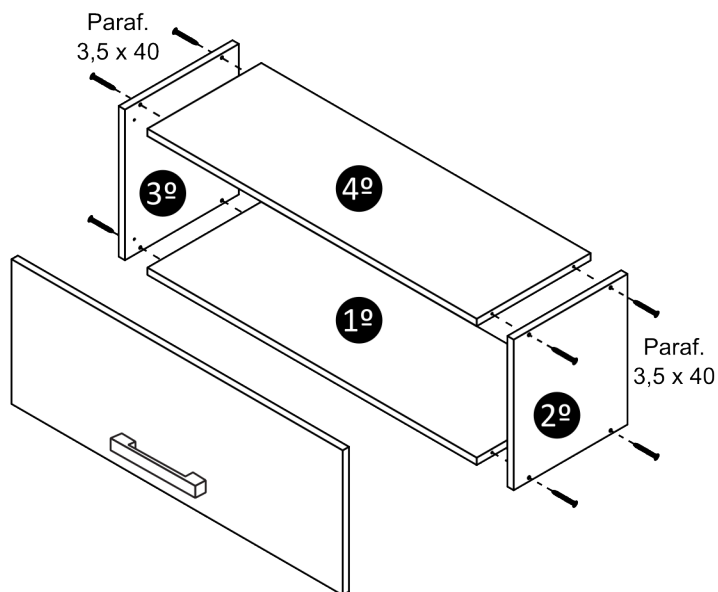


## Passo 2 - Montagem da Costa

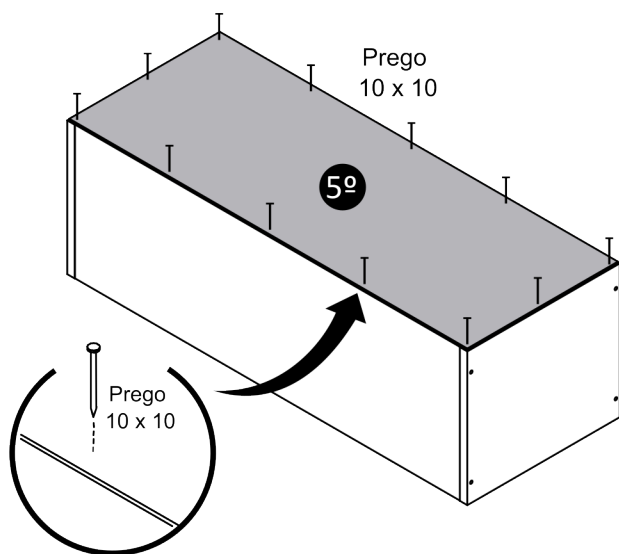

## Passo 3 - Montagem das Porta

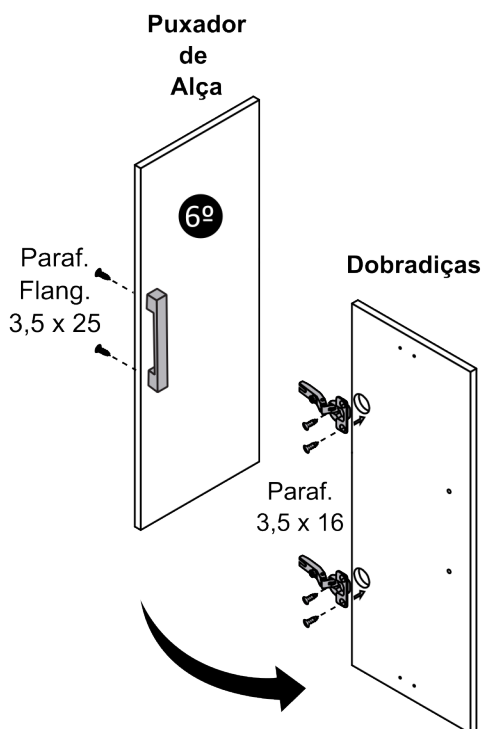

## Passo 4 - Fixação na Parede

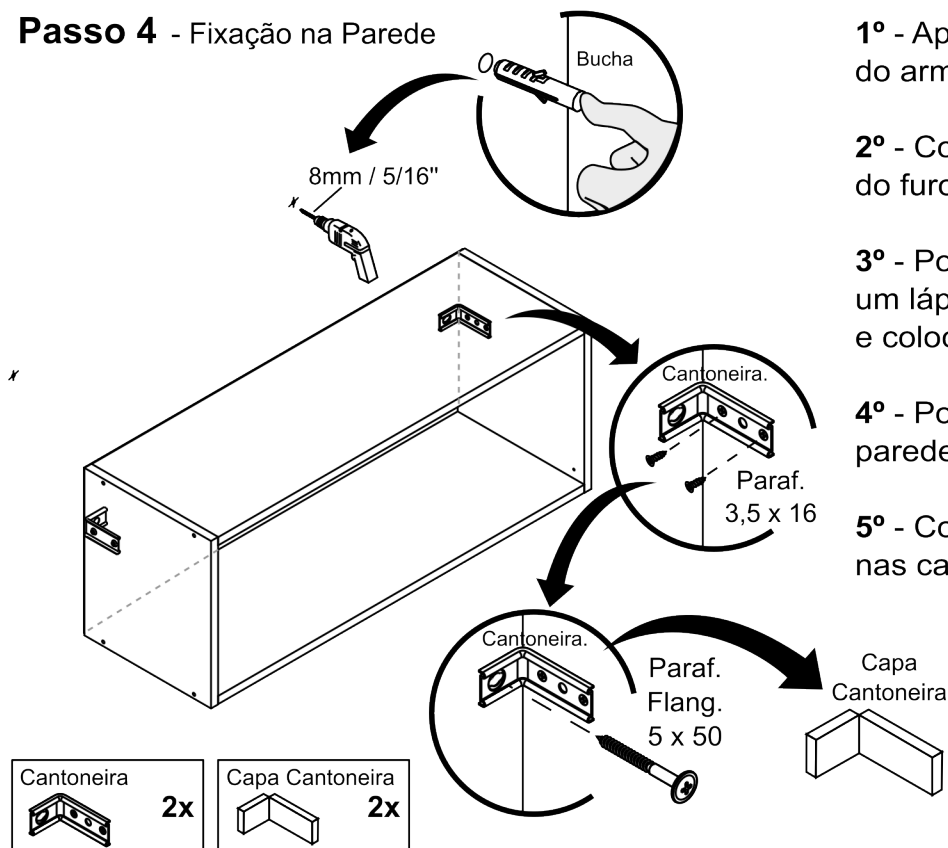


1º - Aparafusar as cantoneiras nas laterais do armário com parafusos 3,5 x 12mm;

2º - Com uma broca de 8mm, furar (através do furo da cantoneira) o fundo do armário;

3º - Posicionar o armário na parede e com um lápis fazer as marcações para furação e colocação da bucha 8mm;


4º - Posicionar novamente o armário na parede e fixe-o com o parafuso 5 x 50.

5º - Colocar as capas de acabamento nas cantoneiras

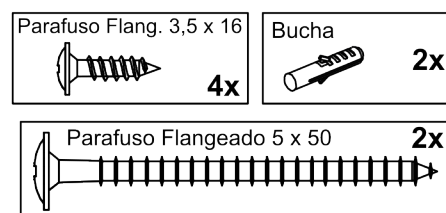

## Passo 5 - Fixação das Portas

\*Antes de fixar a porta, Divida igualmente os espaços na direita e esquerda;

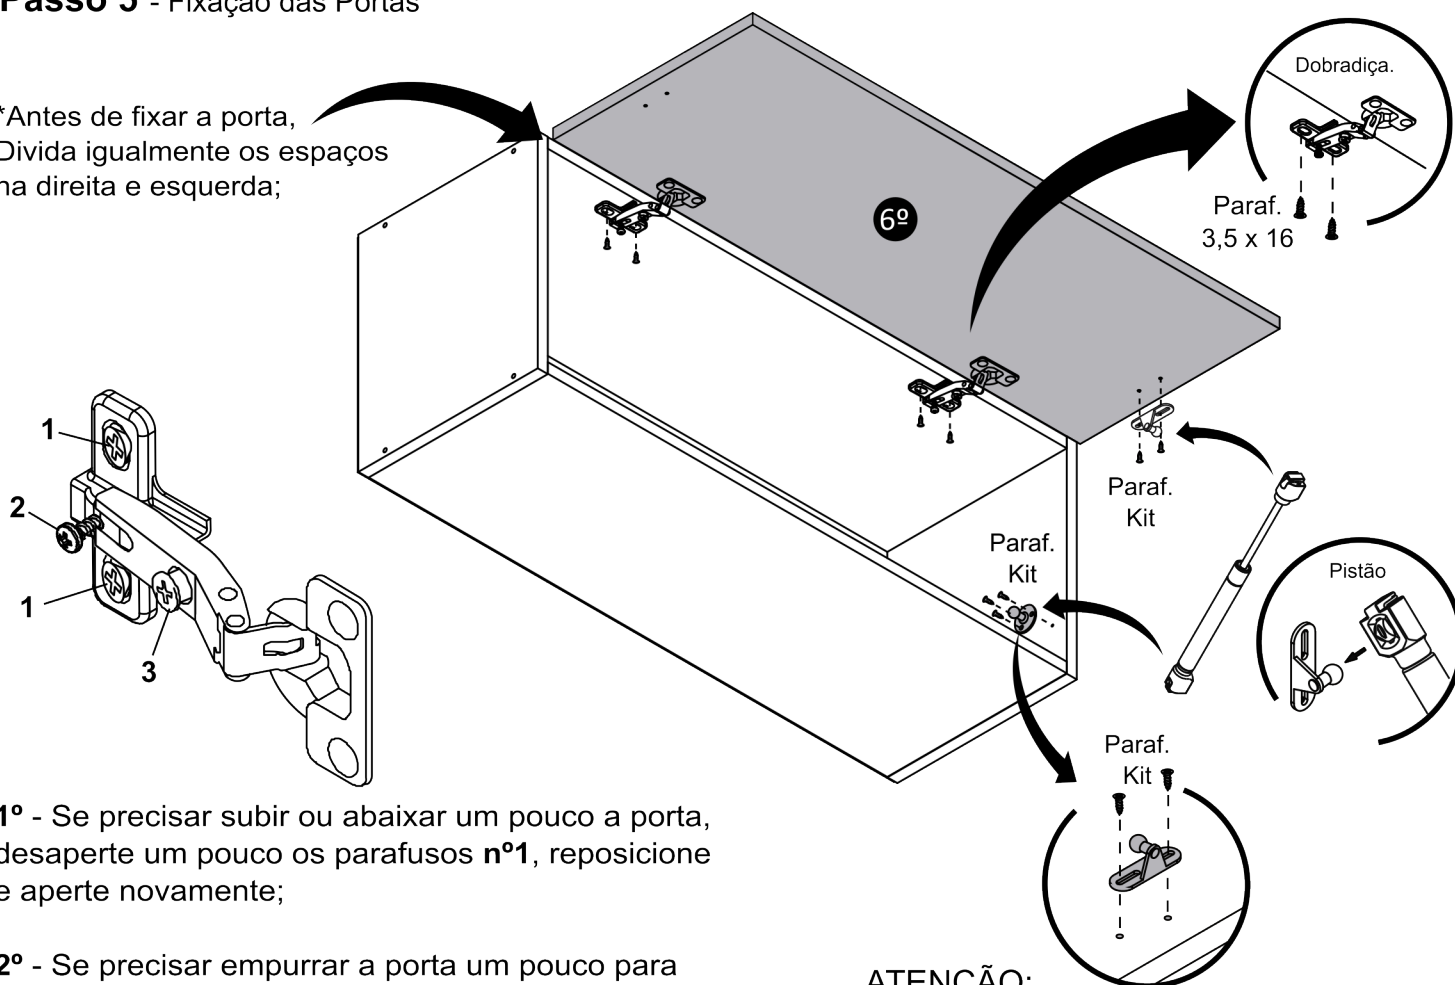


1º - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta, desaperte um pouco os parafusos nº1, reposicione e aperte novamente;

2º - Se precisar empurrar a porta um pouco para dentro ou para fora, desaperte um pouco o parafusos nº2, reposicione e aperte novamente;

3º - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou para fora, gire o parafuso nº3, e regule até a posição desejada;

### ATENÇÃO:

\*Use as marcações presentes nas peças para a correta fixação das peças do Pistão;





MÓVEIS

www.chfmoveis.com.br


☎ 32 3577-3900  
32 3577-3902

# PANELEIRO CRISTALEIRA



Rua Geraldo Paro, 322  
Bairro Belo Horizonte  
Rodeiro - MG  
CEP:36.510-000

MODELOS: MALTA;

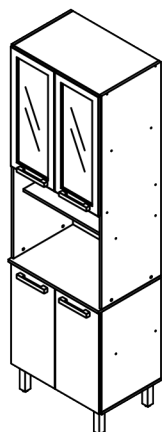


## ATENÇÃO:


Ao Solicitar assistência, informe o número da peça, ou o nome do acessório

| LISTAGEM DE PEÇAS |        |                     |
|-------------------|--------|---------------------|
| SEQUÊNCIA         | CÓDIGO | PEÇA                |
| 1º                | 22759  | BASE                |
| 2º                | 22440  | LATERAL INF         |
| 3º                | 22440  | LATERAL INF         |
| 4º                | 22643  | PRATELEIRA INF      |
| 5º                | 24521  | TAMPO               |
| 6º                | 19497  | PÉ                  |
| 7º                | 22756  | LATERAL SUP. ESQ    |
| 8º                | 22642  | LATERAL SUP. DIR    |
| 9º                | 22646  | TETO                |
| 10º               | 24520  | PRATELEIRA          |
| 11º               | 22646  | PRATELEIRA          |
| 12º               | 22643  | PRATELEIRA          |
| 13º               | 24529  | COSTA INF           |
| 14º               | 22633  | PERFIL H            |
| 15º               | 24531  | COSTA SUP           |
| 16º               | 22628  | PORTA ALTA 32       |
| 17º               | 24060  | PORTA VIDRO ALTA 32 |
| 18º               | 24729  | PUXADOR MALTA       |


## Passo 1 - Montagem do Corpo Inferior

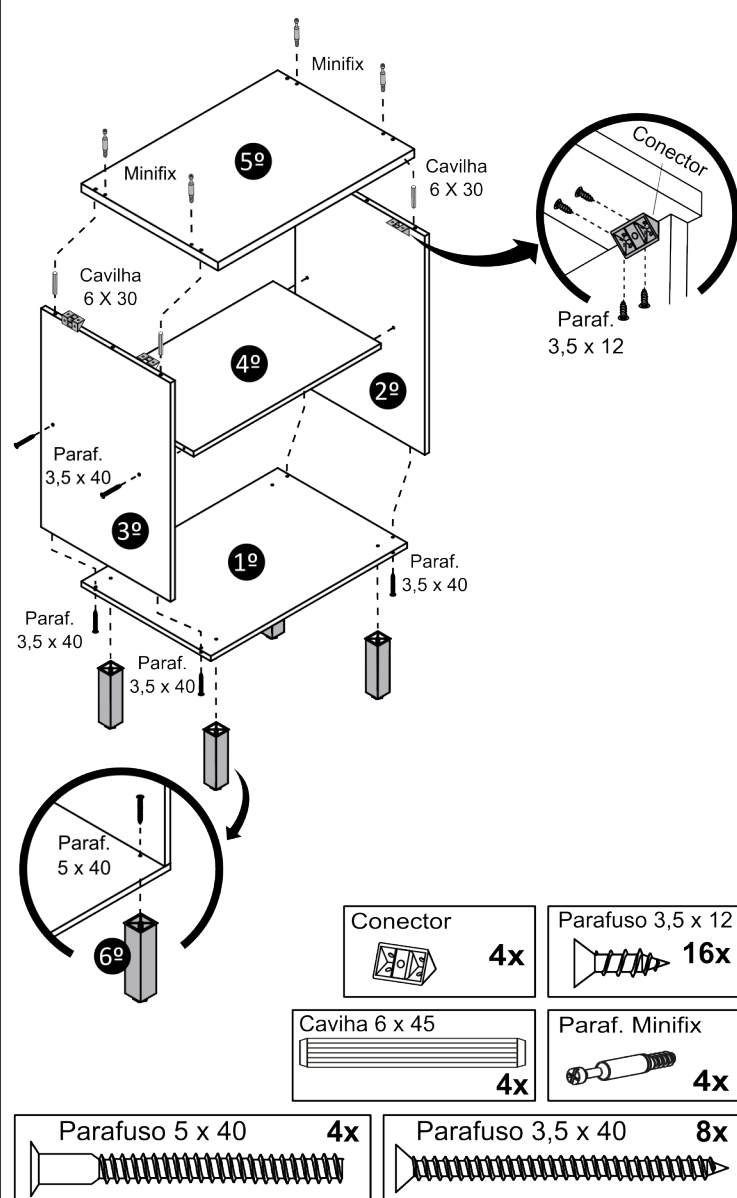


## Passo 2 - Montagem do Corpo Superior

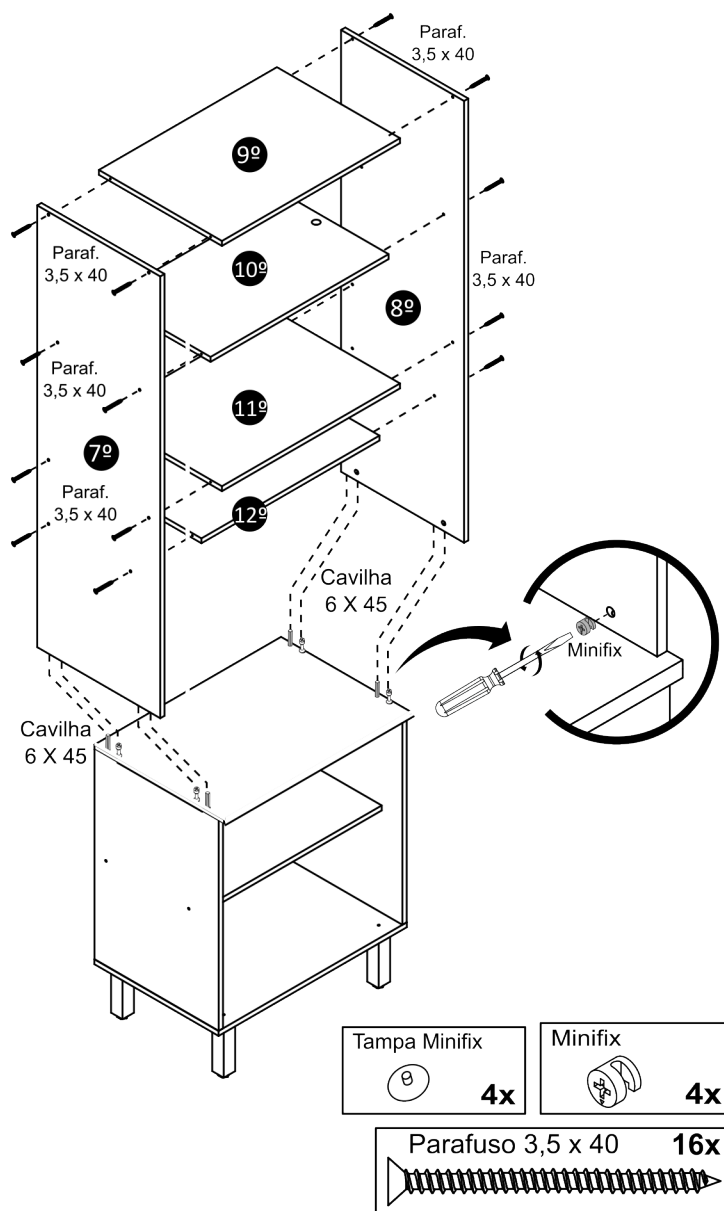


### Passo 3 - Fixação das Costas

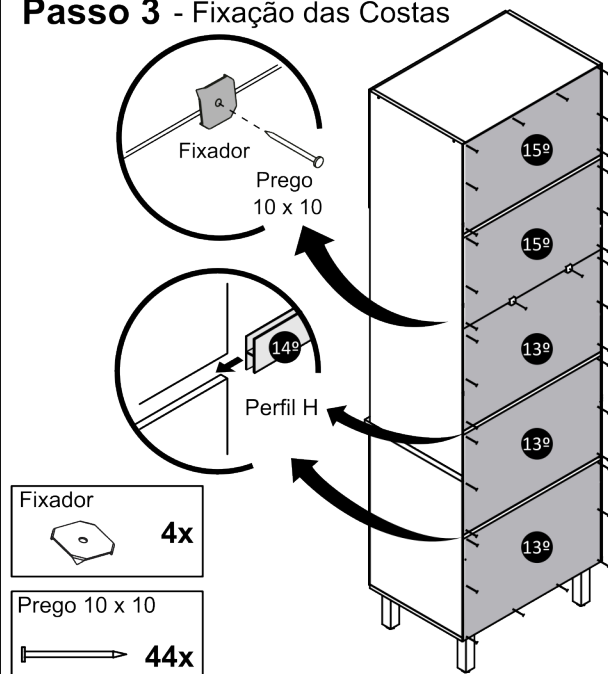

### Passo 4 - Montagem das Portas

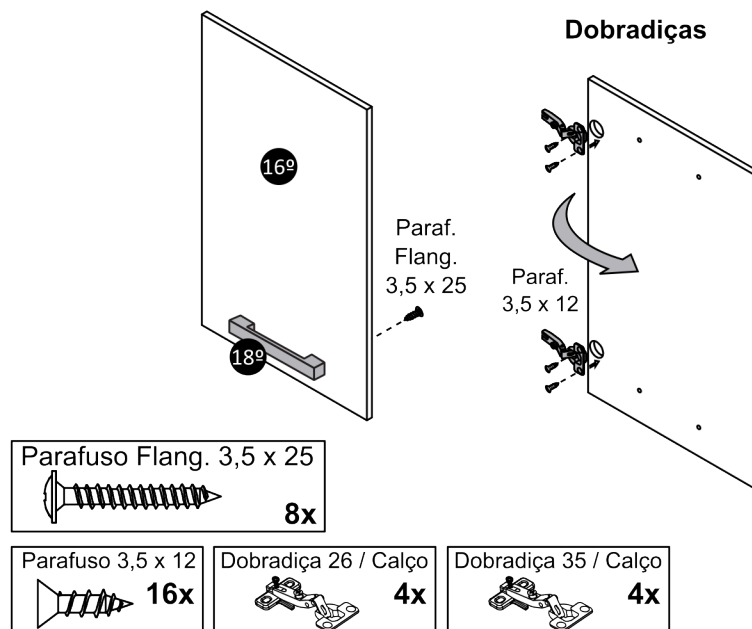

### Passo 5 - Fixação na Parede

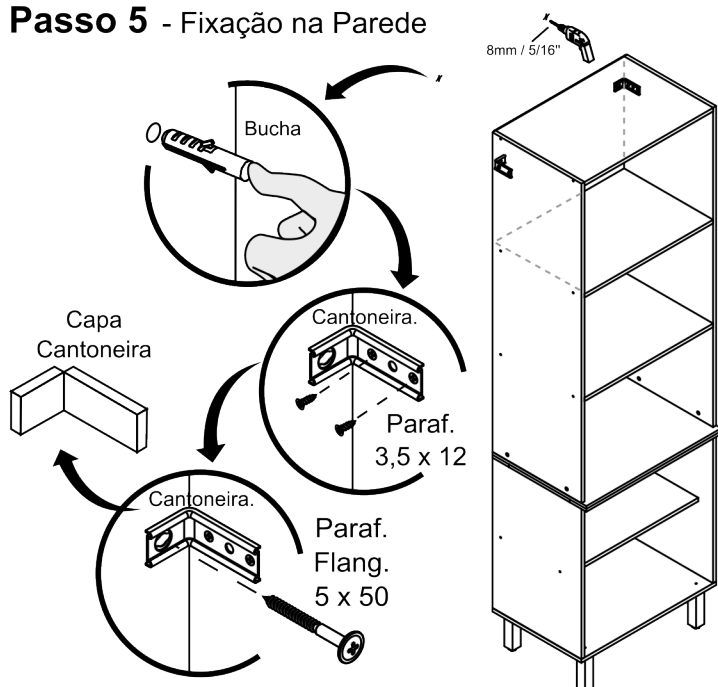


1º - Aparafusar as cantoneiras nas laterais do armário com parafusos 3,5 x 12mm;

2º - Com uma broca de 8mm, furar (através do furo da cantoneira) o fundo do armário;


3º - Posicionar o armário na parede e com um lápis fazer as marcações para furação e colocação da bucha 8mm;

4º - Posicionar novamente o armário na parede e fixe-o com o parafuso 5 x 50.


5º - Colocar as capas de acabamento nas cantoneiras

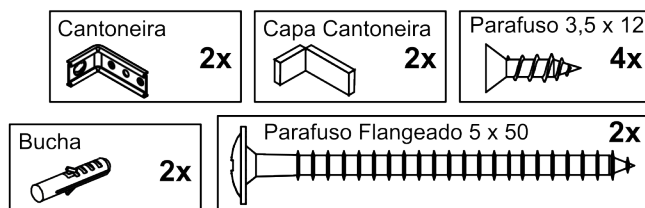

### Passo 6 - Fixação das Portas

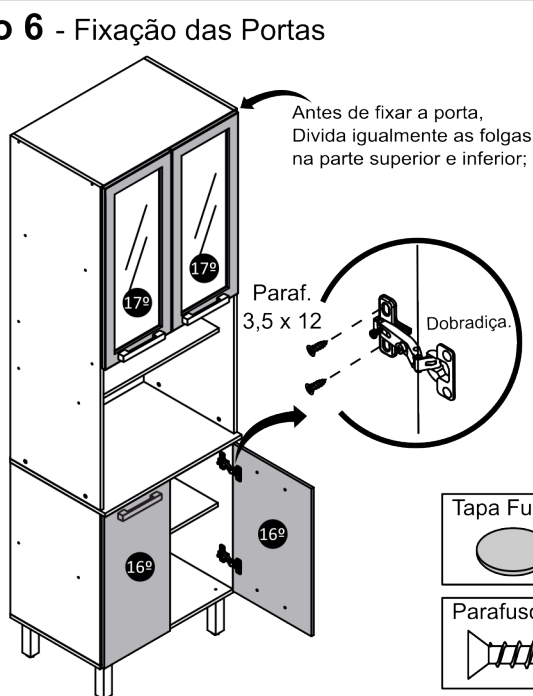

Antes de fixar a porta, Divida igualmente as folgas na parte superior e inferior;

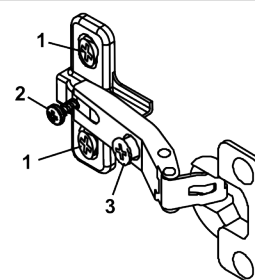

1º - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta, desaperte um pouco os parafusos n°1, reposicione e aperte novamente;

2º - Se precisar empurrar a porta um pouco para dentro ou para fora, desaperte um pouco o parafusos n°2, reposicione e aperte novamente;

3º - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou para fora, gire o parafuso n°3, e regule até a posição desejada;



MÓVEIS

www.chfmoveis.com.br


☎ 32 3577-3900  
32 3577-3902

# AÉREO 3 PTS FRISADO



Rua Geraldo Paro, 322  
Bairro Belo Horizonte  
Rodeiro - MG  
CEP:36.510-000

MODELOS: MALTA;

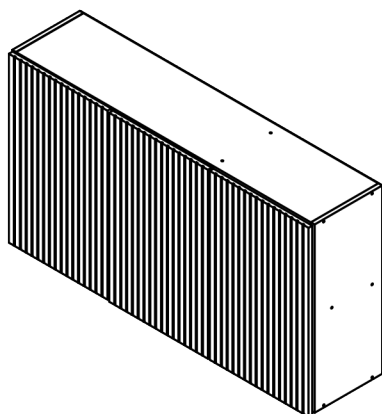


## ATENÇÃO:



Ao Solicitar assistência, informe o número da peça, ou o nome do acessório

| LISTAGEM DE PEÇAS |        |                       |
|-------------------|--------|-----------------------|
| SEQUÊNCIA         | CÓDIGO | PEÇA                  |
| 1º                | 22510  | TAMPO/ BASE           |
| 2º                | 22542  | LATERAL               |
| 3º                | 22529  | LATERAL               |
| 4º                | 22510  | TAMPO/ BASE           |
| 5º                | 22554  | DIVISÃO               |
| 6º                | 22464  | PRATELEIRA            |
| 7º                | 24730  | COSTA                 |
| 8º                | 22545  | PERFIL H              |
| 9º                | 24730  | COSTA                 |
| 10º               | 24508  | PORTA ALTA 40 FRISADA |



## Passo 2 - Montagem das Costas

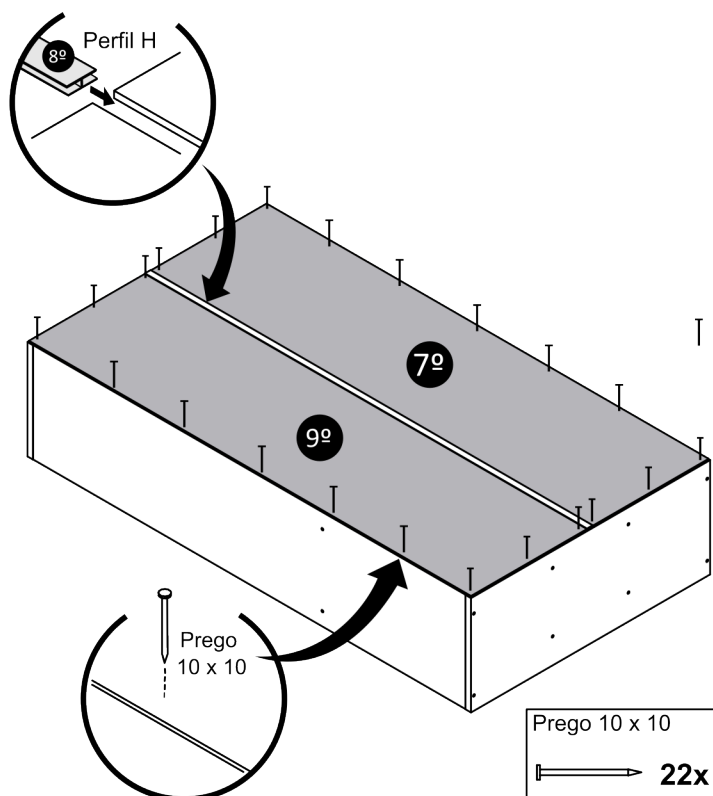


## Passo 1 - Montagem do Corpo

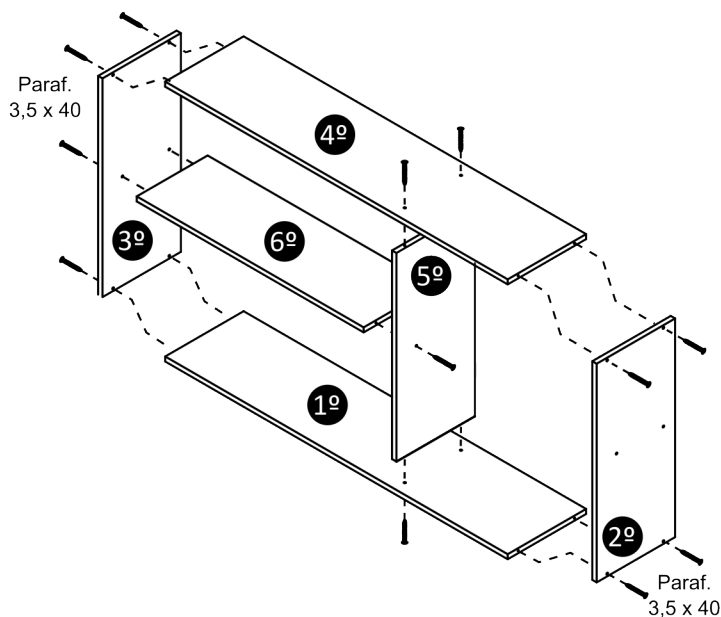

## Passo 3 - Montagem das Portas

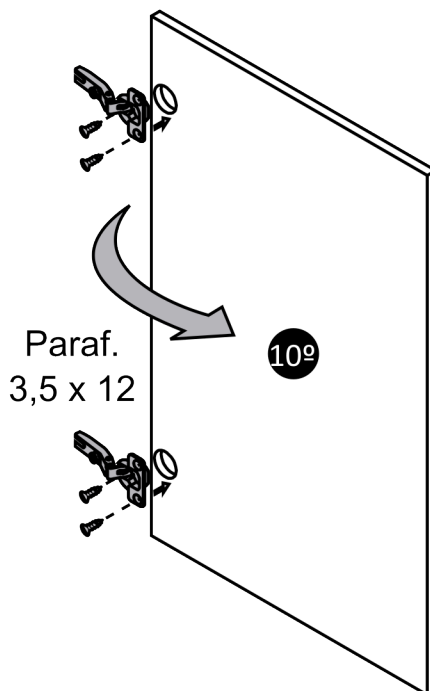

## Passo 4 - Fixação na Parede

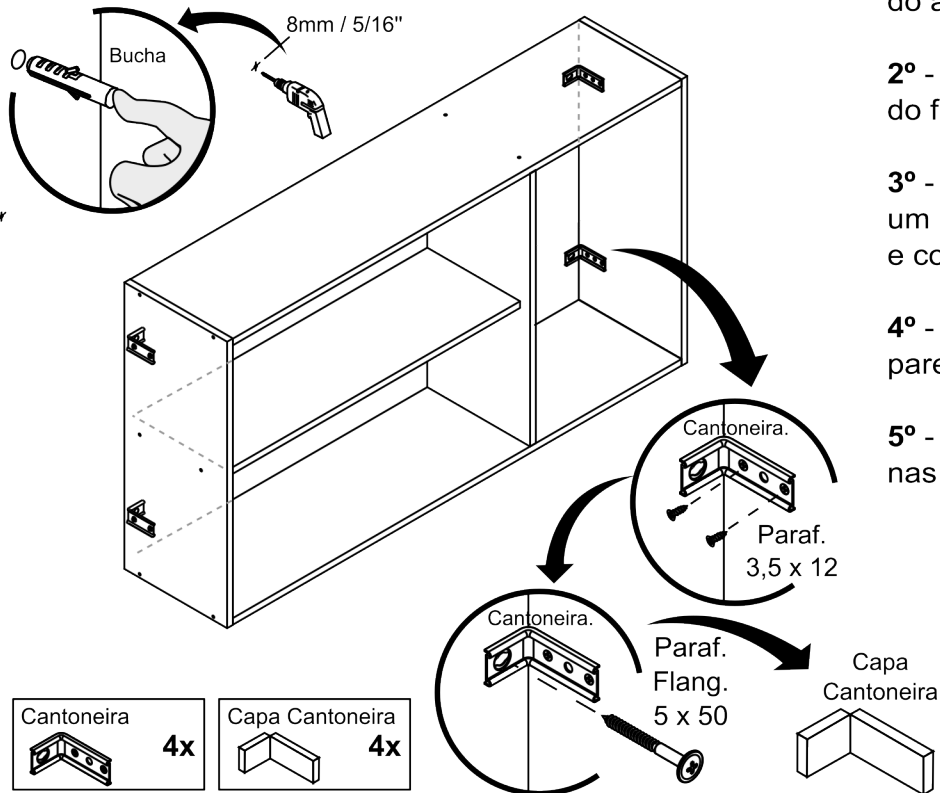


**1º** - Aparafusar as cantoneiras nas laterais do armário com parafusos 3,5 x 12mm;

**2º** - Com uma broca de 8mm, furar (através do furo da cantoneira) o fundo do armário;

**3º** - Posicionar o armário na parede e com um lápis fazer as marcações para furação e colocação da bucha 8mm;


**4º** - Posicionar novamente o armário na parede e fixe-o com o parafuso 5 x 50.

**5º** - Colocar as capas de acabamento nas cantoneiras

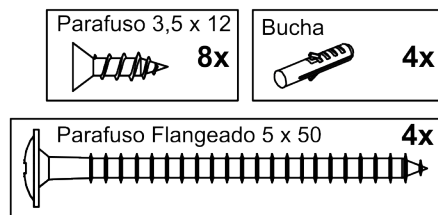

## Passo 5 - Fixação das Portas

Antes de fixar a porta, Divida igualmente as folgas na parte superior e inferior;

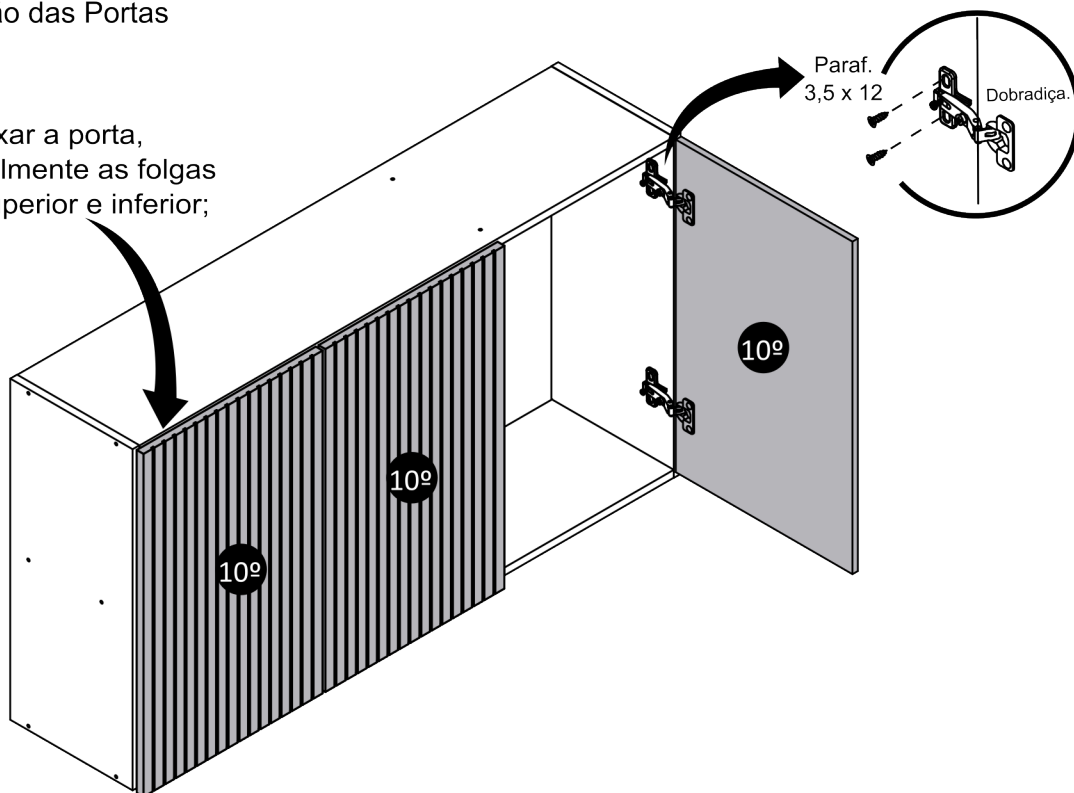

**1º** - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta, desaperte um pouco os parafusos **nº1**, reposicione e aperte novamente;

**2º** - Se precisar empurrar a porta um pouco para dentro ou para fora, desaperte um pouco o parafusos **nº2**, reposicione e aperte novamente;

**3º** - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou para fora, gire o parafuso **nº3**, e regule até a posição desejada;

