


# Mesa de Cabeceira CR 190

# Instruções de Montagem

**DJD**  
Móveis e Componentes

Rua Artemio Fracalossi / N°12 / Distrito Industrial São Valentin / Bento Gonçalves / RS / CEP: 95700-000 / Fone/Fax: (54) 3458.1384 / Email: djdmovels@terra.com.br

| CÓD | DESCRIÇÃO         | QTD | DIMENSÕES      |
|-----|-------------------|-----|----------------|
| 01  | Lateral Direita   | 1   | 430 x 330 x 15 |
| 02  | Lateral Esquerda  | 1   | 430 x 330 x 15 |
| 03  | Base              | 1   | 380 x 330 x 15 |
| 04  | Sobre Gaveta      | 1   | 340 x 330 x 15 |
| 05  | Tampo             | 1   | 340 x 330 x 15 |
| 06  | Travessa          | 1   | 340 x 70 x 15  |
| 07  | Frente de Gaveta  | 1   | 334 x 186 x 15 |
| 08  | Lateral de Gaveta | 2   | 290 x 140 x 15 |
| 09  | Traseiro Gaveta   | 1   | 315 x 140 x 15 |
| 10  | Fundo Gaveta      | 1   | 314 x 314 x 3  |
| 11  | Fundo             | 1   | 360 x 214 x 3  |

| REF. | DESCRIÇÃO                                                                                           | QTD |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A    |  CANTONEIRA        | 2   |
| B    |  CAVILHA 6X30      | 24  |
| C    |  CORREDIÇA 300mm   | 1   |
| D    |  PARAFUSO 4x14     | 16  |
| E    |  PARAFUSO 4x16    | 16  |
| F    |  PARAFUSO 3,5x25 | 4   |
| G    |  PARAFUSO 4x40   | 6   |
| H    |  PREGO 10x10     | 24  |
| I    |  PUXADOR         | 1   |
| J    |  PÉ CÔNICO       | 4   |
| K    |  Trapézio        | 4   |

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




30 Min




Data  
06/05/2022  
Revisão: 00


## PEÇAS DO PRODUTO - Vista Explodida

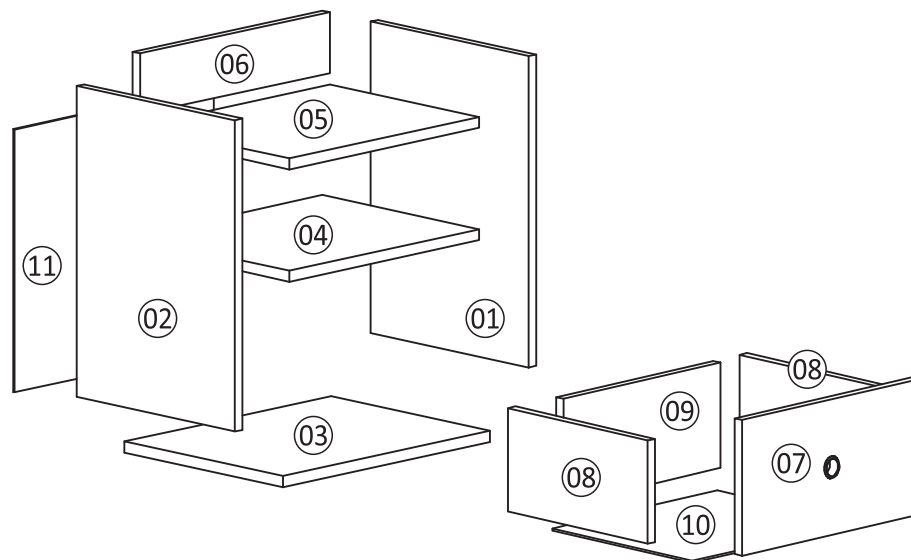


## Produto Completo

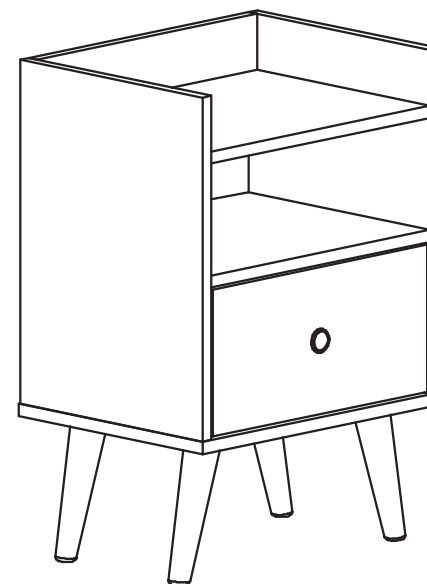


01 - Na montagem da gaveta, fixe as laterais no traseiro de gaveta, pregue o fundo, fixe a frente da gaveta e ao final coloque a corrediça e o Puxador.

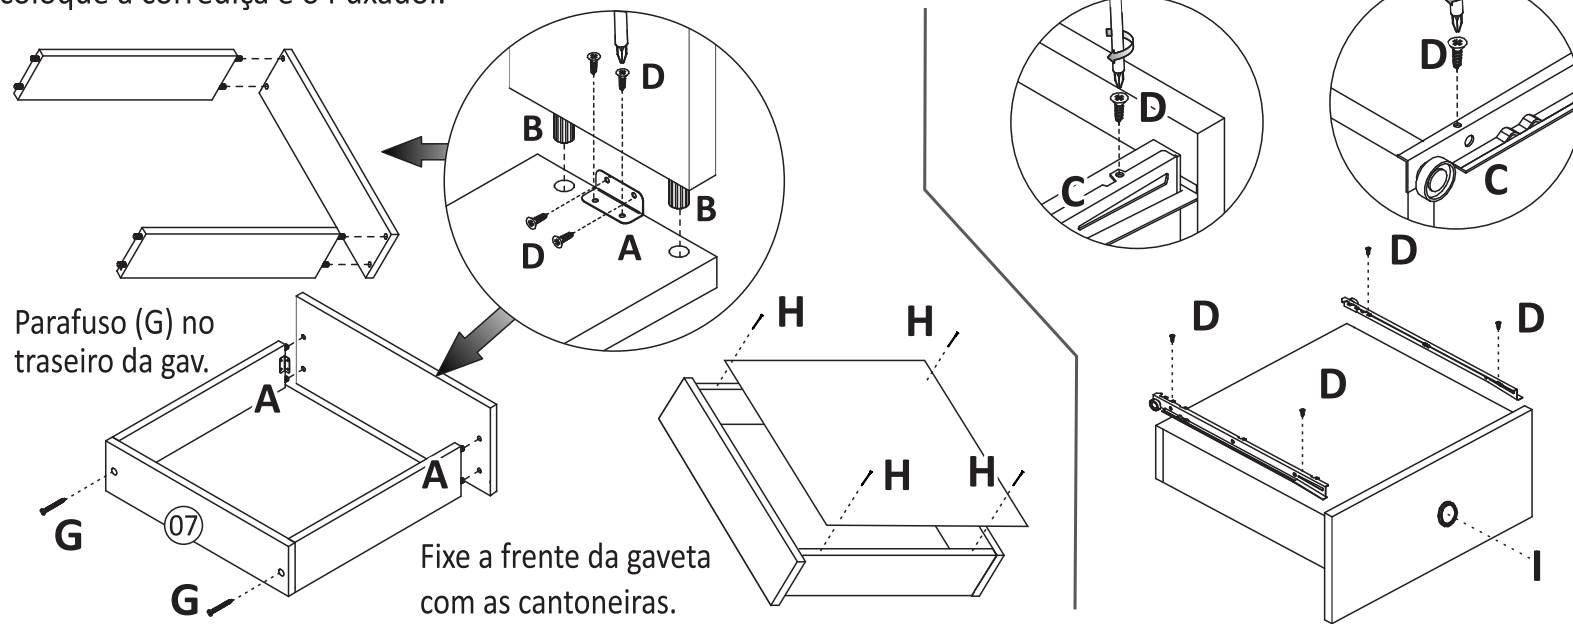


02 - Fixar a corrediça nas Laterais.  
O procedimento é o mesmo nas duas laterais.

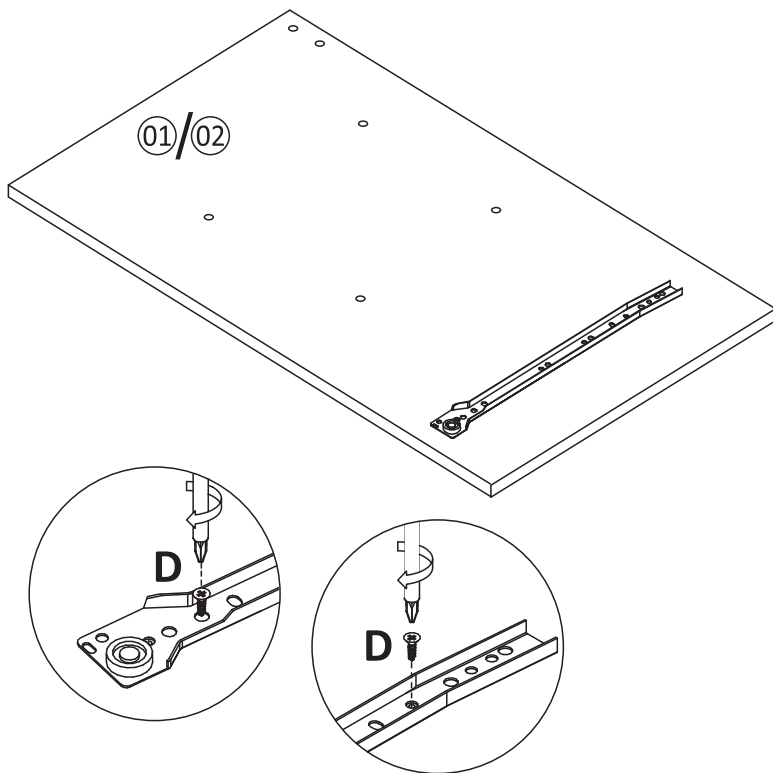



03 - Colocar a lateral em uma superfície e fixar as prateleiras, base e posteriormente a outra lateral. A prateleira é fixada com trapézios, conforme abaixo.

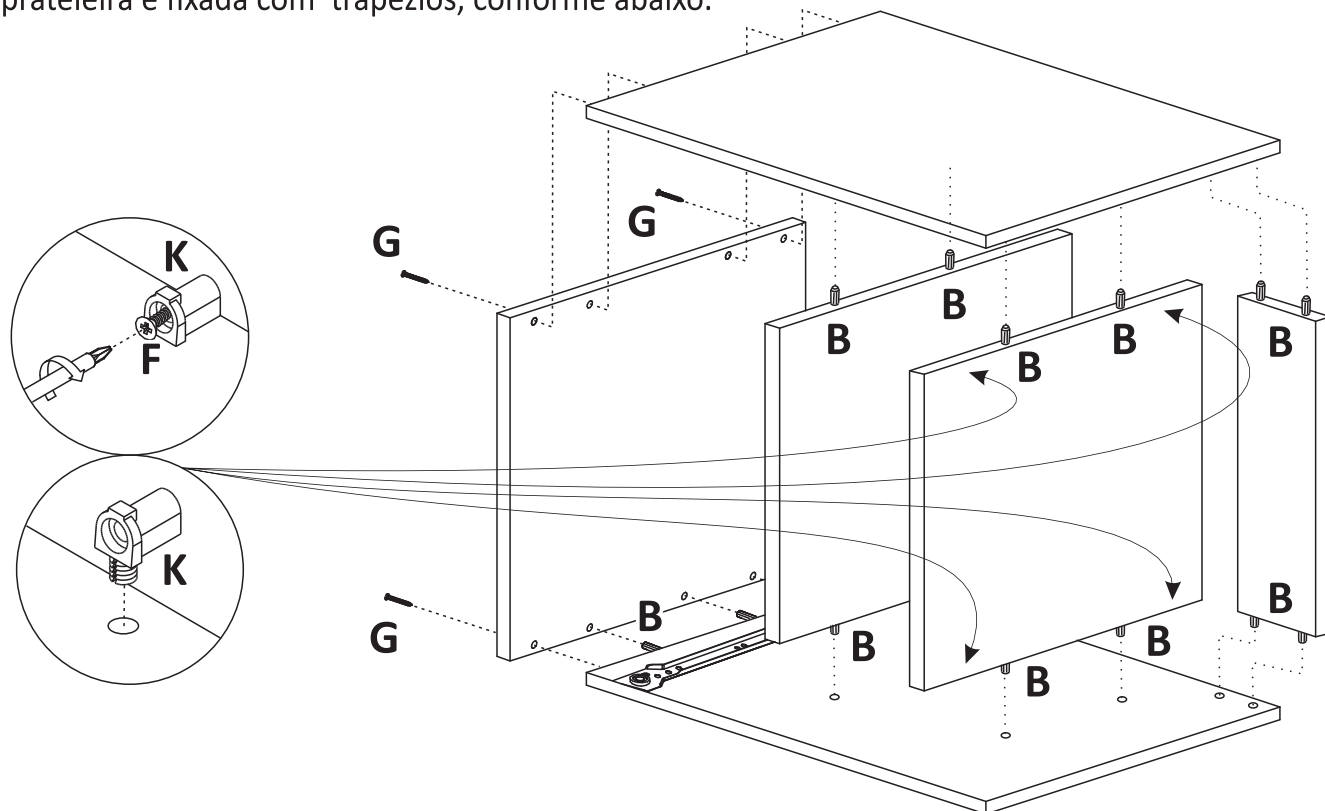

04 - Fundos

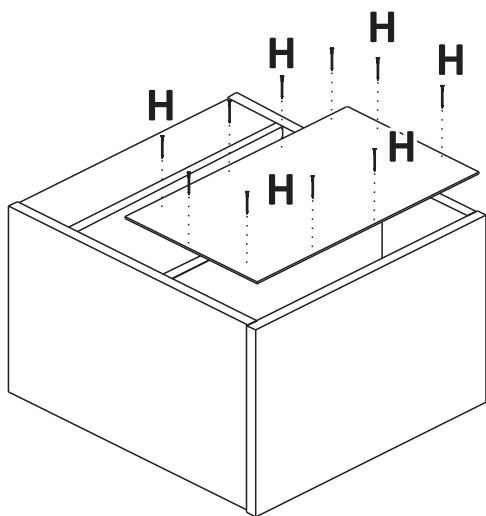

05 - Colocação dos pés. Para posicionar os PÉS, inverta o móvel e deixe uma distância de 30mm da borda em cada direção.

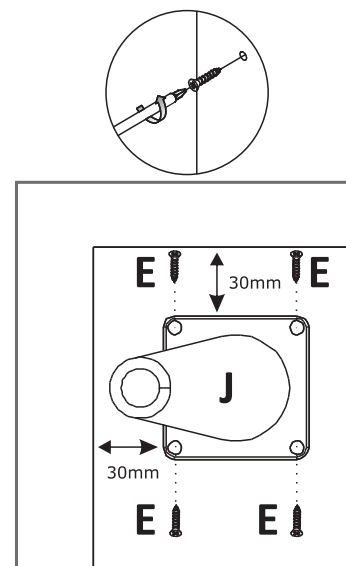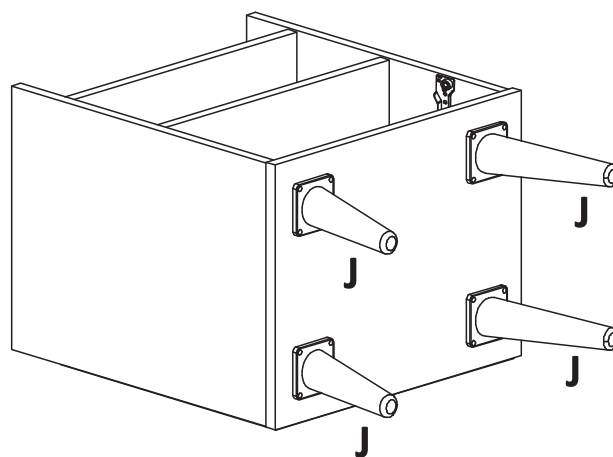

06 - Encaixar a gaveta.

