






Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

Armário Jade Ref.: 1110


REV. 00/2025

FERRAGEM 1110		
Leg.	Descrição	Quant.
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	30
B	Paraf. Cc 3,5 x 14	68
C	Paraf. Cc 3,5 x 25	12
D	Paraf. Cc 5 x 40	6
E	Cavilha 6 x 35	44
F	Prego 8 X 10	100
G	Sache Cola	1
H	Cantoneira LL	10
I	Presilhas	10
CAIXA		
J	Esquema montagem	1
K	Puxador ELO 96mm	6
L	Pé quadrado Dourado	6
M	Dobradiça CURVA	10
N	Calço Dobradiça	10
O	Corrediça 350mm	1

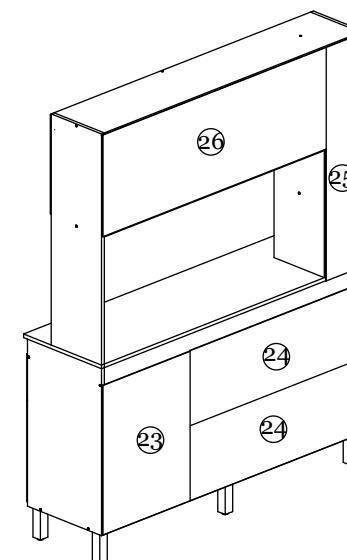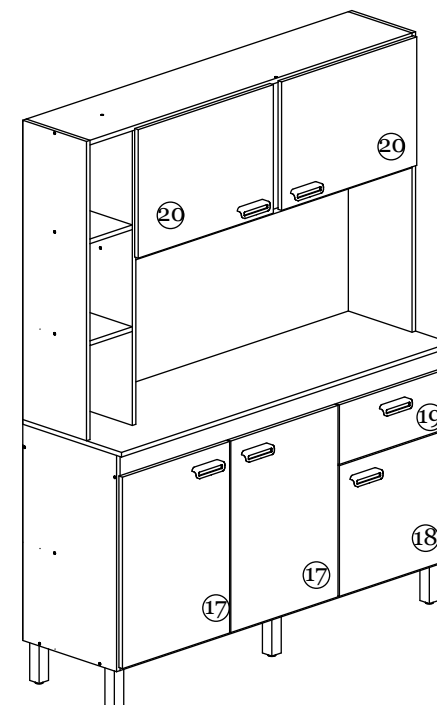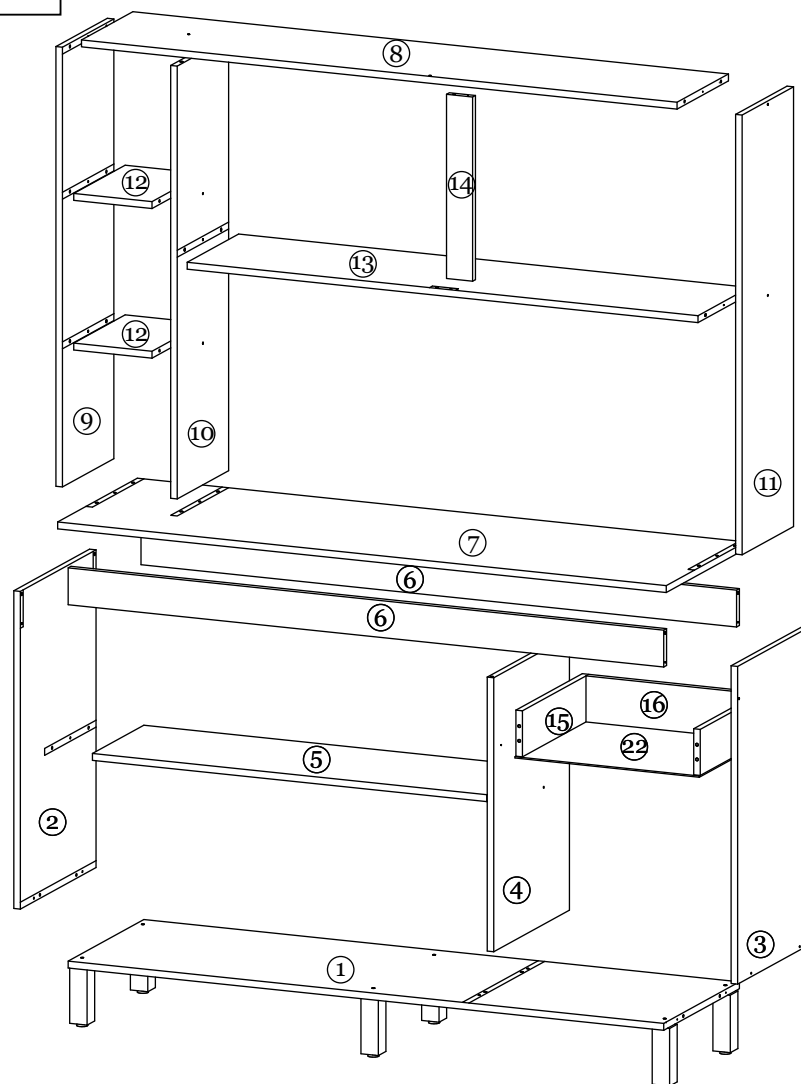


Regulagem das dobradiças

Regulagem da
folga horizontal

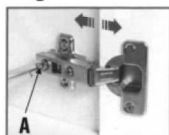

Regulagem da
cobertura lateral

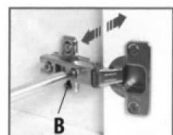

Regulagem
Vertical



DICAS DE MONTAGEM:

- Sempre usar cola na montagem.
- Utilizar um prego a cada 10cm nos forros.
- A montagem do Balcão segue o número das peças.




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


Armário Jade Ref.: 1110

REV. 00/2025


1º Fixar os pés, no fundo N°1 com o Paraf. 5x40

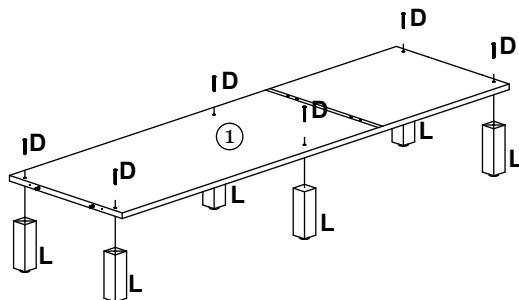


4º Fixar as lat. de Gavetas n°15 no Fundo n°16.
Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças
n°15 e encaixar na Frente de Gaveta, unido
com o Paraf. 3,5x14 e Cantoneira L

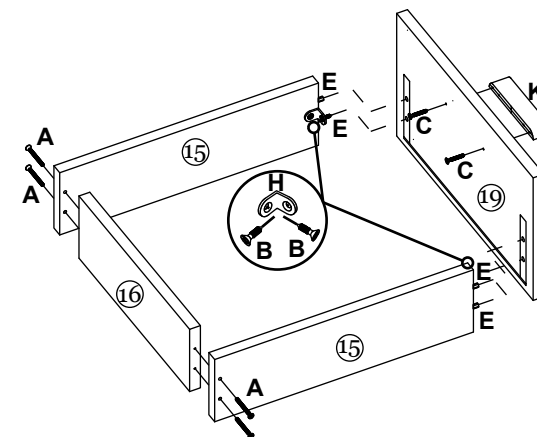

2º Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 1,4,5 e 6
Instalar as corrediças nas laterais 4 e 3 com o Paraf. 3,5x14
Em seguida encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40 conforme imagem abaixo

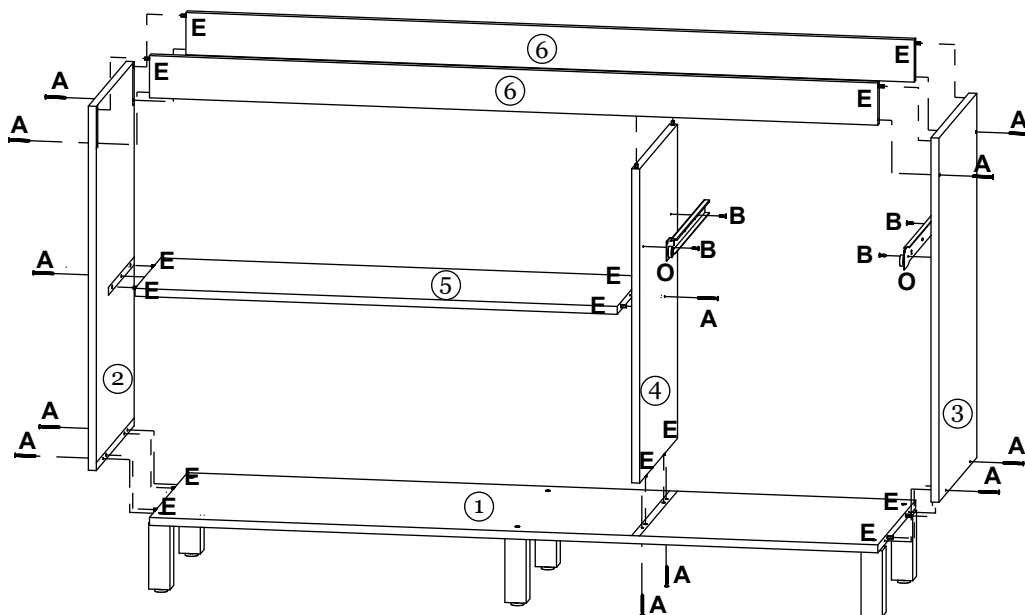

3º Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 8,9,10,11,12,13 e 14.
Em seguida encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40.

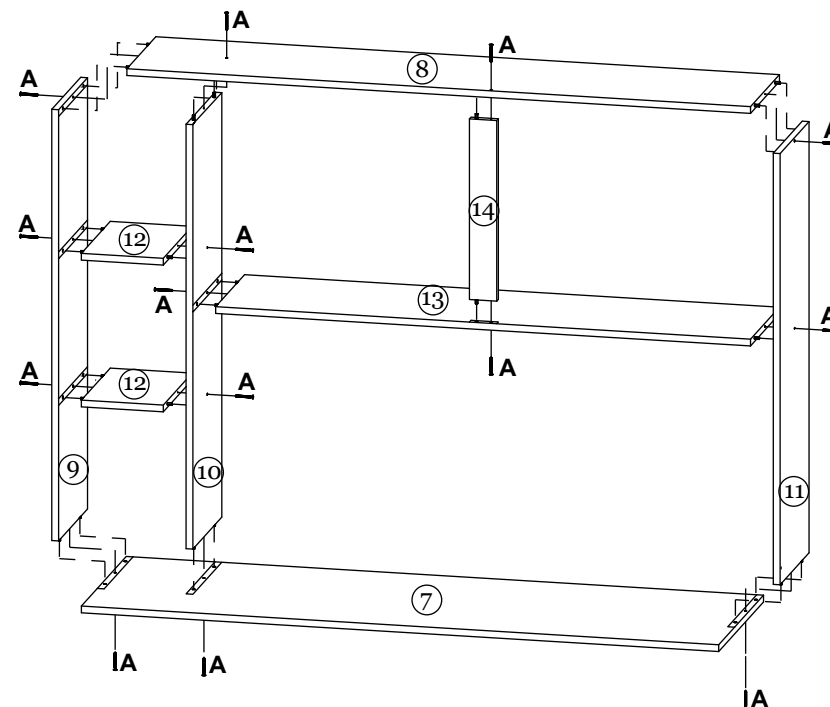




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


Armário Jade Ref.: 1110

REV. 00/2025


- 5º Fixar o fundo nº22 na parte de baixo da Gaveta com os Pregos 10x10. Em seguida fixar a Corrediça na Gaveta com os Paraf. 3,5x14

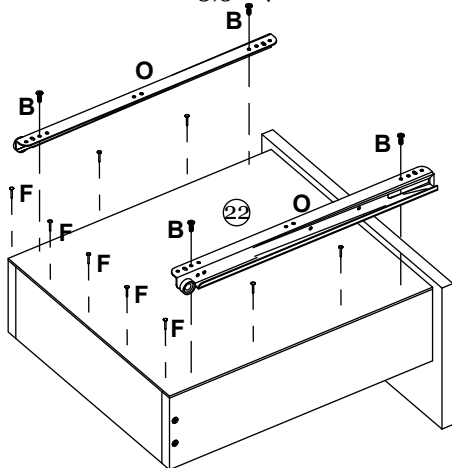


FERRAGEM 1110		
Leg.	Descrição	Quant.
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	30
B	Paraf. Cc 3,5 x 14	68
C	Paraf. Cc 3,5 x 25	12
D	Paraf. Cc 5 x 40	6
E	Cavilha 6 x 35	44
F	Prego 8 X 10	100
G	Sache Cola	1
H	Cantoneira LL	10
I	Presilhas	10
CAIXA		
J	Esquema montagem	1
K	Puxador ELO 96mm	6
L	Pé quadrado Dourado	6
M	Dobradiça CURVA	10
N	Calço Dobradiça	10
O	Corrediça 350mm	1



- 6º Instalar as Cantoneiras L com o Paraf. 3,5x14 na parte inferior. Posicionar o conjunto superior e fixar com o Paraf. 3,5x14.

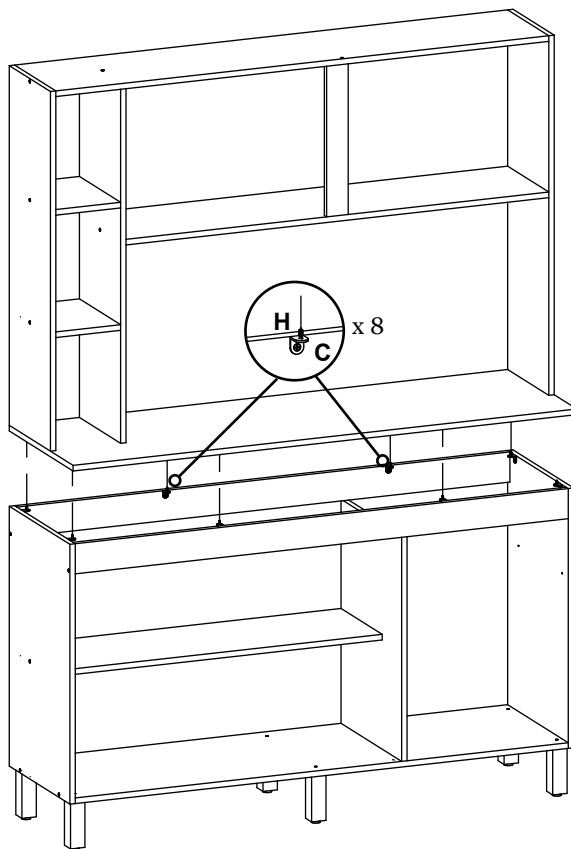

- 7º Fixar o Forro Nº18 e 19 com os Pregos 10x10 Observar a distancia de 10cm entre eles

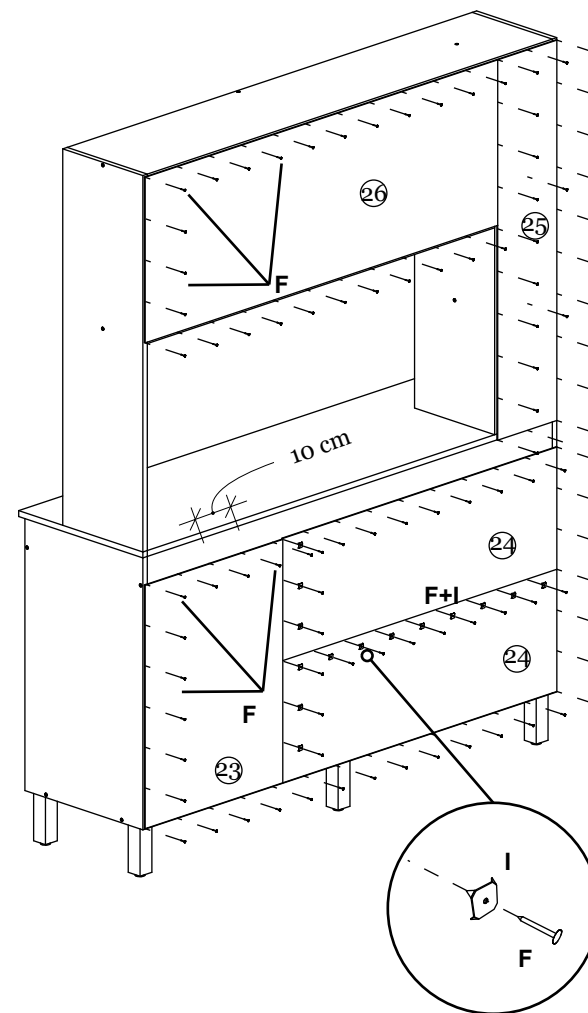




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

Armário Jade Ref.: 1110

REV. 00/2025

- 8º Fixar as Dobradiças nas Portas Nº17,18 e 20, e esta na estrutura do móvel com os Paraf. 3,5x14
Fixar o Puxador ELO na Porta Nº17,18 e 20 com os Paraf. 3,5x20

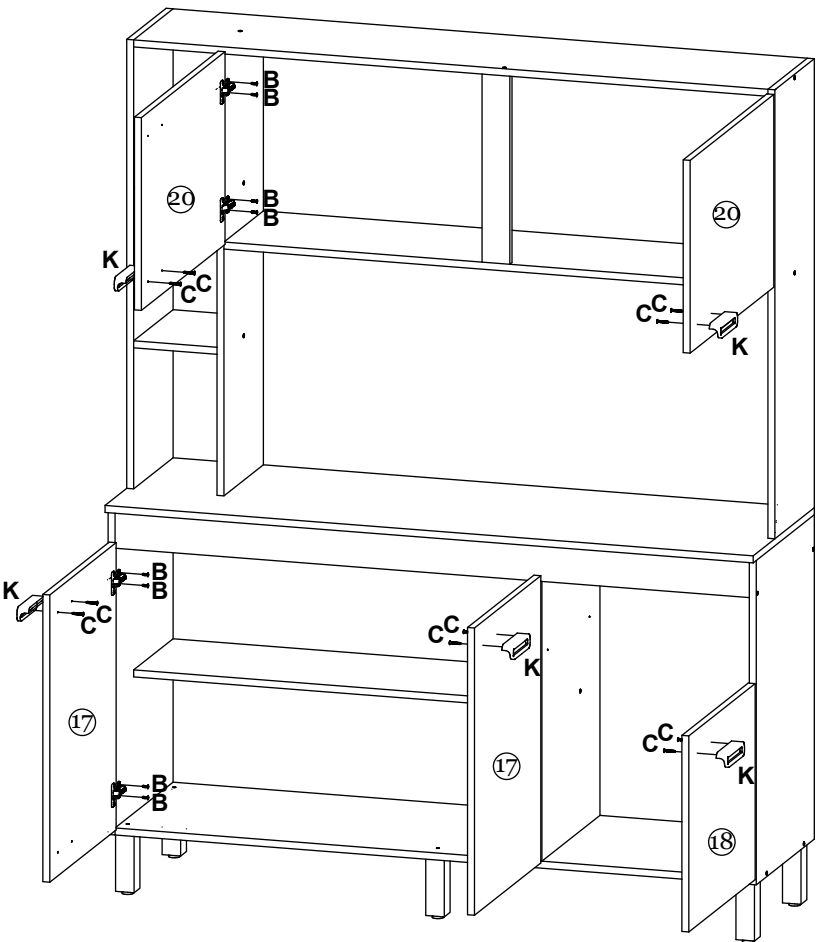

	Número da Peça	Material	Largura	Comprimento	Qtd
FUNDO	1	MDP 15MM	1370	399	1
LATERAL BALCAO	2 ESQ - 3 DIR	MDP 15MM	690	399	2
DIV. BALCÃO	4	MDP 15MM	595	399	1
PRATELEIRA BALCAO	5	MDP 15MM	907	271	1
PONTALETE G BALCÃO	6	MDP 15MM	1370	80	2
TAMPO BALCÃO	7	MDP 15MM	1400	420	1
TAMPO AEREO	8	MDP 15MM	1370	271	1
LATERAIS AEREO	9 ESQ - 11 DIR	MDP 15MM	955	271	2
DIVISÓRIA AEREO	10	MDP 15MM	940	271	1
PRATELEIRA AEREO MAIOR	13	MDP 15MM	1175	271	1
PRATELEIRA AEREO	12	MDP 15MM	271	180	2
PONTALETE AEREO	14	MDP 15MM	400	60	1
LATERAL GAVETA	15	MDP 15MM	350	100	2
FUNDO GAVETA	16	MDP 15MM	394	100	1
PORTA BALCÃO	17	MDP 15MM	611	456	2
PORTA BALCÃO MENOR	18	MDP 15MM	456	417	1
FRENTE GAVETA	19	MDP 15MM	456	190	1
PORTA AEREO	20	MDP 15MM	575	410	2
FORRO GAVETA	22	MDF 2,8MM	424	355	1
FORRO BALCÃO	23	MDF 2,8MM	617,5	465	1
FORRO BALCÃO 2	24	MDF 2,8MM	927	310	2
FORRO AEREO GRANDE	26	MDF 2,8MM	1192,5	420	1
FORRO AEREO PEQUENO	25	MDF 2,8MM	965	200	1

