


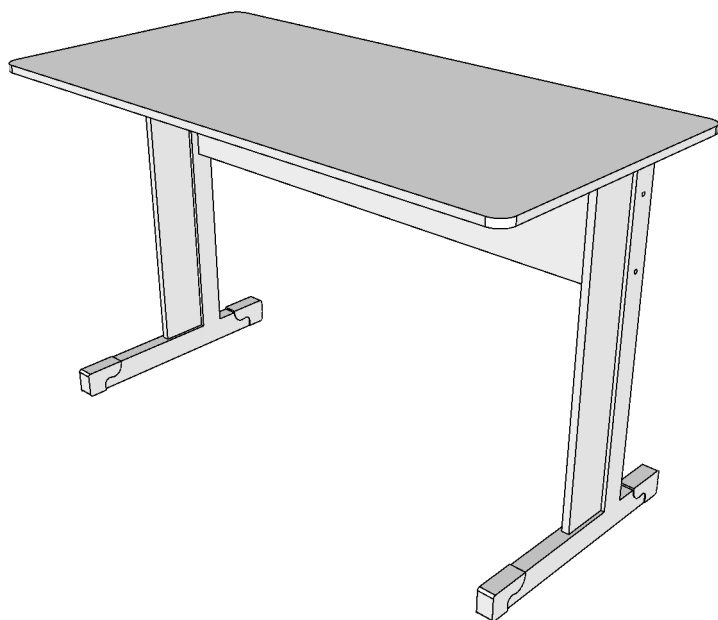


## **MANUAL DE MONTAGEM**

### **Mesa Econômica**



## **MANUAL DE MONTAGEM**

### **Mesa Econômica**

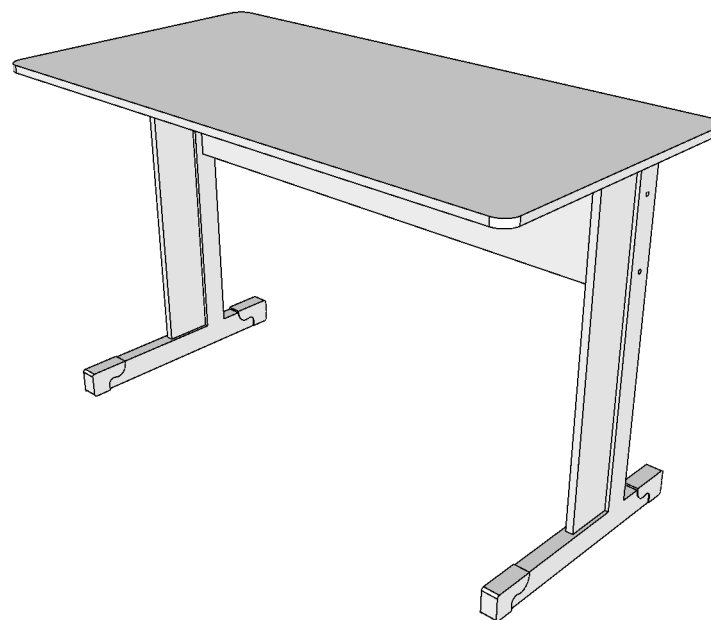

## MANUAL DE MONTAGEM

**ATENÇÃO:** Leia e observe atentamente todas as instruções de montagem antes de começar. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Sugerimos utilizar a embalagem para forrar a superfície, para não danificar o produto.

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


1. Fixe o Meio (B) nos Pés (C) com Parafuso (1).
2. Fixe o Tampo (A) na estrutura dos pés com Parafuso (3),

deixando um espaço de aproximadamente 10cm do início do

Tampo (A) até os pés. E 3cm aproximadamente nas laterais dos pés.

3. Coloque as Cavilhas (5) nos furos superiores da Lateral (D). Encaixe as mesmas cavilhas na parte superior interna dos pés. Parafuse a Lateral (D) pela parte externa inferior do pé, utilize Parafusos (4).

4. Coloque as Coberturas (2) nos Parafusos dos Pés (C).

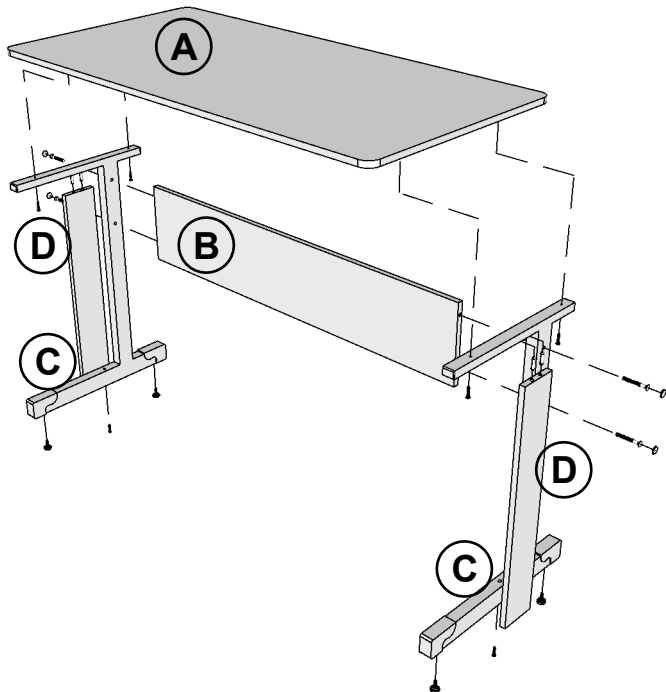

### RELAÇÃO DE PEÇAS

|   |                 |    |
|---|-----------------|----|
| A | Tampo           | 01 |
| B | Meio            | 01 |
| C | Pés             | 02 |
| D | Lateral dos Pés | 02 |

### FERRAGENS

|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 1 | Parafuso 7,0 x 60     | 04 |
| 2 | Cobertura p/ Parafuso | 04 |
| 3 | Parafuso 4,5 x 30     | 04 |
| 4 | Parafuso 4,2 x 65     | 02 |
| 5 | Cavilha               | 04 |
| 6 | Manipulo              | 04 |
| 7 | Adesivo               | 01 |

## MANUAL DE MONTAGEM

**ATENÇÃO:** Leia e observe atentamente todas as instruções de montagem antes de começar. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Sugerimos utilizar a embalagem para forrar a superfície, para não danificar o produto.

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


1. Fixe o Meio (B) nos Pés (C) com Parafuso (1).
2. Fixe o Tampo (A) na estrutura dos pés com Parafuso (3),

deixando um espaço de aproximadamente 10cm do início do

Tampo (A) até os pés. E 3cm aproximadamente nas laterais dos pés.

3. Coloque as Cavilhas (5) nos furos superiores da Lateral (D). Encaixe as mesmas cavilhas na parte superior interna dos pés. Parafuse a Lateral (D) pela parte externa inferior do pé, utilize Parafusos (4).

4. Coloque as Coberturas (2) nos Parafusos dos Pés (C).

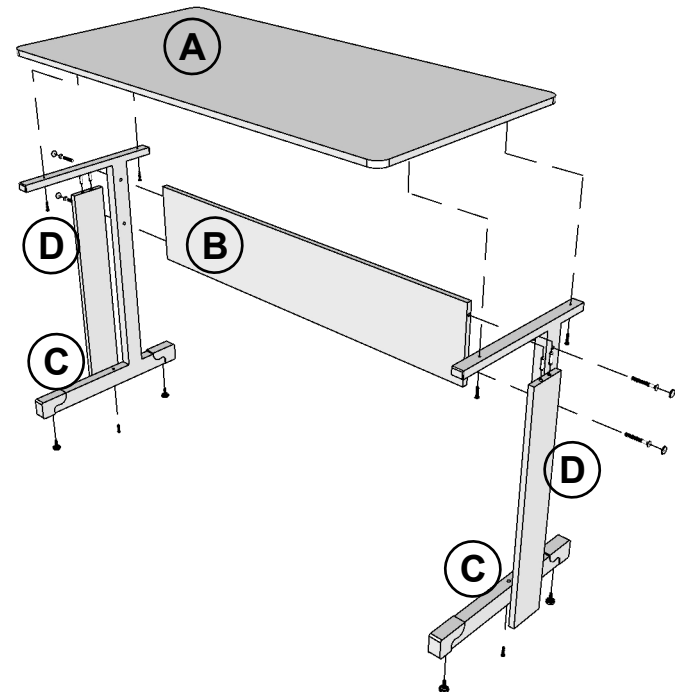

### RELAÇÃO DE PEÇAS

|   |                 |    |
|---|-----------------|----|
| A | Tampo           | 01 |
| B | Meio            | 01 |
| C | Pés             | 02 |
| D | Lateral dos Pés | 02 |

### FERRAGENS

|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 1 | Parafuso 7,0 x 60     | 04 |
| 2 | Cobertura p/ Parafuso | 04 |
| 3 | Parafuso 4,5 x 30     | 04 |
| 4 | Parafuso 4,2 x 65     | 02 |
| 5 | Cavilha               | 04 |
| 6 | Manipulo              | 04 |
| 7 | Adesivo               | 01 |