


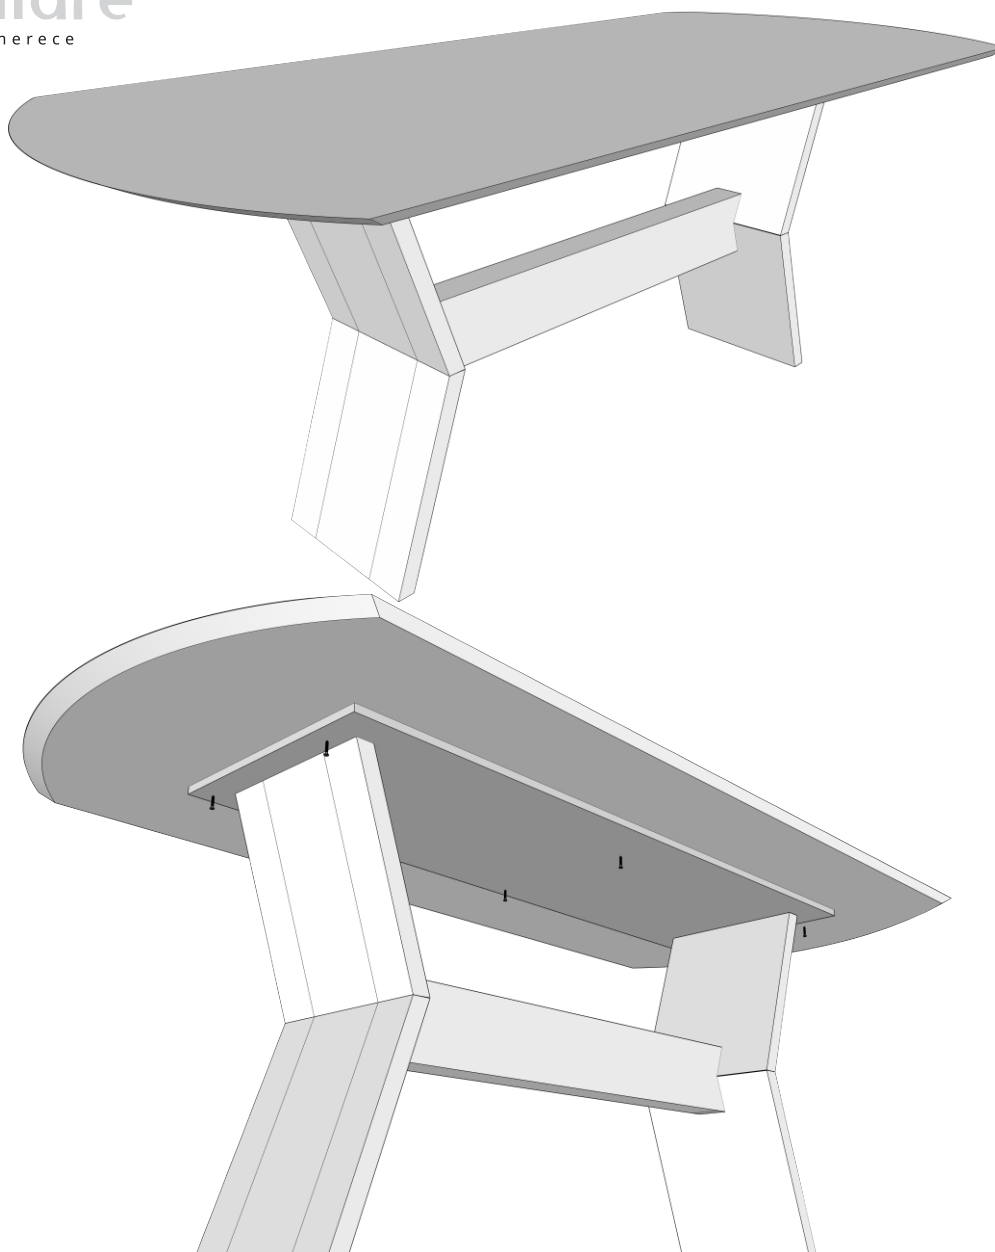

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

1. Separe as extremidades da peça e posicione a base corretamente sobre o tampo. Em seguida, fixe a base utilizando o parafuso indicado.

PEÇAS		
Nº	DESCRIÇÃO	QNTD
1	TAMPO	1
2	SOBRE TAMPO	1
3	BASE	2

FERRAGEM		
LETRA	DESCRIÇÃO	QNTD
A	PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG.	6

Caro Cliente, obrigado por adquirir um produto Mobillare. Nosso compromisso é com a qualidade e o design de cada peça. Conheça toda a nossa coleção e inspire-se em nosso site oficial. Visite: www.mobillare.com.br