



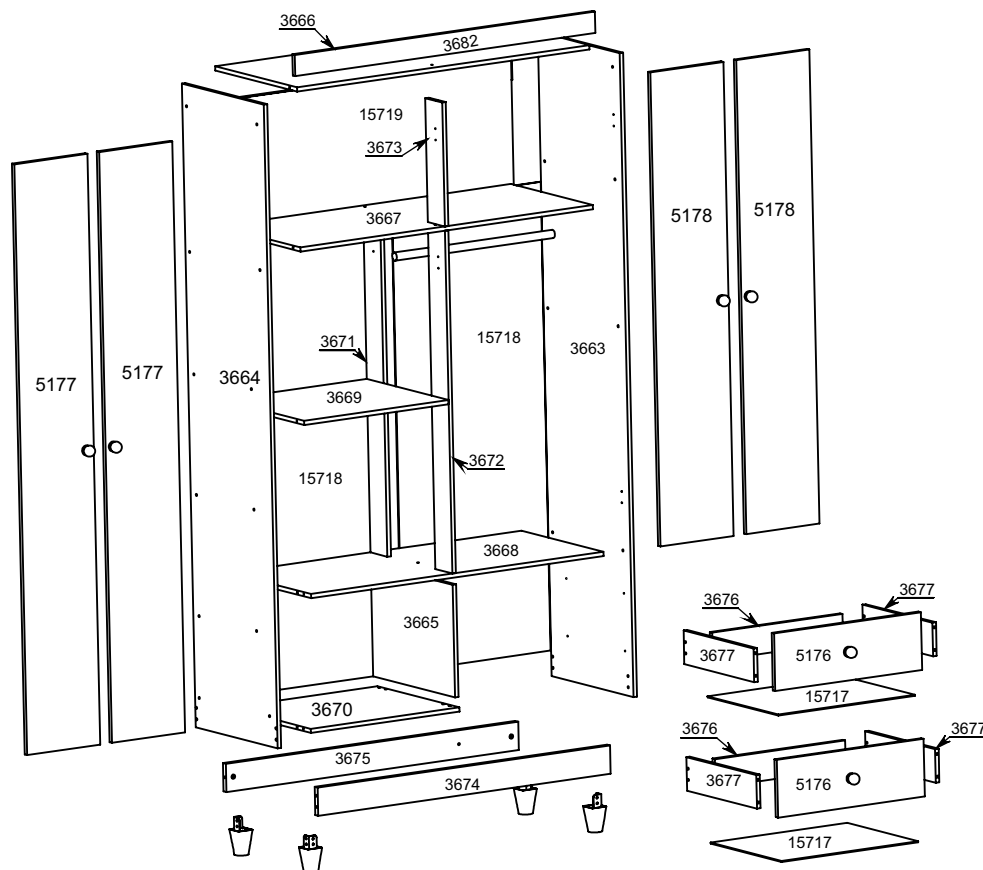


Ref	Descrição	Compr	Larg	Esp	Qtde.
3663	Lateral Direita	1820	410	12	1
3664	Lateral Esquerda	1820	410	12	1
3665	Divisória Gaveta Esquerda	410	318	12	1
3666	Chapeu	976	410	12	1
3667	Maleiro	976	410	12	1
3668	Tampo Gaveta	976	410	12	1
3669	Prateleira Central Fixa	482	410	12	1
3670	Base Esquerda	496	410	12	1
3671	Coluna Traseira Esquerda	969	85	12	1
3672	Batente Frontal Inferior Esq	969	85	12	1
3673	Batente Frontal Superior Esq	350	85	12	1
3674	Rodapé Frontal	976	80	15	1
3675	Rodapé Traseiro	976	80	15	1
3676	Contra Fundo Gaveta	433	80	12	2
3682	Frontão	1002	60	12	1
5176	Frente Gaveta	490	163	12	2
3677	Lateral Gaveta	350	95	12	4
5177	Porta Maior	1670	244	12	2
5178	Porta Menor	1340	244	12	2
15717	Fundo Gaveta	454	355	3	2
15718	Traseiro	1325	496	3	2
15719	Traseiro do Maleiro	995	365	3	1

A Calço Plast Dobradiça (porta) Qt. 12	D Parafuso 4,0 X20 mm Qt. 8	G Cavilha 6 x 30 mm Qt. 36	J Cantoneira Metál Qt. 7	M Pé Plástico Qt. 4	O Cabideiroo Madeira 380 mm Qt. 1
B Parafuso 4,5 X45 mm Qt. 29	E Parafuso 3,5 X12 mm Qt. 85	H Porca Cilindrica Qt. 29	K Dobradiça AL2 Qt. 12	P Calço 5 mm Qt. 10	S Cavilha 6 x 60 mm Qt. 2
C Corrediça Telescópica Qt. 2	F Puxador Bola Qt. 6	I Prego 8X8 Qt. 100	L Cola SACHE Qt. 1	N Prego 12X12 Qt. 8	Q Suporte U Qt. 2
				T Parafuso 4,0 X12 mm Qt. 48	


ASPECTO FINAL

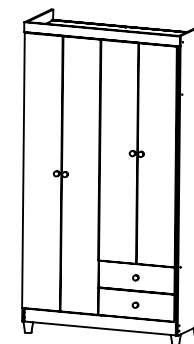


1º Passo

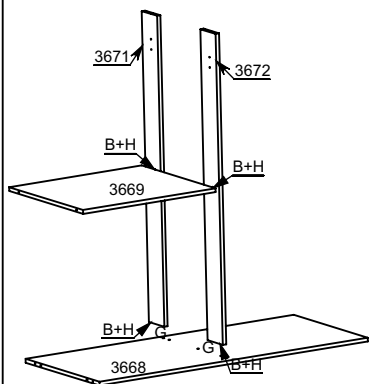


2º Passo

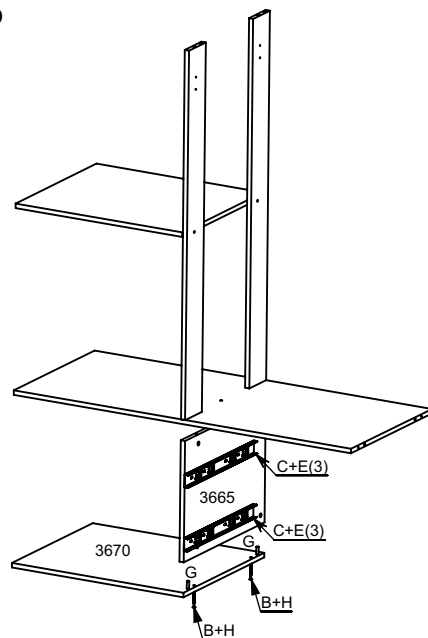


3º Passo

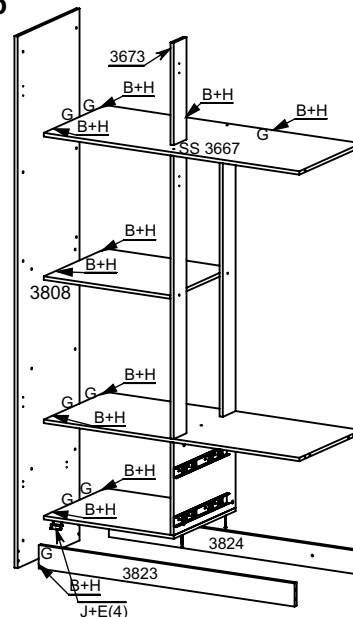

4º Passo


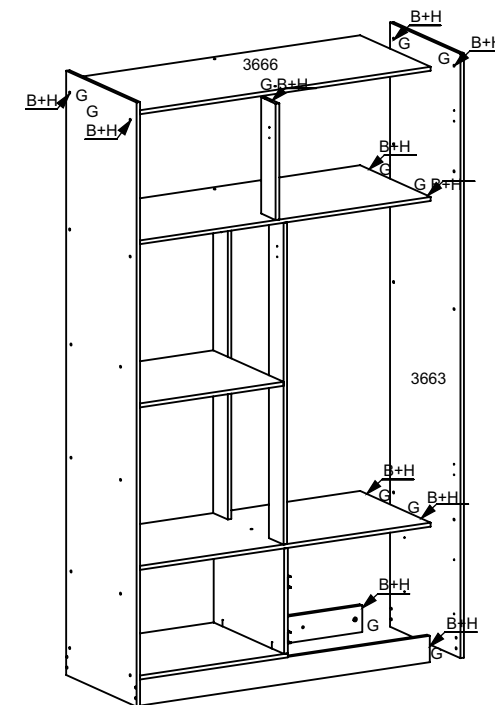


5º Passo


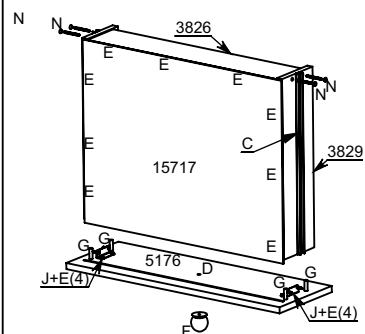


6º Passo

usar parafuso "T" nas dobradiças

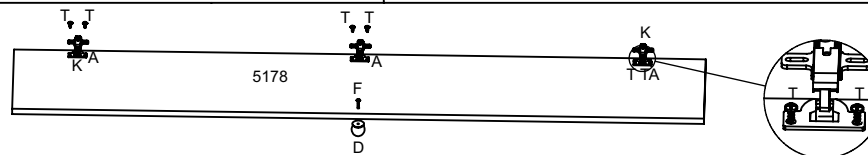


7º Passo

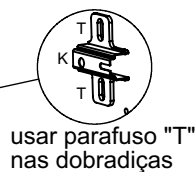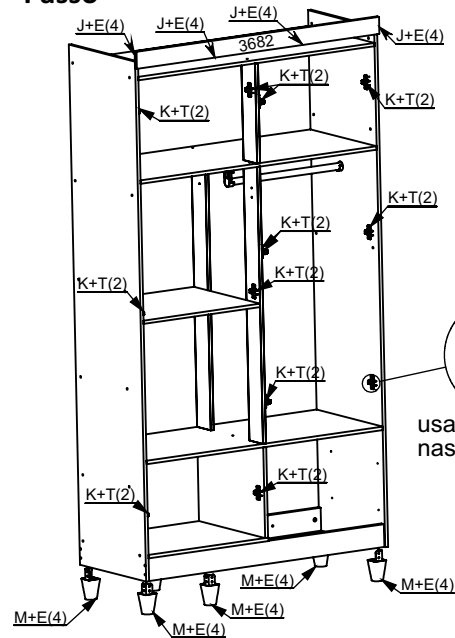

usar parafuso "T" nas dobradiças

8º Passo

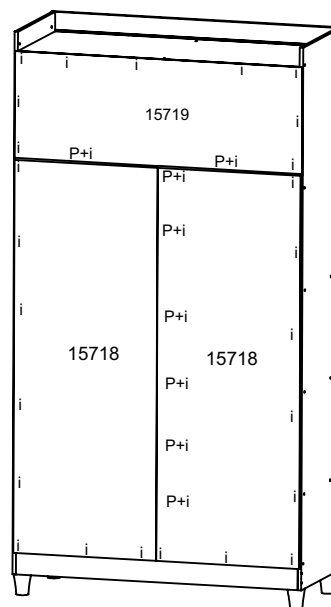

9º Passo

usar parafuso "T" nas dobradiças

