

Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga



Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning

Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.

*Never use chemicals or abrasives.


Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.

*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MESA DE REUNIÃO MESA DE CONFERENCIA CONFERENCE TABLE

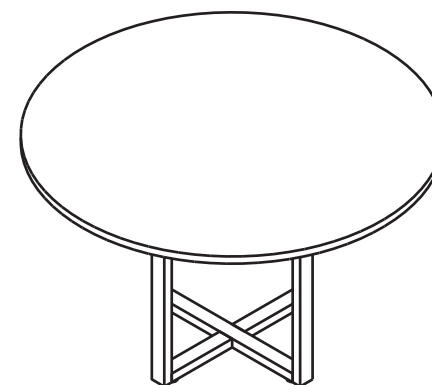

REF. #EXP1201



MOBILIÁRIO
PARA ESCRITÓRIO

GEBB Work Ind. de Móveis Ltda.
Rua Felix Roman, 190
São Valentin

95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407

E-mail: pedidos@gebbwork.com.br

www.gebbwork.com.br

WhatsApp: +55 54 99177-8324




1 P.



8mim

LISTA DE PEÇAS

01 - Tampo
02 - Pé Metálico

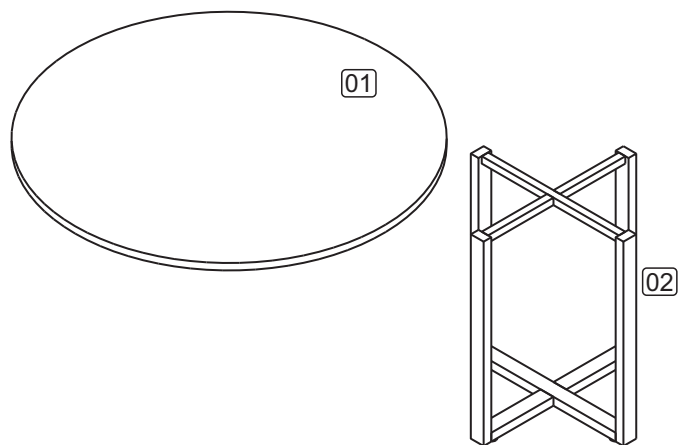

LISTA DE PIEZAS


01 - Tapa
02 - Pie de Metal

PARTS IDENTIFICATION

01 - Top
02 - Metal Foot


4

Desvire a mesa com cuidado.
Dé la vuelta a la mesa con cuidado.
Turn the table over carefully.

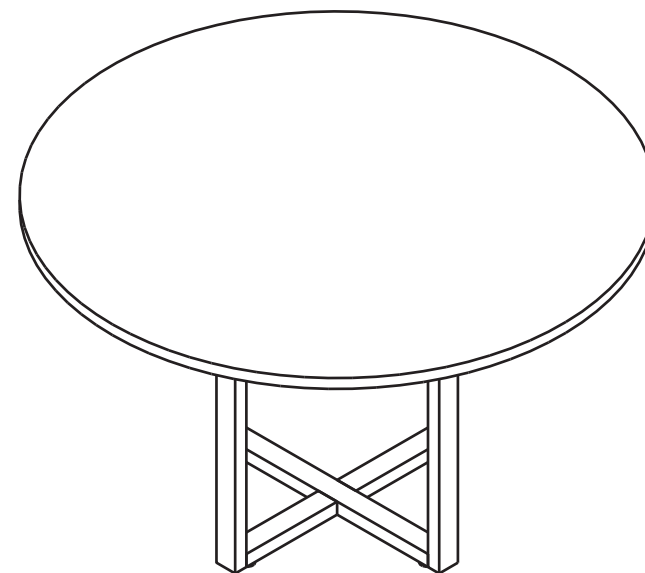

3

Fixe o pé metálico '02' no tampo '01'.
Coloque el pie metálico "02" en la parte superior "01".
Attach the metallic foot '02' to the '01' top.

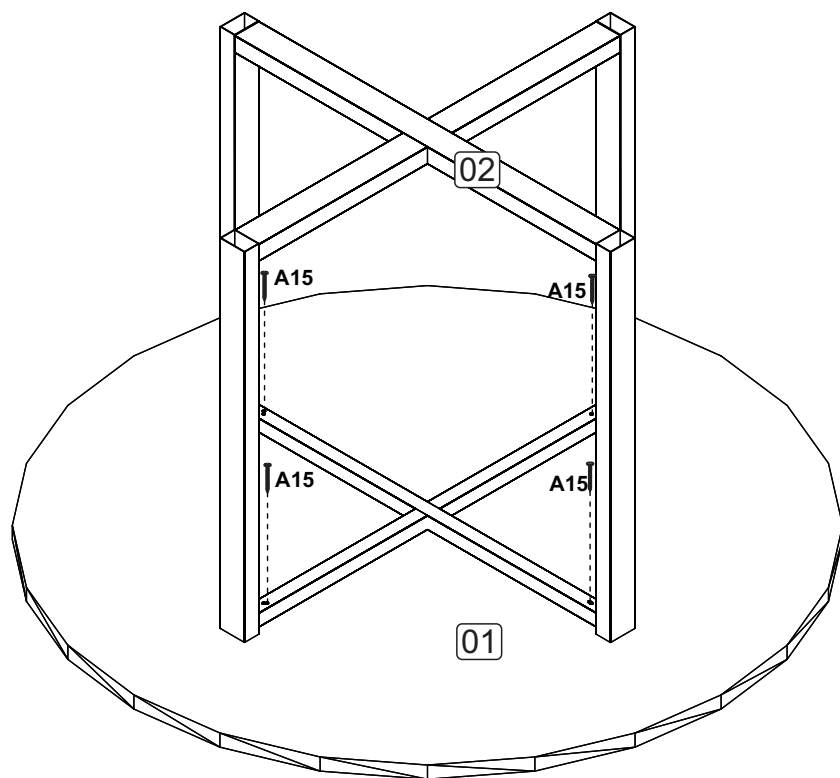

A15 - PARAF. 4,0x40 CP
4x



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS

P10 - PONTEIRA 50X30
PLAST. RETA PRETO



4x

L2 - SAPATA PLAST.
SEXT. 4x





A15 - PARAF. 4,0x40 CP
4x



1 PRÉ-MONTAGEM

Preasamblea
Pre-assembly

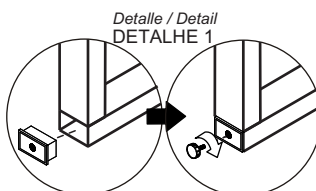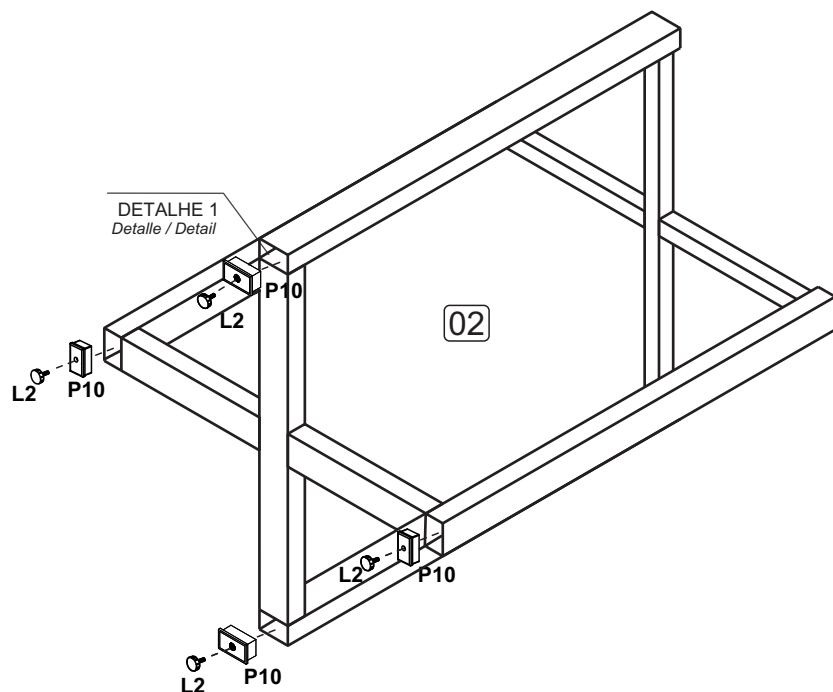

Insira a ponteira com um martelo e rosqueie a sapata.
Inserte el consejo con un martillo y atornille la zapata.
Insert the tips with a hammer and screw the shoe.

P10 - PONTEIRA 50X30
PLAST. RETA PRETO



4x

L2 - SAPATA PLAST.
SEXT.


4x



2 MONTAGEM

Armado
Assembly

Posicione o pé metálico '02' sobre o tampo '01'.
Coloque el pie metálico "02" sobre el "01" superior.
Place the metallic foot '02' over the top '01'.

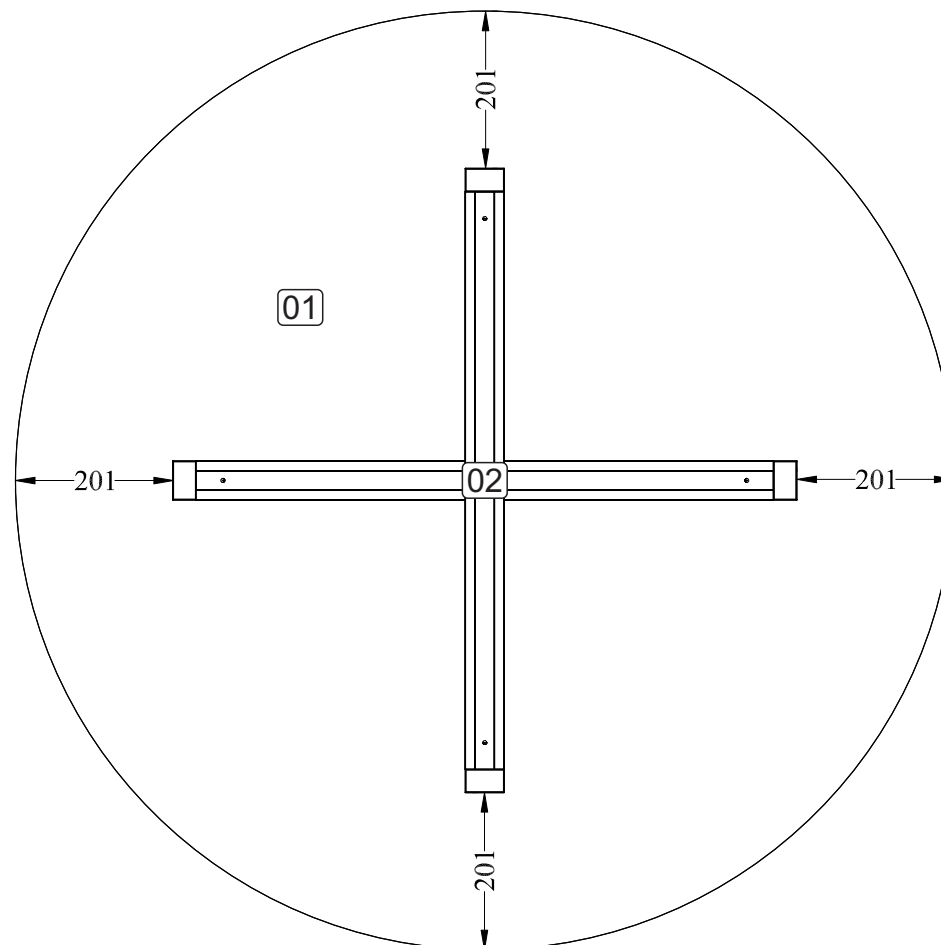

Em milímetros / En milímetros / In millimeters

A15 - PARAF. 4,0x40 CP
4x

