


MANUAL DE MONTAGEM

56126 - SAPATEIRA ALASKA NEW

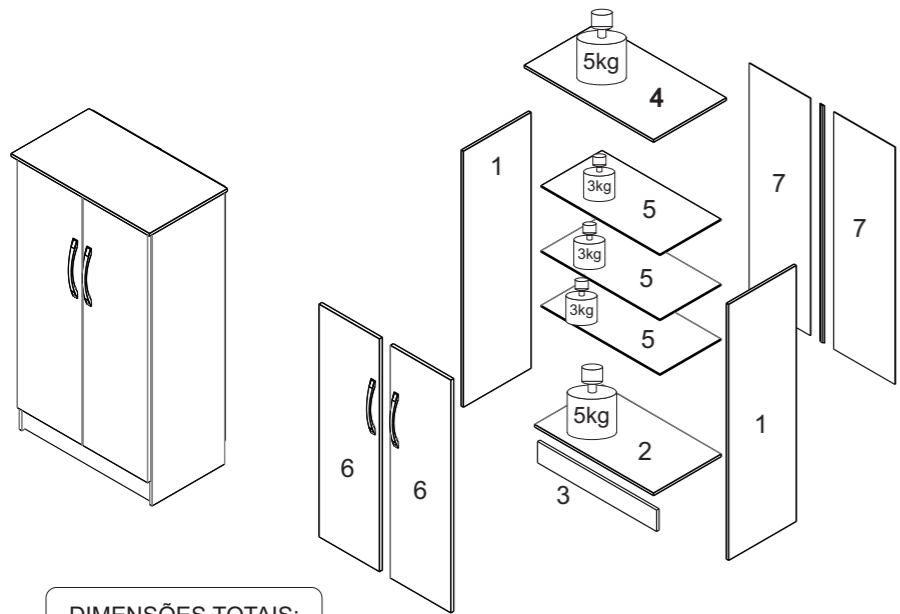

DIMENSÕES TOTAIS:
1097x630x355mm
VOLUME: ÚNICO

- 1 A MARCAÇÃO COM O CÓDIGO DO PRODUTO E O NÚMERO DAS PEÇAS NAS FITAS APARENTES PODE SER REMOVIDA COM PANO E ÁLCOOL.
- 2 PARA RECLAMAÇÕES, TER À MÃO A ETIQUETA DO PRODUTO COM NÚMERO DO LOTE E DATA DA FABRICAÇÃO.
- 3 SR. MONTADOR, FAVOR CONFERIR AS PEÇAS ANTES DA MONTAGEM, POIS SÓ EFETUAMOS A TROCA DO PRODUTO ANTES DE SER MONTADO.

Ferramentas para montagem e instalação

PARAFUSADERA MARTELO CHAVE PHILIPS FENDA TRINA

* Ferramentas não fornecidas

Montagem Instalação

ATENÇÃO: Sugerimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças

RELAÇÃO DE FERRAGENS					
CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A CAVILHA MADEIRA 6x30mm	8	CC CAVILHA PLÁSTICA ESCALONADA 6x8x26mm	4	S PUXADOR PLÁSTICO 160mm - 235x25x20mm	2
J BATENTE - SUPORTE PARA PRATELEIRA PLÁSTICO 16x8x8mm	14	PP PARAFUSO 3x12mm CABEÇA CHATA	16	Y PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	8
M DOBRADIÇA CURVA 26mm COM CALÇO 5mm - METÁLICA	4	D PREGO	30	HH PERFIL H PLÁSTICO 978x26x6mm	1
W PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA	4	L SAPATA DESLIZADORA PLÁSTICA 12x12x6mm	5	R TAPA FURO ADESIVO PLÁSTICO 15mm	4
		SC SACHÊ DE COLA 5g			1

MONTAGEM

PASSO 1

SC 1

Fazer a preparação de todas as peças, com os acessórios e as quantidades dos mesmos

ATENÇÃO: Antes de fixar as cavilhas A e as cavilhas escalonadas CC é necessário passar cola nos furos para ajudar a travar as peças.

Evite excesso de cola, apenas uma pequena quantidade é suficiente para a fixação.

PASSO 3

Y 8

A 4

1 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) na peça 2
2 - Encaixe a peça 2 entre as peças 1 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm)
3 - Encaixe a peça 3 entre as peças 1 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm)

PASSO 7

D 30

HH 1

1 - ATENÇÃO: Antes de fixar os fundos verifique o esquadro do armário
2 - Alinhe uma peça 7 à lateral, ao tampo e à base do armário e fixe-a com os pregos D
3 - Em seguida encaixe o perfil HH no fundo preso ao armário
4 - Encaixe o outro fundo 7 no perfil HH e alinhe-o à lateral, ao tampo e à base do armário e fixe-o com os pregos D

PASSO 2

PP 8

M 4

J 12

A 4

CC 4

Fazer a preparação de todas as peças, com os acessórios e as quantidades dos mesmos

1 - Posicione os calços de dobradiça M nas marcações das peças 1 e 4 e fixe-os com os parafusos PP (3x12mm)
2 - Insira os suportes de prateleira J nas peças 1.

PASSO 4

L 5

R 4

1 - Fixe as sapatas L nas peças 1 e 3.
2 - Fixe os tapa-furos nas furações das peças 01 que não foram usadas.

PASSO 5

J 2

A 4

1 - Fixe os bates J na peça 4

PASSO 6

J 2

A 4

1 - Encaixe o tampo 4 sobre as cavilhas fixadas nas peças 1. Utilize um martelo de borracha para facilitar o encaixe e travamento

PASSO 8

J 2

A 4

1 - Encaixe as peças 5 sobre os suportes de prateleira fixados nas laterais.

PASSO 9

PP 8

M 4

1 - Encaixe as dobradiças M nas portas 6 e fixe-as com os parafusos PP (3x12mm)

PASSO 10

W 4

S 2

1 - Alinhe os puxadores S nos furos das portas e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)

PASSO 11

M 4

M 4

1 - Para montar a porta, encaixe as dobradiças M nos calços M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

PASSO 12

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

RELAÇÃO DE PEÇAS								
CÓD PRODUTO	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	CÓDIGO PEÇA	QTD	COMP	LARG	ESP
56126	1	LATERAL DIRESQ	MDP	4773-01	2	1080	330	12
56126	2	BASE INFERIOR	MDP	4774-02	1	580	330	12
56126	3	RODAPÉ FRONTAL	MDP	4775-03	1	580	90	12
56126	4	TAMPO SUPERIOR	MDP	4776-04	1	630	355	12
56126	5	PRATELEIRAMÓVEL	MDP	4777-05	3	580	298	12
56126	6	PORTA DIRESQ	MDP	4778-06	2	982	295	15
56126	7	FUNDO TRASEIRO	HDF	4779-07	2	998	296	3
56126	8	KIT ACESSÓRIO	.	47780-08	1	.	.	.

TERMO DE GARANTIA

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação deste certificado e da nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo as instruções do manual de montagem que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado e conservação do móvel deve-se evitar maus tratos, como por exemplo: bater portas e gavetas, arrastar ou riscar o móvel, umidade ou calor excessivos e exposição ao sol, para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não será de responsabilidade da Notável Móveis problemas que tenham origem na utilização dos produtos de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore e outros.

- O peso suportado por cada prateleira deverá obedecer os valores indicados na ilustração.

Também não serão de responsabilidade da Notável Móveis, problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas.
- Ações de cupins ou outras pragas.
- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente.
- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis.
- Uso de produtos de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frente de gaveta), internas, vidros e espelhos, a limpeza deverá ser feita com pano limpo e levemente umedecido em água e sabão neutro. Em seguida, deverá ser passado um pano limpo e seco.


Em caso de transferência do móvel para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado, sendo que para a movimentação do móvel é necessário que o mesmo seja levantado do chão. O produto não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.

PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia será de noventa (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor, a contar da efetiva entrega do produto, desde que observadas as condições normais de uso e conservação. Essa garantia cobre defeitos de fabricação.

MANUAL DE ENSAMBLAJE

56126 - ZAPATERO ALASKA NEW

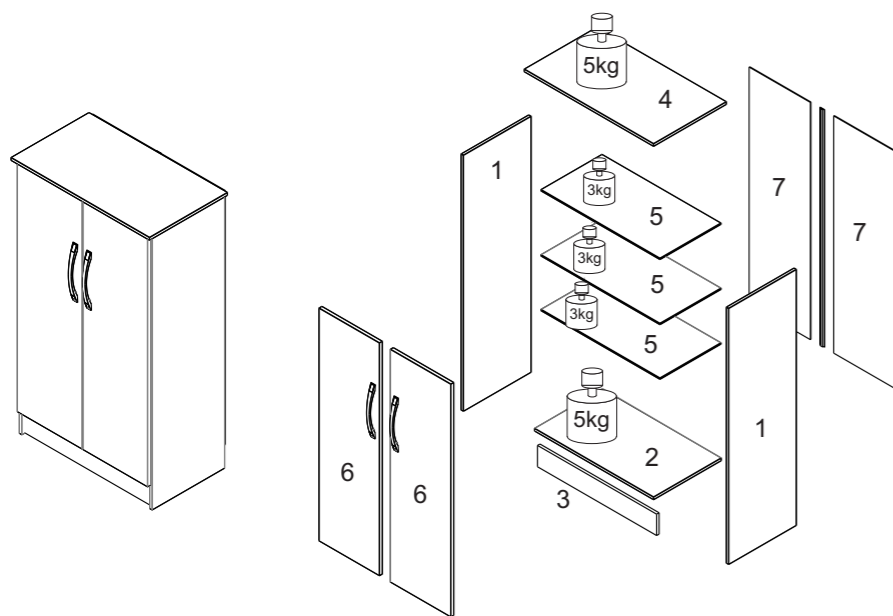

DIMENSIONES TOTALES:
1097x630x355mm
Volumen Único

- OBS.: LA MARCACIÓN CON EL CÓDIGO DEL PRODUCTO Y EL NÚMERO EN LAS CINTAS APARENTES PUEDEN SER QUITADOS CON PAÑO Y ALCOHOL.
- PARA CUALQUIERA QUE SEA LA RECLAMACIÓN HAY QUE TENER SIEMPRE A MANO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CON EL NÚMERO DEL LOTE Y LA FECHA DE FABRICACIÓN.
- SEÑOR ENSAMBLADOR, FAVOR CONFERIR LAS PIEZAS ANTES DEL MONTAJE, PUES SÓLO CAMBIAMOS LOS PRODUCTOS ANTES DE ENSAMBLADOS.

Herramientas para ensamblaje e instalación



* Herramientas no proporcionadas

ENSAMBLAJE INSTALACIÓN



PRECAUCIÓN: Sugerimos ensamblar los productos sobre el embalaje para evitar rayaduras en las partes.

LISTA DE PIEZAS

Cod. Producto	NR PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CÓDIGO PIEZA	CTDE	LARGO	ANCHO	ESP
56126	1	LATERAL IZQ/DER	MDP	47773-01	2	1080	330	12
56126	2	BASE INFERIOR	MDP	47774-02	1	580	330	12
56126	3	RODAPIÉ FRONTAL	MDP	47775-03	1	580	90	12
56126	4	CUBIERTA SUPERIOR	MDP	47776-04	1	630	355	12
56126	5	ESTANTE MÓVIL	MDP	47777-05	3	580	298	12
56126	6	PUERTA DER/IZQ	MDP	47778-06	2	982	295	15
56126	7	FONDO TRASERO	HDF	47779-07	2	998	296	3
56126	8	KIT ACCESORIO	.	47780-08	1	.	.	.

DOCUMENTO DE FIANZA

Esta garantía se ejerce dentro del periodo en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura. Para que el producto esté garantizado por la garantía dada en este documento, el cliente debe tomar las siguientes directrices y precauciones de instalación, mantenimiento y limpieza.

MONTAJE

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de ensamblaje que serán proporcionadas con la entrega del producto.

Para el uso adecuado y la conservación del mueble se debe evitar los malos tratos, tales como: golpear puertas y cajones, arrastrar o arañar los muebles, humedad o el calor excesivos y la exposición al sol para evitar un posible cambio en el color original de los muebles.

No será responsabilidad de Notável Móveis problemas que se originen en el uso de los productos de forma inapropiada o ruptura del mueble en función de exceso de peso mediante la colocación de piedras de granito, mármol y otros.

- El peso soportado por cada estante debe cumplir con los valores indicados en la ilustración.
Tampoco serán responsabilidad de Notável Muebles los problemas que se originan en:

- Instalaciones eléctricas o hidráulicas.

- Acciones de termitas u otras plagas.
- Almacenamiento y cambio del mueble en locales inapropiados y no fumigados periódicamente.
- Todo y cada corte o cambio en los muebles.
- Uso de productos de limpieza o abrasivos no recomendados.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para una mayor durabilidad, se recomienda que la limpieza de los muebles sea hecha como sigue:

En las partes externas (puertas, laterales y frontales de cajón), internas, vidrios y espejos, la limpieza debe ser hecha con paño limpio y ligeramente humedecido con agua y jabón suave. A continuación, se debe pasar un paño limpio y seco.

En el caso del traslado del mueble a otro sitio, esto sólo puede ocurrir a través de profesionales especializados, y para el manejo del mueble se requiere que el mismo sea levantado del piso. El producto no debe ser arrastrado pues daños en la manipulación y el transporte no están cubiertos por la garantía.

PERÍODO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de noventa (90) días, conforme dispuesto en el artículo 26 del Código de Consumidor, a contar de la fecha de entrega real del producto, teniendo debidamente en cuenta las condiciones normales de uso y almacenamiento. Esta garantía cubre defectos de fabricación.

LISTA DE PIEZAS DE FIJACIÓN

CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A CLAVIJA MADERA 6X30MM	8	CC CLAVIJA PLÁSTICA ESCALONADA 6X8X26MM	4	S MANIJA PLÁSTICA 160MM – 235X25X20MM	2
J BATIENTE – SOPORTE PARA ESTANTE PLÁSTICO 16X8X8MM	14	PP TORNILLO 3X12MM – CABEZA PLANA	16	Y TORNILLO 3,5X40 - CABEZA PLANA	8
M BISAGRA CURVA 26MM CON CALZO 5MM – METÁLICA	4	D CLAVO	30	HH PERFIL H PLÁSTICO 978X26X6MM	1
W TORNILLO 3,5X25MM – CABEZA PLANA	4	L ZAPATA CORREDIZA PLÁSTICA 12X12X6MM	5	R TAPA-AGUJERO ADHESIVO PLÁSTICO 15MM	4
				SC SACHÉ DE PEGAMENTO 5G	1

ENSAMBLAJE

PASO 1

SC 1

Hacer la preparación de todas las partes, con los accesorios y la cantidad de los mismos.

PRECAUCIÓN: Antes de fijar las clavijas A y las clavijas escalonadas CC, es necesario usar pegamento en los agujeros para ayudar a trabar las piezas.

Evite el exceso de pegamento. Sólo una pequeña cantidad es suficiente para la fijación.

PASO 3

Y 8, A 4

1. Encaje las clavijas A (6x30mm) en la pieza 2.
2. Encaje la pieza 2 entre las piezas 1 y fijelas con los tornillos Y (3,5x40mm).
3. Encaje la pieza 3 entre las piezas 1 y fijelas con los tornillos Y (3,5x40mm).

PASO 7

D 30, HH 1

1. PRECAUCIÓN: Antes de fijar los fondos compruebe la escuadra del armario.
2. Alinee una pieza 7 a la lateral, a la cubierta y a la base del armario y fijela con los clavos D.
3. Luego, encaje el perfil HH en el fondo prendido al armario.
4. Encaje el otro fondo 7 en el perfil HH y lo alinee a la lateral, a la cubierta y a la base del armario y fijelo con los clavos D.

PASO 2

PP 8, M 4, J 12, A 4, CC 4

Hacer la preparación de todas las piezas con accesorios y las cantidades de los mismos.

1. Posicione los calzos de bisagra M en las marcas de las piezas 1 y fijelas con los tornillos PP (3x12mm).
2. Introduzca los soportes de estante J en las piezas 1.

PASO 4

L 5, R 4

1. Fije las zapatas L en las piezas 1 y 3.
2 - Fije los tapa-agujero en los agujeros de las piezas 1 que no se hayan utilizado.

PASO 5

J 2, A 4

1. Fije los batientes J en la pieza 4.

PASO 8

5

1. Encaje las piezas 6 sobre los soportes de estante fijados en las laterales.

PASO 10

W 4, S 2

1. Alinee las manijas S en los agujeros de las puertas y fijelas con los tornillos W (3,5x25mm).

PASO 11

M 4, M 4

1. Para montar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M, trabándola en el tornillo indicado con el nro. 1 abajo.

PASO 6

4, 1

1. Encaje la cubierta 5 sobre las clavijas fijadas en las piezas 1 y 4. Utilice un mazo de goma para facilitar encaje y trabamiento.

PASO 9

PP 8, M 4

1. Encaje las bisagras M en las puertas 6 y fijelas con los tornillos PP (3x12mm).

PASO 12

1, 2, 3

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones conforme los números a continuación:
1. Si tiene que subir o bajar un poco la puerta, afloje un poco los tornillos que se indican con el nro. 1, reposicione y vuelva a apretar.
2. Si tiene que empujar la puerta un poco más para el interior o hallarla afuera, afloje un poco el tornillo que se indica con el nro. 2, reposicione y vuelva a apretar.
3. Si tiene que alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, use un destornillador de cruceta para girar el tornillo indicado con el nro. 3 hasta posicionarla de forma deseada.