






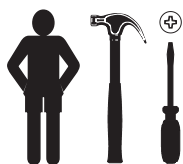


# Instrução de Montagem



## P00 - Cama Solteiro

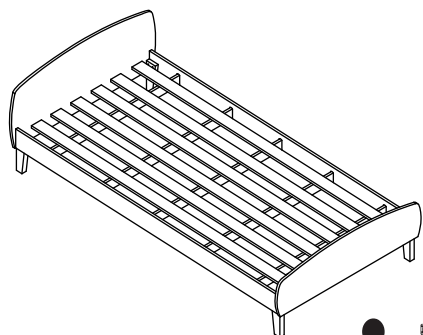

### Relação de ferragens

A		8x30	06
B		4,0x45	06
C		10x10	30
D		5,0x30	16
E		7,0x50	08
F		chave Allen	01


### Pré Montagem

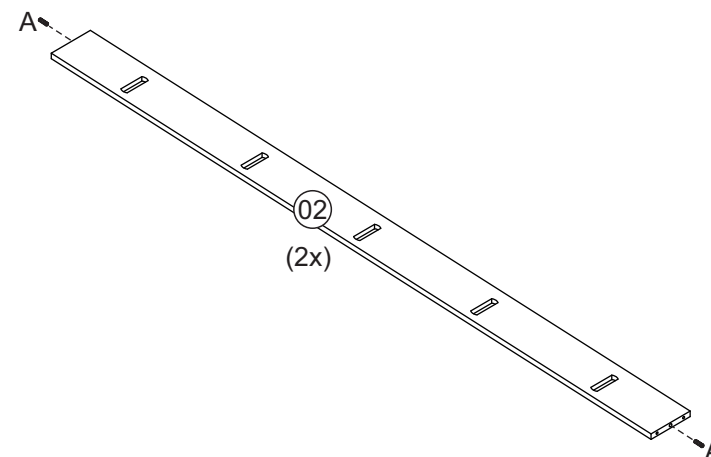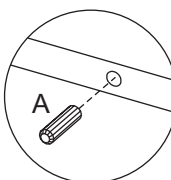


### Montagem

#### Etapa 1


### Relação de peças

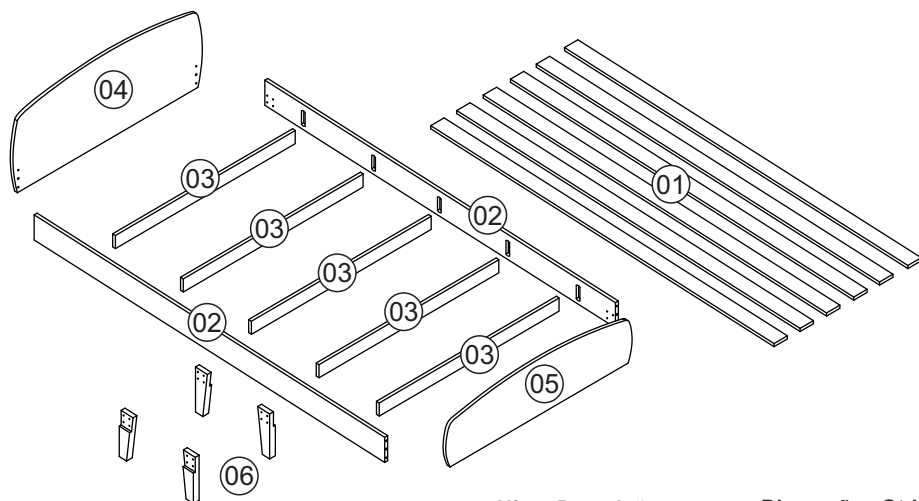


Nº	Descrição peça	Dimensão	Qtde
01	Estrado superior	1848x65x15	06
02	Barra lateral	1900x125x25	02
03	Estrado inferior	924x70x24	04
04	Cabeceira	956x370x15	01
05	Peseira	956x220x15	01
06	Pés	956x220x15	04

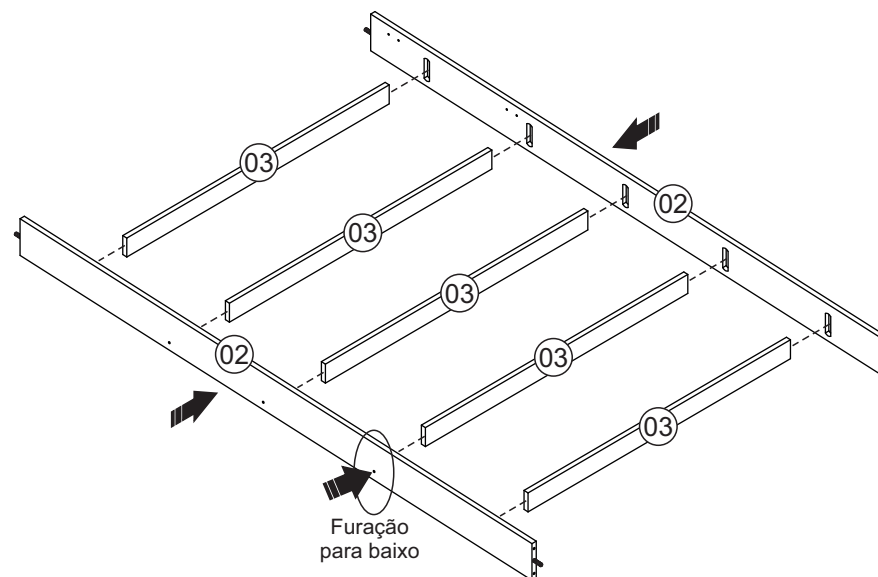


Etapa 2

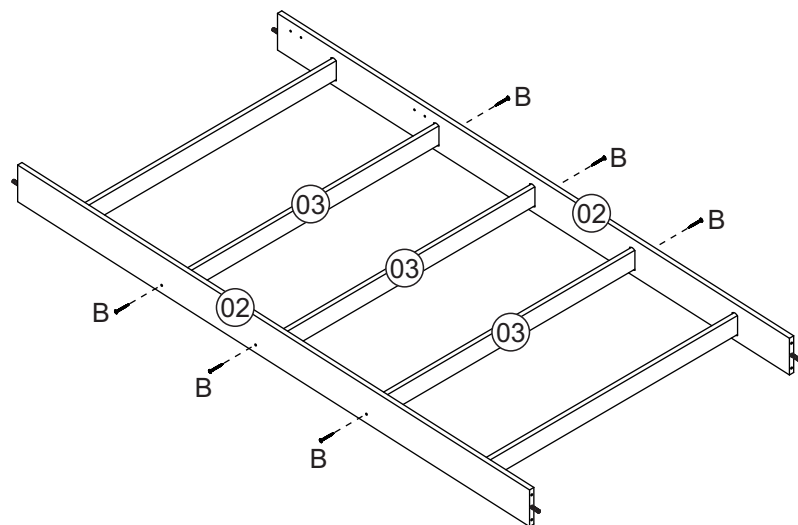

Etapa 3

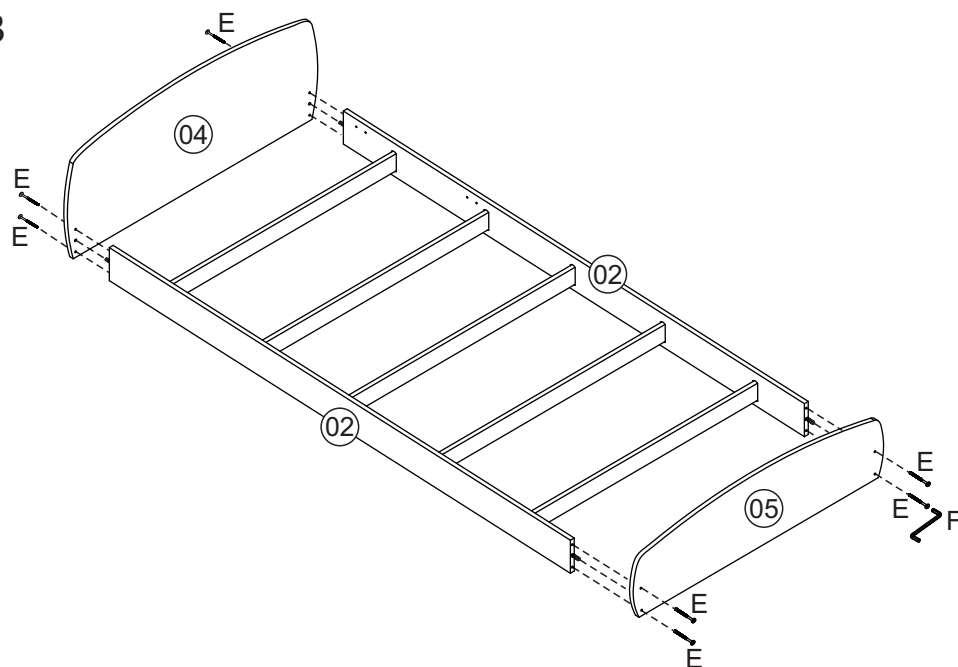

Etapa 4

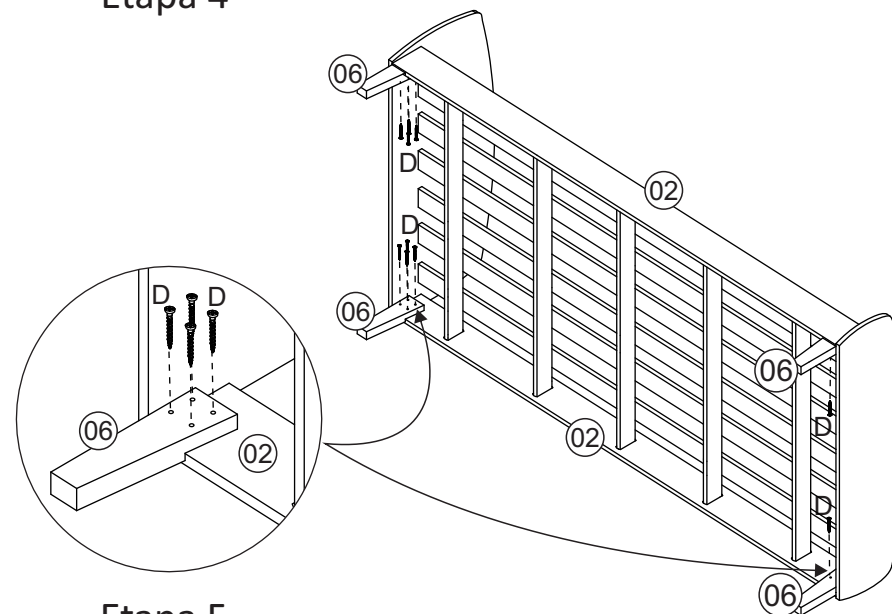

Etapa 5

