




Faithful+Riddick

Componível Modulare Ponte Casal 4P | Componível Modulare Double Bridge 4P | Componível Modularer Doble Puente 4P

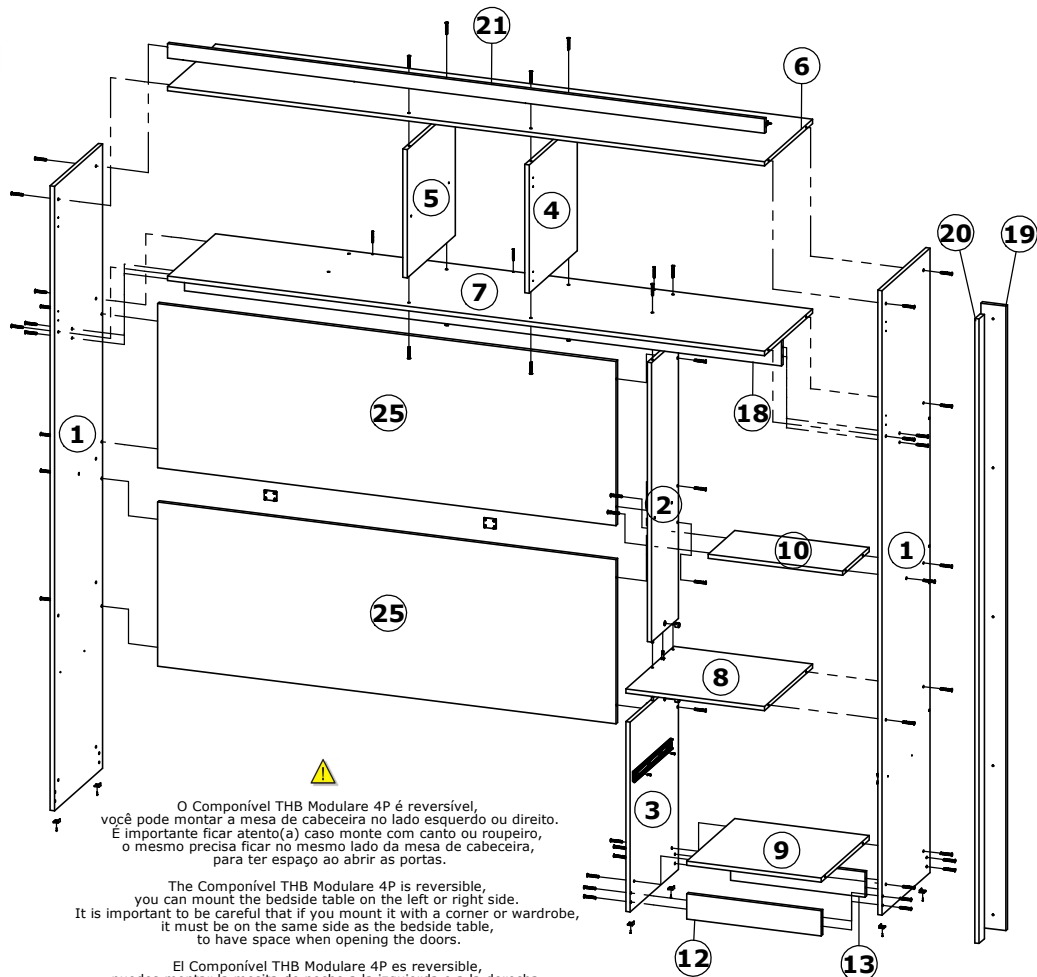

O Componível THB Modulare 4P é reversível, você pode montar a mesa de cabeceira no lado esquerdo ou direito. É importante ficar atento(a) caso monte com canto ou roupeiro, o mesmo precisa ficar no mesmo lado da mesa de cabeceira, para ter espaço ao abrir as portas.

The Componível THB Modulare 4P is reversible, you can mount the bedside table on the left or right side. It is important to be careful that if you mount it with a corner or wardrobe, it must be on the same side as the bedside table, to have space when opening the doors.


El Componível THB Modulare 4P es reversible, puedes montar la mesita de noche a la izquierda o a la derecha. Si la montas en una esquina o armario, es importante que esté del mismo lado que la mesita de noche, para tener espacio al abrir las puertas.




Cod. Qnt.

A	36	B	8	C	48	D	48	E	13	F	1	G	2	H	2	I	4
	Parafuso 4,0x14 CC 25673		Parafuso 3,5x12 CP (Embl. c/ Chapinha) 40262 - Zinc. Branco		Parafuso 3,5x14 CP 25736		Paraf. Soberbão 7x40 25691		Parafuso 3,5x40 CC 30337		Parafuso Minifix Haste Dupla 25675		Tambor Minifix 22388		Cantoneira 20x20x20 37067 - Cap		Cantoneira Plástica 31075 - Cap
J	6	K	12	L	4	M	6	N	101	O	5	P	1	Q	2	R	1
	Cantoneira Aço 33407		Cavilha 6x30 24603		Suporte Prateleira 39477 - Cap		Sapata Plástica L 31076 - Cap		Prego 10x10 20179		Presilha Fundo 24099		Suporte Triângular 30094		Chapinha Junção 34844		Sache de cola 10g 36724
S	1	T	41	U	50	V	1	W	1	X	1	Y	8	Z	8	AA	2
	Tampa Tambor Minifix 33924 - Cap		Tampa Soberbão 31078 - Capuccino		Tapa Furo Adesivo 39260 - Cap		Adesivo THB 31363		Perfil I 490mm 40280 - Cap		Corrediza Tel. 350mm 36952		Dobradilha Mini Curva 23271		Calço Dobradilha 23273		Suporte Aéreo 25768 - Metálico
AB	2	AC	2	AD	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proteção de Acabamento 38526 - Cap		Parafuso 5,0x50 CF 33172		Bucha 8MM 33408												

Montagem Gavetas

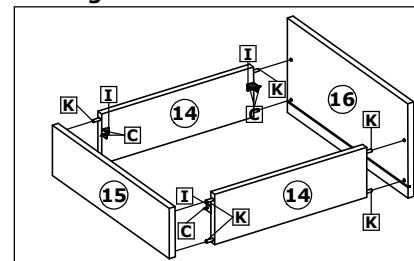

quarta-feira, 3 de setembro de 2025

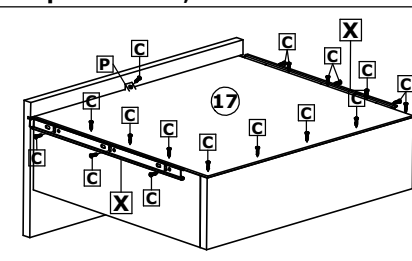

Componível Modulare Ponte Casal 4P

Peça Pieza	Cod.	Descrição	Description	Descripción	Qtde Qty Cant	Compr Length Largo	Larg. Width Ancho	Esp. Thickness Espesor
1	P20435	Lateral Direita/Esquerda	Side Right/Left	Lado Derecho/Izquierdo	2	2190	450	15
2	P20437	Lateral Superior Mesa Cabeceira	Upper Side Bedside Table	Lado superior Mesita de noche	1	980	250	15
3	P20438	Lateral Inferior Mesa Cabeceira	Lower Side Bedside Table	Lado inferior Mesita de noche	1	665	450	15
4	P20439	Divisão Direita	Right Division	División derecha	1	450	450	15
5	P20440	Divisão Esquerda	Left Division	División Izquierda	1	450	450	15
6	P20441	Tampos Superior	Top	Tapa Superior	1	2110	450	15
7	P20442	Tampo Inferior	Top	Tapa Inferior	1	2110	450	15
8	P20443	Tampo Sup. Gaveta	Top Drawer Higher	Tapa Superior Cajón	1	490	450	15
9	P20444	Tampo Inferior Mesa Cabeceira	Bottom Table Bedside Table	Mesa de centro Mesilla de noche	1	475	450	15
10	P20445	Tampo Intermediário	Top Intermediate	Superior Intermedio	1	475	250	15
11	P20446	Prateleira	Shelf	Repisa	1	416	450	15
12	P20447	Frente Pé	Bottom Frame	Marco Inferior	1	475	88	15
13	P20448	Traseiro Pé	Back Bottom Frame	Zocalo Traseiro	1	475	88	15
14	P20114	Lateral Gaveta	Side Drawer	Lat del Cajón	2	385	120	15
15	P20449	Traseiro Gaveta	Rear Drawer	Traseo del Cajón	1	450	120	15
16	P20450	Frente Gaveta	Drawer Frontal	Frente del Cajón	1	464	226	15
17	P20451	Fundo Gaveta	Bottom Drawer	Fondo del Cajón	1	448	406	2,5
18	P20453	Travessa Superior	Upper Crossbar	Barra transversal superior	1	2110	88	15
19	P20494	Travessa União c/ Furo	Union Crossbar with Hole	Travesaño de unión con orificio	1	2190	88	15
20	P20495	Travessa União s/ Furo	Union Crossbar without Hole	Travesaño de unión sin orificio	1	2190	50	15
21	P20454	Moldura Superior	Top Frame	Marco Superior	1	2110	50	15
22	P20455	Fundo Vertical	Vertical Background	Fondo vertical	2	1034	492	2,5
23	P20458	Fundo Sup. Central	Central High Background	Fondo Central Alto	1	356	479	2,5
24	P20457	Fundo Horizontal	Horizontal Background	Fondo Horizontal	1	1282	479	2,5
25	P20459	Fundo Int. Central	Central Int. Background	Fondo Int. Central	2	1620	576	15
26	P20460	Porta	Door	Puerta	4	495	420	15



Atenção com a cor do acabamento!
Em caso de assistência solicitar o código de acordo com a cor da peça.
Pay attention to the color of the finish!
In case of assistance, request the code according to the color of the piece.
Presta atención al color del acabado!
En caso de asistencia solicitar el código según el color de la pieza.

Medidas em mm



m.motta


Componível Modulare Ponte Casal 4P | Componível Modulare Double Bridge 4P | Componível Modularer Doble Puente 4P

1º Passo / Step / Paso


Fixar as laterais ①, ② e ③ com parafusos **D**, nos pés ⑫, ⑬, tampos ⑨ e ⑩.

Fix sides ①, ② and ③ with screws **D**, feet ⑫, ⑬, tops ⑨ and ⑩.

Fijar los lados ①, ② y ③ con los tornillos **D**, las patas ⑫, ⑬, las tapas ⑨ y ⑩.

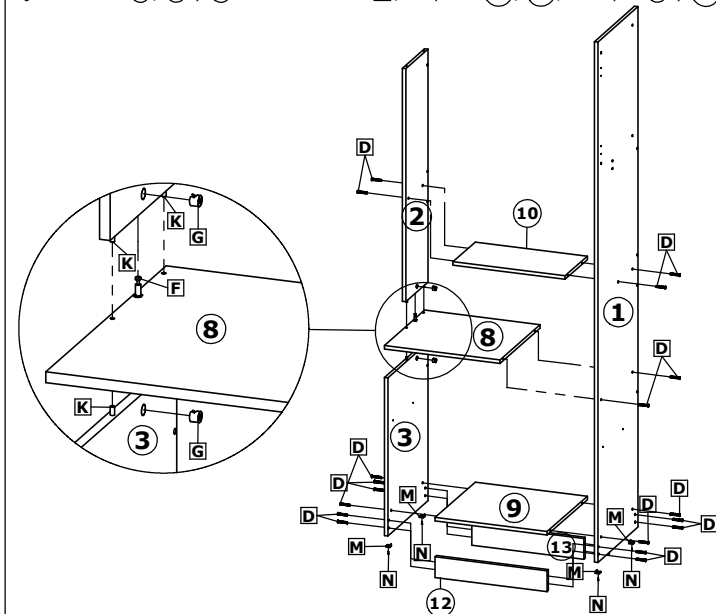

2º Passo / Step / Paso

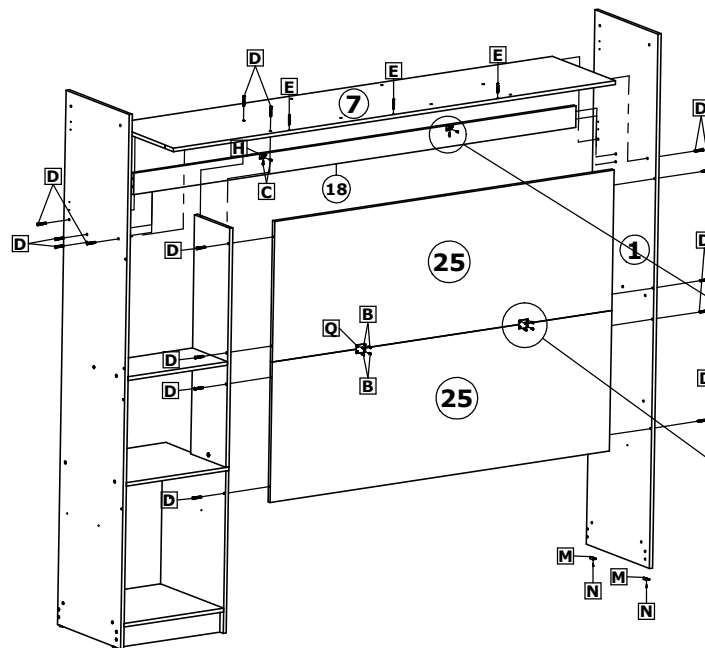

Fixar as laterais ① e os fundos ⑫ com parafusos **D**.

Em seguida unir os painéis ⑫ com chapinha **Q** e parafusos **B**.

Fixar a travessa ⑫ nas laterais ① com parafusos **D**, após fixar a travessa ⑫ no tampo ⑦ com cantoneiras **H** e parafusos **C**.

Fix the sides ① and the bottoms ⑫ with screws **D**.


Then join the panels ⑫ with plate **Q** and screws **B**.

Fix the crossbar ⑫ to the sides ① with screws **D**, after fixing the crossbar ⑫ to the top ⑦ with angles **H** and screws **C**.


Fixar as laterais ① e os fundos ⑫ com parafusos **D**.

Em seguida unir os Painéis ⑫ com chapinha **Q** e parafusos **B**.


Fixar a travessa ⑫ nas laterais ① com parafusos **D**, após fixar a travessa ⑫ no tampo ⑦ com cantoneiras **H** y parafusos **C**.

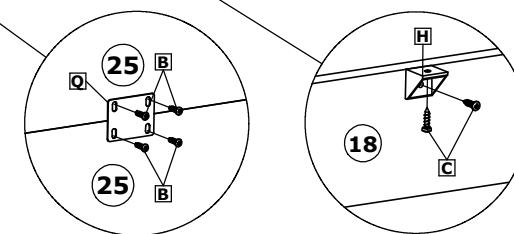

3º Passo / Step / Paso

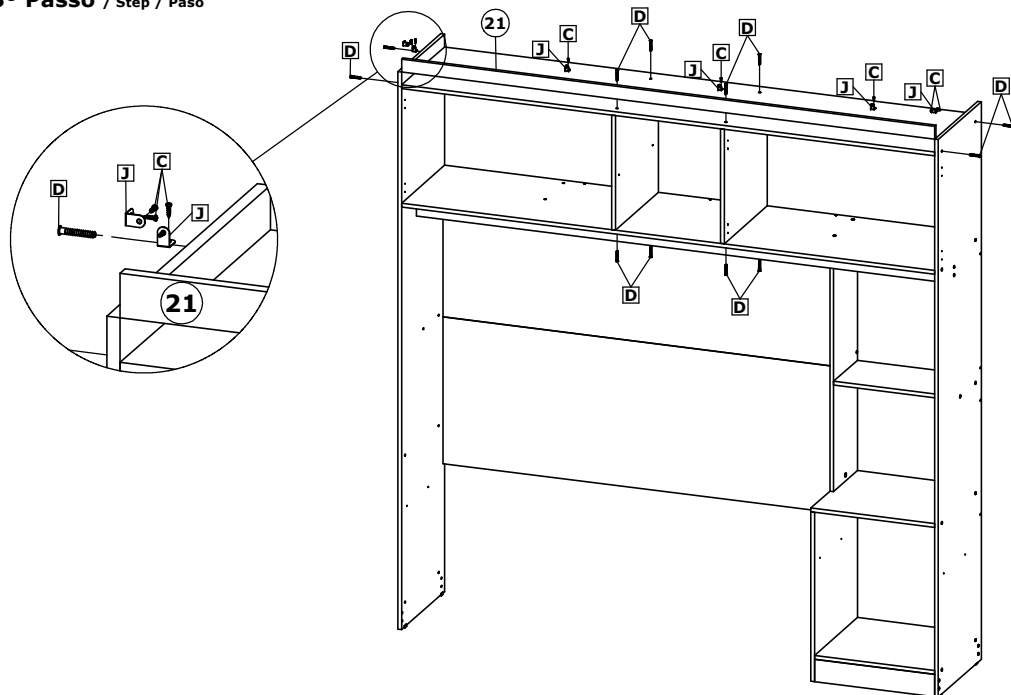

4º Passo / Step / Paso

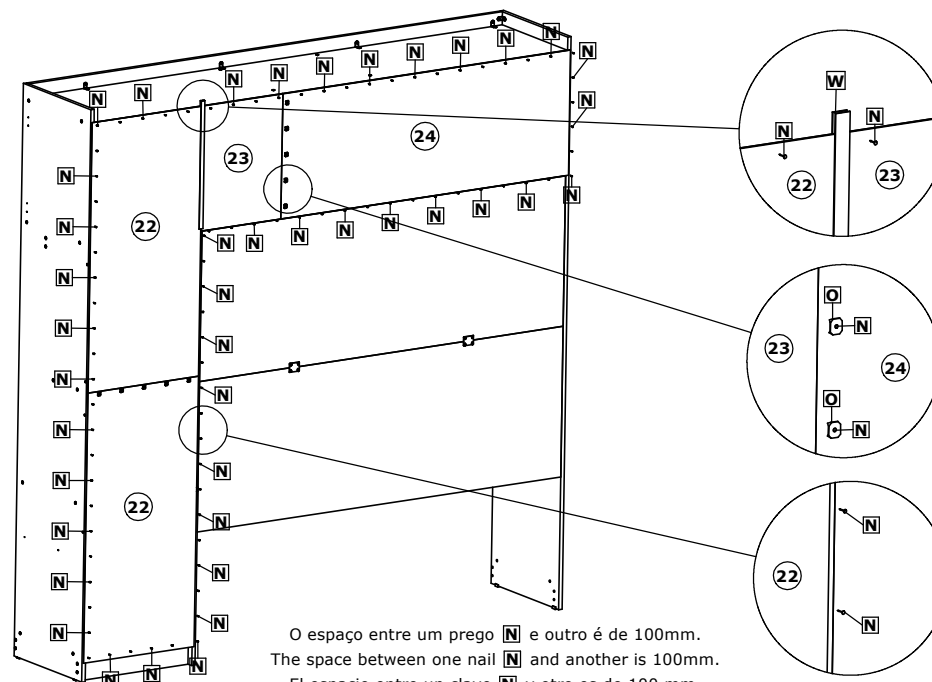

O espaço entre um prego **N** e outro é de 100mm.

The space between one nail **N** and another is 100mm.


El espacio entre un clavo **N** y otro es de 100 mm.

Componível Modulare Ponte Casal 4P | Componível Modulare Double Bridge 4P | Componível Modularer Doble Puente 4P

7º Passo / Step / Paso





Caso tenha adquirido o Componível Modulare Ponte Casal com Componível Canto Reto, não fixar as travessas deste passo.
If you have purchased the Modular Double Bridge Component with Straight Corner Component, do not fix the crossbars in this step.
Si ha adquirido el componente de puente doble modular con componente de esquina recta, no fije las barras transversales en este paso.

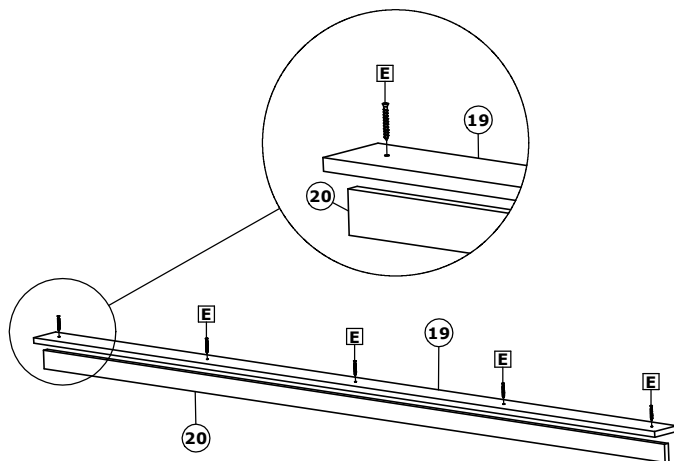

Fixar a travessa 19 na travessa 20 com parafusos E.
 Em seguida fixar o conjunto de travessas paralelo com a borda da lateral 1, com parafusos E.

Fix crossbar 19 to crossbar 20 with screws E.
 Then fix the set of crossbars parallel to the edge of side 1, with screws E.

Fije el travesaño 19 al 20 travesaño con los tornillos E.
 A continuación, fije el conjunto de travesaños paralelos al borde del lado 1 con los tornillos E.


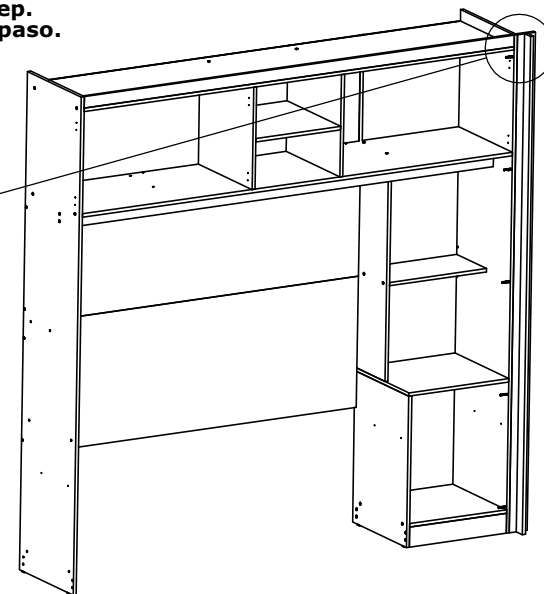
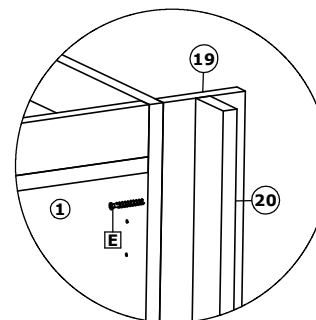


8º Passo / Step / Paso




ATENÇÃO | ATTENTION | ATENCIÓN

O móvel precisa ser fixado na parede.
 Utilizar suporte aéreo AA, parafusos C, AC e bucha AD na fixação do móvel.
 The furniture must be fixed to the wall.
 Use overhead support AA, screw C, AC and wall plug AD to fix the furniture.
 El mueble debe fijarse a la pared. Utilice el soporte superior AA, los tornillos C, AC y el taco AD para fijar el mueble.

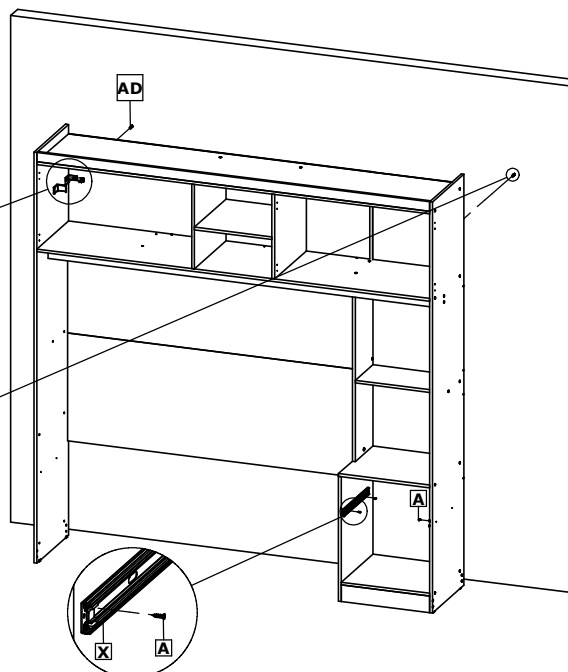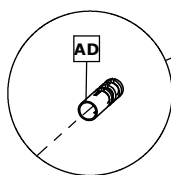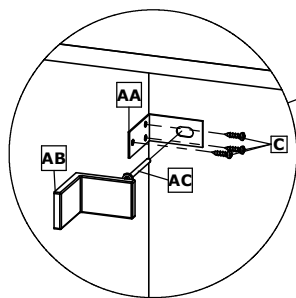

9º Passo / Step / Paso

Peso Suportado / Weight supported / peso que soporta.

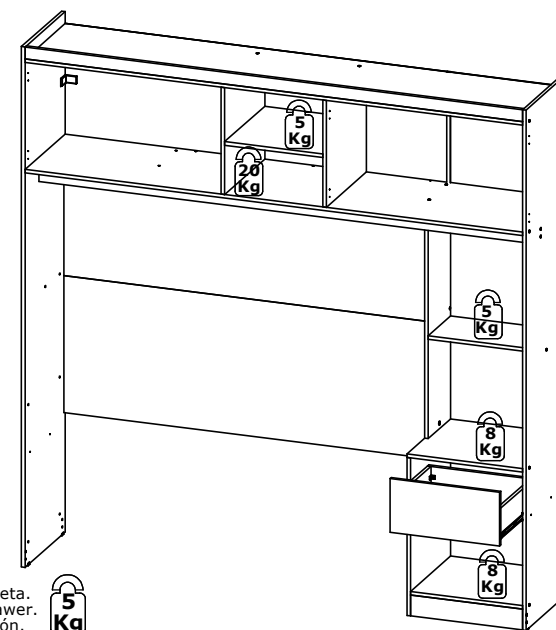


Peso suportado por gaveta.
 Weight supported by drawer.
 Peso soportado por cajón.




Componível Modulare Ponte Casal 4P | Componível Modulare Double Bridge 4P | Componível Modularer Doble Puente 4P

Montagem Portas | Doors Assembly | Montaje Puertas.

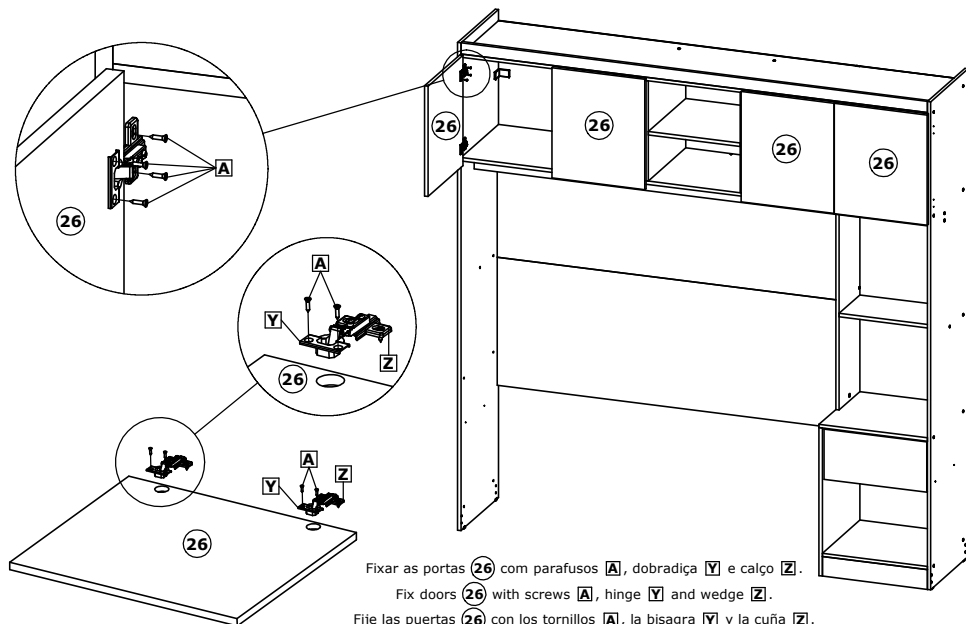


Produto Montado | Assembled Product | Producto montado

Componível Modulare Esquerdo

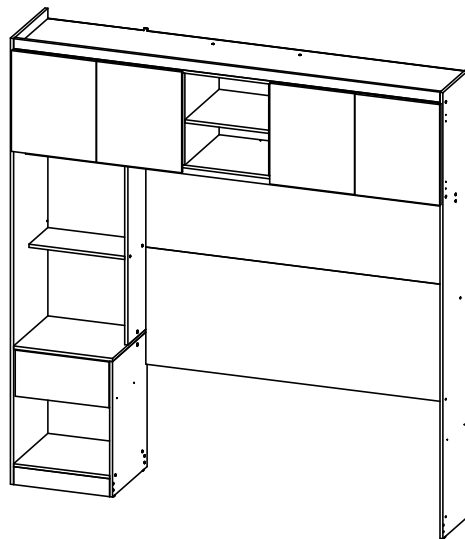


Componível Modulare Direito

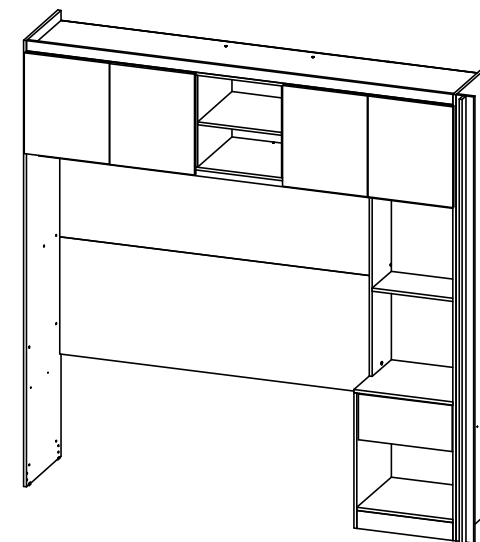


Ambiente Montado | Assembled Environment | Entorno ensamblado

Componível Modulare Esquerdo

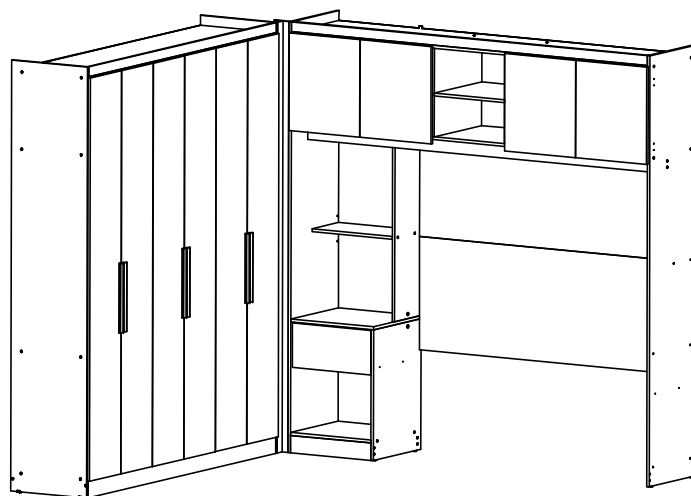

Componível Modulare Direito

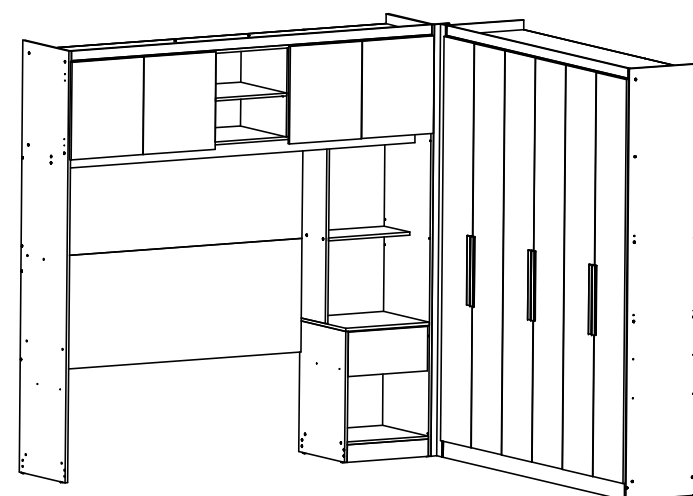

A imagem do ambiente é meramente ilustrativa.
 O roupeiro não acompaha o Componível Modulare.

The image of the room is merely illustrative.
 The wardrobe is not included with the Componível Modulare.


La imagen de la habitación es meramente ilustrativa.
 El armario no está incluido en el Componível Modulare.



Faithful+Riddick

Componível Modulare THB Canto Reto 1P | Componível Modulare THB Straight Corner 1P| Componível Modulare THB Esquina recta 1P

quinta-feira, 10 de julho de 2025

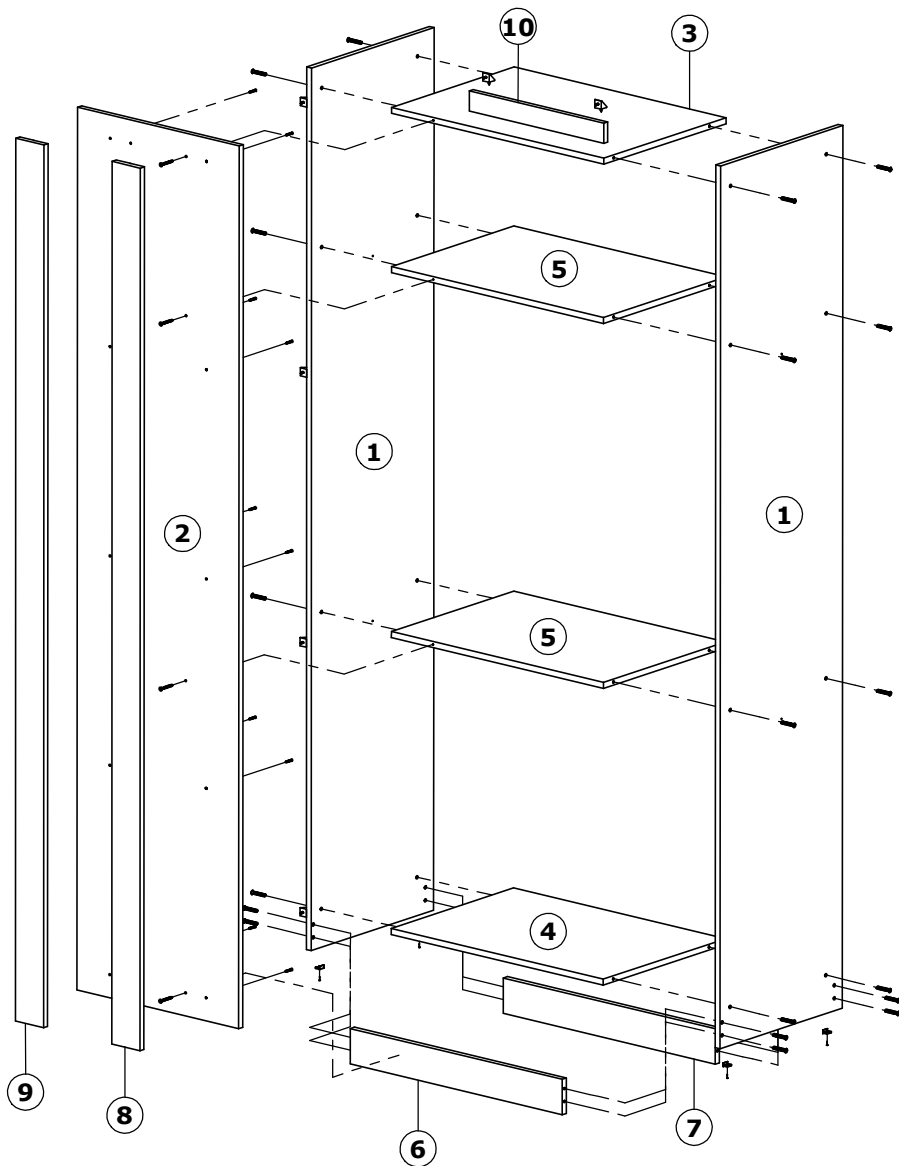

Componível Modulare Canto Reto 1P

Piça Pieza Pieza	Cod.	Descrição	Description	Descripción	Qtde Qty Cant	Compr Length Largo	Larg. Width Ancho	Esp. Thickness Espesor
1	P20462	Lateral Direita Esquerda	Side Right Left	Lado Derecho Izquierdo	2	2190	450	15
2	P20463	Frente Falsa	False Front	Frente falso	1	2190	505	15
3	P20464	Tampos Superior	Top	Tapa Superior	1	662	450	15
4	P20465	Tampo Inferior	Top	Tapa Inferior	1	662	450	15
5	P20466	Tampo Intermediário	Top Intermediate	Superior Intermedio	2	662	450	15
6	P20468	Frente Pé	Bottom Frame	Marco Inferior	1	662	88	15
7	P20469	Traseiro Pé	Back Bottom Frame	Zocalo Traseiro	1	662	88	15
8	P20471	Travessa Distanciador Frontal	Spacer Front	Espaciador Delantero	1	2190	88	15
9	P20496	Travessa Distanciador Traseiro	Spacer Crossbar Rear	Barra transversal espaciadora Trasera	1	2190	88	15
10	P20470	Moldura Superior	Top Frame	Marco Superior	1	420	50	15
11	P20472	Fundo	Background	Fondo	2	2052	339	2,5
12	P20474	Porta	Door	Puerta	1	2050	371	15



Cod. Qnt.



Atenção com a cor do acabamento!
Em caso de assistência solicitar o código de acordo com a cor da peça.
Pay attention to the color of the finish!
In case of assistance, request the code according to the color of the piece.
Presta atención al color del acabado!
En caso de asistencia solicitar el código según el color de la pieza.

A 24	B 12	C 8	D 2	E 18	F 4	G 24	H 6	I 4
Parafuso 4,0x14 CC 25673	Parafuso 3,5x14 CP 25736	Parafuso 3,5x10 CC (Emb. c/ Cab.) 36722	Parafuso 3,5x25 CF 24648	Parafuso 4,5x25 CC 40241	Parafuso 4,0x45 CC 33696 - Zinc. Amarelo	Paraf. Soberbão 7x40 25691	Cantoneira 20x20x20 37090 - Cinza Social	Sapata Plástica L 31076 - Cap
J 70	K 4	L 12	M 1	N 4	O 1	P 1	Q 1	R 1
Prego 10x10 20179	Suporte Cabideiro 36611	Tampa Soberbão 31078 - Capuccino	Perfil H 2065mm 38937 - Cinza Social	Dobradica c/ Calço 40222	Puxador MDF 39632 - Cap	Cabideiro Obl. 655mm 40220	Gabarito de Cabideiro 36919	Adesivo THB 31363

Medidas em mm



m.motta



Componível Modulare THB Canto Reto 1P | Componível Modulare THB Straight Corner 1P| Componível Modulare THB Esquina recta 1P

1º Passo / Step / Paso


Fixar as laterais ① nos tampo ③, ④, ⑤, frente pé ⑥ e traseiro pé ⑦, com parafusos ⑥.

Attach sides ① to tops ③, ④, ⑤, front leg ⑥ and rear leg ⑦, with screws ⑥.

Fije los lados ① a las partes superiores ③, ④, ⑤, pata delantera ⑥ y pata trasera ⑦, con los tornillos ⑥.

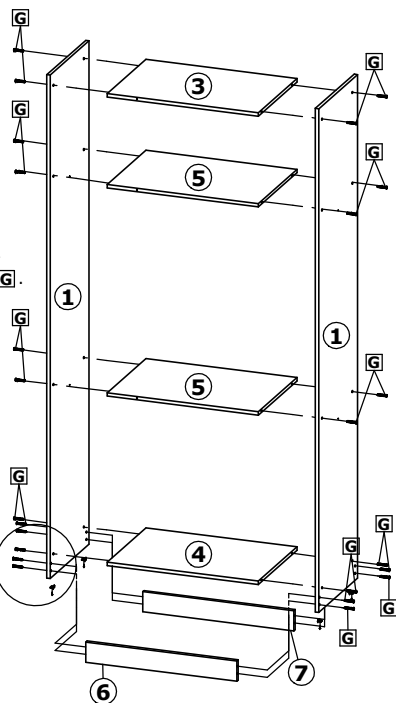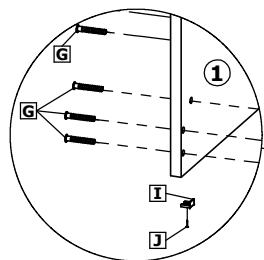


2º Passo / Step / Paso

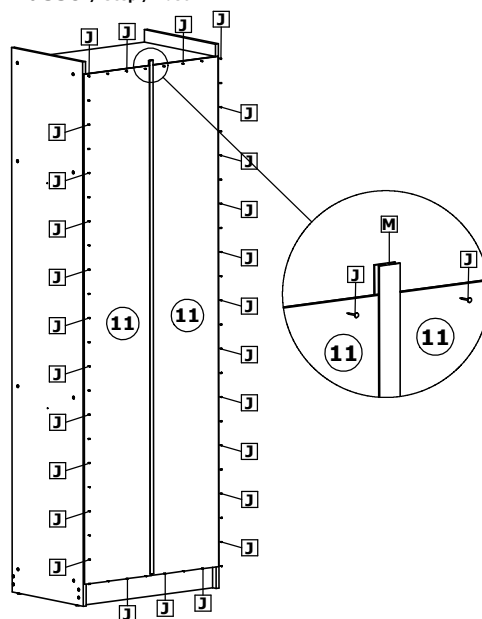

O espaço entre um prego J e outro é de 100mm.
The space between one nail J and another is 100mm.
El espacio entre un clavo J y otro es de 100 mm.

3º Passo / Step / Paso

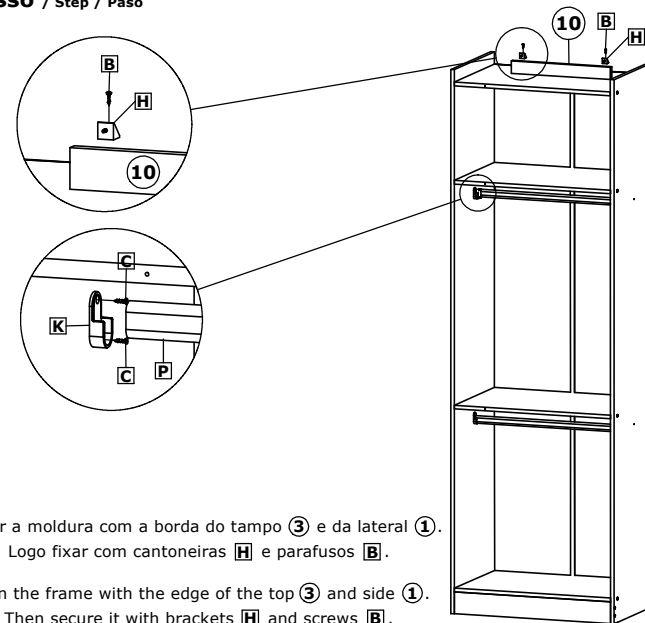


Alinhar a moldura com a borda do tampo ③ e da lateral ①.
Logo fixar com cantoneiras H e parafusos B.

Align the frame with the edge of the top ③ and side ①.
Then secure it with brackets H and screws B.

Alinee el marco con el borde de la parte superior ③ y el lateral ①.
Luego, fíjelo con los soportes H y los tornillos B.



4º Passo / Step / Paso

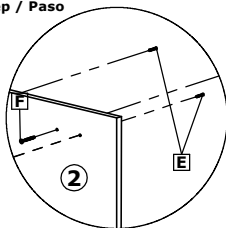

Fixar as travessas ⑧ e ⑨ com parafusos E na frente falsa ②.
Em seguida fixar a a frente falsa ② com parafusos F, cantoneiras H e parafusos B.


Secure crossbars ⑧ and ⑨ with screws E to false front ②.
Then secure false front ② with screws F, angle brackets H, and screws B.

Fije los travesaños ⑧ y ⑨ con los tornillos E al falso frente ②.
Luego, fije el falso frente ② con los tornillos F, los soportes angulares H y los tornillos B.

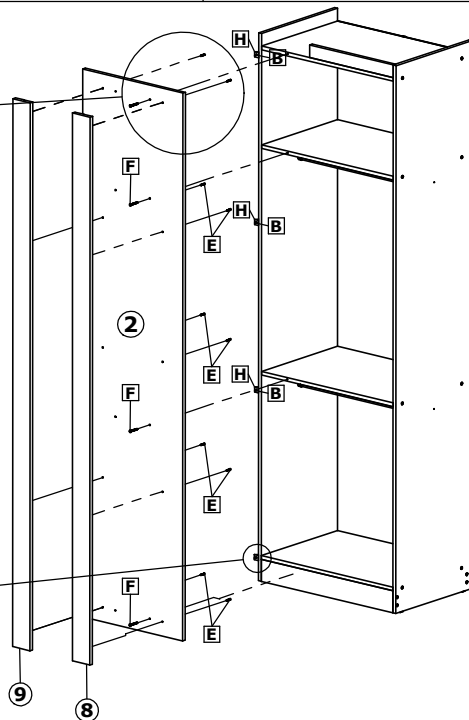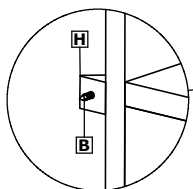


5º Passo / Step / Paso

Peso Suportado / Weight supported / peso que soporta.

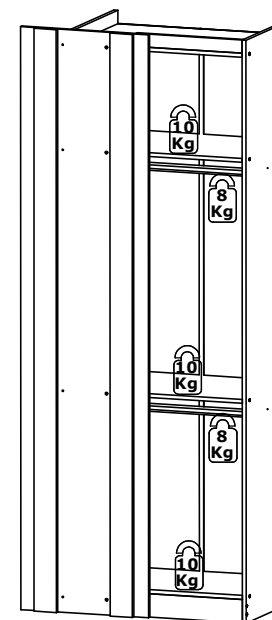


Componível Modulare THB Canto Reto 1P | Componível Modulare THB Straight Corner 1P| Componível Modulare THB Esquina recta 1P

6º Passo / Step / Paso

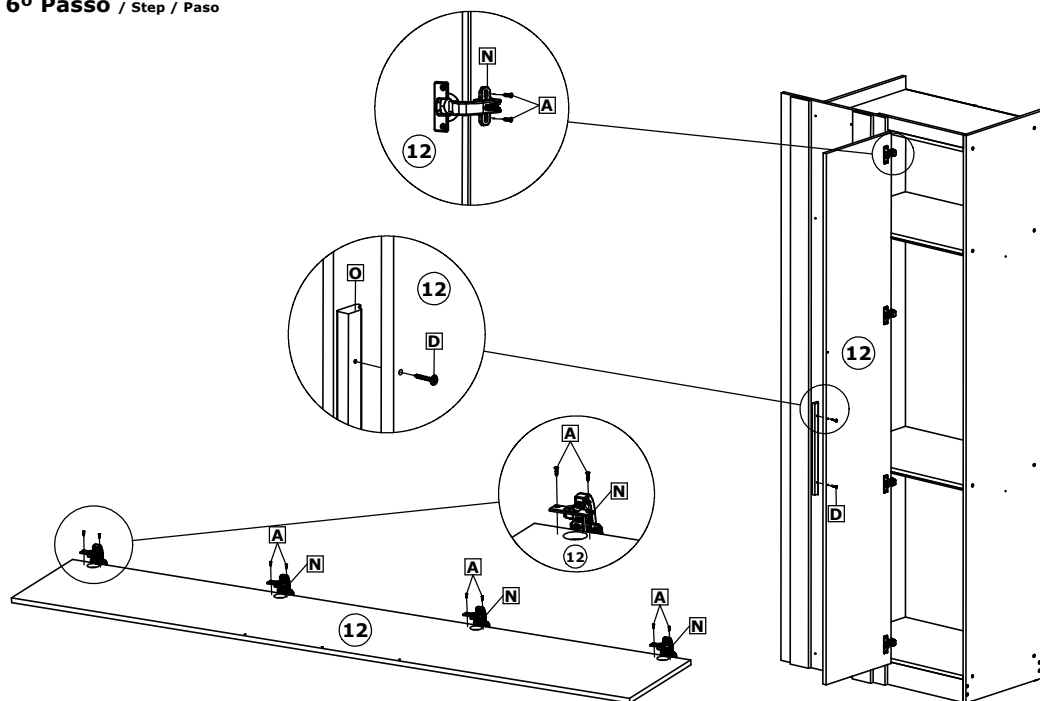

Produto Montado | Assembled Product | Producto montado

Componível Modulare Canto Esquerdo e Direito

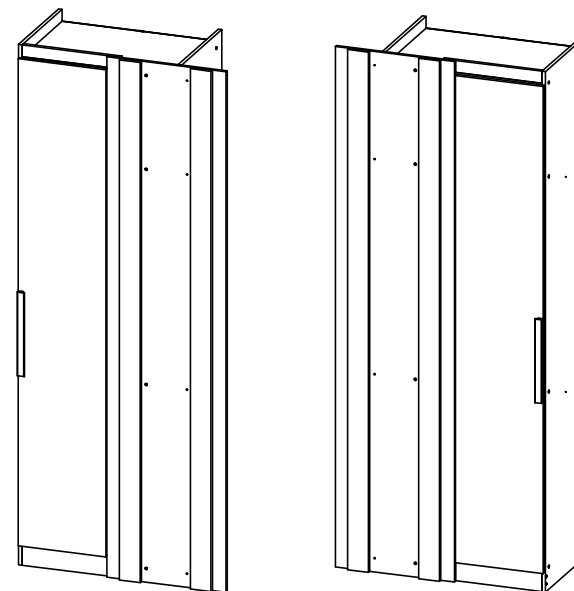

Ambiente Montado | Assembled Environment | Entorno ensamblado

Componível Modulare Esquerdo



Componível Modulare Direito




A imagem do ambiente é meramente ilustrativa.
O componível modulare 4P não acompanha o
componível modulare canto reto.

The image of the environment is merely illustrative.
O componível modulare 4P does not follow the
componível modulare straight corner.

La imagen del entorno es meramente ilustrativa.
O componível modulare 4P no sigue la
componível modulare esquina recta.

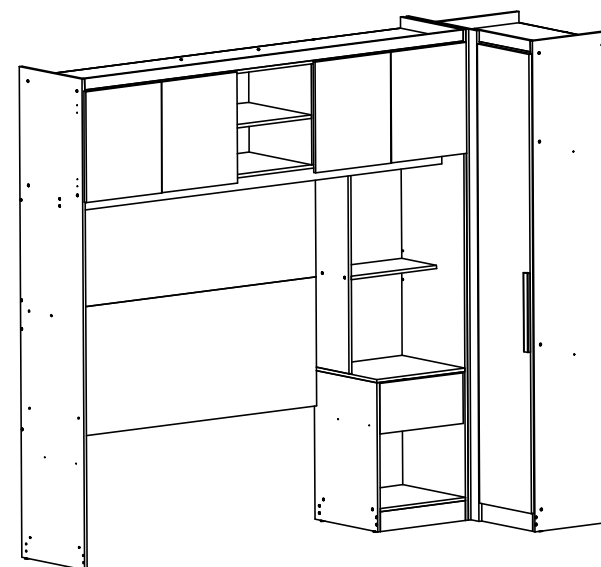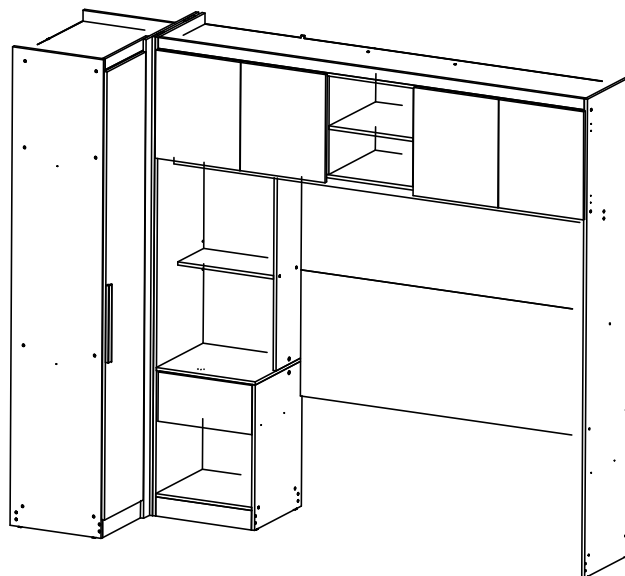

sexta-feira, 19 de setembro de 2025

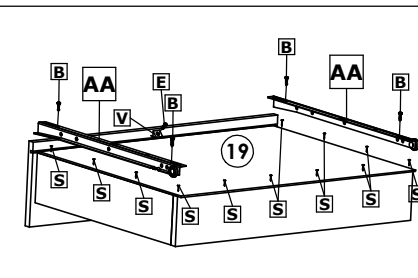


Peça Pieça Pieza	Cod.	Descrição	Description	Descripción	Qtde Qty Cant	Compr Lenght Largo	Larg. Widht Ancho	Esp. Tickness Espeessor
1	P19777	Lateral Esq.	Left Side Panel	Lateral Izquierda	1	2190	450	12
2	P19778	Lateral Dir.	Right Side Panel	Lateral Derecha	1	2190	450	12
3	P19780	Divisão Central	Central Division	División Central	1	1636	450	12
4	P19779	Divisão Direita/Esquerda	Division Right/Left	División Derecha izquierda	1	1636	450	12
5	P20090	Tampo Superior	Top upper	Tapa Superior	1	1779	450	12
6	P20091	Tampo Inferior	Top upper	Tapa Inferior	1	1779	450	12
7	P20092	Tampo Intermediário	Intermediate Top	Tapa intermediaria	1	1779	450	12
8	P19785	Tampo (1 lado s/ pintura)	Top (One Side Unpainted0	Tapa (Un lado sin Pintura	1	585	450	12
9	P19784	Tampo Intermediário Menor	Intermediate Top Smaller	Superior intermedio Menor	5	585	450	12
10	P20093	Frente Pé	Frontal Botton Frame	Zocalo Frontal	1	1779	88	12
11	P20094	Traseiro Pé	Back Botton Frame	Zocalo Traseiro	1	1779	88	12
12	P19788	Divisão Pé	Division Botton Frame	Division Zocalo	2	420	88	12
13	P19789	Divisão Maleiro	Maleiro Division	División Maleiro	2	380	100	12
14	P20095	Moldura Sup.	Top Frame	Moldura Superior	1	1779	50	12
15	P19794	Fundo Roupeiro	Back Panel	Fondo	3	2052	597	2,5
16	P16060	Lateral Gaveta	Drawer Side	Lateral Cajón	4	385	88	12
17	P19790	Frente Gaveta	Drawer Fronto	Frente Cajón	2	530	149	12
18	P19792	Traseiro Gaveta	Drawer Back	Traseiro Cajón	2	510	88	12
19	P19793	Fundo Gaveta	Drawer Back	Fondo Cajón	3	508	403	2,5

A	8	B	50	C	4	D	4	E	18	F	12	G	28	H	104	I	4
Parafuso 3,5x10 CC (Para Suporte Cabideiro) 36722		Parafuso 3,5x12 CP 33297		Parafuso Minifix 25679		Tambor Minifix 30182		Parafuso 4,0x14 CP 37536 - Zincado Branco (User no Distanciador)		Parafuso 3 5x25 CF 24648		Cavilha 6,0x30 24603		Parafuso 4,0x12 CC 30189		Parafuso 3,5x45 CC 33405 - Zincado Branco	
J	48	K	48	L	4	M	24	N	24	O	1	P	4	Q	8	R	5
Parafuso 4,0x50 CC 25733 - Zincado Amarelo		Porca Cilíndrica 36008 - Cinza Social		Parafuso 3,0x10 CC 33199 - Zincado Branco		Calço p/ Dobradilha 38612		Dobradilha Baixa 38611		Adesivo Logo 31363		Canteleira do Pé 36011 - Cinza Social		Canteleira Plástica 36010 Cinza Social		Canteleira da Moldura 33407 - Aço	
S	144	T	34	U	8	V	2	X	8	Z	1	W	2	Y	24	AA	2
Prego 10x10 CC 20179		Presilha Fundo 24099		Sapata L 34444 - Capucino		Suporte Triangular 30054		Distanciador: 25mm 37492		Sacê de Cola 10g 36724		Tapa Furo 5mm 36009 - Cinza Social 31848 - Capucino		Corredora 400mm 21611			
AB	4	AC	1	AD	6	AE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suporte Cabideiro 36919		Gabarito de Cabideiro 36919		Puxador 39632 - Capucino		Perfil i 388mm 36916 - Cinza Social											

20	P19775	Porta Off White	Dorr Off White	Puerta Off White	6	2050	296	12
----	--------	-----------------	----------------	------------------	---	------	-----	----

20	P19776	Porta Menta	Door Menta	Puerta Menta	6	2050	296	12
----	--------	-------------	------------	--------------	---	------	-----	----




Roupeiro Milan 6 Portas / Wardrobe Milan 6 Doors / Ropero Milan 6 Puertas

1º Passo / Step / Paso

Fixar tampo ⑥ na divisão pé ⑫ com parafusos ①. Em seguida fixar frente pé ⑩ e traseiro pé ⑪ com cantoneira ② e parafuso ③.

Fix top ⑥ to foot division ⑫ with screws ①. Then fix the front foot ⑩ and rear foot ⑪ with angle bracket ② and screw ③.

Fije la parte superior ⑥ a la división de pies ⑫ con los tornillos ①. Luego fije el pie delantero ⑩ y el pie trasero ⑪ con el soporte angular ② y el tornillo ③.

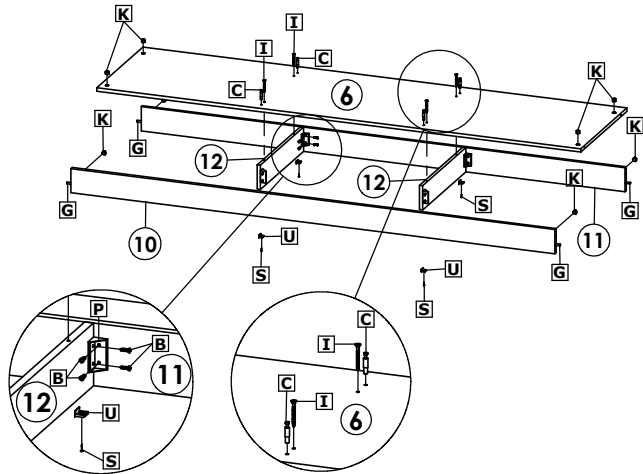


2º Passo / Step / Paso


Fixar as laterais ① e ② com parafusos ④ e porca cilíndrica ⑤. Em seguida fixar as divisões ③, ④ nos tampo ⑧ e ⑨, com parafusos ⑥ e porca cilíndrica ⑤.

Fix sides ① and ② with screws ④ and cylindrical nut ⑤. Then fix divisions ③, ④ on tops ⑧ and ⑨, with screws ⑥ and cylindrical nut ⑤.

Fijar los lados ① y ② con los tornillos ④ y la tuerca cilíndrica ⑤. Luego fijar las divisiones ③, ④ en las tapas ⑧ y ⑨, con los tornillos ⑥ y la tuerca cilíndrica ⑤.

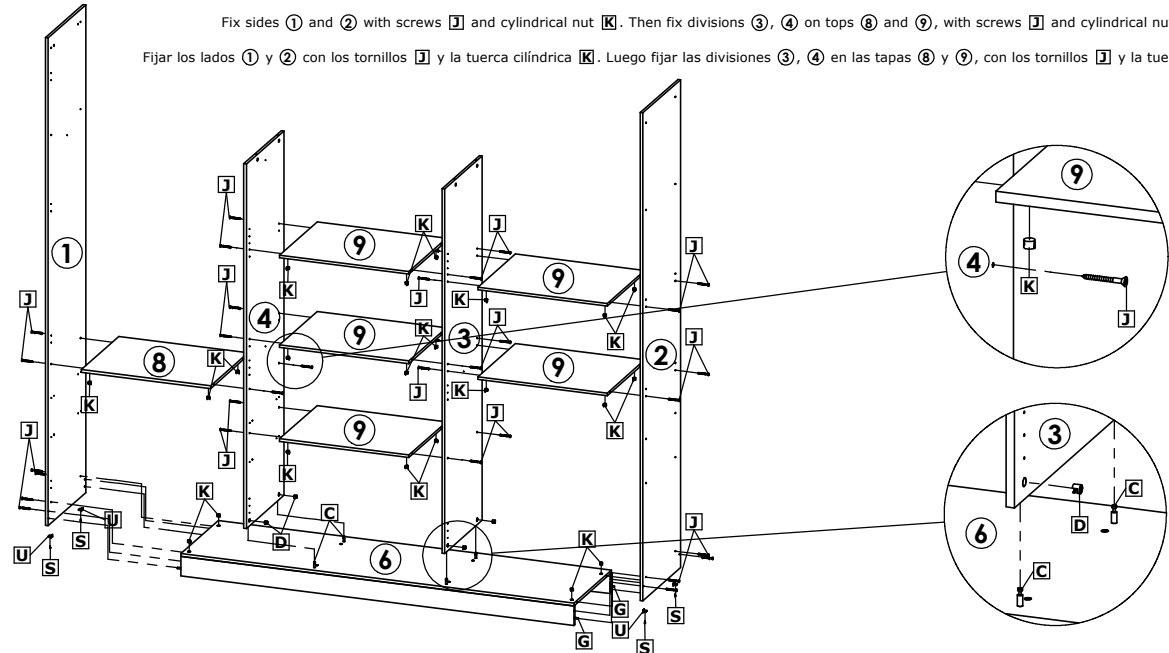


3º Passo / Step / Paso

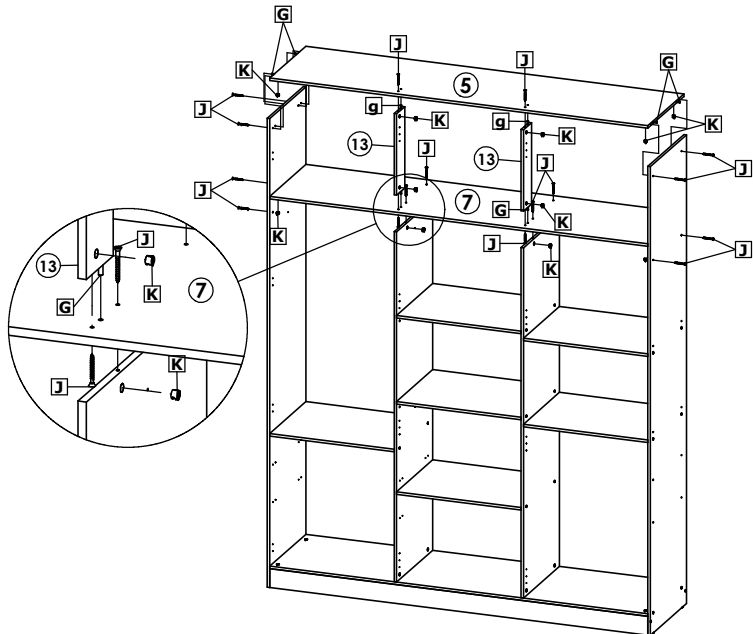

4º Passo / Step / Paso




Ao fixar os fundos, manter uma distância de 100mm entre um prego ⑧ e outro.
When fixing the bottoms, keep a distance of 100mm between one nail ⑧ and another.
Al fijar los fondos, mantenga una distancia de 100mm entre un clavo ⑧ y otro.

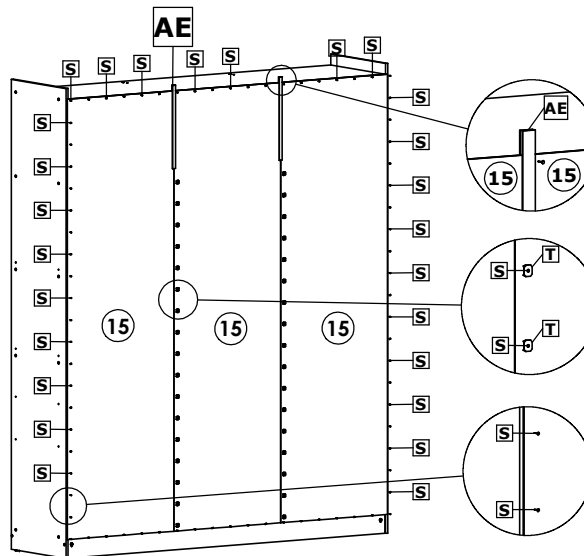

5º Passo / Step / Paso


Fixar a moldura ⑭ com parafusos ⑩ e cantoneiras ⑪. A moldura precisa ser fixada no tampo e nas laterais.
Fix the frame ⑭ with screws ⑩ and angles ⑪. The frame needs to be fixed to the top and sides.
Fijar el marco ⑭ con tornillos ⑩ y ángulos ⑪. El marco debe fijarse en la parte superior y en los laterales.

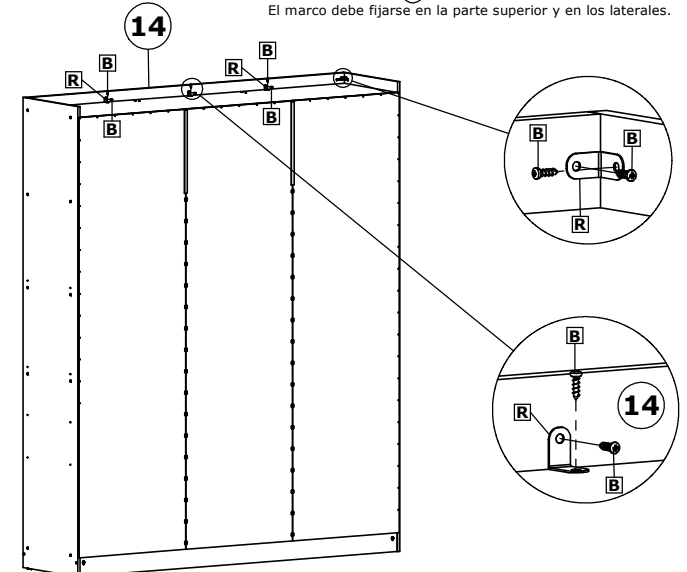

Roupeiro Milan 6 Portas / Wardrobe Milan 6 Doors / Ropero Milan 6 Puertas

6º Passo / Step / Paso

Utilize o gabarito de cabideiro para fazer a marcação antes de fixar.
Use the clothes hanger template to make the markings before fixing.
Utilice la plantilla de percha para hacer las marcas antes de fijarla.

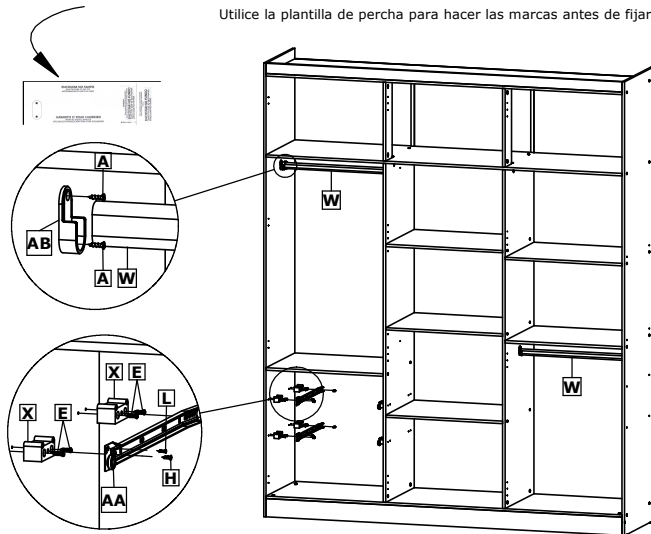


Fixar distanciadores **X** com parafusos **E**. Em seguida fixar corredeiras **AA** com parafusos **H**.

Fix spacers **X** with screws **E**. Then fix slides **AA** with screws **H**.

Fije los espaciadores **X** con los tornillos **E**. Luego fije las correderas **AA** con los tornillos **H**.

7º Passo / Step / Paso

Peso Suportado|Supported Weight|Peso soportado

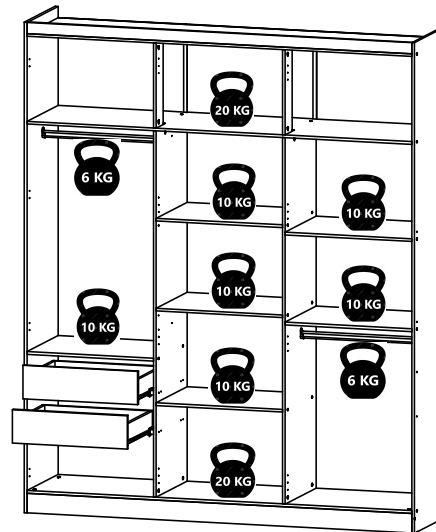


Peso suportado por gaveta.
Weight supported per drawer.
Peso suportado por cajón.



8º Passo / Step / Paso

Montagem Portas Milan|Milan Doors|Puertas Milan

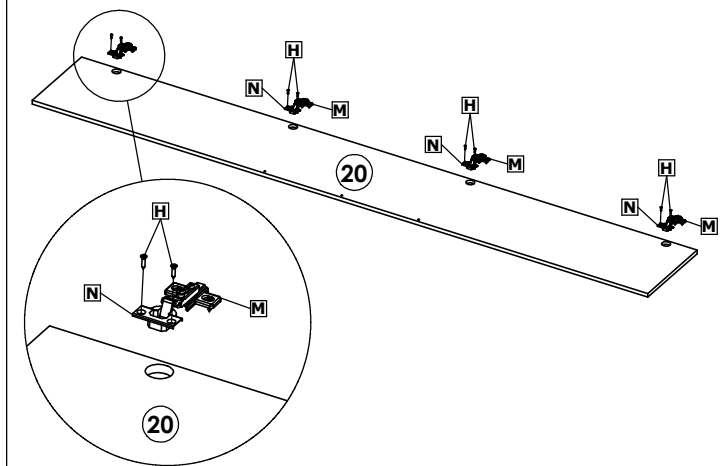


Usar dobradiça **N**, calço **M** e parafuso **H** nas portas **20**.

Use hinge **N**, wedge **M** and screw **H** on doors **20**.

Utilice la bisagra **N**, la cuña **M** y el tornillo **H** en las puertas **20**.

9º Passo / Step / Paso

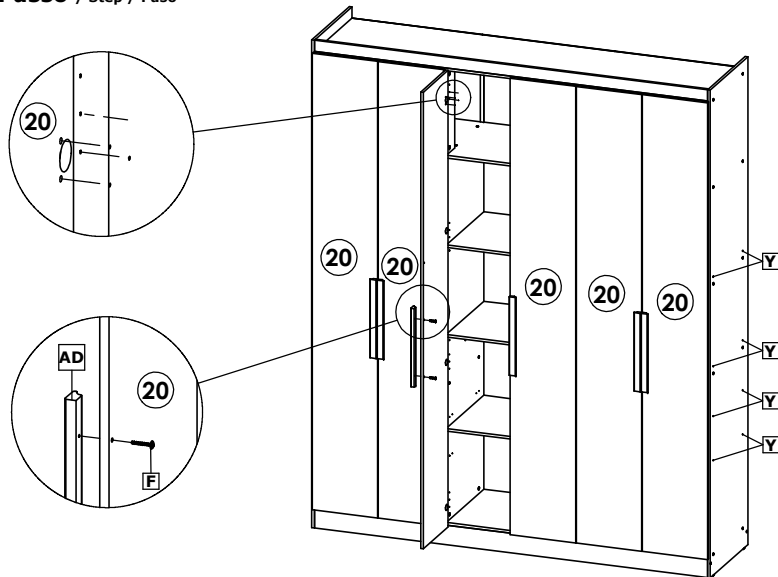

Fixar as portas **20** com parafusos **H**. Em seguida fixar os puxadores **AD** nas portas **20** com parafusos **F**.

Fix the doors **20** with screws **H**. Then fix the handles **AD** on the doors **20** with screws **F**.

Fije las puertas **20** con los tornillos **H**. Luego fije las manijas **AD** en las puertas **20** con los tornillos **F**.



ATENÇÃO|ATTENTION|ATENCIÓN

A lateral direita é utilizada em três versões da linha Milan.
É necessário colocar os tapa furos **Y** nas furações que sobram entre uma versão e outra do produto.

The right side is used in three versions of the Milan line.
It is necessary to place the hole plugs **Y** in the holes that are left between one version of the product and another.

El lado derecho se utiliza en tres versiones de la línea Milán.

Y Es necesario colocar los tapones en los agujeros que quedan entre una versión del producto y la otra.

Produto Montado|Assembled Product|Producto ensamblado

