




MANUAL DE MONTAGEM COMODA NAPOLIS

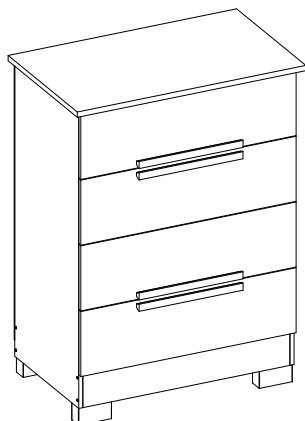


Seu produto chegou avariado ou tem problemas com o mesmo? Peça que entre em contato com nossa Equipe de SAC Maxi.




Escaneie o QR Code com seu celular para ser direcionado para o atendimento, ou entre em contato pelo número

(17) 98106-0998.


Caso deseje seguir pela plataforma, abra a reclamação dizendo que a embalagem e produto chegou danificado e anexe fotos.

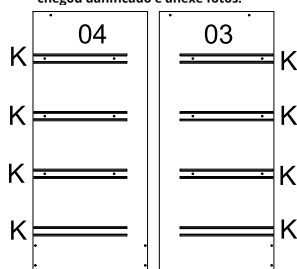

1- Inicie a montagem fixando as corredeiras (K) na peça nº03 e peça nº04

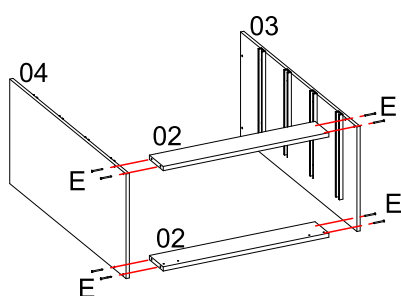

2- Fixar peça nº02 nas peças nº03 e nº04 usando parafuso (E)

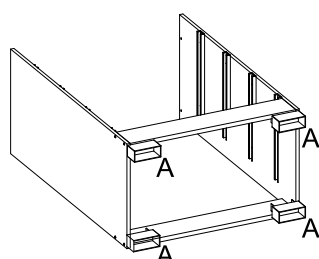

3- Fixar pezinhos (A) na estrutura montada



VIDEO MONTAGEM

COMPOSIÇÃO DE PEÇAS

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP.FINAL	LARG.FINAL	ESPESSURA
01	TAMPO	1	660	400	15
02	RODAPE	2	598	100	15
03	LATERAL DIR	1	840	370	12
04	LATERAL ESQ	1	840	370	12
05	FRENTE GAVETA	4	622	184	12
06	LATERAL GAVETA	8	350	110	12
07	CONTRA FUNDO	4	563	110	12
08	FUNDO GAVETA	4	572	347	3
09	FUNDO	2	800	310	3


COMPOSIÇÃO DE FERRAGENS

IMAGEM	Nº	DESCRIÇÃO	QTD.
	A	PEZINHO PLAST 100x40x80	4
	B	PARAFUSO CHIPBOARD 3.5 X 12	100
	C	PARAFUSO CHIPBOARD 3.5 X 22	8
	D	PARAFUSO CHIPBOARD 3.5 X 30	16
	E	PARAFUSO CHIPBOARD 3.5 X 40	8
	F	CONECTOR PLAST 20x20x42 C/TAMPA (CANTONEIRA)	14
	G	CAVILHA MADEIRA 30 X 6MM	20
	H	PREGO 10x10	30
	I	PUXADOR	4
	J	PERFIL H 800MM	1
	K	CORREDIÇA TELESÓPICA	4

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



Recomenda a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do produto

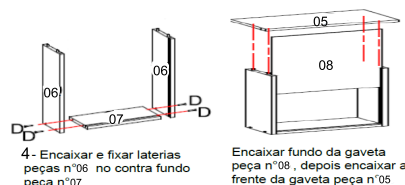


4- Encaixar e fixar laterais peças nº06 no contra fundo peça nº07


Encaixar fundo da gaveta peça nº08, depois encaixar a frente da gaveta peça nº05




Para fixar a frente da gaveta usar cantoneiras (F). Fixar corredeiras (K), repita o processo com as quatro gavetas

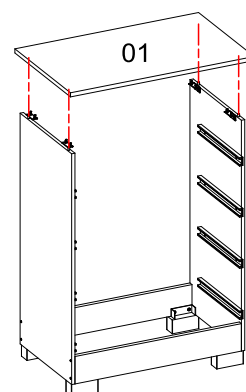

5- Encaixar peça nº01 nas laterais, para fixar usar cantoneira (F)

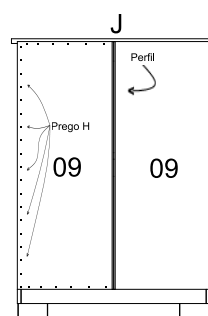

6- Fixar fundos peça nº09 utilizando prego (H) para unir os fundos use o perfil (J)

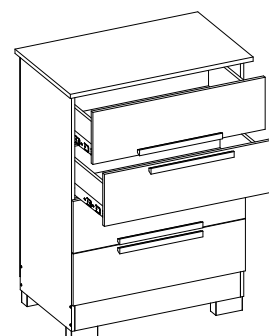

7- Encaixe as gavetas em seu devido lugar