
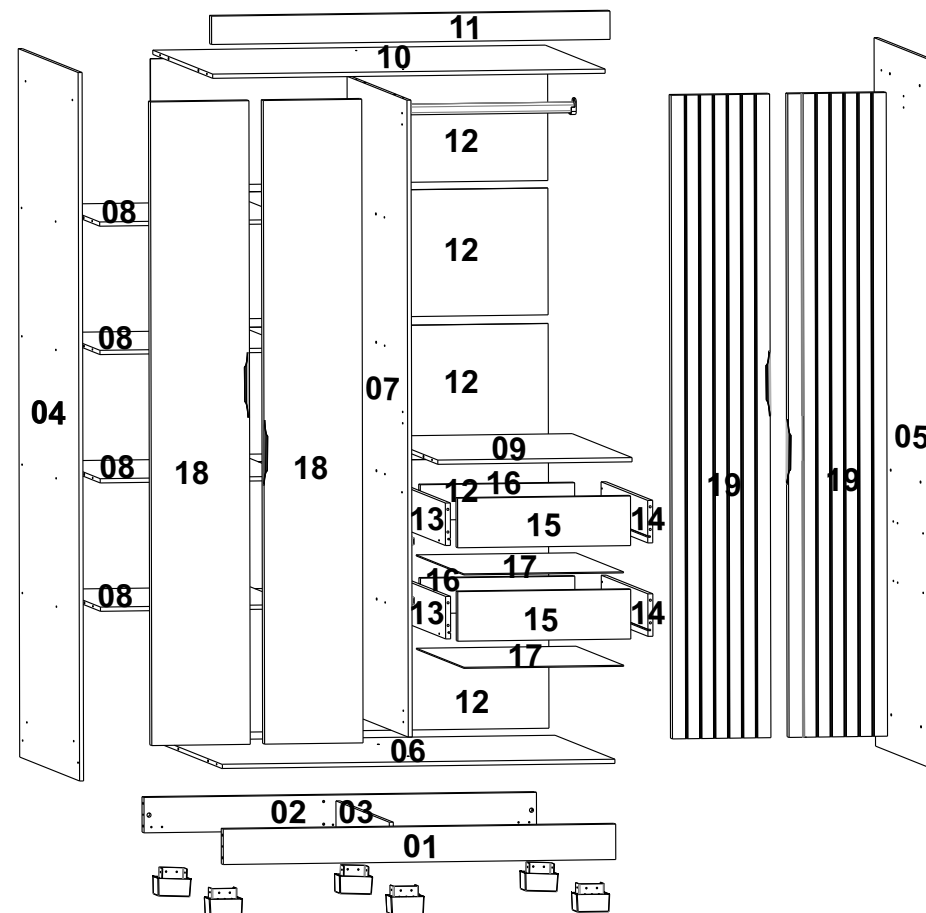
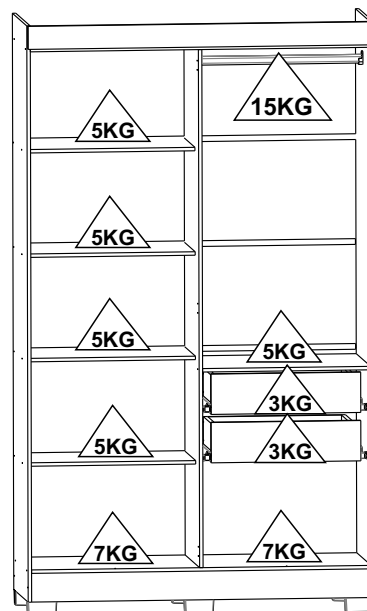


**PEÇAS NUMERADAS/ NUMBERED PARTS/
PIEZAS NUMERADAS**

EX: 1915X-X 10 (peça/ piece/ pieza number)

DIMENSÕES DO PRODUTO/ PROUDT DIMENSIONS/ DIMENSIONS PRODUCT - WxDxH/ LxPxA - 1204 X 470 X 2050 MM

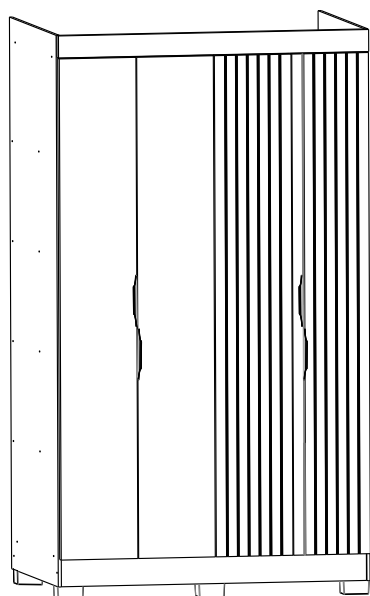

ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCION

Nunca utilizar óleos, lustra móveis, produtos abrasivos, saponáceos, esponja de aço e outros.

Never use oils, furniture polish, abrasive products, soaps, steel sponge and others.

Nunca use aceites, pulimentos, abrasivos, jabones, esponja de acero y otros.

CUIDADOS ESPECIAIS/ SPECIAL CARE/ CUIDADOS ESPECIALES




- Evitar expor o móvel ao sol, e em lugares úmidos.
- Limpar com flanela seca ou com pano levemente umedecido em água.
- Avoid exposing the furniture to the sun, and in damp places.
- Clean with dry flannel or lightly cloth moistened with water.
- Evite exponer los muebles al sol y en lugares húmedos.
- Limpiar con flanela seca o un paño ligero, humedecido con agua.

MONTAR O PRODUTO SOBRE A EMBALAGEM,
EVITANDO DANOS NA PINTURA.
ACONSELHAMOS QUE A MONTAGEM DO PRODUTO
SEJA POR UM PROFISSIONAL.


SETUP THE PRODUCT ON TOP OF THE PACKAGING, AVOIDING
DAMAGE TO THE PAINT.
WE RECOMMEND THAT THE INSTALLATION IS DONE BY
A PROFESSIONAL.

MONTAR EL PRODUCTO EN EL PAQUETE,
EVITAR LESIONES EN PINTURA.
AVISAMOS QUE EL MONTAJE DEL PRODUCTO
SEA UN PROFESIONAL.

Ferramentas necessárias / Necessary tools / Herramientas Necesarias
(não fornecidas) (not provided) (No proporcionadas)

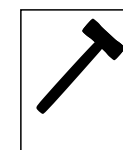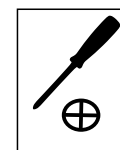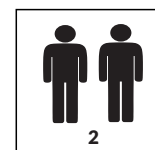


**MEDIDA UTILIZADA EM MM /
UNIT MEASURE USED IS MILLIMETERS (MM)**

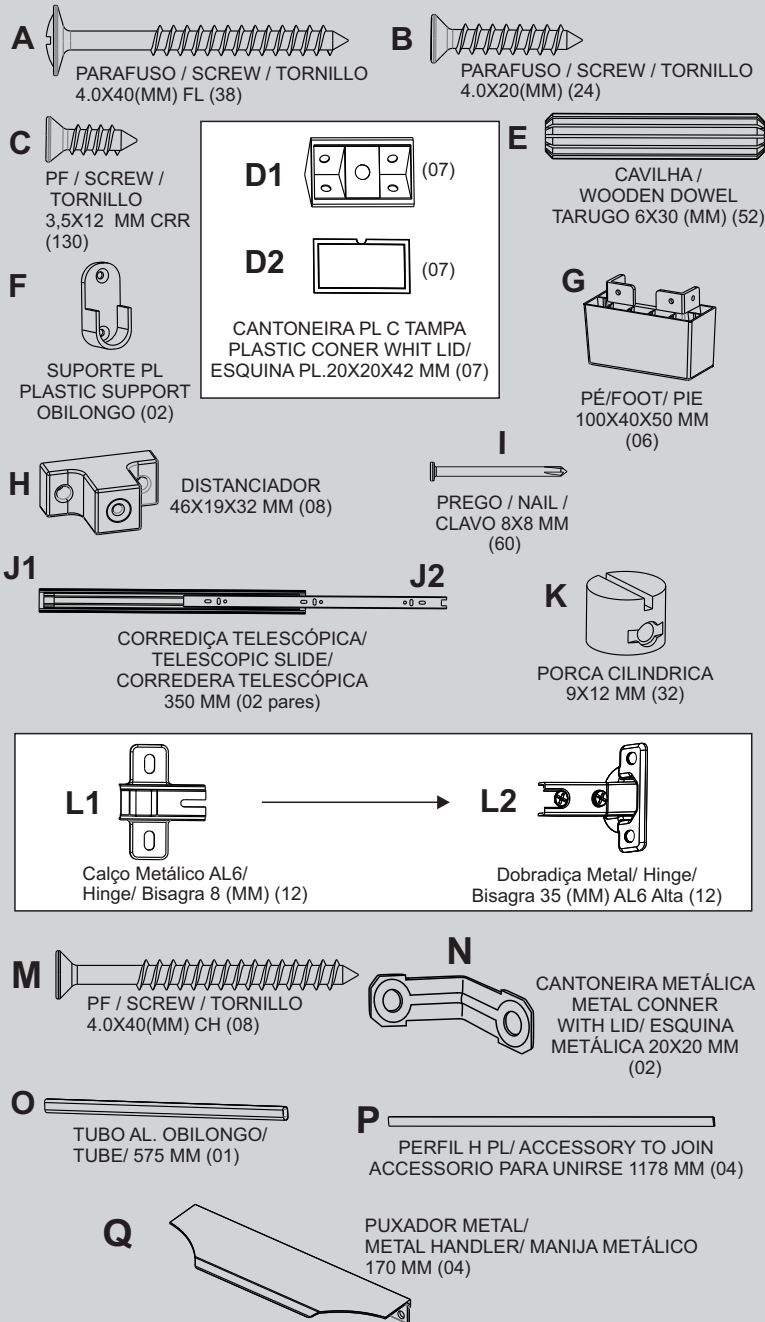


ITEM		DESCRIÇÃO DA PEÇAS / DESCRIPTION OF PARTS / UNIT MEASURE USED IS MILLIMETERS (MM)					CORES DO PRODUTO/ PRODUCT COLORS/ COLORES DEL PRODUCTO			
COD. CODE	Nº	NOME/NAME/NOMBRE	MEDIDAS / MEASURES (MM)	TIPO TYPE	QUANT AMOUNT CANTIDAD	OFF WHITE (CÓD.-06)	PRETO BLACK NEGRO (CÓD.-07)	FREIJÓ (CÓD.-18)/ OFF WHITE	FREIJÓ (CÓD.-18) / OFF WHITE/ FREIJÓ	
18465	1	RODAPÉ FRONTAL/ FRONTAL BOARD/ TABLERO FRONTAL	1180X100X15	MDP	01	01/06	01/07	01/18	01/18	
18466	2	RODAPÉ TRÁS/ BACK BOARD/ TABLERO TRASERO	1180X100X15	MDP	01	-----	-----	-----	-----	
18467	3	RODAPÉ CENTRAL/ CENTRAL BOARD	401X100X12	MDP	01	-----	-----	-----	-----	
18468	4	LATERAL ESQUERDA/ LEFT SIDE/ LADO IZQUIERDO	2000X450X12	MDP	01	04/06	04/07	04/18	04/18	
18469	5	LATERAL DIREITA/ RIGHT SIDE/ LADO DERECHO	2000X450X12	MDP	01	05/06	05/07	05/18	05/18	
18470	6	BASE	1180X450X12	MDP	01	06/06	06/07	06/18	06/18	
18471	7	DIVISOR / DIVIDER	1798X450X12	MDP	01	07/06	07/07	07/18	07/18	
18472	8	PRATELEIRA ESQ/ LEFT SHELF/ ESTANTE IZQUIERDO	584X335X12	MDP	04	08/06	08/07	08/18	08/18	
18473	9	PRATELEIRA DIR/ RIGHT SHELF/ ESTANTE DERECHA	584X450X12	MDP	01	09/06	09/07	09/18	09/18	
18474	10	TAMPO/ TOP	1180X450X12	MDP	01	10/06	10/07	10/18	10/18	
18475	11	VISTA SUPERIOR/ TOP VIEW	1198X80X15	MDP	01	11/06	11/07	11/18	11/18	
18476	12	FUNDO TRÁS/ BACK / TRASEIRO	1198X358X3	HDF	05	12/06	12/07	12/18	12/18	
18477	13	LATERAL GAV. ESQ/ LEFT DRAWER SIDE/ LADO CAJÓN IZQUIERDO	350X120X15	MDP	02	13/06	13/07	13/18	13/18	
18478	14	LATERAL GAV. DIR/ RIGHT DRAWER SIDE/ LADO CAJÓN DERECHO	350X120X15	MDP	02	14/06	14/07	14/18	14/18	
18479	15	FRENTE GAVETA/ DRAWER FRONT/ CAJÓN DELANTERO	520X140X12	MDP	02	15/06	15/07	15/18	15/18	
18480	16	CONTRA FRENTE/ AGAINST DRAWER FRONT/CONTRA EL FRENTE DEL CAJÓN	464X100X12	MDP	02	16/06	16/07	16/18	16/18	
18481	17	FUNDO GAVETA/ DRAWER BACK/ FONDO DEL CAJÓN	480X358X3	MDF	02	17/06	17/07	17/18	17/18	
18482	18	PORTA / DOOR/ PUERTA	1817X296X15	MDP	02	18/06	18/07	18/06	18/06	
18483	19	PORTA C/ FRISOS/ DOOR/ PUERTA	1817X296X15	HDF	02	19/06	19/07	19/06	19/18	
439	A	Parafuso / Screw / Tornillo 4,0x40 (MM) FL			38					
433	B	Parafuso / Screw / Tornillo 4,0x20 (MM) CH			24					
427	C	Parafuso / Screw / Tornillo 3,5x12 (MM)			130					
15175	D1/D2	Cantoneira PL/Plast. corner with lid / Esquina PL. 20X20X42(MM)			07	CINZA	CINZA	CINZA	CINZA	
16545	E	Cavilha / Wooden Dowel / Tarugo 6x30 (MM)			52					
341	F	Suporte PL Obilongo/ Obolongo PL Support			02	CINZA	CINZA	CINZA	CINZA	
18567	G	Pés/ Foot/ Pies- 100X40X50 (MM)			06		PRETO			
18400						CINZA		CINZA	CINZA	
152	H	Distanciador 46x19x32 (MM)			08	CINZA	CINZA	CINZA	CINZA	
248	I	Prego / Nail / Clavo 8x8 (MM)			60					
13495	J1/ J2	Corred./Metallic Slid/ Corredera/ 350 MM (02 PAIR)			04					
18368	K	Porca Cilindrica 9x12 (MM)			32					
18029	L1/ J2	Dobradiça Metálica/ Hinge/ Bisagra 35 (MM) AL6 ALTA			12					
438	M	Parafuso / Screw / Tornillo 4,0x40 (MM) CH			08					
132	N	Cantoneira Metal/ Angle Metal/ Esquina Metálica 20x20 mm			02					
18749	O	Tubo AL obilongo/ Tube 575X14 (MM)			01					
18569	P	Perfil H PL./ Accessory To Join/ Accesorio P. Unirse 1178X20X4 (MM)			04	BRANCO	PRETO			
18584								MARROM	MARROM	
18588	Q	Puxador Metálico/ Metal Handler/ Manija Metalico 170 (MM)			04	BRONZE	BRONZE	BRONZE	BRONZE	
		Certif. de Garant./ Warranty Certif.			01					



PREPARAÇÃO DE PEÇAS/ PARTS PREPARATION / PREPARACION DE PIEZAS

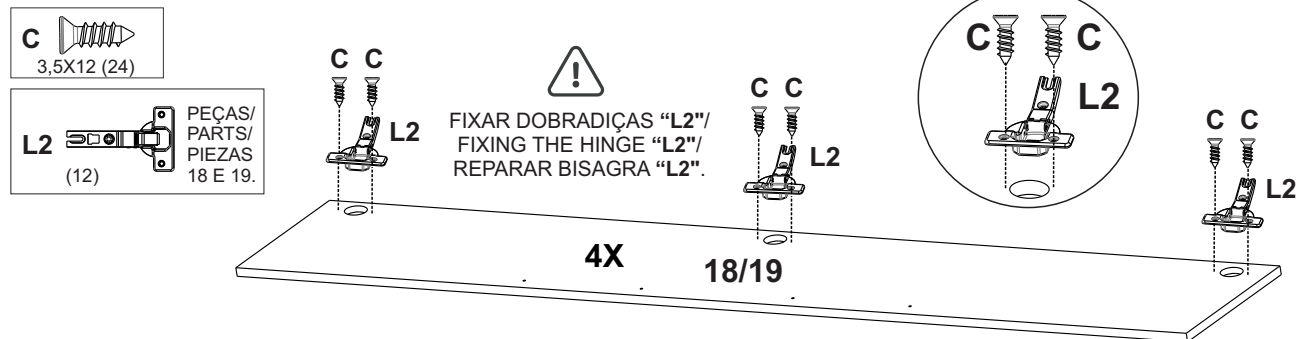

• Parafusar nos furos oblongos / Screw into oblongs roles / Atornillar en agujeros oblongos

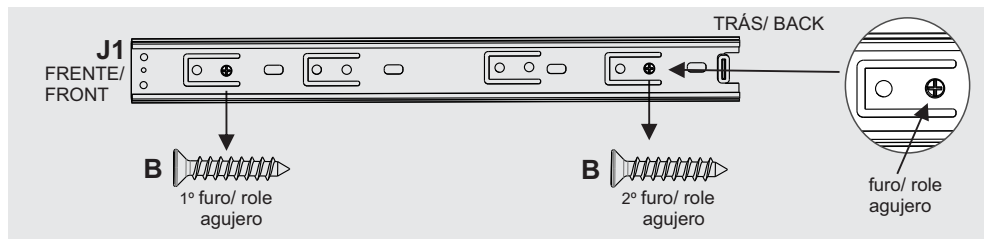

PREPARAÇÃO DE PEÇAS/ PARTS PREPARATION / PREPARACION DE PIEZAS


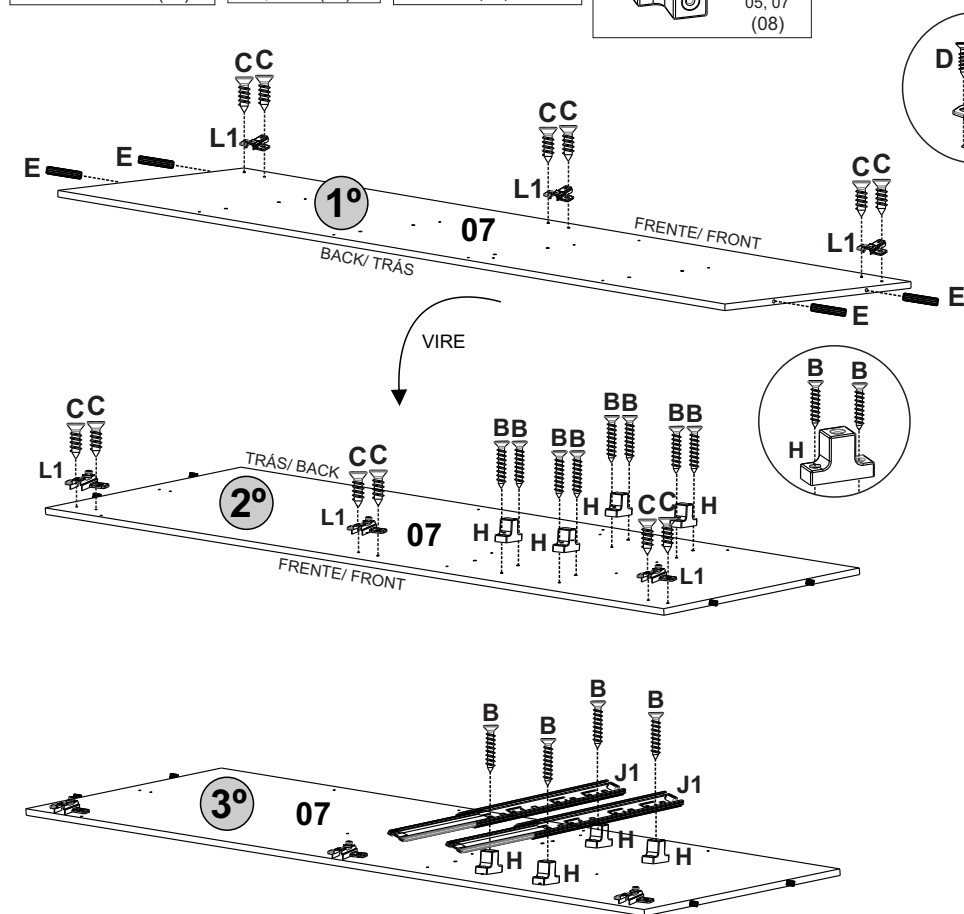



• Fixação da Corrediça / Slide Fixation / Fijación de Corredera








- Vire a corrediça e puxe a peça J2 até o final do seu curso, aperte a trava para soltá-la, retire e parafuse J1 nas peças 05 e 07.
- Turn the slide and pull the J2 piece to the end of its course, tighten the lock to release it, remove and screw J1 on parts 05 and 07.
- Gire la correa y tire de la pieza J2 hasta el final de su recorrido, apriete el bloqueo para liberato, retire y atornille J1 las piezas 05 y 07.

Empurre a trava para cima/
Push the latch up/
Empujar el pestillo hacia arriba

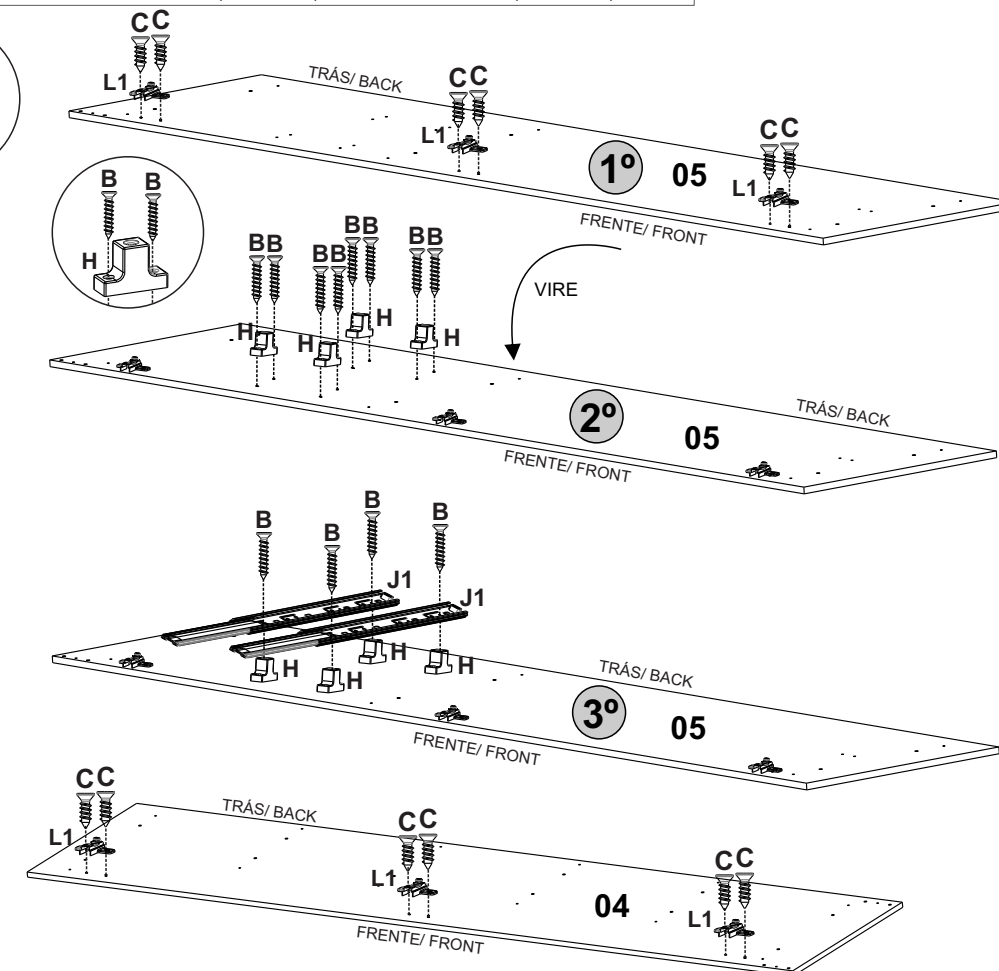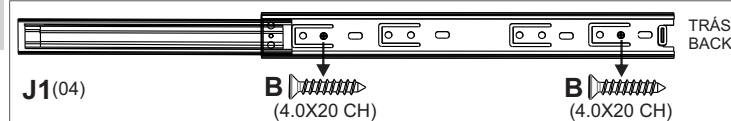


PREPARAÇÃO DE PEÇAS/ PARTS PREPARATION / PREPARACION DE PIEZAS

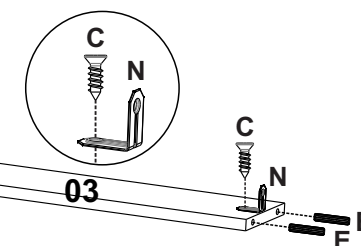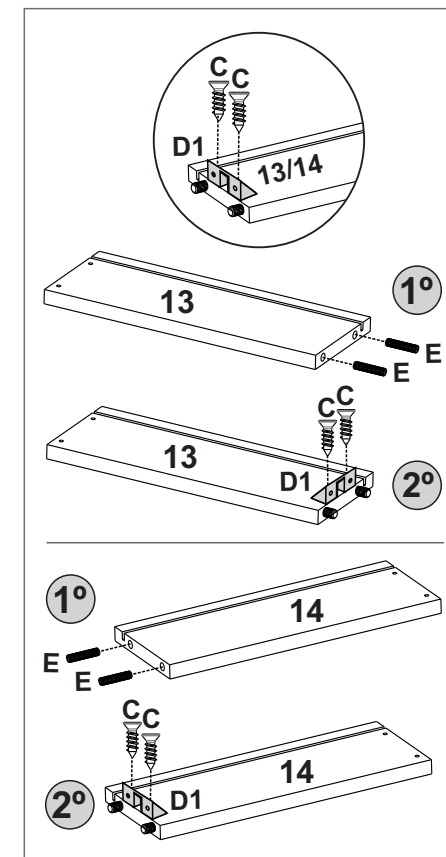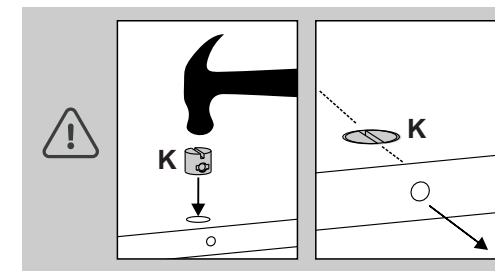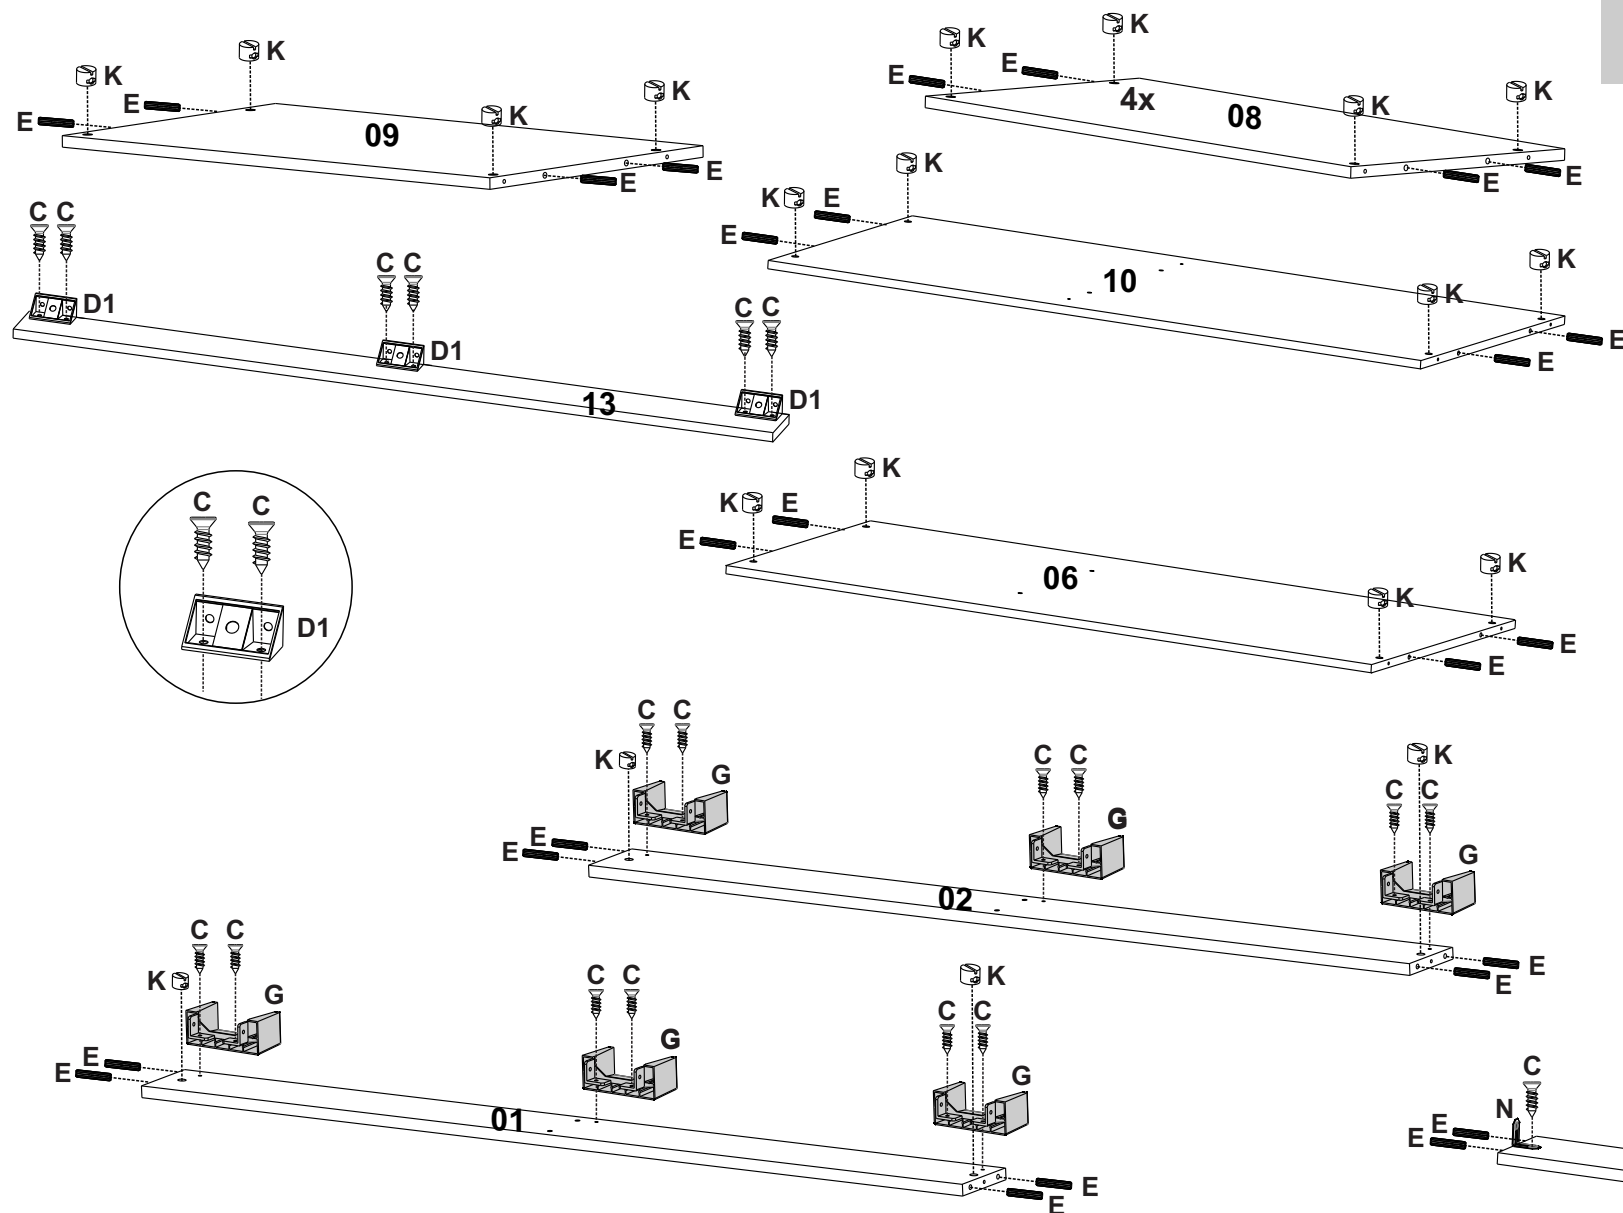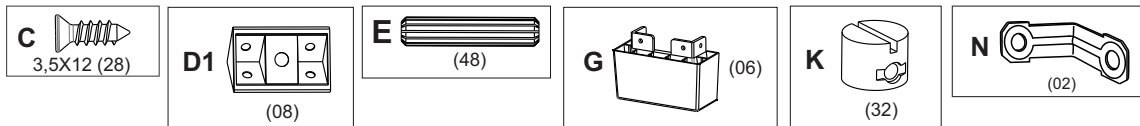


1

Obs: As peças pintadas nos passos são apenas ilustrativas.
The parts painted in the steps are illustrative only.
Las partes pintadas en los pasos son solo ilustrativas.


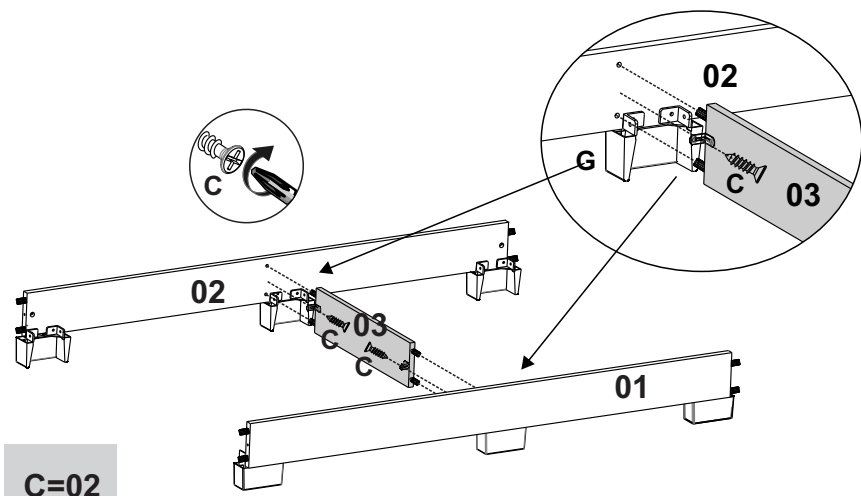


C=02




2


A=04
C=06




1º

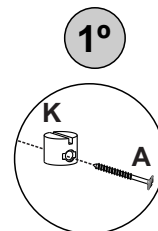


2º

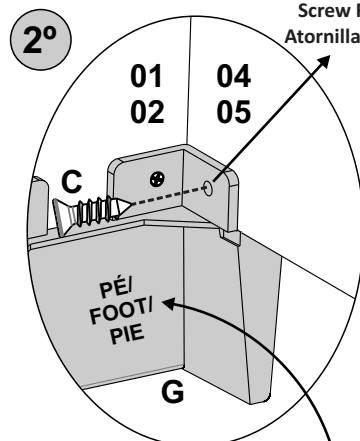


Parafusar Pé/ Screw Foot
Atornillar Pies
Peças/ Parts/ Piezas
03 / 04 / 05.

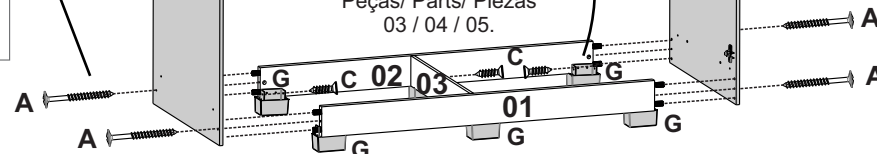


3

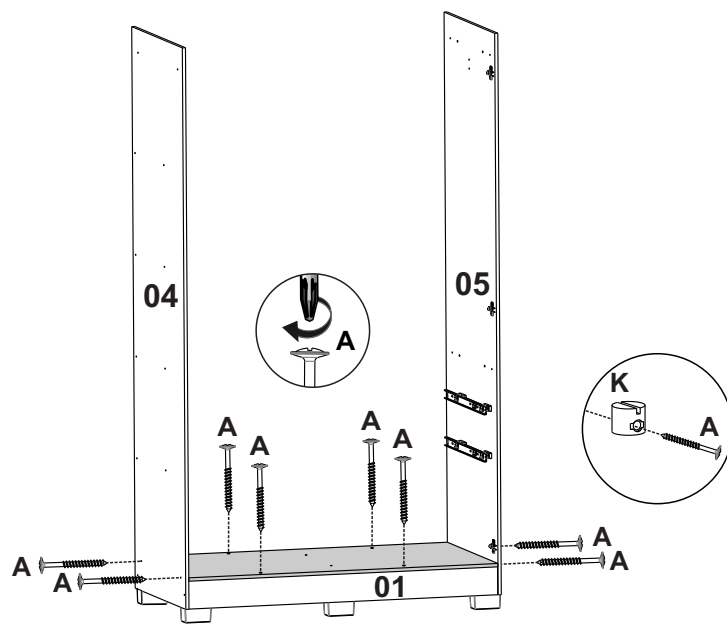


A=08





4

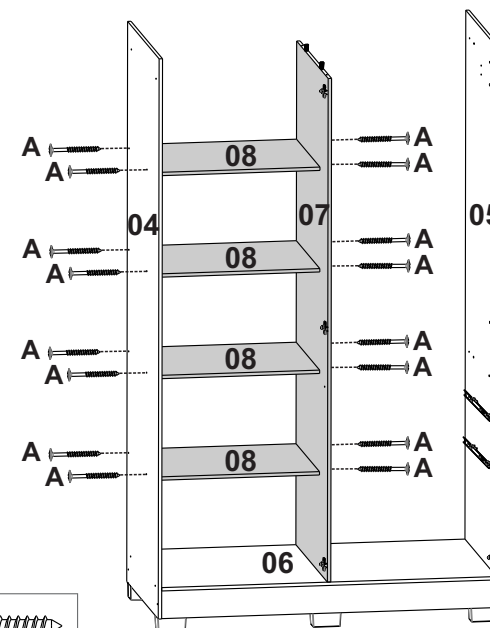



A=16





5

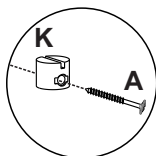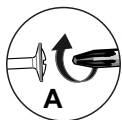



A=04

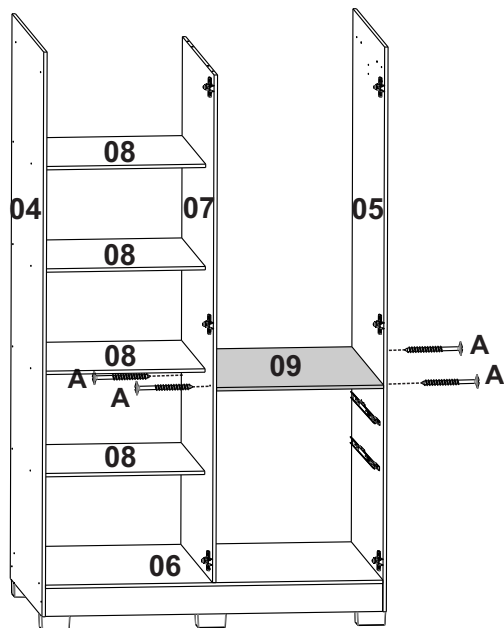



6

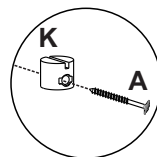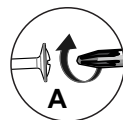






A=06

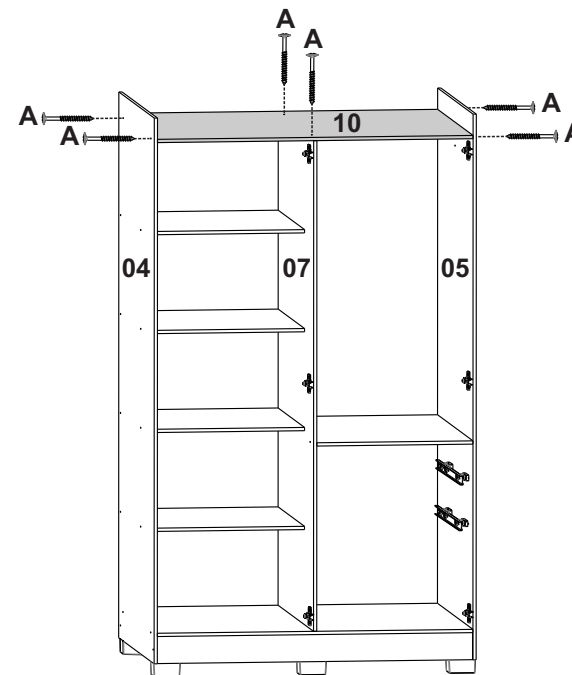


7

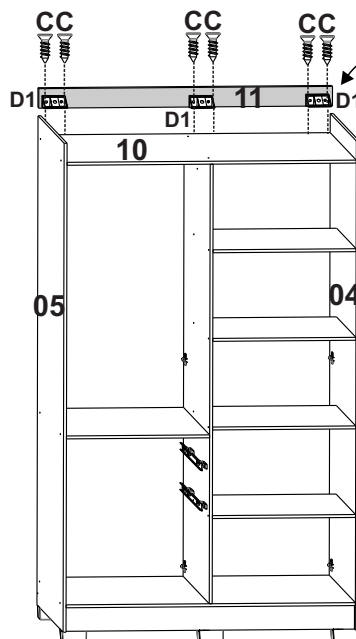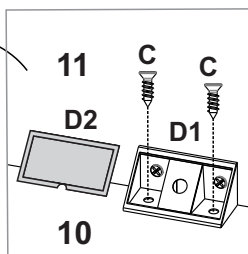C=06
D2=03



8

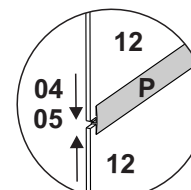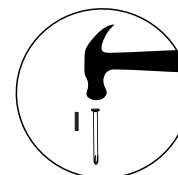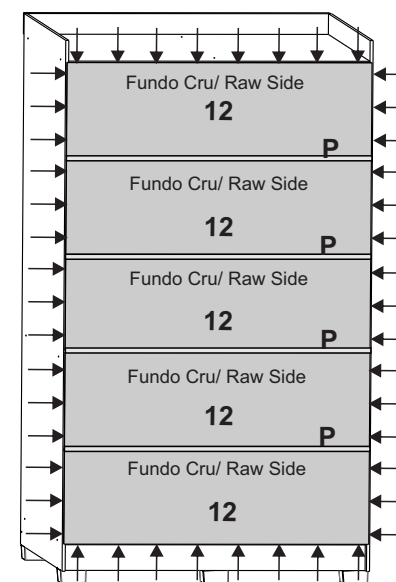ENCAIXAR /
TO FIT INI=60
P=04


TRÁS/ BACK

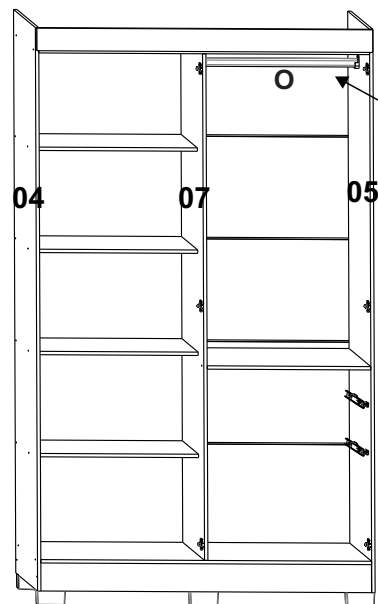





⚠
ATENÇÃO/ ATTENTION /
ATENCION

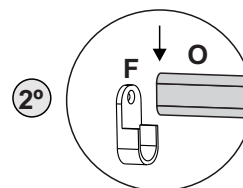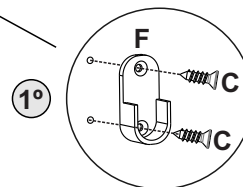






C=04
F=02
O=01




MONTAGEM GAVETA / ASSEMBLY OF THE DRAWER / MONTAJE LE CÁJON

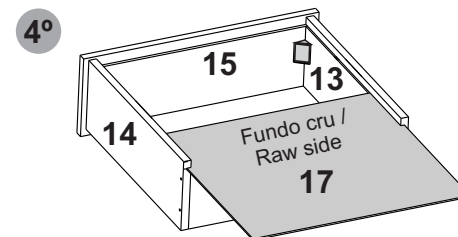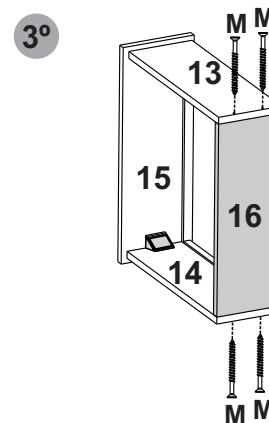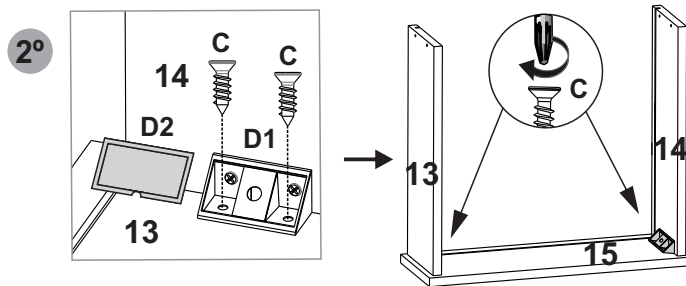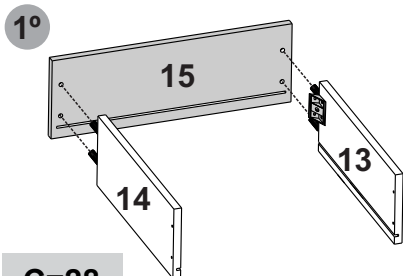


C=28
J2=04
M=08
D2=04

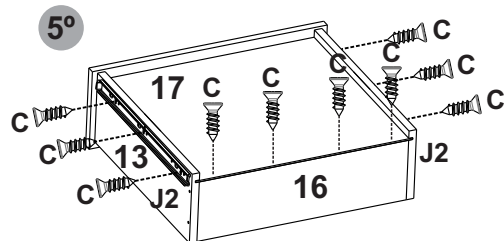



• Parafusar nos furos oblongos / Screw into oblongs roles / Atornillar en agujeros oblongos

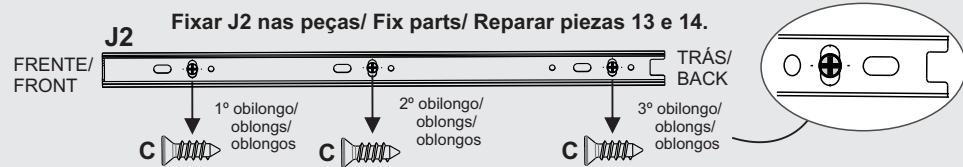

11

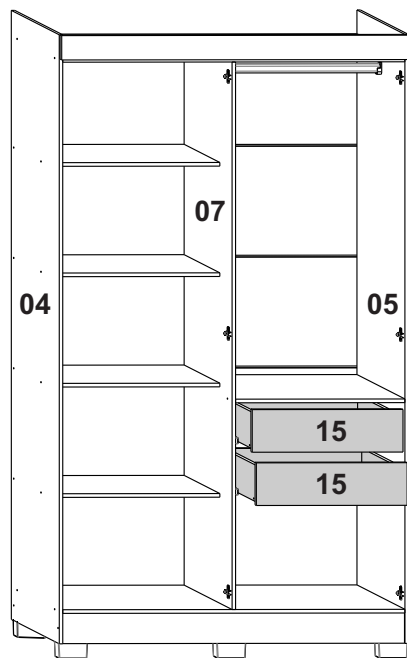


12

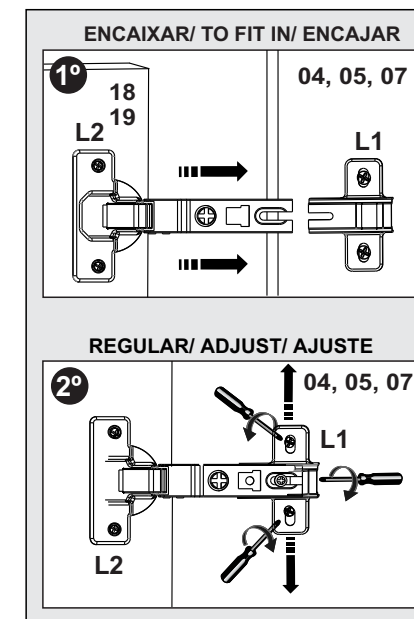
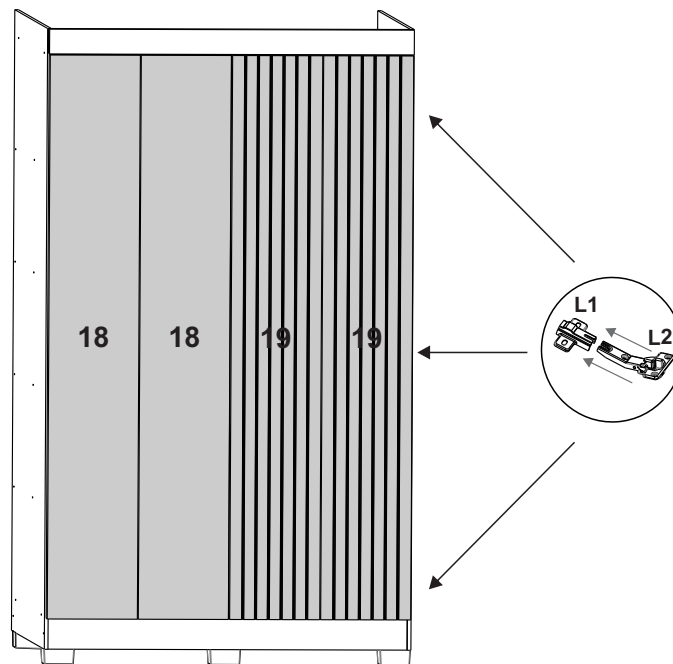


13



!
 POSIÇÃO PUXADOR
 HANDLE POSITION
 POSICIÓN DE LA MANIJA

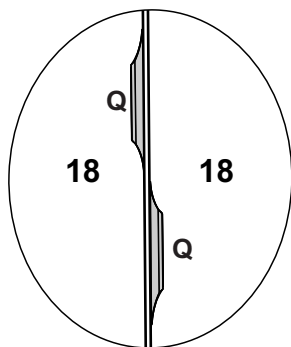

C=08
 Q=04

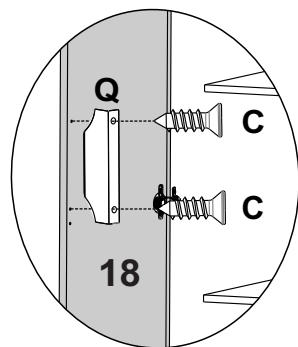

PORTA ESQUERDA
 LEFT DOOR
 PUERTA IZQUIERDA

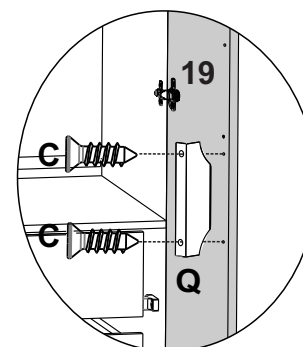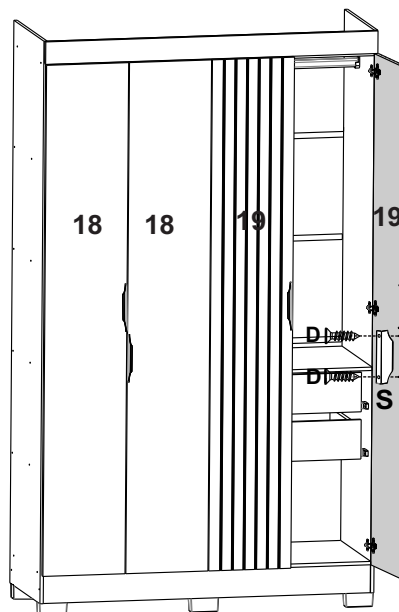

PORTA DIREITA
 RIGHT DOOR
 PUERTA DERECHA

