
MANUAL DE MONTAGEM

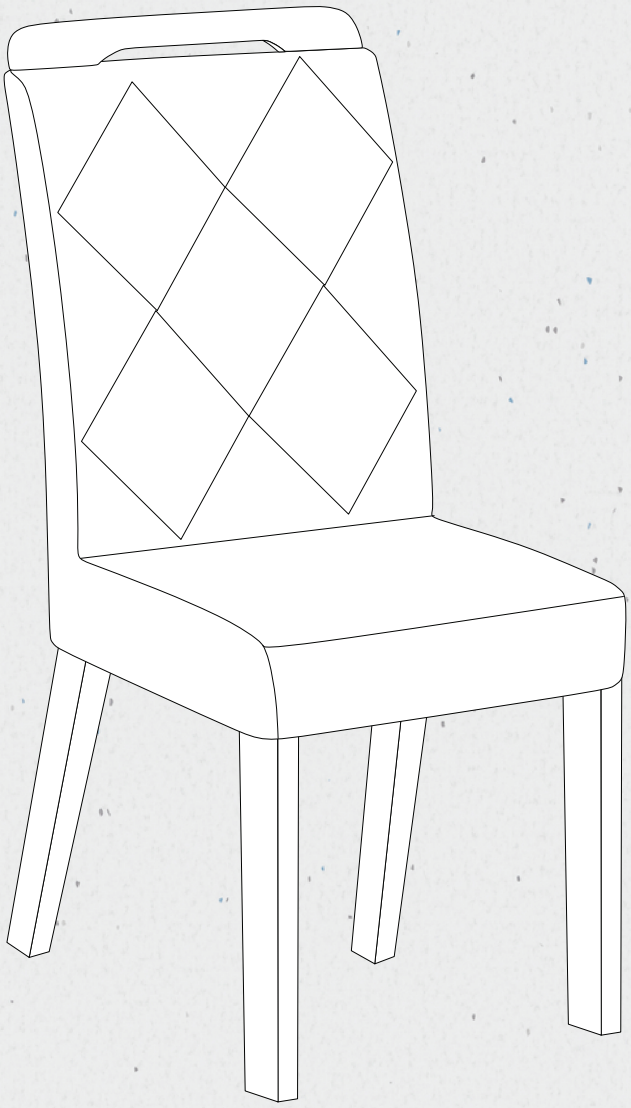

CADEIRA DE MADEIRA MOSCOU

Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*
- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data:_____/_____/_____

_____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.
Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de àgua parada.
Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.
Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.
Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza.
Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.
Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.
Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.
Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.


Prepare-se para a montagem

Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☑ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☑ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☑ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.


Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.
Importante: ***elas não serão fornecidas***, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

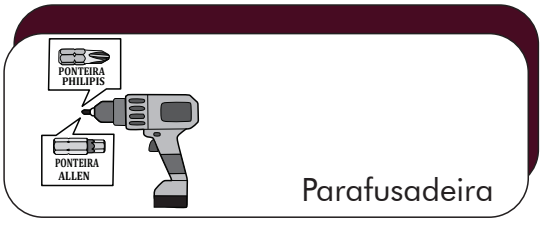

Parafusadeira


Chave Phillips


Martelo


Duas Pessoas



Óculos de Proteção

10105 - VOL C/2 CADEIRAS DE MADEIRA					
PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	26771	PÉ TRASEIRO	4	MADEIRA	470x40x30
2	39553	TRAVESSA LATERAL	4	MDF	340x70x20
3	39552	TRAVESSA FRONT / TRAS	4	MDF	320x70x20
4	26773	PÉ FRONTAL	4	MADEIRA	450x40x30
7	10100	ALÇA	2	MADEIRA	416x55x25
8	28305	CHAPA 10 FUROS	4	MDF	120x60x6
	39567	KIT FERRAGEM	1	-	-


1921 - VOL C/2 CADEIRAS ASSENTO / ENCOSTO						
PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
5	38771	ASSENTO ESTOFADO	UN	2	TEC/ESP/MDF	475x436x120
6	38713	ENCOSTO ESTOFADO (BERLIM)	UN	2	TEC/ESP/MDF	600x436x98

PEÇAS INCLUÍDAS NO VOLUME DA CADEIRA


PÉ TRASEIRO
CÓD: 26771
DIMENSÕES: 470 x 40 x 30 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 1

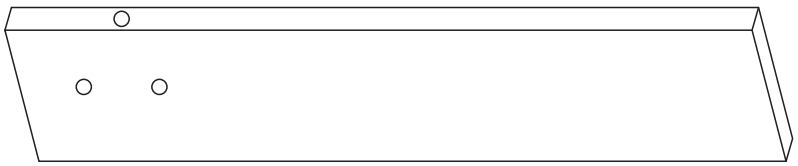


TRAVESSA LATERAL
CÓD: 39553
DIMENSÕES: 340 x 70 x 20 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 2

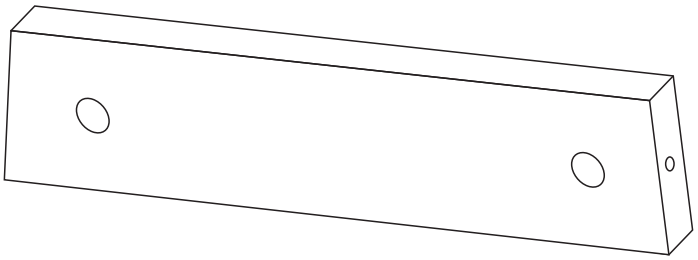


TRAVESSA FRONTAL / TRASEIRA
CÓD: 39552
DIMENSÕES: 320 x 70 x 20 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 3

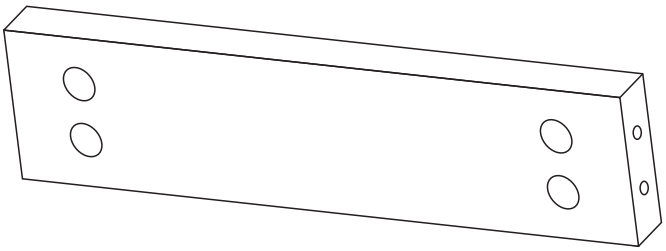


PÉ FRONTAL
CÓD: 26773
DIMENSÕES: 450 x 40 x 30 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 4

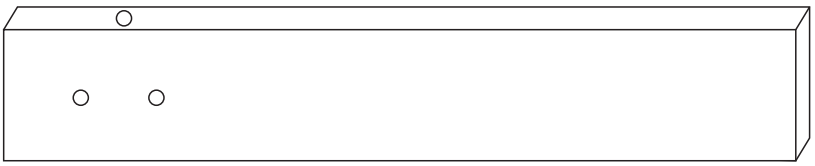

ALÇA
CÓD: 10100
DIMENSÕES: 416 x 55 x 25 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 7

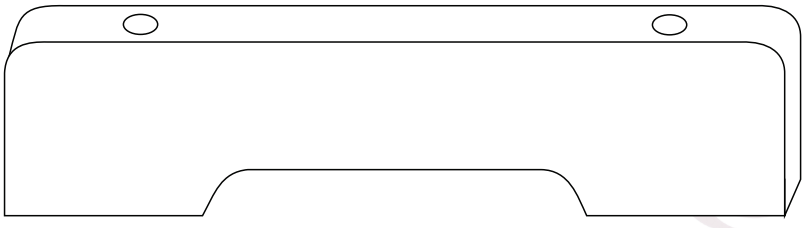


CHAPA 10 FUROS
CÓD: 28305
DIMENSÕES: 120 x 60 x 6 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 8

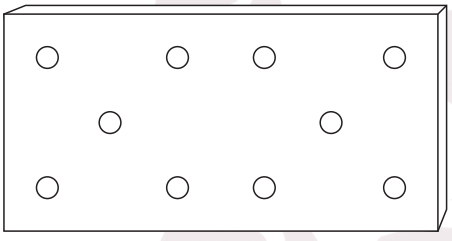


O KIT DE FERRAGENS ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE ASSENTO / ENCOSTO






ASSENTO
CÓD: 38711
DIMENSÕES: 475 x 436 x 120 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 5

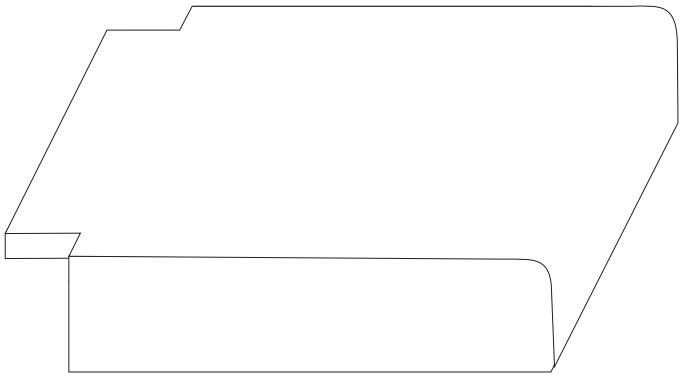

ENCOSTO CADEIRA BERLIM
CÓD: 38713
DIMENSÕES: 600 x 436 x 98 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 6

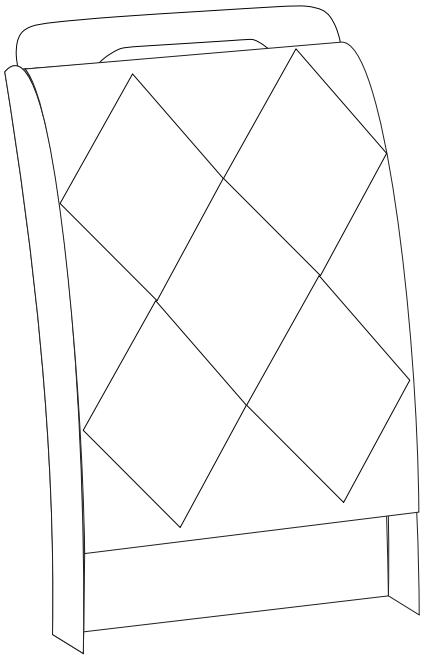


KIT FERRAGEM

A	**CÓD: 15966**	 PARAFUSO 1/4 x 80 ALLEN	8 UN
B	**CÓD: 20359**	 PARAFUSO 11/4 x 60 ALLEN	16 UN
C	**CÓD: 15375**	 PARAFUSO 7 x 50 ALLEN	4 UN
D	**CÓD: 22406**	 PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG.	4 UN
E	**CÓD: 16245**	 PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG.	40 UN
F	**CÓD: 15361**	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA	16 UN
G	**CÓD: 15351**	 CANTONEIRA METÁLICA	8 UN
H	**CÓD: 30326**	 ANEL FIXADOR	24 UN
I	**CÓD: 15613**	 TAPA FURO	4 UN
J	**CÓD: 30330**	 SAPATA COM FELTRO	8 UN
K	**CÓD: 30327**	 PORCA 1/4 x 20	24 UN
L	**CÓD: 40476**	 ARRUELA 5 x 16	4 UN


1° PASSO:

1. Fixe os PÉS TRASEIROS (1) e os PÉS FRONTAIS (4) conectando às travessas correspondentes, conforme indicado no esquema de montagem.

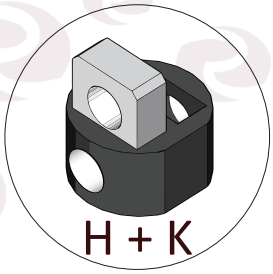

Colocar a PORCA (K) no ANEL FIXADOR (H) conforme a imagem.


Colocar o ANEL FIXADOR (H) e a PORCA (K) no local indicado na TRAVESSA FRONTAL e na TRASEIRA (3).

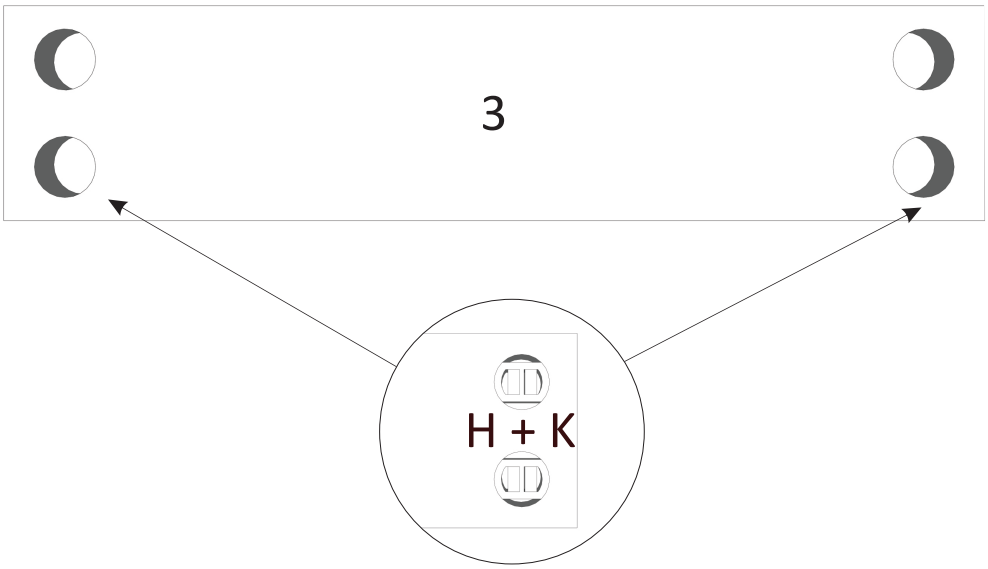

LEGENDA	
H	 ANEL FIXADOR
K	 PORCA 1/4 x 20

2° PASSO:

1. Una os PÉS TRASEIROS (1) e os PÉS FRONTAIS (4) às TRAVESSAS FRONTAL E TRASEIRA (3), utilizando o PARAFUSO (B) para realizar a fixação.

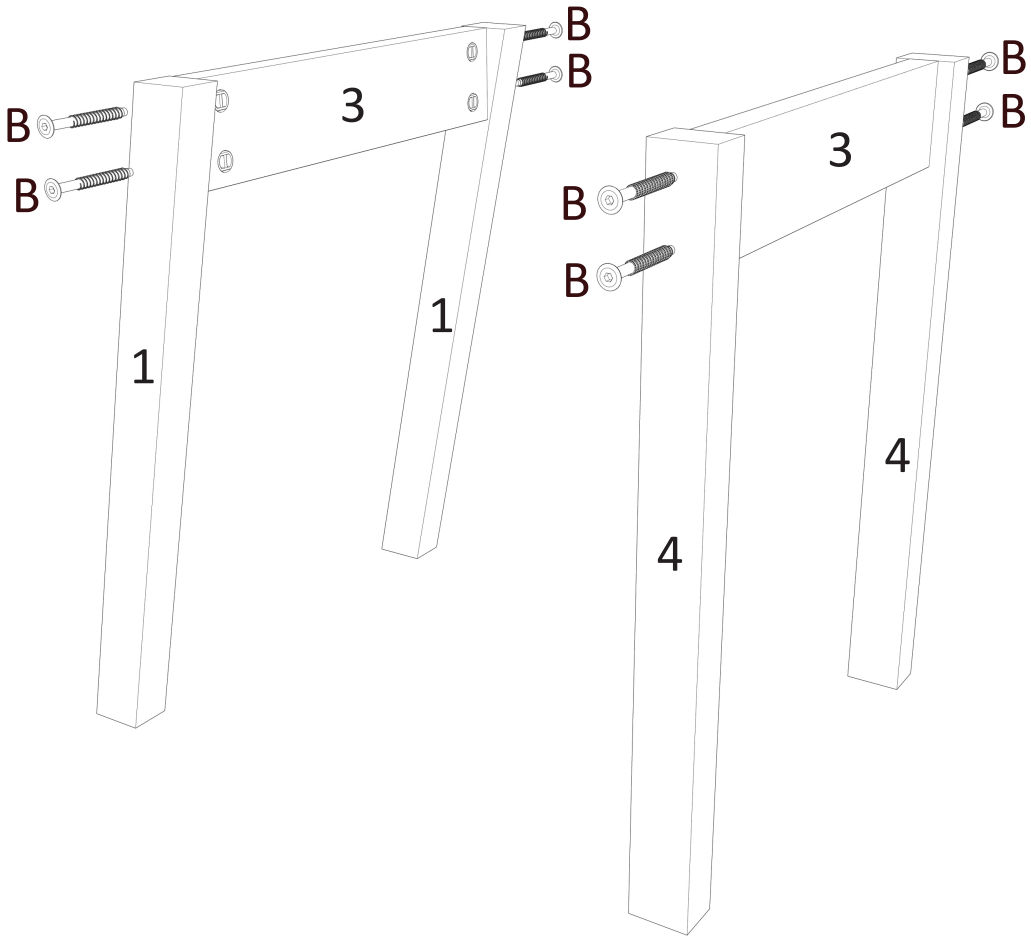

LEGENDA


B



PARAFUSO 11/4 x 60 ALLEN

3° PASSO:

1. Fixar as TRAVESSAS LATERAIS (2) com bases dos PÉS TRASEIROS (1) e FRONTAL (3).

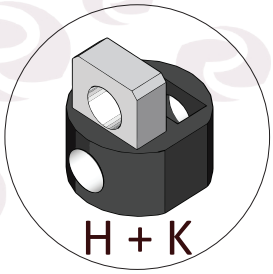

Colocar a PORCA (K) no ANEL FIXADOR (H) conforme a imagem.

Posicione o ANEL FIXADOR (H) e a PORCA (K) no local indicado da TRAVESSA LATERAL (2), certifique-se de que os componentes estejam corretamente alinhados com o furo para garantir uma fixação segura e eficiente.




LEGENDA	
H	 ANEL FIXADOR
K	 PORCA 1/4 x 20

4° PASSO:

1. Fixe a base já montada composta pelos PÉS TRASEIROS e FRONTAIS às TRAVESSAS LATERAIS (2) utilizando o PARAFUSO (A). Certifique-se de alinhar corretamente as peças antes da fixação para garantir estabilidade e precisão no encaixe.

2. Fixe a CANTONEIRA METÁLICA (G) nos locais indicados utilizando o PARAFUSO (F).

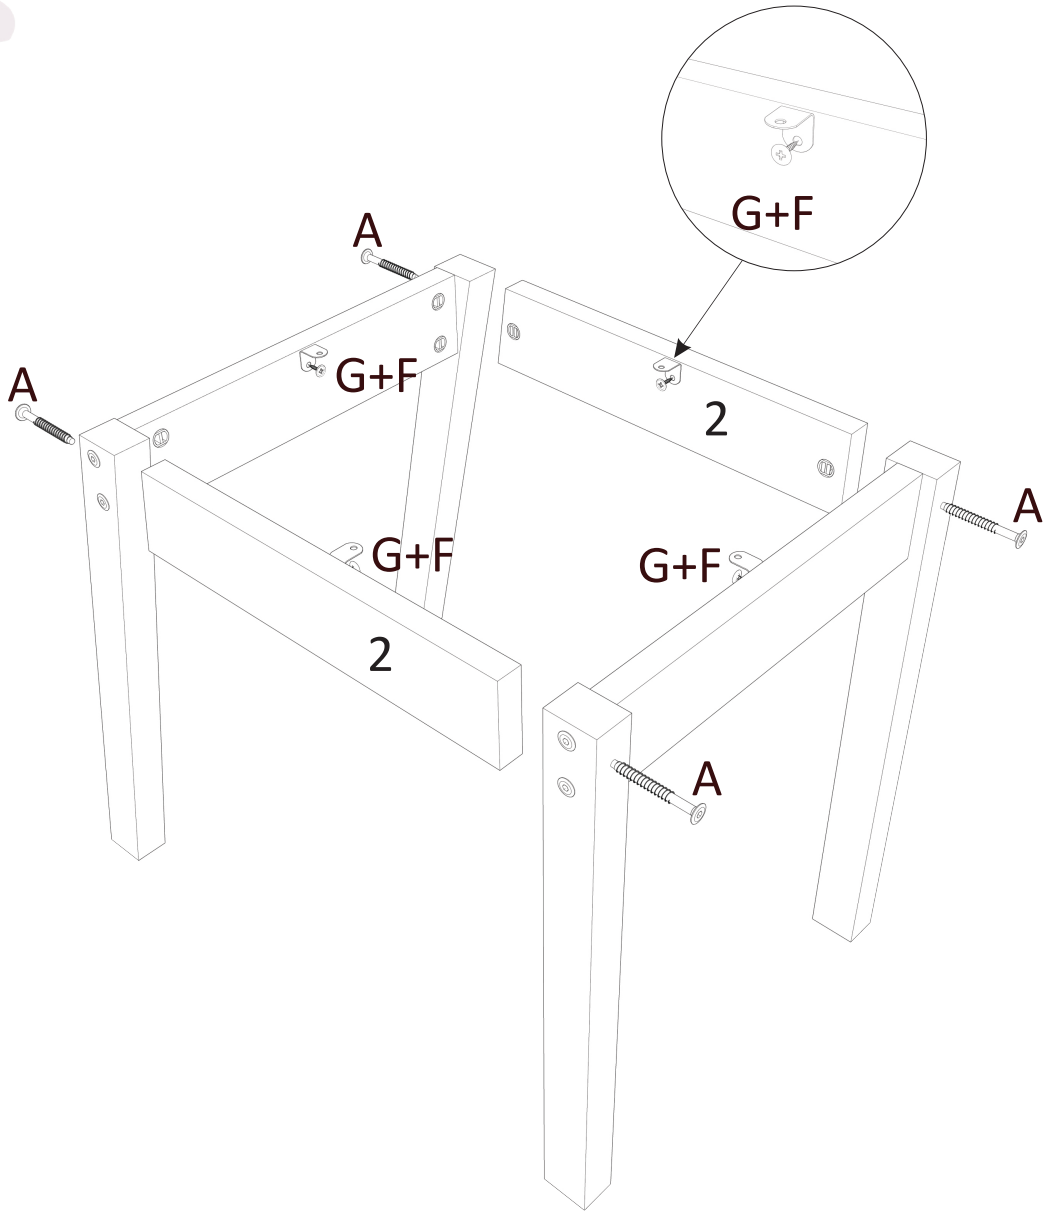


LEGENDA	
A	PARAFUSO 1/4 x 80 ALLEN
F	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
G	CANTONEIRA METÁLICA



5° PASSO:

1. Unir o ASSENTO (5) com o ENCOSTO (6).

2. Ao fixar o encosto no assento, fazer uma leve inclinação no parafuso para melhor fixação.


3. Fixar o ENCOSTO (6) no ASSENTO (5) utilizando o PARAFUSO (C) em conjunto com a ARRUELA (L).

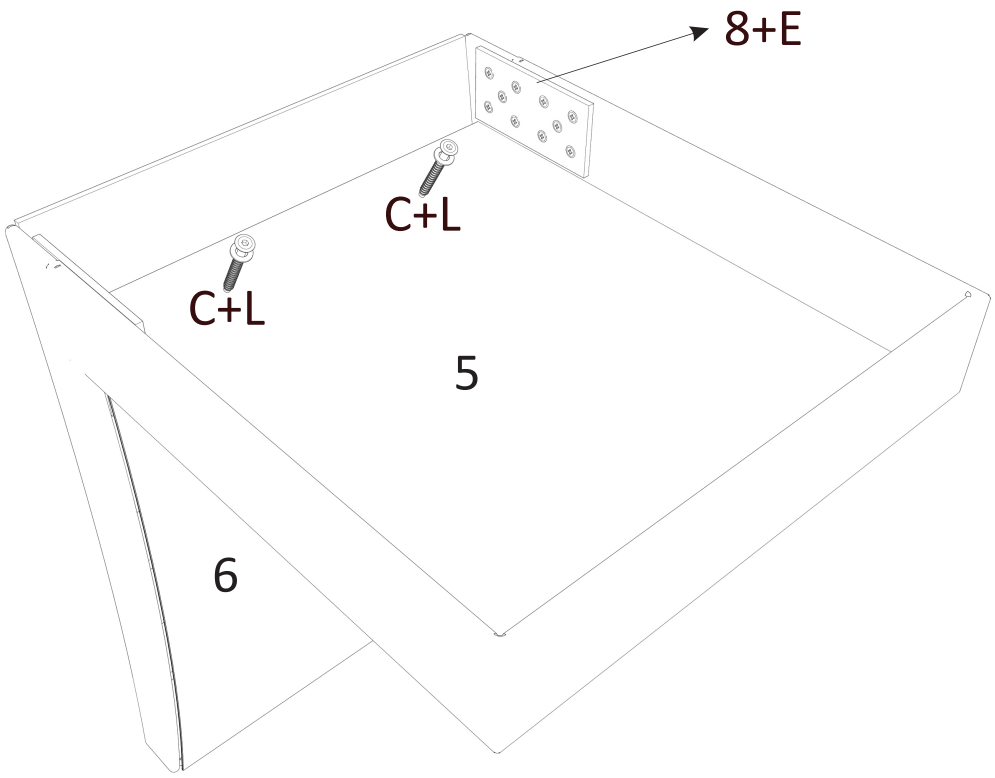


LEGENDA	
C	 PARAFUSO 7 x 50 ALLEN
E	 PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG.
L	 ARRUELA 5 x 16

6° PASSO:

1. Fixe os PÉS ao ASSENTO utilizando as CANTONEIRAS METÁLICAS já instaladas no assento. Para a fixação, utilize os PARAFUSOS (F).

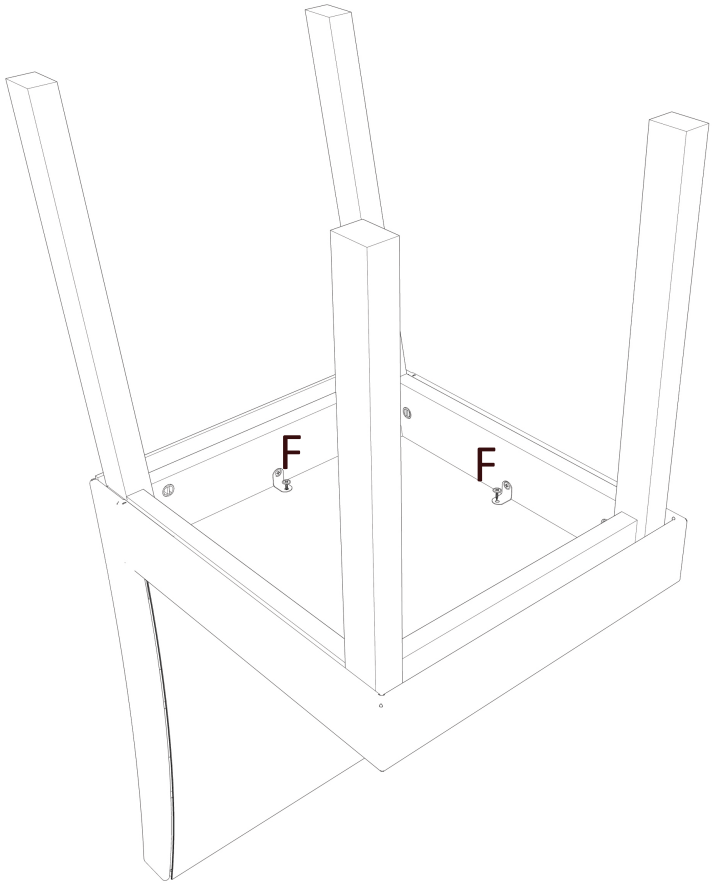

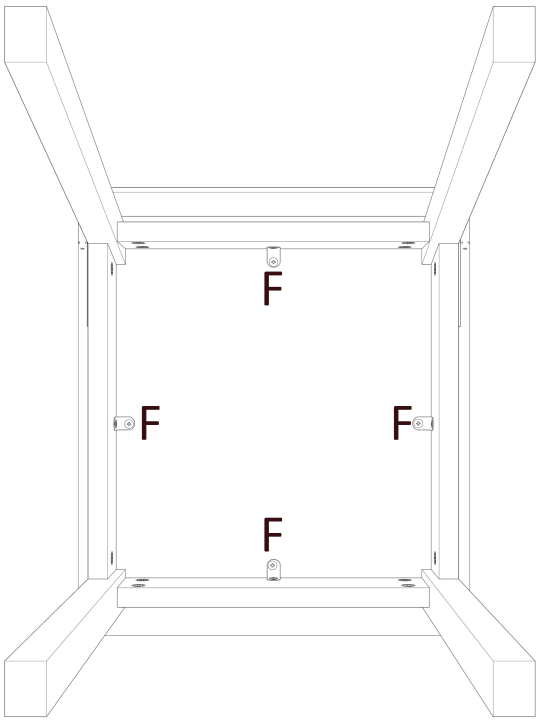


LEGENDA

F — PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

7° PASSO:

1. Fixar a ALÇA (7) utilizando o PARAFUSO (D) e em seguida, aplicar o TAMPA PARAFUSO (I).

2. Para finalizar, antes de aplicar a SAPATA COM FELTRO (J).

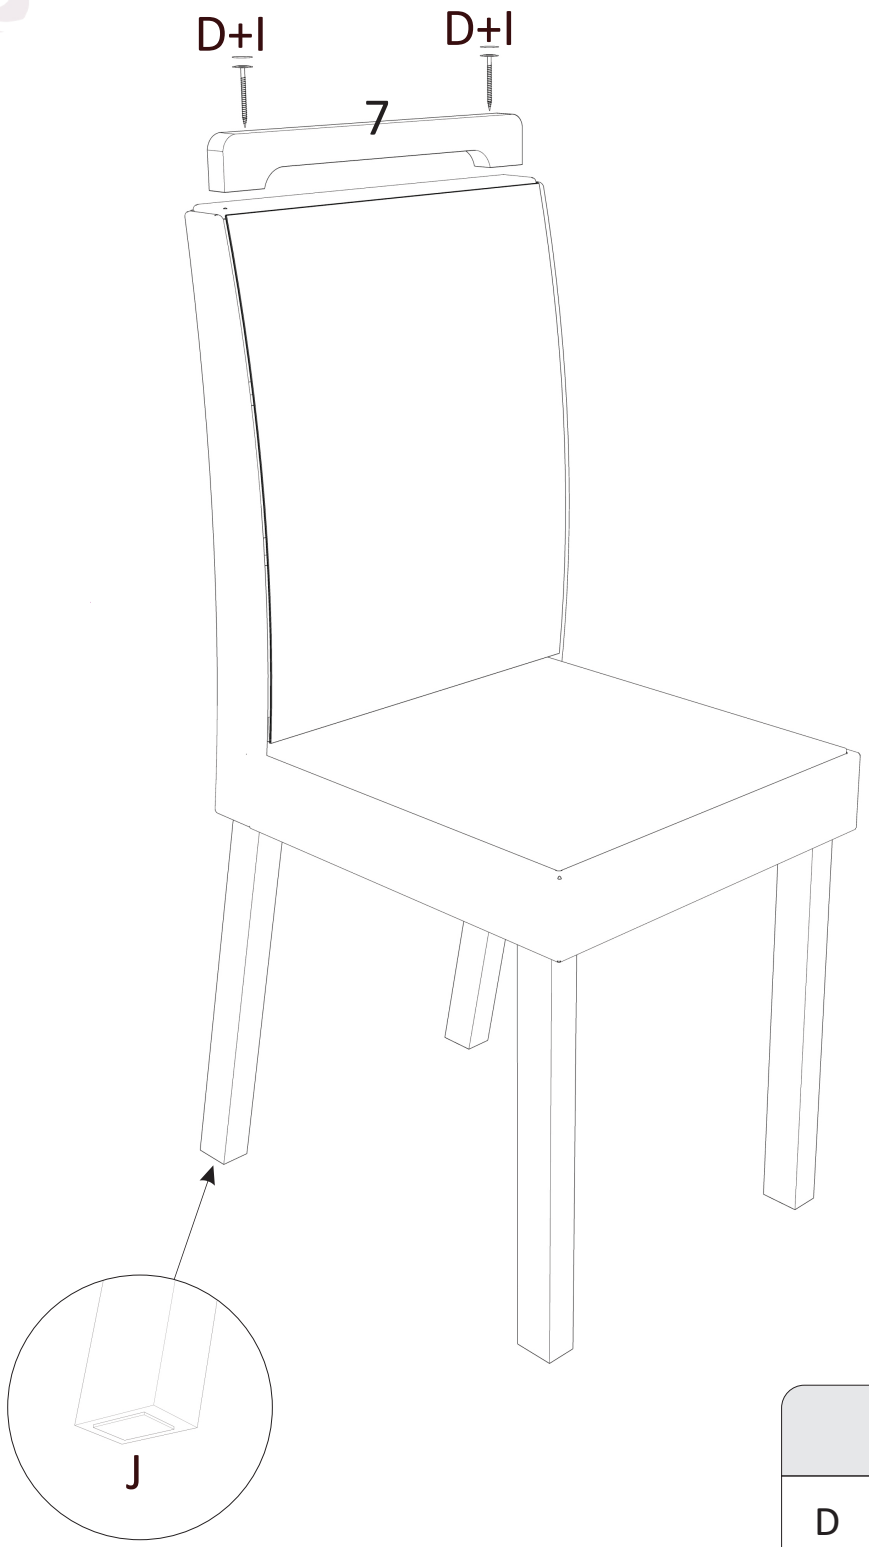

Limpar com um pano a parte inferior
dos pés antes de colocar as SAPATAS (J).

LEGENDA	
D	PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG.
I	TAPA FURO
J	SAPATA COM FELTRO

Rufato

A Marca do Seu Móvel