


Instrução de Montagem

Pré Montagem




Montagem Cama


Etapa 1

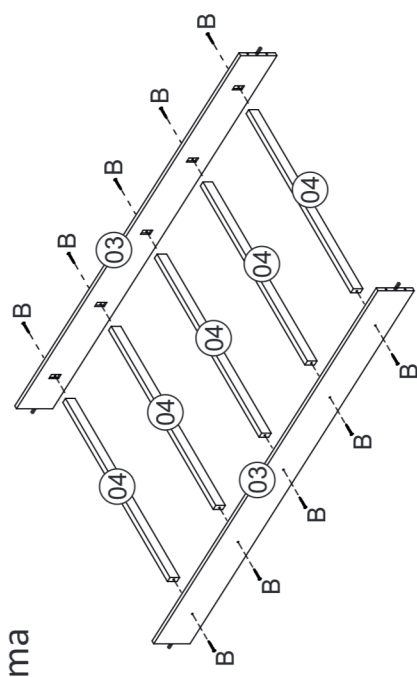

Etapa 2


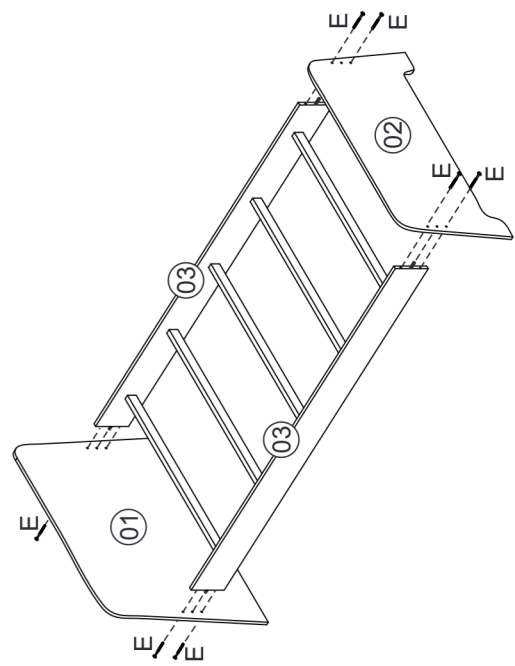


Etapa 3

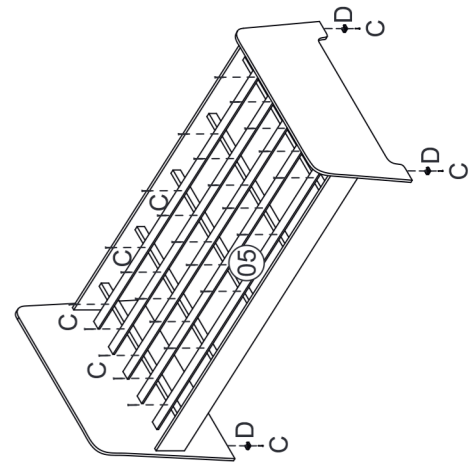


Relação de ferragens

A		8x30	04
B		4,0x45	10
C		12x12	34
D			04
E		7,0x50	08
F		chave Allen	01

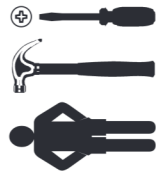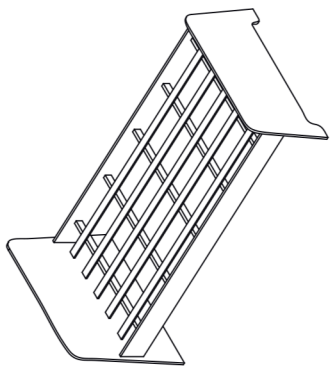

Relação de peças

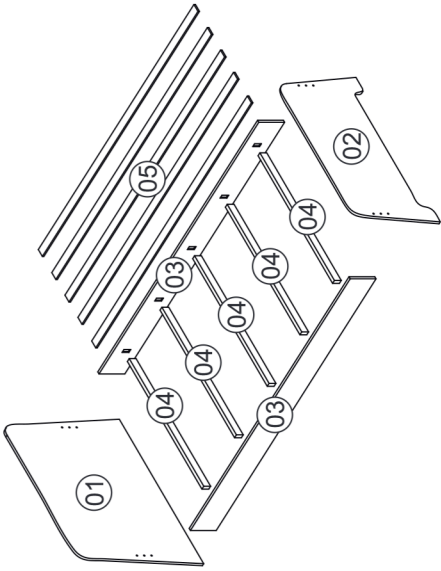

Nº Descrição peça Dimensão Qtde

01	Cabeceira	1046x800x15	01
02	Pesela	1046x550x15	01
03	Barra lateral	1900x170x15	02
04	Suporte lastro	924x45x22	05
05	Estrado	1850x50x10	05