


ARMÁRIO NEW MULTI USO 2P

ESQUEMA DE MONTAGEM

Nº	PEÇAS	QT.
01	Lateral Direita / Esquerda	02
02	Base Inferior / Superior	02
03	Porta	02
04	Prateleira	04
05	Pinazo	01
06	Moldura Inferior / Superior	02
07	Moldura Inferior Traseira	01
08	Fundo	02




MONTAGEM DO TAMPO SUPERIOR

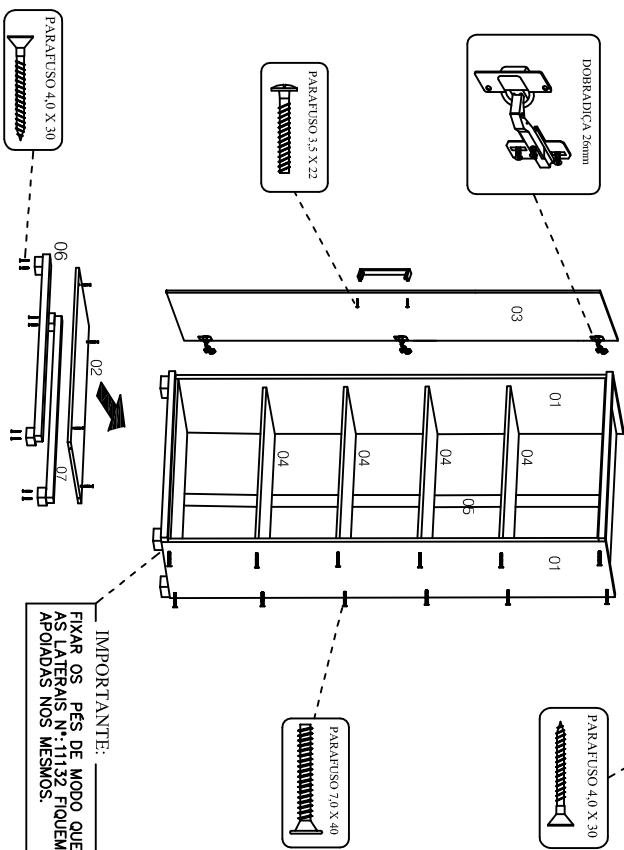


MONTAGEM DA BASE INFERIOR




MONTAGEM OPCIONAL

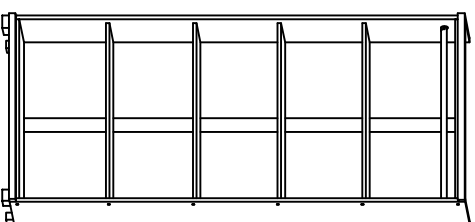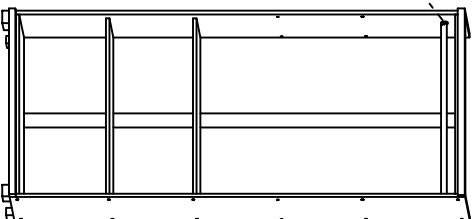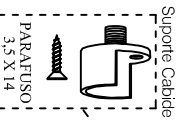

VISTA TRASEIRA FIXAÇÃO DOS FUNDOS

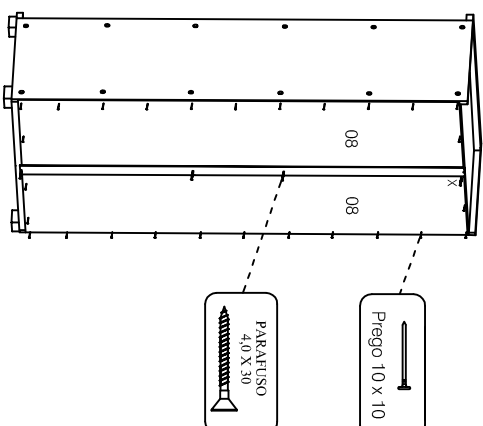

MONTAGEM FINAL 755 x 1850 x 485

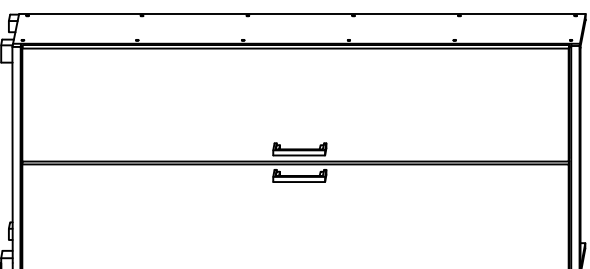

FERRAGENS e ACESSÓRIOS

Parafuso 3,5 x 22		04
FIXAR PUXADORES		02
Parafuso 7 x 40		24
FIXAR PRATELEIRAS / BASE SUPERIOR E INTERIOR		18
Parafuso 4,0 x 30		50
FIXAR MOLDURA SUPERIOR/INTERIOR/ PINAZO E PÉS		50
Prego 10 x 10		50
FIXAR FUNDO NAS LATERAS E PRATELEIRAS		01
Cabideiro 717 mm		01
Puxador		02
Suporte Cabideiro		02
Pés armário		04
Tapa furo 5mm		02
Tapa furo 8mm		08
Tampa parafuso 7,0 x 40		24
Dobradilha 26mm		06