

PRODUTO: COZINHA VERONA

CÓDIGO :A476

P0		NOME DA PEÇA / NAME OF PARTS	
P48301	BASE / BASE	1170 X 330 X 12MM	1
P48302	TAMPO / TOP	1200 X 360 X 12MM	1
P48303	BASE INTERMEDIARIA / INTERMEDIARY BASE	1170 X 240 X 12MM	1
P48304	PRATELEIRA SUPERIOR DIREITA / SHELV	285 X 240 X 12MM	1
P48637	PRATELEIRA SUPERIOR ESQUERDA / SHELV	873 X 240 X 12MM	1
P48305	CHAPÉU / TOP	1170 X 240 X 12MM	1
P48306	LATERAL INFERIOR DIREITA / INFERIOR RIGHT SIDE	600 X 330 X 12MM	1
P48307	DIVISÃO INFERIOR CENTRAL / DIVISION	588 X 330 X 12MM	1
P48308	LATERAL INFERIOR ESQUERDA / INFERIOR LEFT SIDE	600 X 330 X 12MM	1
P48309	LATERAL SUPERIOR DIREITA / SUPERIOR RIGHT SIDE	950 X 240 X 12MM	1
P48310	DIVISÃO SUPERIOR / SUPERIOR DIVISION	438 X 240 X 12MM	1
P48311	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA / SUPERIOR LEFT SIDE	950 X 240 X 12MM	1
P48312	LATERAL DE GAVETA / DRAWER SIDE	300 X 100 X 12MM	2
P48313	CONTRA FUNDO & CONTRA FRENTE / BACK AND FRONT DRAWER	547 X 100 X 12MM	2
P48314	PORTA INFERIOR MAIOR / INFERIOR DOOR	588 X 588 X 12MM	1
P48315	PORTA INFERIOR MENOR / ISMALLER LOWER DOOR	588 X 448 X 12MM	1
P48316	PORTA SUPERIOR / LARGER UPPER DOOR	588 X 448 X 12MM	1
P48317	PORTA COM VIDRO / DOOR WITH GLASS	448 X 185 X 12MM	1
P48318	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT	588 X 135 X 12MM	1
P48319	FUNDO INFERIOR / INFERIOR BACK	1188 X 603 X 03MM	1
P48320	FUNDO CENTRAL / CENTRAL BACK	1188 X 500 X 03MM	1
P48321	FUNDO SUPERIOR MENOR / SUPERIOR SMALLER BACK	455 X 297 X 03MM	1
P48322	FUNDO SUPERIOR MAIOR / LARGER UPPER BACK	891 X 455 X 03MM	1
P48323	FUNDO DA GAVETA / DRAWER BACK	569 X 300 X 03MM	1

ASPECTO FINAL / FINAL ASPECT

1200

1730

360

P48316

P48317

P48318

P48315

P48314

2 Pessoas
2 Person

Martelo
Hammer

Parafusadeira
Screwdrive

Chave philips
Key philips

Chave philips

Pessoas Necessárias para montagem
People required for assembly

1º PASSO - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS
1º STEP - PARTS ASSEMBLY

J+M+A

P48317

J+M+A

P48314

J+M+A

P48315

J+M+A

P48316

N

L+A

R+A

P48308

K+F+G

K+A

P48311

K+A

N

L+A

P48306

K+F+G

K+A

P48307

N

L+A

R+A

N

S+E

P48301

S+E

S+E

S+E

B - PARAFUSO - 3,5X20MM

OBS.-VERIFICAR PARAFUSO ANTES DE FIXAR CONTRA FUNDO NA FRENTE DE GAVETA

20mm

APÓS A MONTAGEM DA GAVETA, COLOCAR OS PINOS DE TRAVAMENTO DA GAVETA PARA QUE A MESMA NÃO CAIA AO PUXAR.

AFTER ASSEMBLYING THE DRAWER, INSTALL THE DRAWER LOCKING PINS SO THAT IT DOES NOT FALL WHEN PULLING.

01

P48312

P48313

P48313

P48312

02

P48318

C+Q

03

P48318

N+O

N+O

B

B


04

P48323


H

PG-01


1º PASSO - MONTAGEM PARTE INFERIOR
1º STEP - INFERIOR PART ASSEMBLY

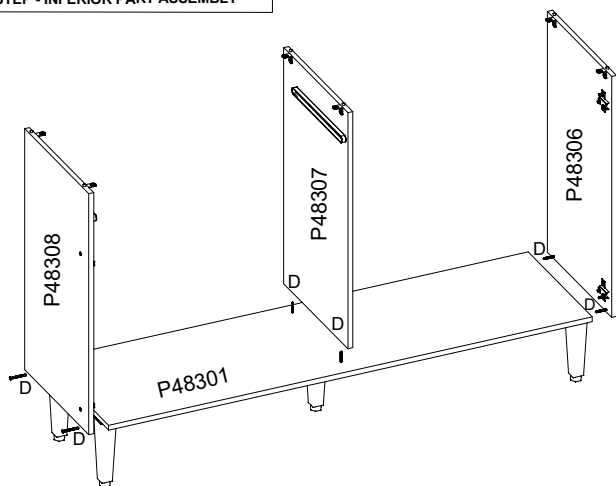


3º PASSO - PREGAR OS FUNDOS PARTE INFERIOR
3º STEP - NAIL THE BACK

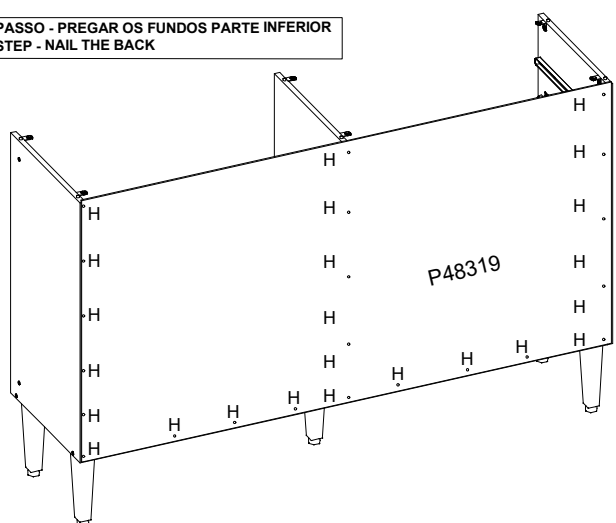



5º PASSO - UNIR PARTE SUPERIOR E INFERIOR
5º STEP - UNION PARTS

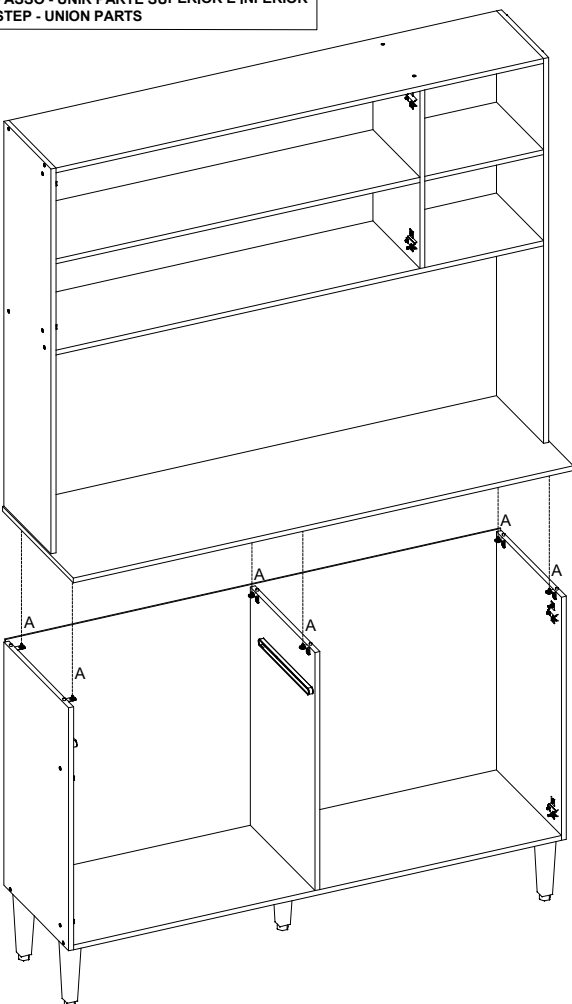

2º PASSO - MONTAGEM PARTE SUPERIOR
2º STEP - SUPERIOR PART ASSEMBLY


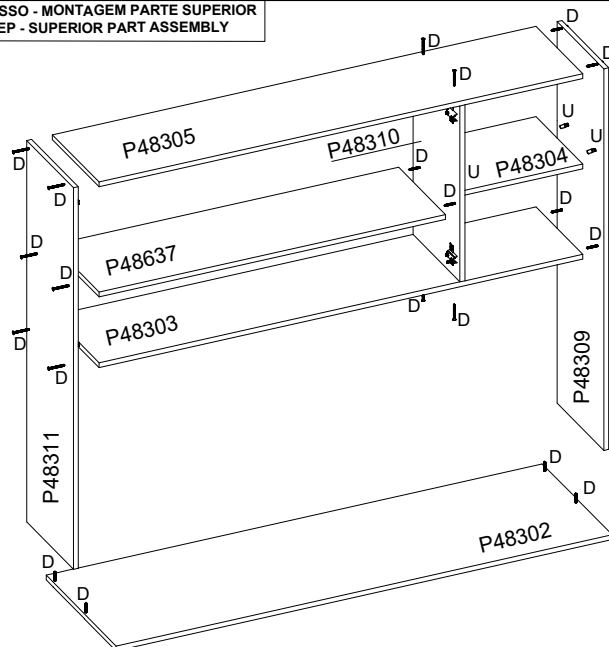


4º PASSO - PREGAR OS FUNDOS PARTE SUPERIOR
4º STEP - NAIL THE BACK

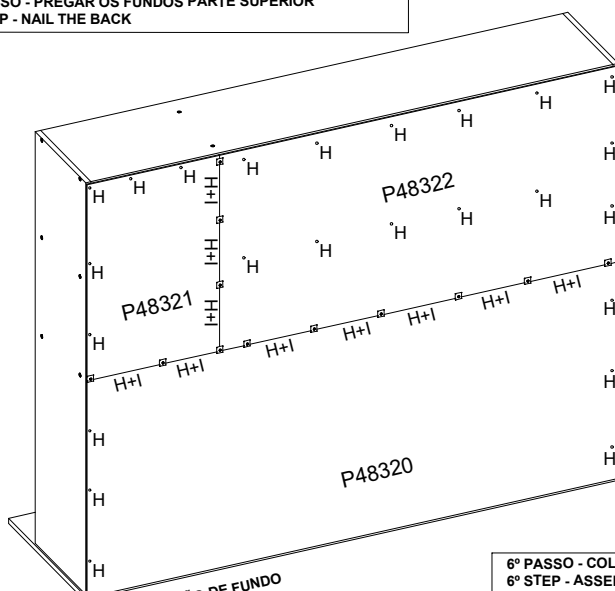

RECOMENDÁVEL COLOCAR UNIÃO DE FUNDO
APÓS A UNIÃO PARTE SUPERIOR E INFERIOR
IT IS RECOMMENDED TO PLACE A BOTTOM JOINT
AFTER THE UPPER AND LOWER PART JOINT

6º PASSO - COLOCAR AS PORTAS
6º STEP - ASSEMBLY DOOR

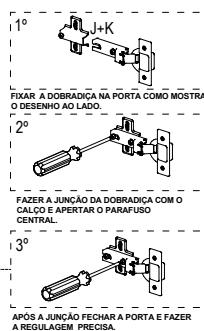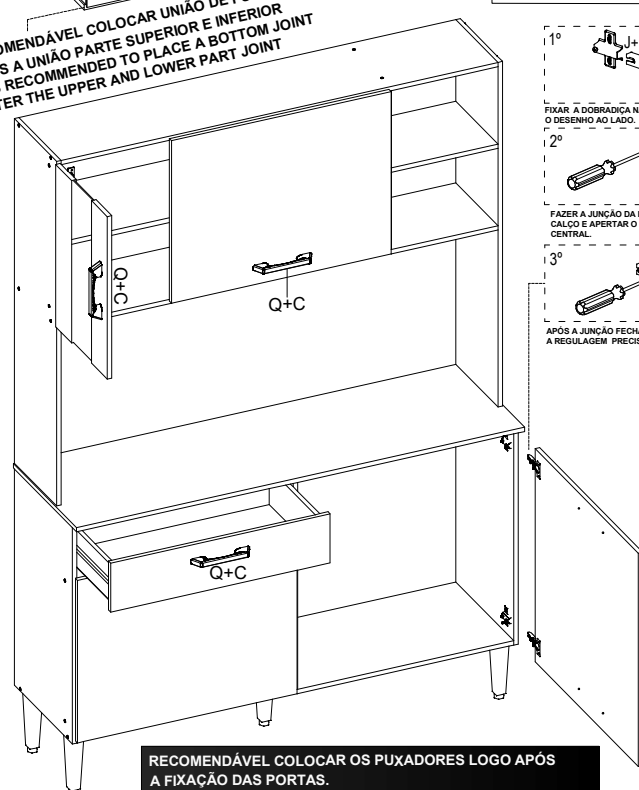

RECOMENDÁVEL COLOCAR OS PUXADORES LOGO APÓS
A FIXAÇÃO DAS PORTAS.
IT IS RECOMMENDED TO INSTALL THE HANDLES RIGHT AFTER
FIXING THE DOORS. (Q+C)